

1. Uitvoering

1.1 Algemeen


De Renovent HR 250 is leverbaar in 3 uitvoeringen, nl.:

- een uitvoering met twee aansluitingen boven en twee aansluitingen onder,
- een uitvoering met alle aansluitingen aan de bovenzijde,
- een uitvoering met drie aansluitingen boven en één onder.

Door het omwisselen van de deksels is een geroteerde uitvoering mogelijk.
Met behulp van meegeleverde beugels kan het toestel aan de wand worden bevestigd.

Het toestel wordt stekerklaar geleverd inclusief installatievoorschrift en ophangstrip.

1.2 Samenstelling Renovent HR 250

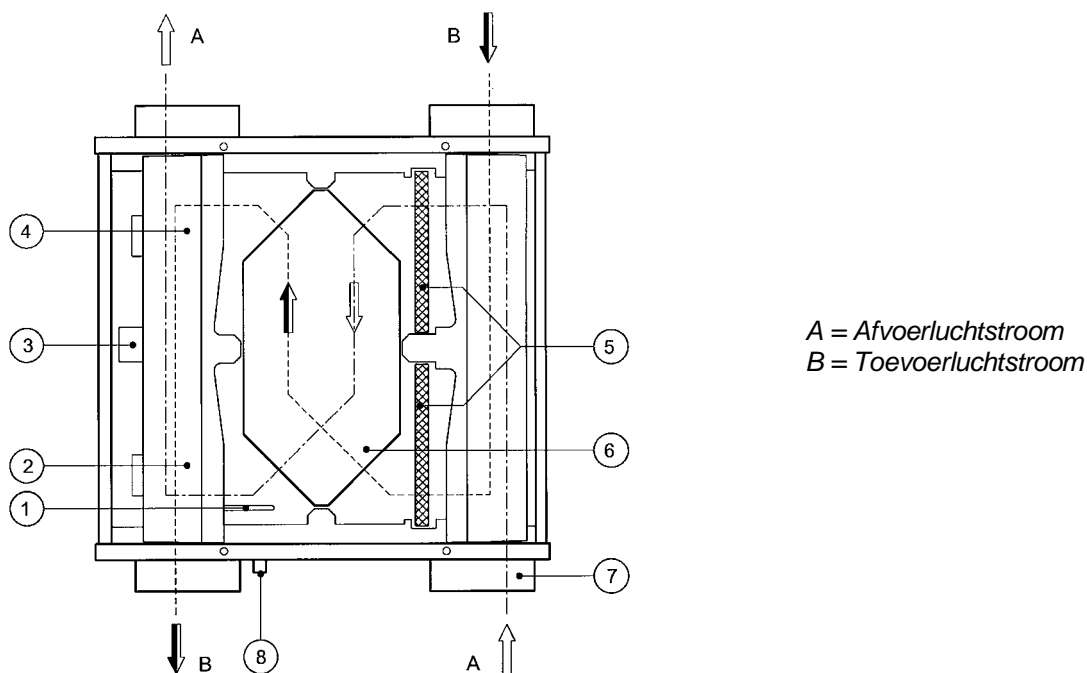

4914

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Vorstbeveiliging | Voorkomt invriezen van de warmtewisselaar. |
| 2 | Afvoerventilator | Voert vervuilde lucht uit woning naar buiten af. |
| 3 | Regelprint | Deze stuurt beide ventilatoren en de vorstbeveiliging aan. |
| 4 | Toevoerventilator | Voert verse buitenlucht aan de woning toe. |
| 5 | Filters | Filteren beide luchtstromen. |
| 6 | Warmtewisselaar | Zorgt voor een temperatuuroverdracht tussen beide luchtstromen. |
| 7 | Aansluitmonden | Aansluitingen voor de toe- en afvoerkanalen. |
| 8 | Condensafvoer | Aansluiting voor condensafvoer. |

Figuur 1: Principeschema Renovent HR 250 met boven- en onderaansluiting.