



11.1 Aansluitingen connectoren

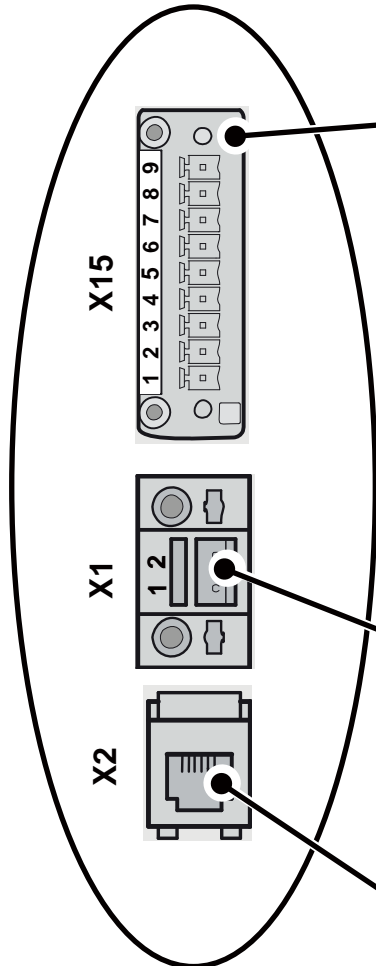

Connector X15 (9-polige)	
Aansluiting	Toepassing
1 & 2	Schakelcontact koeling Als dit contact wordt gemaakt, wordt de koeling ingeschakeld (maak-contact).
3 & 4	Schakelcontact externe fout (Bij foutmelding E107 op display wordt de systeemventilator uitgeschakeld.)
5 & 6	Aansluiting relais t.b.v. vorstbeveiliging Deze aansluiting wordt bekrachtigd indien vorstbeveiliging inkomt. Deze kan b.v. worden gebruikt voor het schakelen van een externe pomp.
7 & 8	Aansluiting relais koeling. Deze wordt bekrachtigd wanneer de koeling is ingeschakeld. Hierop wordt bijvoorbeeld de kabel (vanaf relais) vanaf de interface koeling aangesloten.
9	Niet aangesloten

E-Bus Connector X1	
 Niet geschikt voor 230V!	Ebus Twee-polige schoefconnector Alleen geschikt voor laagspanning. Let op: Bij eBus toepassing is deze connector polariteitsgebonden.

Connector X2	
 Niet geschikt voor 230V!	Modulaire connector X2 t.b.v. toerenregeling Modulaire connector type RJ-12 Alleen geschikt voor laagspanning.


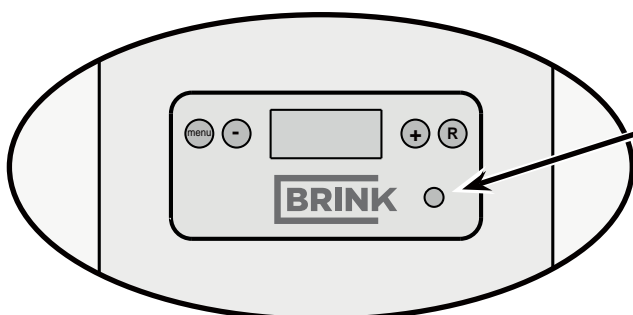


Serviceaansluiting
Aansluiting voor laptop t.b.v. installateur.

11.2 Aansluitvoorbeelden standenschakelaar

Een standenschakelaar kan worden aangesloten op de modulaire connector X2 van het Elan toestel. Deze modulaire connector X2 is bereikbaar na het openen van de filterdeur. De kabels kunnen het toestel worden uitgevoerd door één van de uitbreekopeningen van het toestel.


11.2.1 Standenschakelaar met filterindicatie

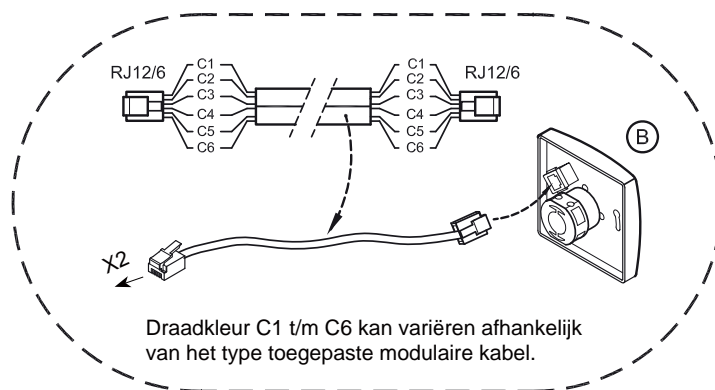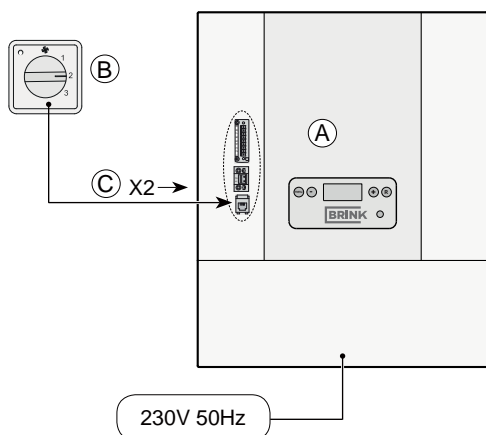

Let op: Bij de toegepaste modulaire kabel moeten van beide modulaire connectoren het "lipje" naar de markering op de modulaire kabel worden gemonteerd.


- A = Elan toestel
- B = Standenschakelaar met filterindicatie
- C = Modulaire kabel 6-aderig

11.2.2 Draadloze afstandbediening (zonder filterindicatie)

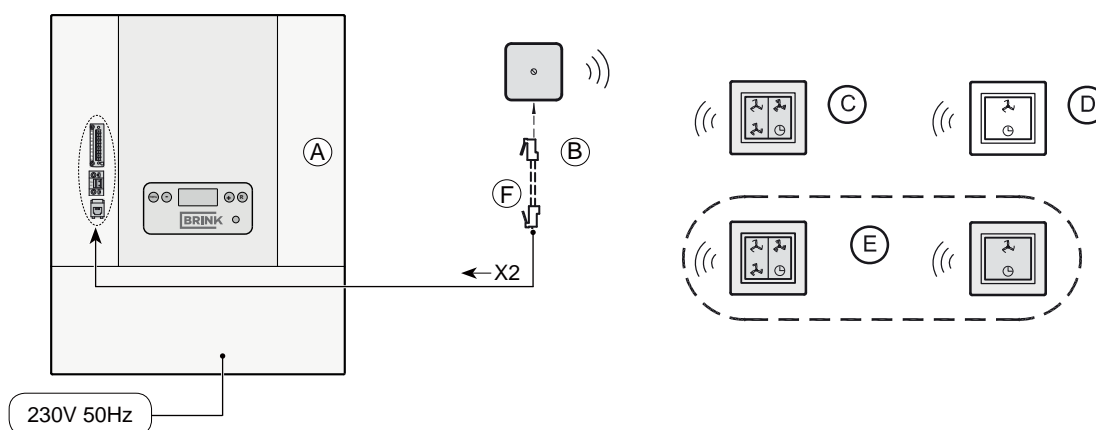

- A = Elan toestel
- B = Ontvanger t.b.v. draadloze afstandbediening
- C = Zender met 4 standen
- D = Zender met 2 standen
- E = Eventueel extra aan te sluiten 2 of 4 standen zenders (Maximaal 6 zenders kunnen op 1 ontvanger worden aangemeld)
- F = Modulaire kabel 6-aderig

11.3 Aansluiten koeling

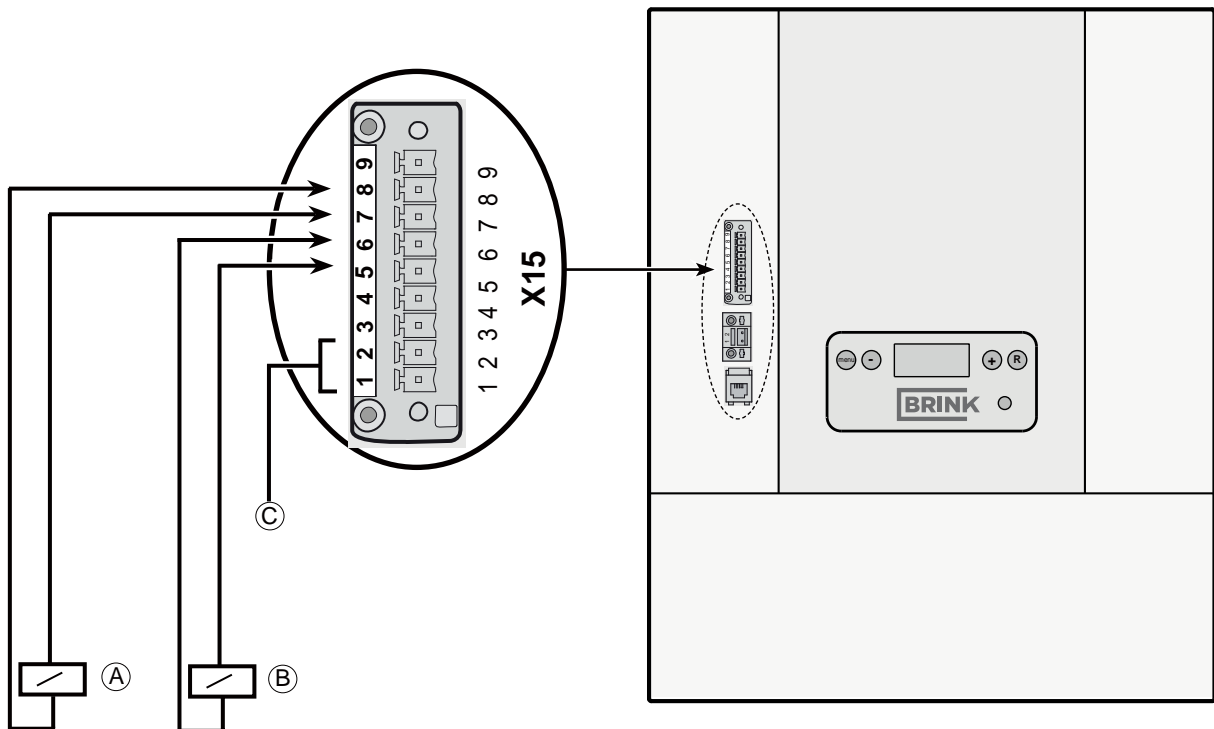

A = Koelrelais; deze wordt bekrachtigd bij inschakelen koeling.
(Relais 24VDC, max. 60 mA)

B = Vorstbeveiligingrelais; deze wordt bekrachtigd wanneer de vorstbeveiliging in werking treedt.
Zie §4.2 voor voorwaarden inschakelen vorstbeveiliging
(Relais 24VDC, max. 60 mA)

C = Schakelcontact koeling; wanneer dit contact wordt gesloten wordt de koeling ingeschakeld.

Relais A zit gemonteerd bij de interface Elan welke wordt meegeleverd bij het koelblok.

Relais B wordt niet meegeleverd bij de koeling!

Stapnr.	Omschrijving	Fabrieksinstelling	Bereik
4	Percentage luchtdebiet koeling	80%	10% t/m 100%