



7.1 In- en uitschakelen toestel

Inschakelen:

- **Netvoeding inschakelen:**
Sluit de 230V. netstekker aan op de elektrische installatie.

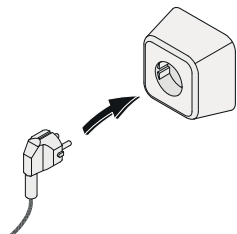


Gedurende 2 sec. worden alle symbolen van het display getoond.



Gedurende 2 sec. wordt de hardwarecode getoond.



Hierna wordt gedurende 4 seconden de software versie getoond.




Het Elan toestel staat hierna in bedrijfssituatie en deze regelt per zone naar de ingestelde temperatuur van de bij stapnummer 1 ingestelde uitblaasttemperatuur.



Uitschakelen:

- **Netvoeding uitschakelen;**
Neem de 230V. netstekker los van de elektrische installatie, het toestel is nu spanningsvrij.
Op display is nu geen enkele weergave te zien.

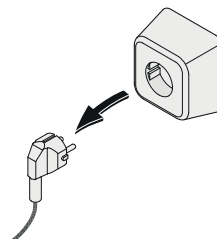

Waarschuwing

Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door het toestel softwarematig uit te zetten en hierna de netstekker los te nemen.

7.2 Instellen luchthoeveelheid

De luchthoeveelheden van Elan toestel zijn af fabriek voor het minimum luchtdebiet, maximum luchtdebiet en koeling luchtdebiet ingesteld op respectievelijk 20%, 65% en 80%.

De prestaties en het energieverbruik het Elan toestel zijn afhankelijk van de drukverlies in het kanalensysteem, alsmede de weerstand van het filter.

Voor het wijzigen van de luchthoeveelheden in het instelmenu, zie §6.3.

7.3 Overige instellingen installateur

Het is mogelijk nog meer instellingen van het Elan toestel te veranderen.

Hoe deze kunnen worden gewijzigd staat vermeld in §6.3.