



8.1 Onderhoud door de gebruiker

Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek reinigen of vervangen van de filters. Het filter hoeft pas te worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display (hierop verschijnt tekst "FIL") of, indien een standenschakelaar met filterindicatie is geplaatst; het rode ledje bij deze schakelaar brand. Ieder jaar dienen de filters vervangen te worden. Het toestel mag nooit zonder filters worden gebruikt.


- 1 Laat de ventilatoren van het toestel op laagstand draaien door de 3-standenschakelaar op stand 1 te zetten. Open de filterdeur.

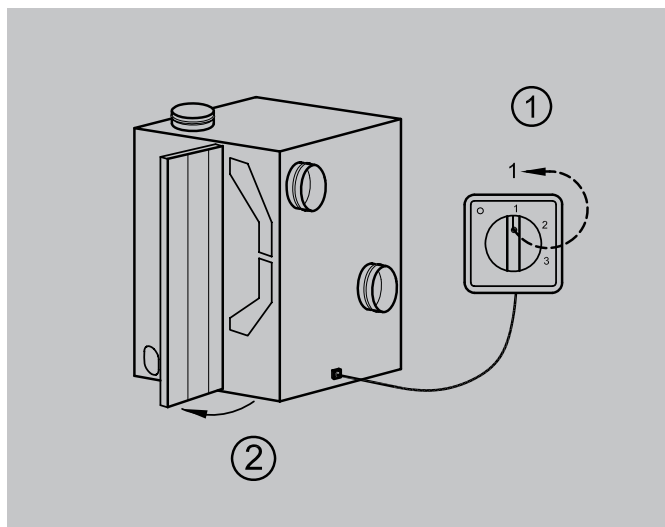


- 2 Verwijder de filters. Onthoud op welke manier de filters eruit worden gehaald.

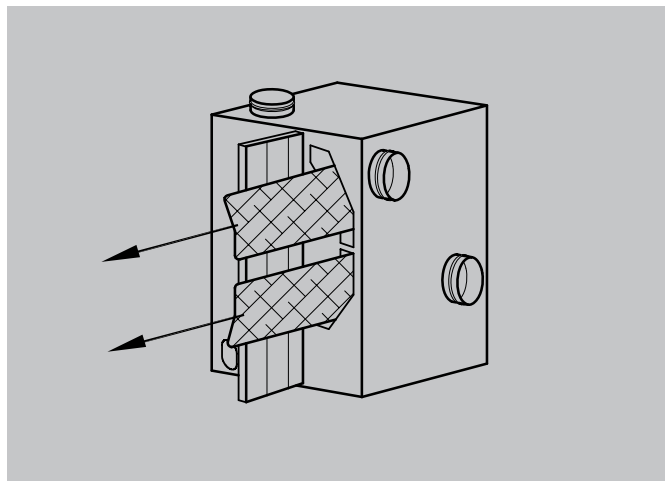


- 3 Reinig de filters met een stofzuiger.

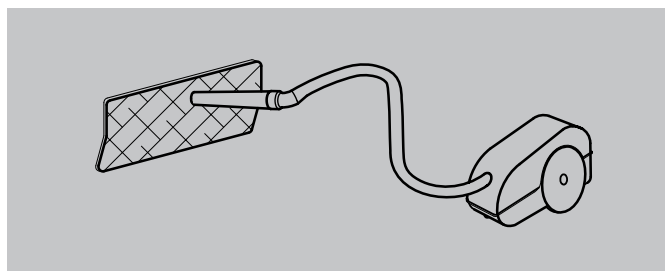

- 4 Plaats de filters terug op dezelfde wijze zoals ze eruit zijn gehaald.

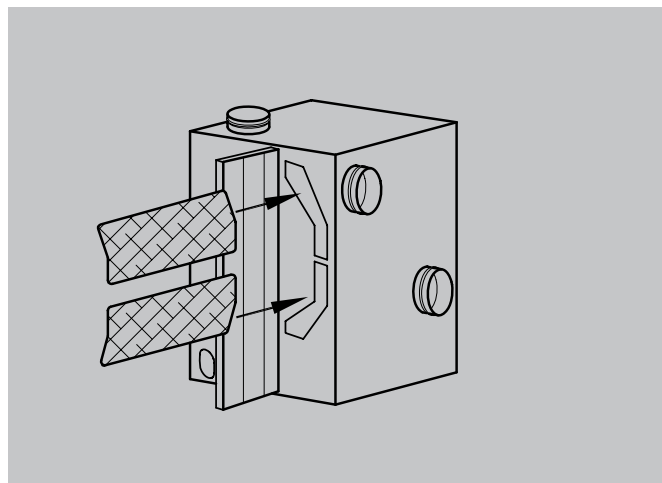

- 5 Sluit de filterdeur .
Na reiniging van het filter of plaatsing van een nieuw filter de filterindicatie resetten door 1 sec. op de toets "OK" te drukken.
Het display knippert kortstondig ter bevestiging dat het filter is "gereset". Hierna komt display terug in de bedrijfs-situatie.
Zet de 3-standenschakelaar weer terug in de oorspronkelijke situatie.

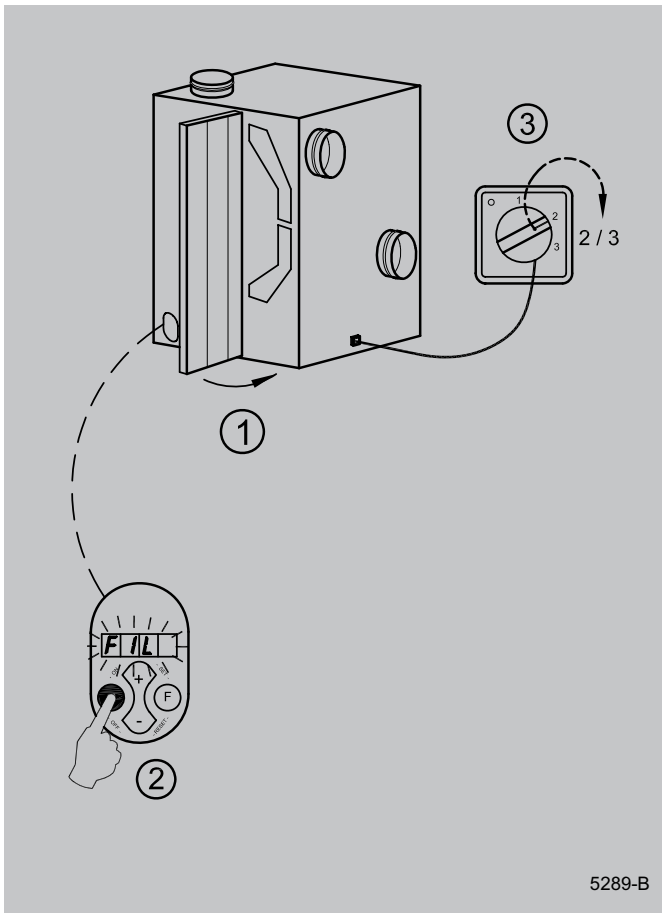


5289-B


8.2 Onderhoud door de installateur

Het onderhoud voor de installateur bestaat uit het reinigen van de wisselaar en de ventilatoren. Afhankelijk van de omstandigheden dient dit circa eens per 3 jaar plaats te vinden.


- 1 Schakel het toestel uit middels het bedieningspaneel (druk tegelijk op toets "OK" en de toets "-" gedurende 3 seconden) en schakel de netvoeding uit. Open de filterdeur.

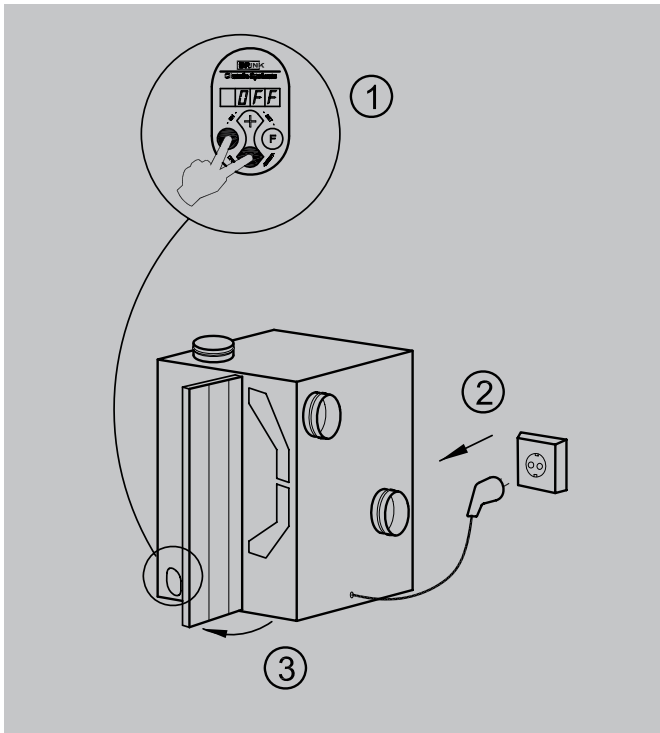


- 2 Verwijder de filters.

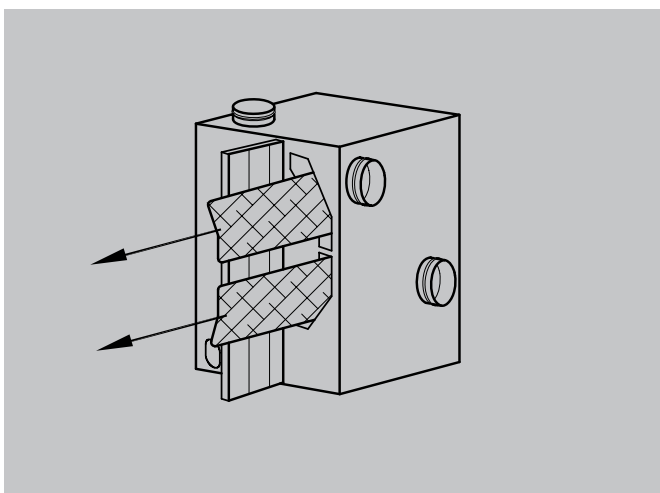


- 3 Verwijder het voordekseel; indien van toepassing eerst de rookgasafvoer en luchttoevoer van de luchtverwarmer losnemen

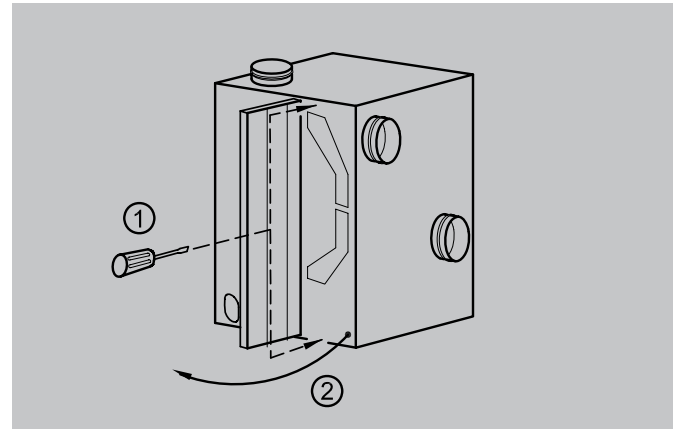


- 4 Verwijder de warmtewisselaar. Voorkom beschadiging van de schuimdelen in het toestel.

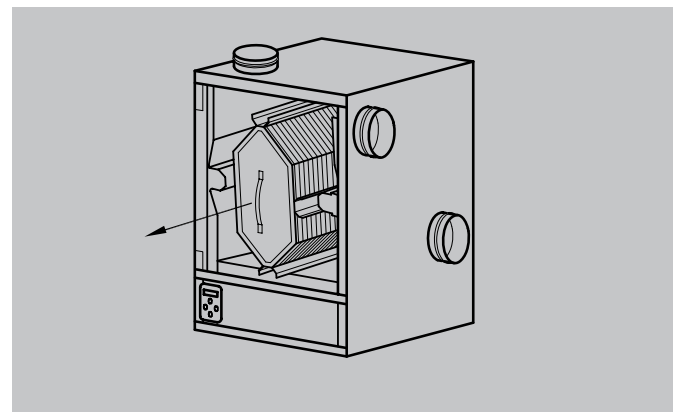


- 5 Reinig de warmtewisselaar met warm water (max. 55 °C) en gangbaar afwasmiddel. Spoel de wisselaar na met warm water.

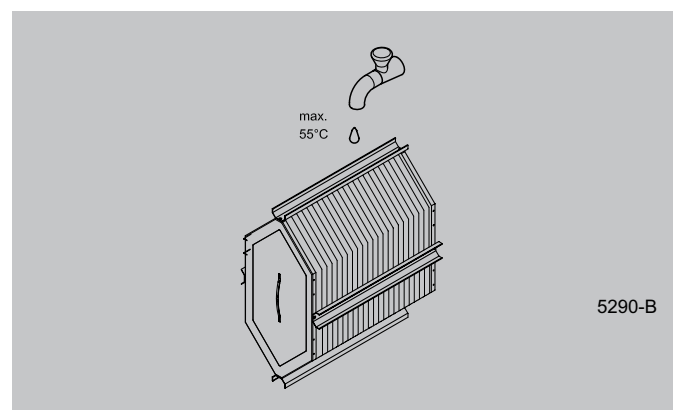

- 6 Schuif voorzichtig het ventilatordeel voor een deel naar voren het toestel uit.

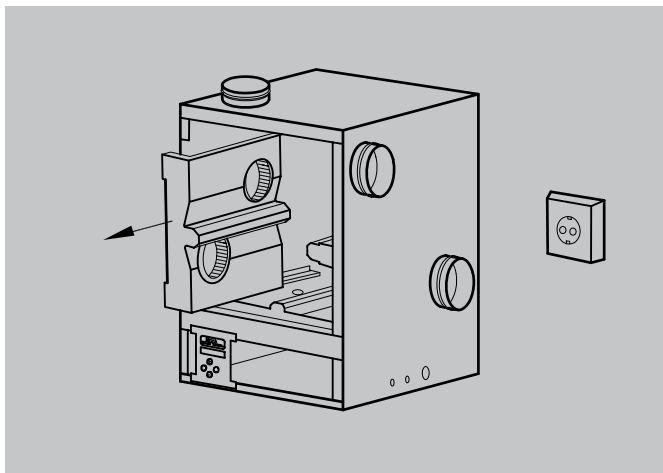

- 8 Maak de kabels welke naar de ventilatoren gaan los (2x stekerverbinding en 6-polige kroonstrip) los van de ventilatorplaat en hierna kan het ventilator deel volledig uit het toestel worden gehaald
- 9 Neem de ventilatorplaat los van het kunststof slakkenhuis.
- 10 Reinig de ventilatoren middels een zachte borstel. Zorg dat de balanceergewichten niet verschuiven.

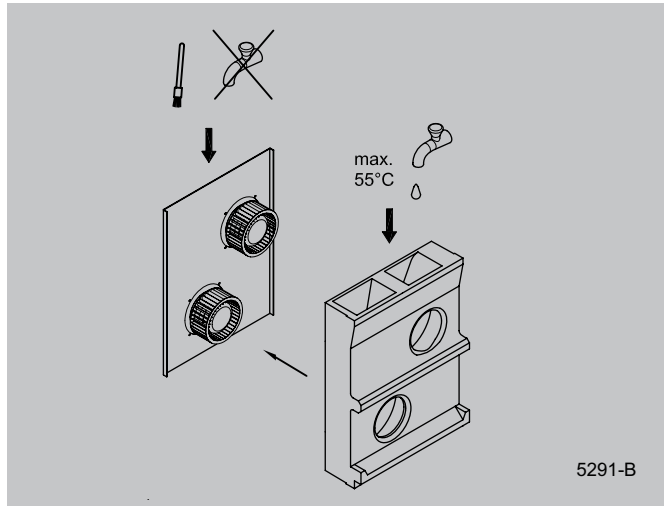

- 11 Plaats het slakkenhuis terug op het ventilatordeel.
- 12 Plaats het ventilatordeel gedeeltelijk terug in het toestel.
- 13 Sluit de kabels naar ventilatoren weer aan.
- 14 Schuif het ventilatordeel weer voorzichtig volledig terug in het toestel; wees voorzichtig dat bedrading hierbij niet beschadigd
- 15 Plaats de warmtewisselaar terug in het toestel.
- 16 Plaats het voordeksel.
- 17 Plaats de filters terug in het toestel met de schone zijde richting de wisselaar.
- 18 Sluit de filterdeur.
- 19 Schakel de stroomtoevoer in.
- 20 Schakel het toestel in middels het bedieningspaneel (druk tegelijk op de toets "OK" en de toets "+" gedurende 3 seconden).



- 21 Na reinigen van het filter of plaatsing van een nieuw filter, de filterindicatie resetten door 1 seconde op de toets "OK" te drukken