

## 8.1 Storingsanalyse

### F30 Storing bij interne controle besturingsunit

**F33** 1. Reset de betreffende besturingunit.

**F34** 2. Controleer deze besturingsunit, eventueel door een andere aan te sluiten.

### F03 Storing temperatuur

1. Controleer of het filter niet is vervuild.
2. Controleer of de systeemventilator betreffende zone draait.
3. Controleer de kabelboom en de stekerverbindingen van de systeemventilator betreffende zone.
4. Controleer de instellingen, luchthoeveelheden systeemventilator betreffende zone.
5. Controleer of de temperatuurvoeler werkzaam is: bij 25 °C is de weerstand R circa 12 kΩ; bij het warmer worden van de temperatuurvoeler gaat de weerstand R omlaag (< 12 kΩ).

6. Controleer of de temperatuurvoelers juist zijn aangesloten.

7. Controleer of de temperatuurvoelers juist zijn geplaatst.

8. Controleer het gelijktijdig stijgen van de temperatuur in het toestel en in het uitblaaskanaal tijdens het branden van de toestel.


9. Controleer de besturingsunit.

### Kortsluiting

Beide besturingsunits zijn uitgevoerd met een smeltveiligheid; Zie voor positie paragraaf 10.1.

In beide laagspanningscircuits zitten een 2-tal zelfherstellende zekeringen; na het in werking treden duurt het enige tijd voordat deze zich weer "hersteld" hebben.

8.2 Blokschema regeling en beveiliging

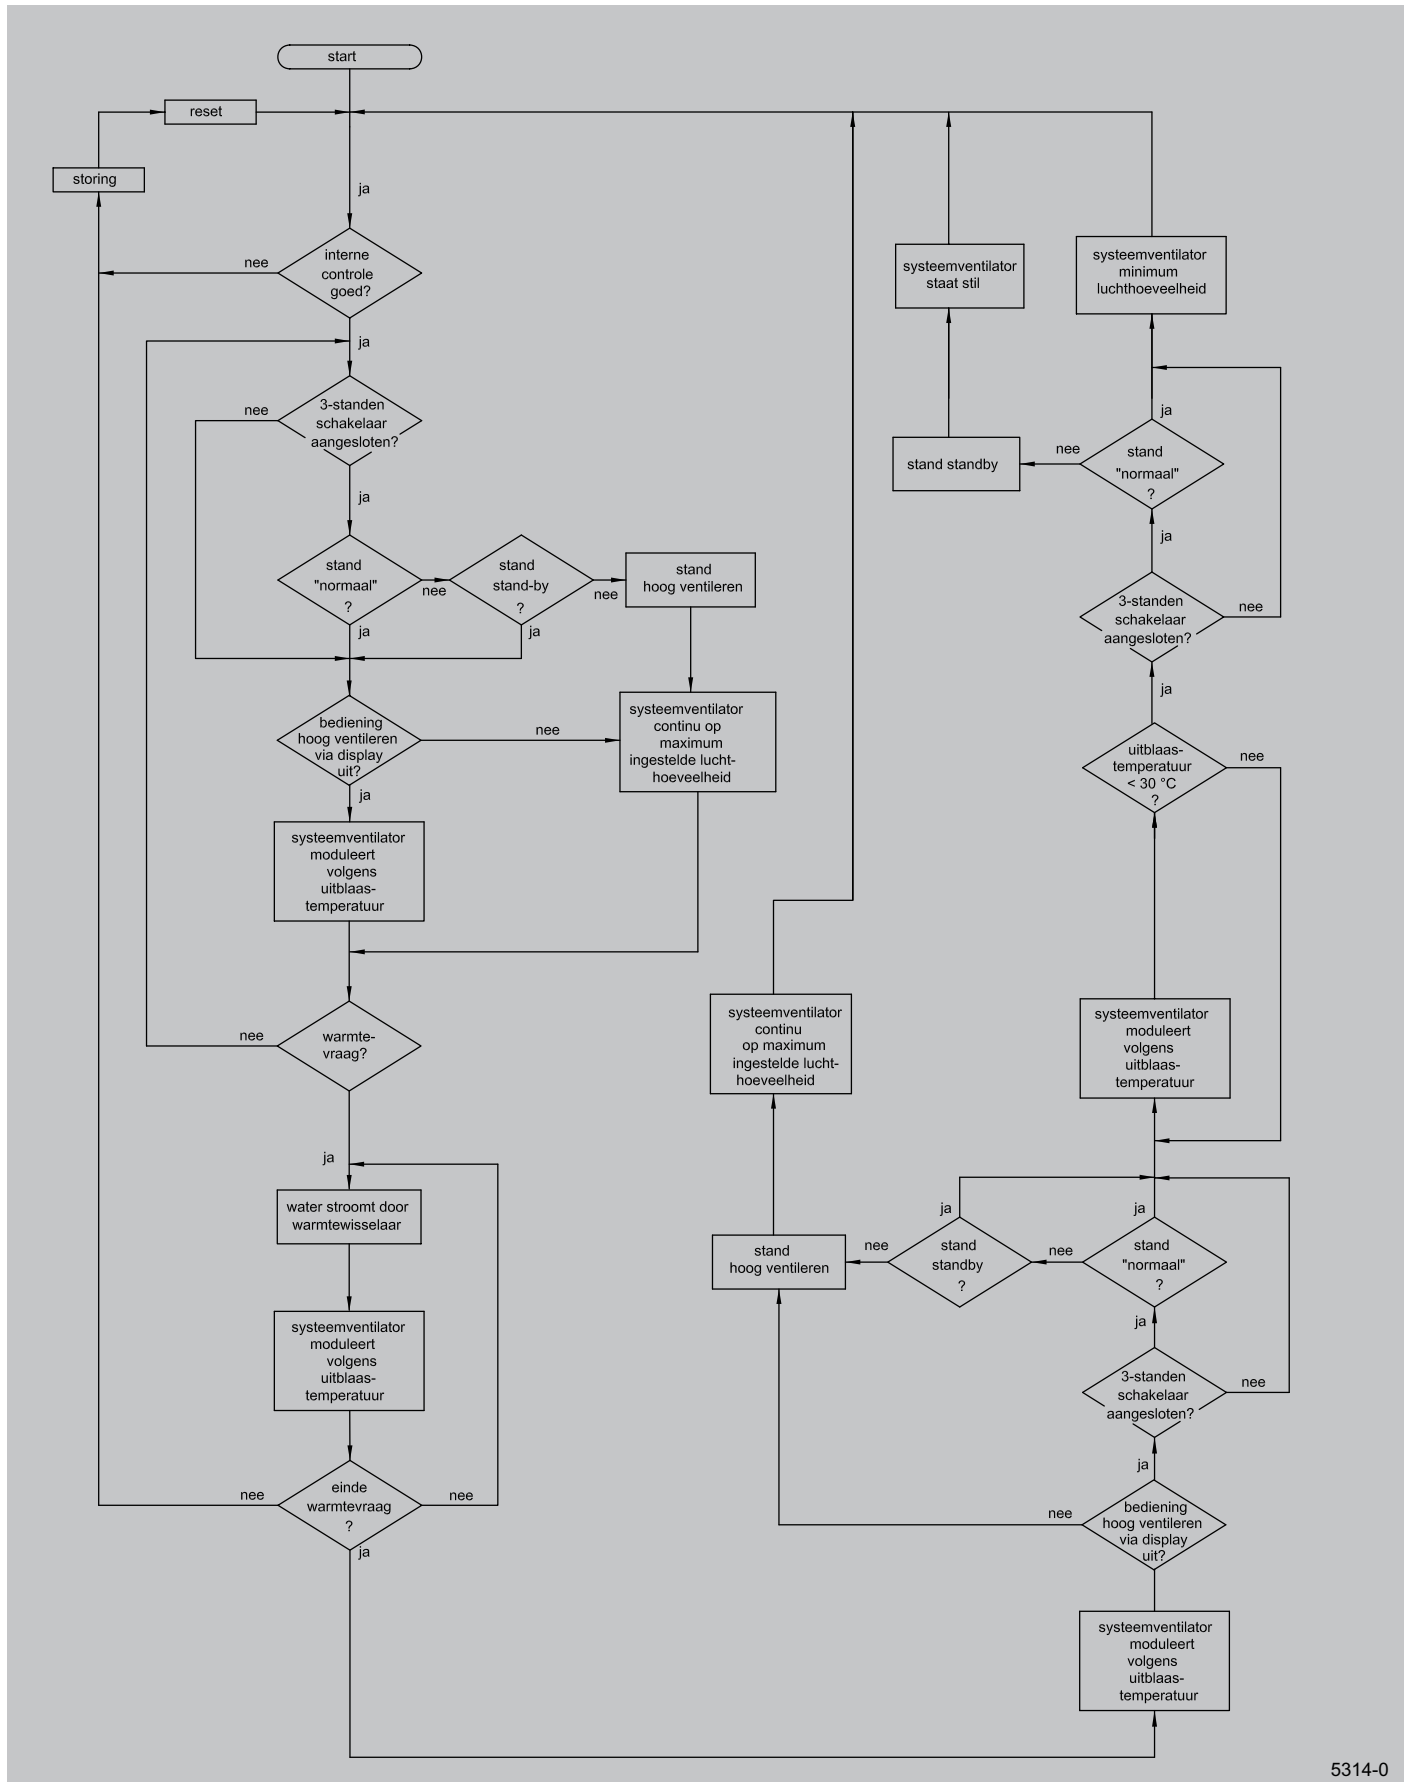

5314-0