


9.1 Filter reinigen


Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek reinigen of vervangen van het filter. Het filter hoeft pas te worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display (hierop verschijnt tekst "FILTER") of, indien een standenschakelaar met filterindicatie is geplaatst; het rode ledje bij deze schakelaar brandt.




Ieder jaar dient het filter vervangen te worden. Het toestel mag nooit zonder filter worden gebruikt.

Schoonmaken c.q. vervangen van het filter:


- 1 Open de filterdeur.

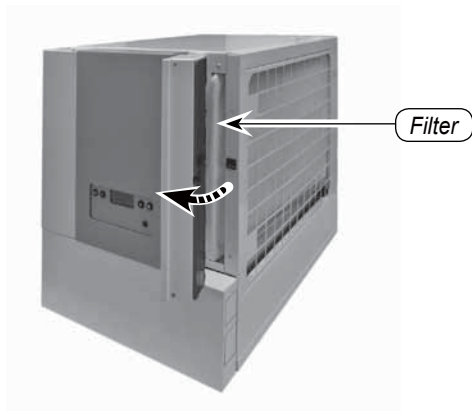


- 2 Verwijder het filter. Onthoudt op welke manier het filter eruit worden gehaald.

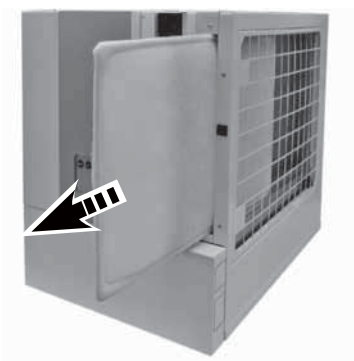


- 3 Reinig het filter.

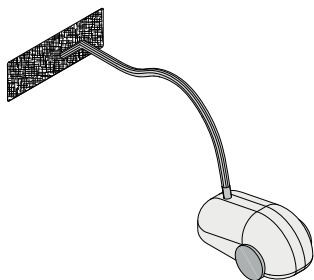


- 4 Plaats het filter terug op dezelfde wijze zoals deze eruit is gehaald.

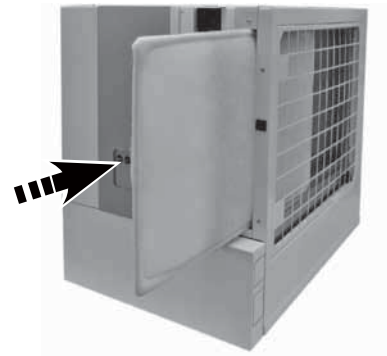

- 5 Sluit de filterdeur.

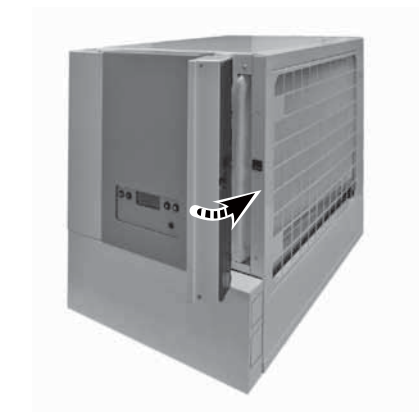


- 6 Na het schoon maken c.q. vervangen van het filter de "R"-toets 5 sec. indrukken om de filterindicatie te resetten. De tekst "FILTER" zal kortstondig knipperen ter bevestiging dat het filter is gereset. Ook wanneer de melding "FILTER" nog niet wordt weergegeven op het display kan een filter reset worden gegeven; de "teller" zal dan weer op nul worden gezet.



5 sec.

Na de filter reset verdwijnt de tekst "FILTER"; het lampje bij de standen schakelaar is weer uit en het display staat weer in de bedrijfssituatie.




9.2 Onderhoud

Het onderhoud door de installateur bestaat uit het reinigen van de wisselaar en de ventilator. Afhankelijk van de omstandigheden dient dit circa eens per 3 jaar plaats te vinden.


- 1 Maak het toestel spanningsloos.
Open de filterdeur.




- 2 Verwijder het filter.

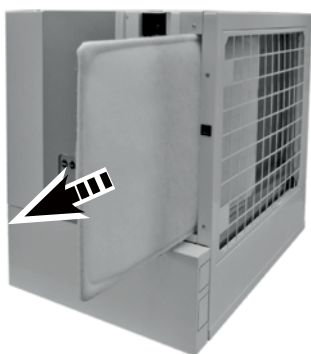


- 3 Voorpaneel inclusief de twee filterdeurtjes losschroeven (4 schroeven) en losnemen.

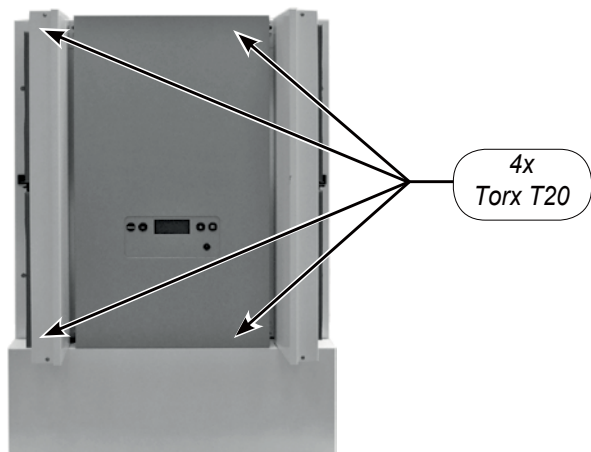


- 4 De 8 schroeven, waarmee paneel ventilatorcompartment vastzit, losnemen.

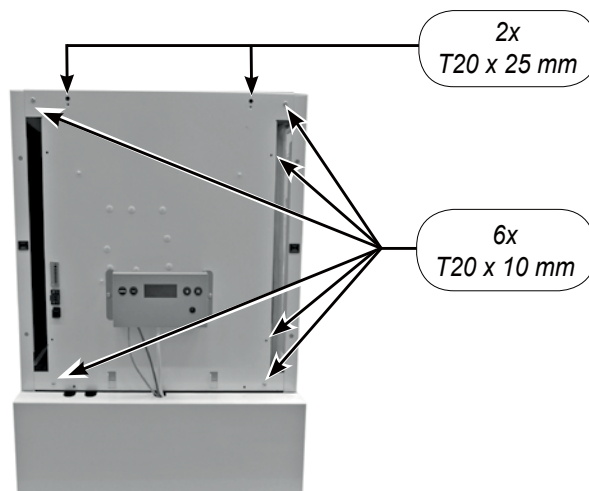


- 5 Kantel ventilatorpaneel voorzichtig naar voren toe; haal ventilatorkabels los uit kabelclips zodat er paneel verder geopend kan worden.

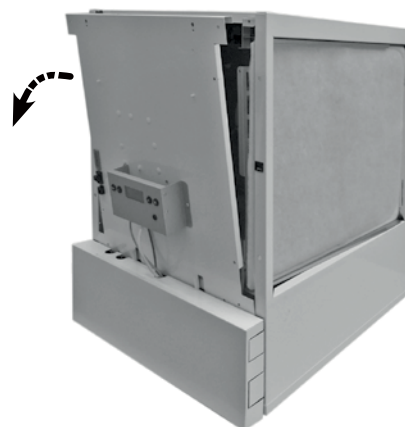

- 6 Neem de twee ventilatorkabels los van de print.

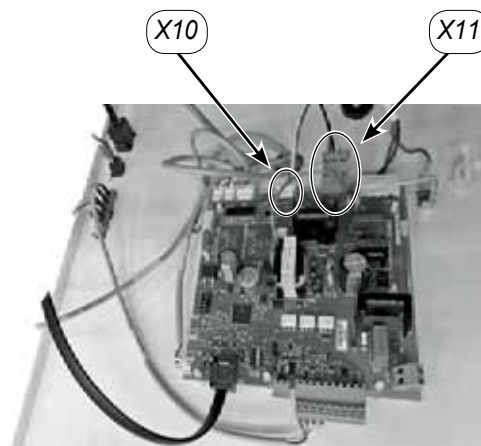


- 7 Ventilator(plaat) losschroeven (4x binnenzeskantschroef M6 x 20).

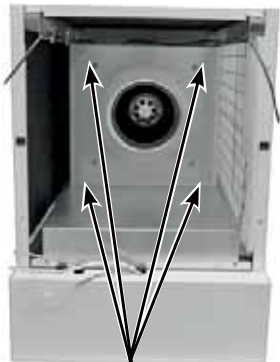

4x


Ventilator Elan 10/16 2.0

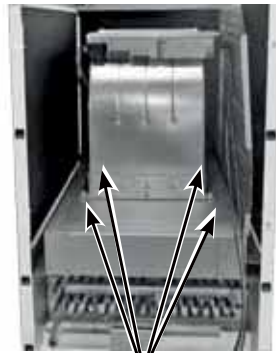


4x

Ventilator Elan 25 2.1

- 8 Alleen bij Elan10/16 2.0: Schuif de ventilator naar voren toe in het toestel; begeleid de kabels door de tules.

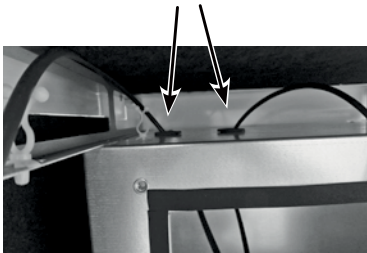

- 9 Alleen bij Elan10/16 2.0: Indien men de ventilator volledig uit het toestel wilt halen moet stekker voedingskabel ventilator worden losgehaald omdat deze niet door de tule past; let hierbij goed op positie van de draden t.o.v. de stekker!

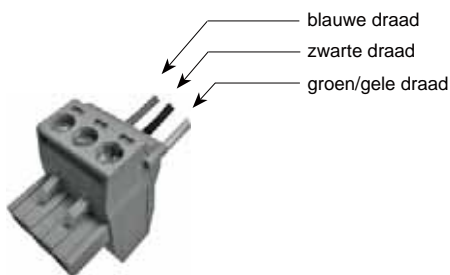

- 10 Maak de schoepen van de ventilator schoon met een droge kwast; let op dat bij schoonmaken de balans gewichtjes niet verschuiven!



Ventilator Elan 10/16 2.0



Ventilator Elan 25 2.1

- 11 Maak de bovenzijde de warmtewisselaar voorzichtig schoon met bijvoorbeeld een stofzuiger; controleer op eventuele lekkages.

- 12 Plaats systeemventilator weer terug in het toestel.

- 13 Sluit alle losgenomen kabels weer aan op de print; let op dat ventilatorkabels weer goed vastzitten met de kabel-clips.


- 14 Monteer de paneel ventilatorcompartiment met 8 schroeven; let op dat filterframe ook weer wordt vastgezet.

- 15 Monteer met 4 schroeven het voorpaneel met de hieraan gemonteerde filterdeuren.

- 16 Plaats filter met schone zijde naar de ventilator toe.

- 17 Schakel de stroomtoevoer weer in.

- 18 Na het schoon maken c.q. vervangen van het filter de "R"-toets 5 sec. indrukken om de filterindicatie te resetten. De tekst "FILTER" zal kortstondig knipperen ter bevestiging dat het filter is gereset. Ook wanneer de melding "FILTER" nog niet wordt weergegeven op display kan een filter reset worden gegeven; de "teller" zal dan weer op nul worden gezet.



Na de filter reset verdwijnt de tekst "FILTER"; het lampje bij de standen schakelaar is weer uit en het display staat weer in de bedrijfssituatie.

