


Maten en positie van isolatie bij Allure-serie 100% buitenlucht Maßen und Platzierung von die Isolierhüllen Allure-serie Außenluft

Allure-serie Upflow uitvoering/ Allure-serie Upflow Ausführung

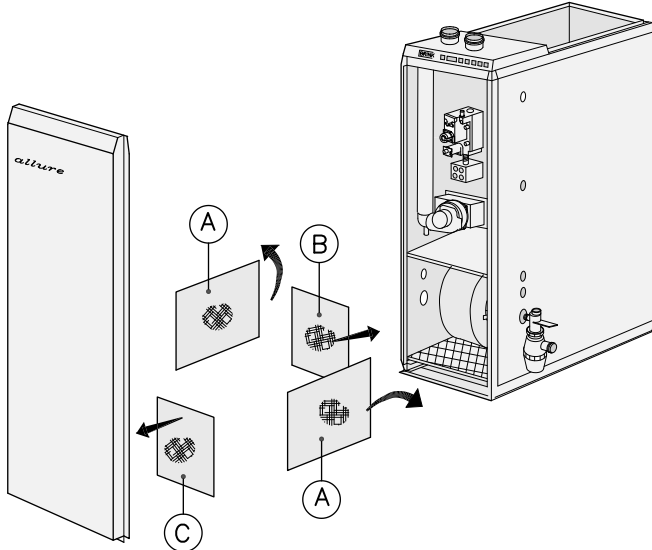

NL:

Bij de set 531042 en 531063 wordt de isolatie meegeleverd voor een B-40 HR; voor de B-16 HR en B-25 HR moeten de isolatieplaten B en C worden gesneden volgens bovenstaande tabel.

Montagevolgorde is: B, A, C.

DE:

Bei der Satz 531042 und 531063 werden die Isolierhüllen geliefert für dasGerät B-40 HR; für die Geräte B-16 HR und B-25 HR müssen die Isolierhüllen B und C geschnitten werden nach dieobenstehende Tabelle.

Die Reihenfolge der Zusammenbau ist: B, A, C.

Allure-serie Downflow uitvoering/ Allure-serie Downflow Ausführung

	B-16 HRD	B-25 HRD	B-40 HRD
D (1x)	300 x 430 mm	400 x 430 mm	500 x 430 mm
E (2x)	30 x 445 mm		
F (2x)	525 x 450 mm	525 x 450 mm	535 x 450 mm
G (1x)	400 x 445 mm	500 x 445 mm	600 x 445 mm

NL:


Bij de set 531064 wordt de isolatie meegeleverd voor een B-40 HRD; voor de B-16 HRD en B-25 HRD moeten de isolatieplaten D en G worden gesneden volgens bovenstaande tabel.

Montagevolgorde is: G, F, E, D.

DE:

Bei der Satz 531064 werden die Isolierhüllen geliefert für das Gerät B-40 HRD; für die Geräte B-16 HRD und B-25 HRD müssen die Isolierhüllen D und G geschnitten werden nach die obenstehende Tabelle.

Die Reihenfolge der Zusammenbau ist: G, F, E, D.

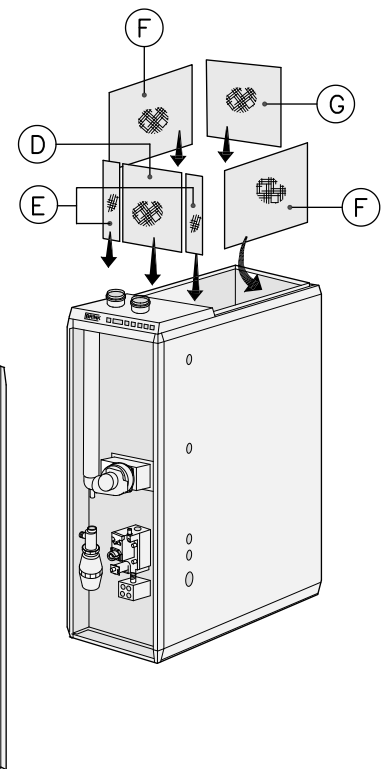

BRINK

Air for Life

Wethouder Wassebaliestraat 8 7951 SN Staphorst The Netherlands
P. O. Box 11 NL-7950 AA Staphorst The Netherlands
T. +31 (0) 522 46 99 44
F. +31 (0) 522 46 94 00
info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl