

4.1 Eisen aan de plaats van montage

De Brink Home Module mag uitsluitend in gebouwen en niet in vochtige ruimten worden gebruikt!


4.2 Montage Brink Home iModule

Voor de montage en elektrische aansluitingen van de Brink Home iModule wordt verwezen naar het installatievoorschrift van het ventilatietoestel Air 70. Het installatievoorschrift is te downloaden van: www.brinkclimatesystems.nl

4.3 Montage Brink Home eModule

Bevestig de Brink Home eModule met schroeven, in de hiervoor bedoelde gaten, aan een wand.

Bij de aansluiting van de Brink Home eModule op het thuisnetwerk via WLAN, dient u de Brink Home eModule op een plek te monteren waar goede WLAN-ontvangst is.

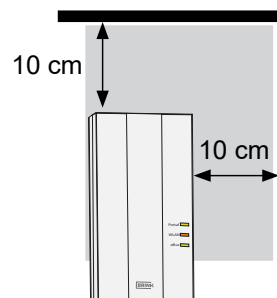

4.4 Elektrische aansluiting Brink Home eModule

Open de Home eModule door het schroefje uit het deksel te draaien en verwijder het deksel.

Sluit de kabels aan zoals aangegeven in onderstaande afbeelding.

Let op: De LAN-kabel niet mag worden aangesloten als er WLAN wordt gebruikt.

Breek de benodigde kabeldoorvoeren met een geschikt stuk gereedschap (bijvoorbeeld een punttang) voorzichtig uit. Bij de aansluiting van de voeding via de bijgeleverde USB-voeding moet de rode ader aan klem "+5V" en de zwarte ader aan klem "GND" worden geschroefd.

Plaats de plug van de eBus-kabel in de service connector van het betreffende ventilatiesysteem.

Zet de aangesloten kabels vast met de kabeltrekontlastingen. Monteer vervolgens het deksel en bevestig deze met schroefje.

