

De Brink Home Module heeft een overzichtelijk configuratiemenu, dat via het IP-adres van uw Home Module in een internetbrowser kan worden opgevraagd (zie hoofdstuk 6.2).

Om wijzigingen hieraan te kunnen uitvoeren, moeten eerst de gebruikersgegevens worden ingevoerd:

Gebruikersnaam: admin

Wachtwoord: 1111 (of gewijzigde wachtwoord in hoofdstuk 5)


De Brink Home App biedt ook mogelijkheid tot toegang van de configuratieschermen.



## 6.1 Uitleg configuratieschermen Home Module

### 6.1.1 Overview

Onder de rubriek 'Overview' worden de status van de interfacemodule, het serienummer en de status van de LED's op de interfacemodule weergegeven.

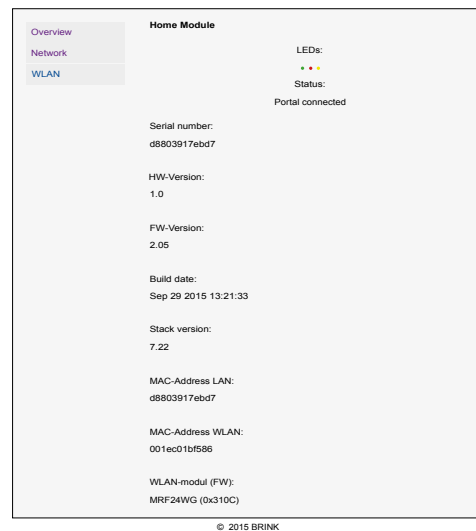


### 6.1.2 Network

Als de Home Module met vaste netwerkinstellingen moet worden gebruikt, moet "Automatically network settings (DHCP)" worden gedeactiveerd.

Daarnaast kunnen naam en wachtwoord van de Home Module worden gewijzigd en kan er een internetverbinding met de Brink-Portal-Server worden vrijgegeven.

Als het wachtwoord van de Home Module wordt gewijzigd, is inloggen op het configuratiemenu alleen nog met dit gewijzigde wachtwoord mogelijk. De gebruikersnaam blijft gelijk (admin).

Met "Save settings" worden de gewijzigde instellingen overgenomen. Aangepaste netwerkinstellingen worden pas geldig nadat de Home Module opnieuw is opgestart (apparaat uit-/inschakelen).

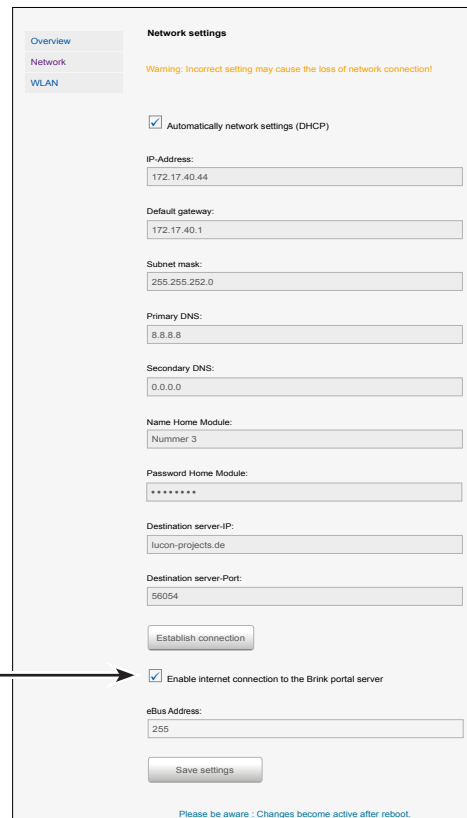

## 6.1.3 WLAN-settings

Bij een aansluiting van de Home Module via WLAN moeten hier de gegevens van uw router worden ingevoerd:

- Name WLAN (SSID)
- Password WLAN
- Type of encryption (bijvoorbeeld WPA, WPA2).  
Zie handleiding router.

© 2015 BRINK

## 6.2 Toegang configuratiescherm Home Module

### 6.2.1 Via IP-adres Home Module


Het toegewezen IP-adres aan de Brink Home Module kan met behulp van een netwerk analyse toepassing worden bepaald. Desbetreffende toepassingen zijn gratis verkrijgbaar voor laptop/dekstop en smartphones (bijvoorbeeld 'FING').

In de lijst van netwerkdeelnemers wordt de naam van de Home Module weergegeven als "Microchip Technology".

### 6.2.2 Via Android App

Opmerking: de Brink Home Module en de smartphone moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden.

- 1) Open de Brink Home App.

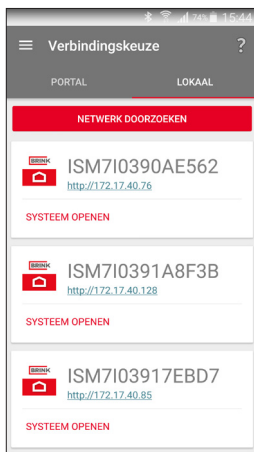


- 2) Kies "Lokaal".

- 3) De Brink Home App zoekt in het netwerk naar de aanwezige Home Module(s).
- 4) Druk bij de gewenste Home Module op de link van de webpagina. De Home Module is herkenbaar aan het serienummer dat begint met ISM7. (zie ook hoofdstuk 3.4 en 3.5).
- 5) De internet browser van uw smartphone wordt geopent en het configuratiescherm van de Home Module wordt geladen.
- 6) Ga verder met "stap 3" van de quick manual of met stap 20 van hoofdstuk 5.2.1.

### 6.2.3 Via IOS App

Opmerking: de Brink Home Module en de smartphone moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden.

- 1) Open de Brink Home App.

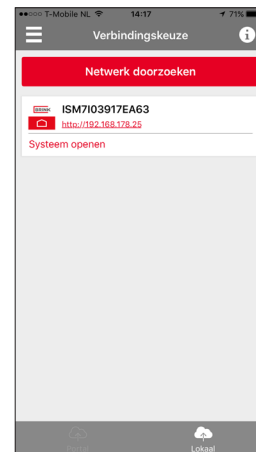

- 2) Kies "Lokaal".

- 3) De Brink Home App zoekt in het netwerk naar de aanwezige Home Module(s).
- 4) Druk bij de gewenste Home Module op de link van de webpagina. De Home Module is herkenbaar aan het serienummer dat begint met ISM7. (zie ook hoofdstuk 3.4 en 3.5).
- 5) De internet browser van uw smartphone wordt geopent en het configuratiescherm van de Home Module wordt geladen.
- 6) Ga verder met "stap 3" van de quick manual of met stap 17 van hoofdstuk 5.2.5.