




Prescriptions d'installation

Capteur RH
Français

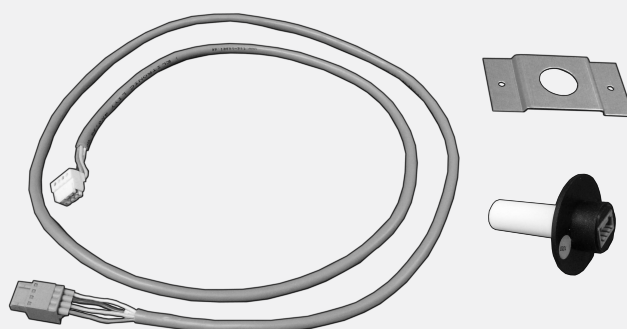


Air for Life

1 Montage du capteur RH




Montage d'un capteur RH n'est possible que pour Renovent Exc. Gerät de S1.05 version du logiciel.

1

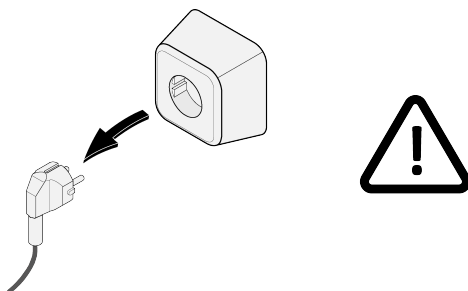


2

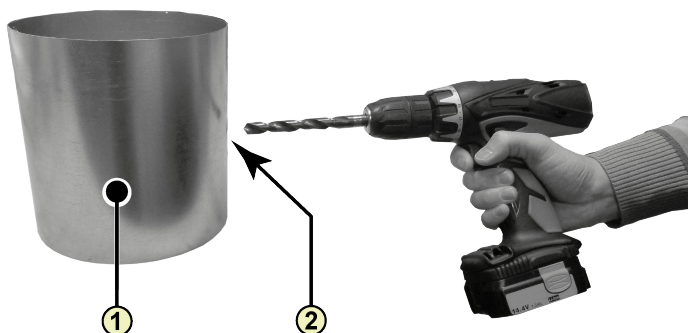


1 = Canal du Sortie de logement
2 = Trou de perçage; minimum $\varnothing 18$ mm - maximum $\varnothing 25$ mm

3

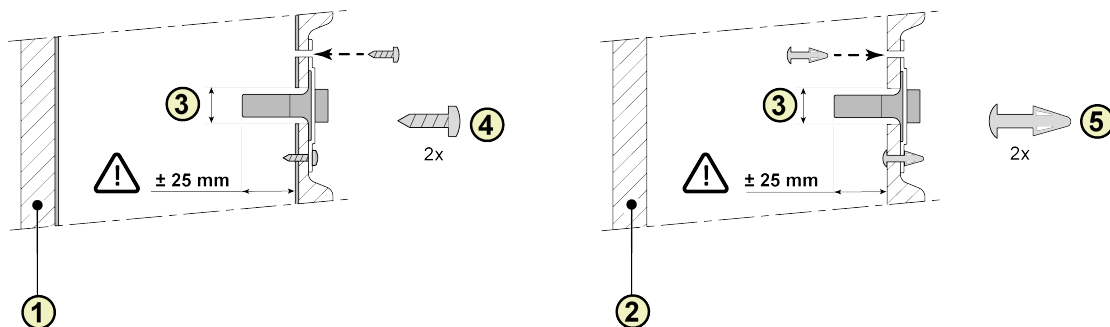


1 = Conduit métallique isolé
2 = EPE Canal
3 = Capteur RH (capteur d'humidité)
4 = Vis pozidrive 3,5 x 19
5 = PCB entretoise



4

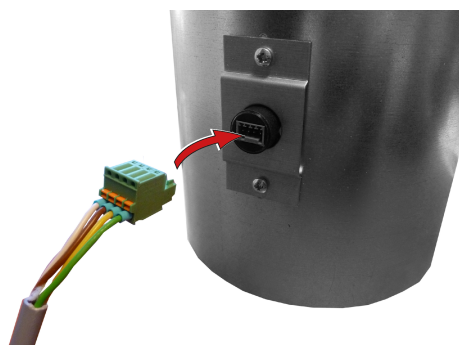


5A Renovent Excellent 300/400

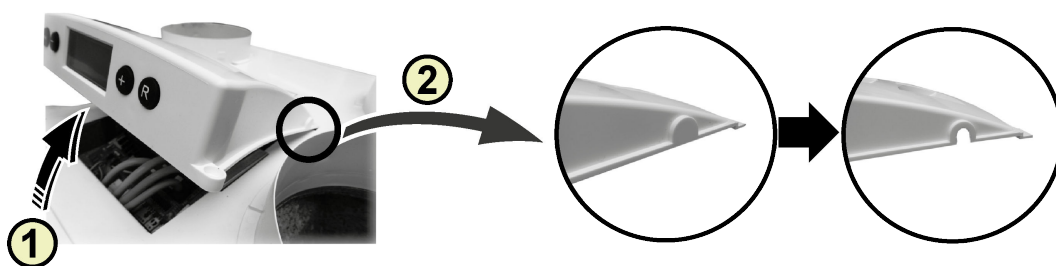

1 = Enlever la couverture
2 = Supprimer l'évasion

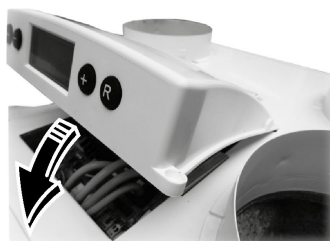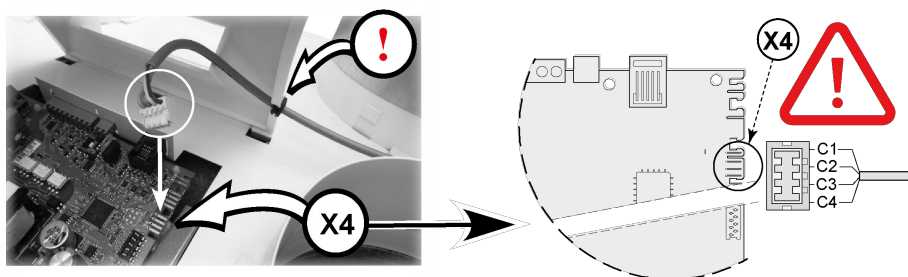


5B Renovent Excellent 180

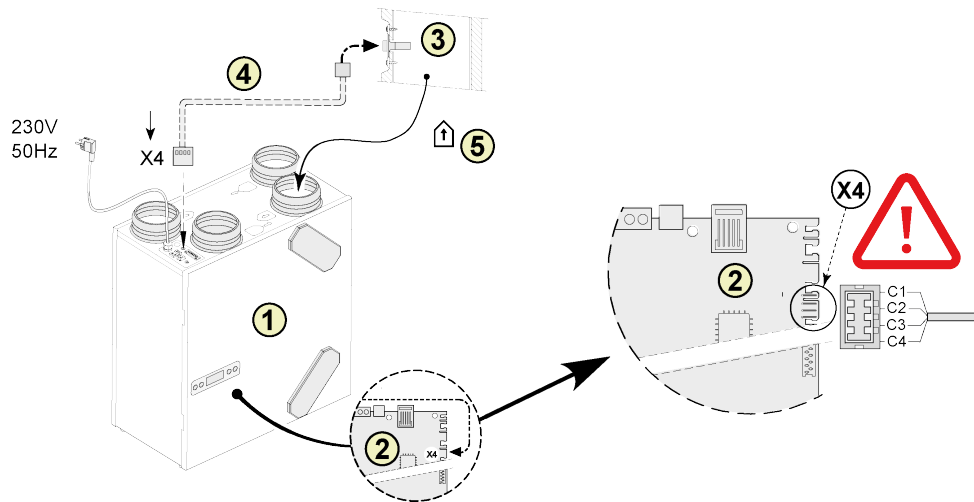

- 1 = Renovent 180 Excellent appliance
 2 = Circuit imprimé de réglage
 3 = Capteur RH (capteur d'humidité)
 4 = Câble livré avec la sonde d'humidité relative; Réaliser une ouverture dans la plaque placée pour le passage du câble de sonde.
 5 = En provenance de l'habitation

C1 = Marron
 C2 = Blanc
 C3 = Vert
 C4 = Jaune

5C Renovent Sky 150

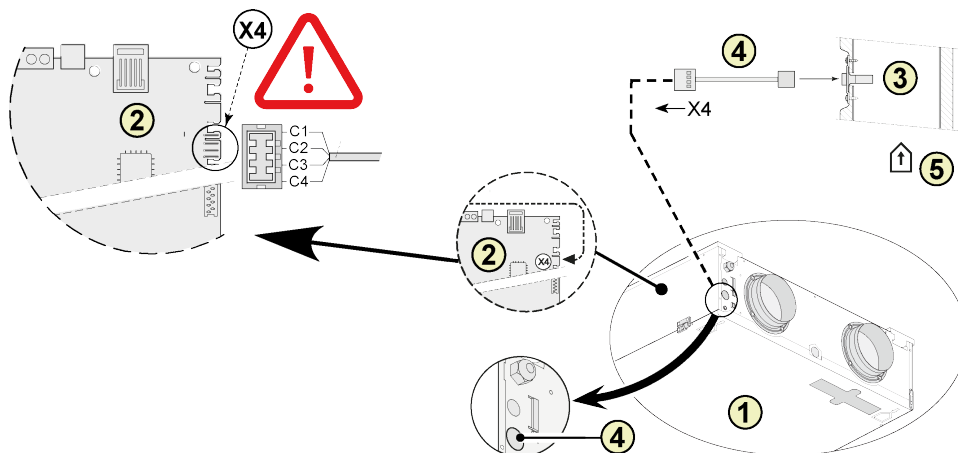


- 1 = Sky 150 appareil
 2 = Circuit imprimé de réglage
 3 = Capteur RH (capteur d'humidité)
 4 = Câble livré avec la sonde d'humidité relative; Réaliser une ouverture dans la plaque placée pour le passage du câble de sonde.
 5 = En provenance de l'habitation

C1 = Marron
 C2 = Blanc
 C3 = Vert
 C4 = Jaune

5D

Renovent Sky 300

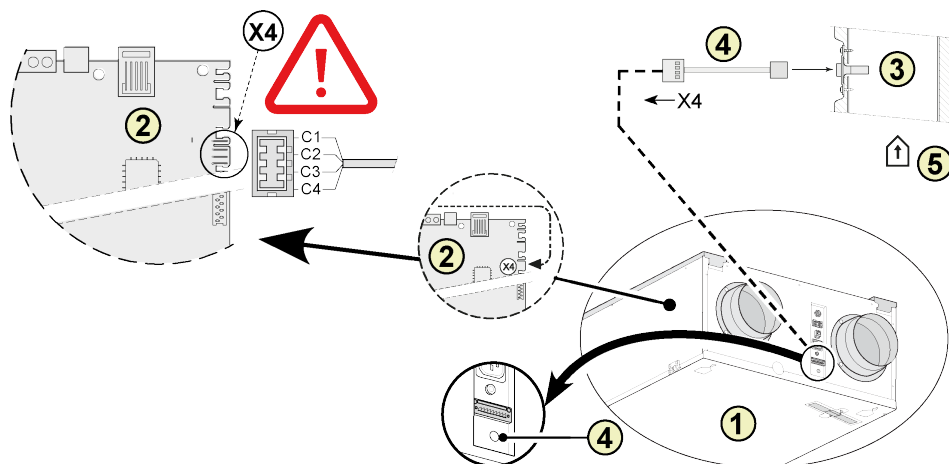

1 = Sky 300 appareil

2 = Circuit imprimé de réglage

3 = Capteur RH (capteur d'humidité)

4 = Câble livré avec la sonde d'humidité relative; Réaliser une ouverture dans la plaque placée pour le passage du câble de sonde.

5 = En provenance de l'habitation

C1 = Marron


C2 = Blanc

C3 = Vert

C4 = Jaune

5E

Flair 325

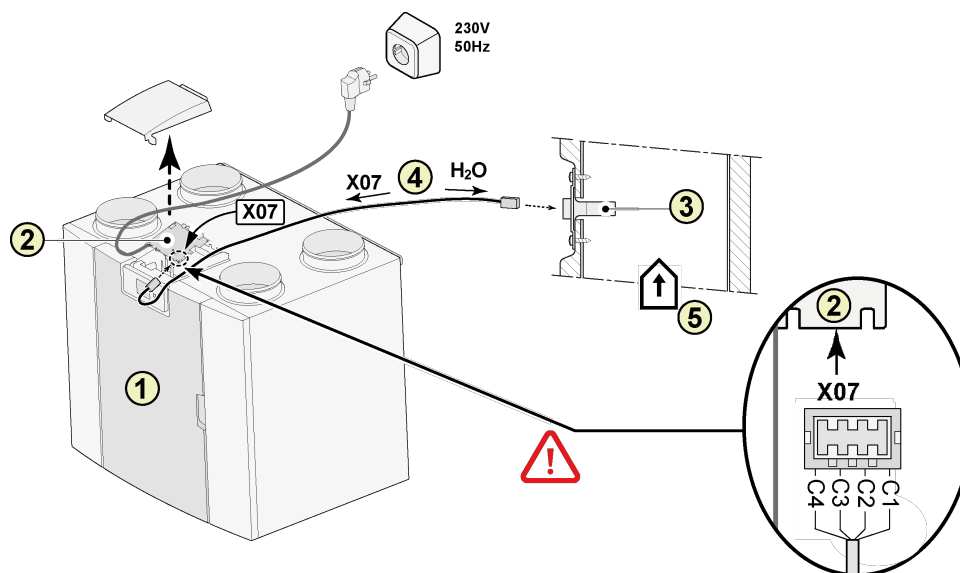

1 = Flair 325 appareil

2 = Circuit imprimé de réglage

3 = Capteur RH (capteur d'humidité)

4 = Câble livré avec la sonde d'humidité relative; Réaliser une ouverture dans la plaque placée pour le passage du câble de sonde.

5 = En provenance de l'habitation


C1 = Marron

C2 = Blanc

C3 = Vert

C4 = Jaune

6

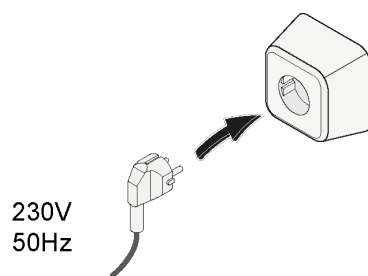

2 Réglage capteur RH



Renovent 180/ 300/400 Excellent

Après le placement de la sonde HR elle doit être activée dans le menu de réglage numéro de l'étape 30 à ON. Éventuellement, la sensibilité du capteur peut être modifiée au moyen d'l'étape numéro 31. Procédé pour régler la valeur (s) dans le menu de réglage de l'excellent Renovent, voir § 6.3 instructions d'installation.

NO DE PHASE	DESCRIPTION	RÉGLAGE PAR DÉFAUT	PLAGE DE RÉGLAGE
30	RH-capteur	OFF	OFF = RH-capteur hors ON = RH-capteur activé
31	Sensibilité	0	+2 = plus sensibles 0 = réglage usine -2 = moins sensible

Opération d'inspection des RH capteur

Sélectionnez le numéro de l'étape 9 des valeurs affichées (Voir §6.4 des consignes d'installation).



Sky 150/300 Excellent

Après le placement de la sonde HR elle doit être activée dans le menu de réglage de l'appareil du module reglage numéro de l'étape 29 à ON. Éventuellement, la sensibilité du capteur peut être modifiée au moyen d'l'étape numéro 30. Procédé pour régler la valeur (s) dans le menu de réglage de Renovent Sky, voir §6.5.3 instructions d'installation.

NO DE PHASE	DESCRIPTION	RÉGLAGE PAR DÉFAUT	PLAGE DE RÉGLAGE
29	RH-capteur	OFF	OFF = RH-capteur hors ON = RH-capteur activé
30	Sensibilité	0	+2 = plus sensibles 0 = réglage usine -2 = moins sensible

Opération d'inspection des RH capteur

Voir RH informations de valeur Menu d'information installateur (Voir § 6.5.4 des consignes d'installation).


Flair 325

Après le placement de la sonde HR elle doit être activée dans le menu de réglage numéro de l'étape 7.1 à ON. Éventuellement, la sensibilité du capteur peut être modifiée au moyen d'étape numéro 7.2. Procédé pour régler la valeur (s) dans le menu de réglage de Flair 325, voir § 6.2 instructions d'installation.

NO DE PHASE	DESCRIPTION	RÉGLAGE PAR DÉFAUT	PLAGE DE RÉGLAGE
7.1	RH-capteur	OFF	OFF = RH-capteur hors ON = RH-capteur activé
7.2	Sensibilité	0	+2 = plus sensibles 0 = réglage usine -2 = moins sensible

Opération d'inspection des RH capteur

Sélectionnez ⓘ sur l'écran tactile et aller avec ▲ et ▼ à la valeur de lecture capteur RH.

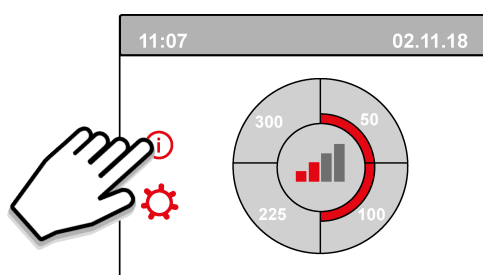



Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com