




Instrukcja instalacji

Detektor RH
Polski

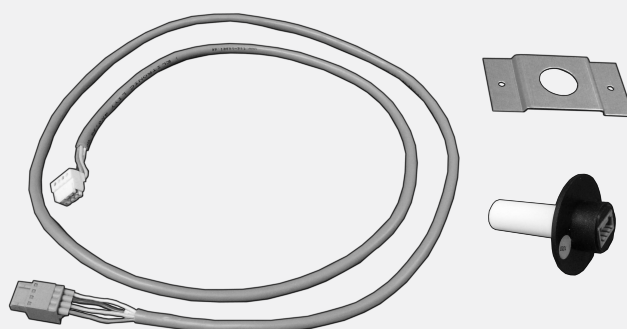


Air for Life

1 Umieszczenie RH-detektor




Montaż detektor RH jest możliwy tylko dla Renovent Exc. Gerät od wersji oprogramowania S1.05.

1

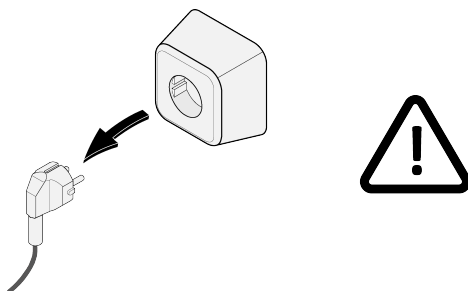


2

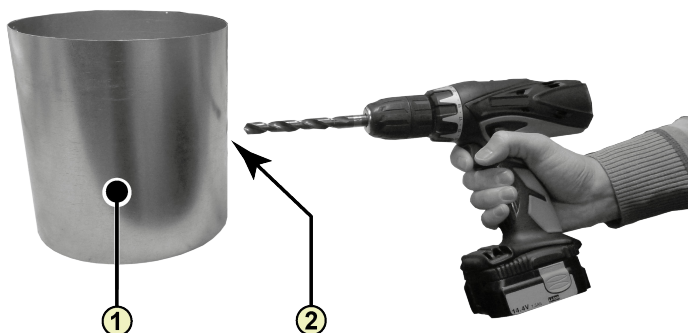

1 = z pomieszczenia

2 = Wiercenie otworów; minimalny $\varnothing 18$ mm - maksymalny $\varnothing 25$ mm

3

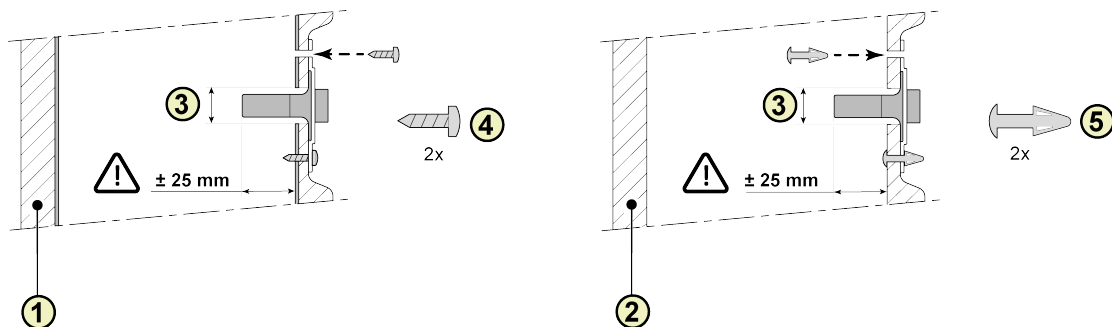

1 = Izolowany kanał metalowy


2 = Kanał EPE

3 = RH detektor (detektor wilgotności)


4 = Wkręt pozidrive 3,5 x 19

5 = Przekładka na PCB



4

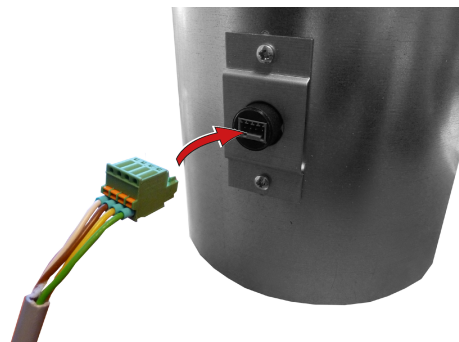

5A Renovent Excellent 300/400

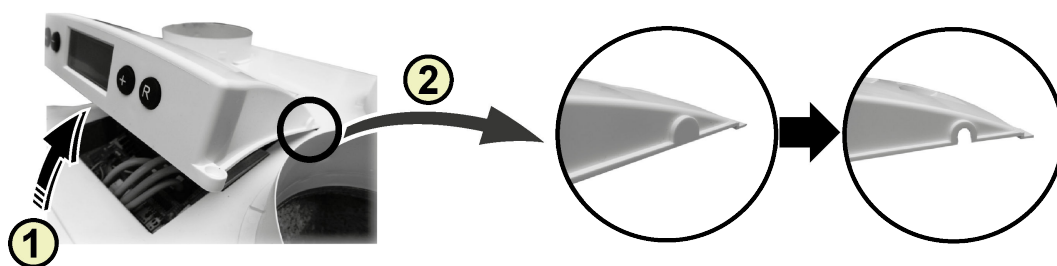


1 = Usun osłone
2 = Usun breakout

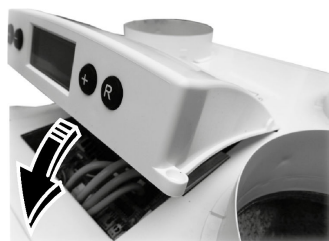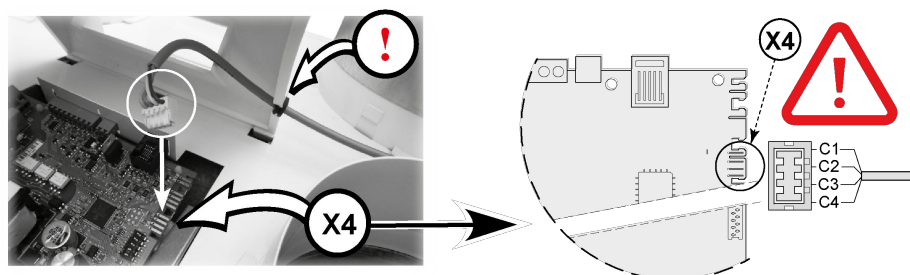

5B

Renovent Excellent 180

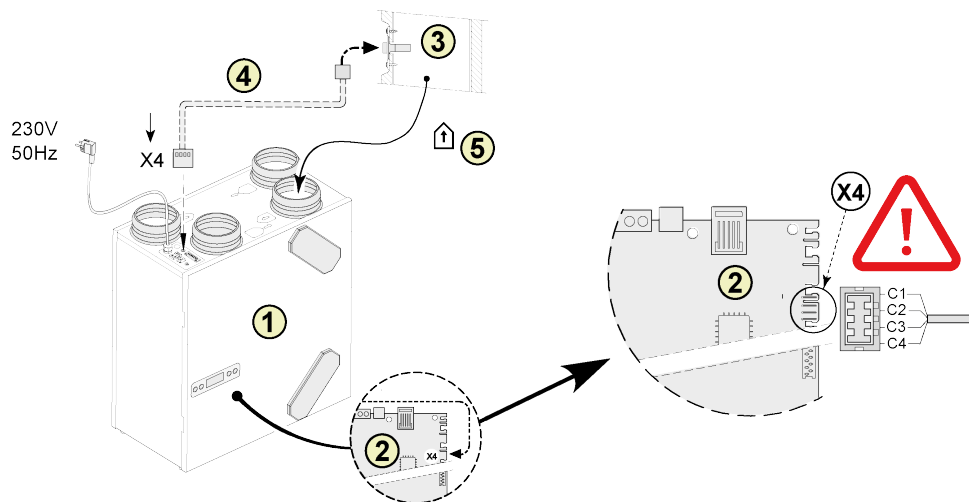

1 = Renovent 180 Excellent

2 = Płytki sterownicze

3 = RH detektor (detektor wilgotności)

4 = Gdy wilgotności-detektor dos- tarczany kabel; Dodać otwór przełotki już umieszczone na fragmencie przewodu czujnika

5 = z pomieszczenia

C1 = brązowy


C2 = biały

C3 = zielony

C4 = żółty

5C

Renovent Sky 150

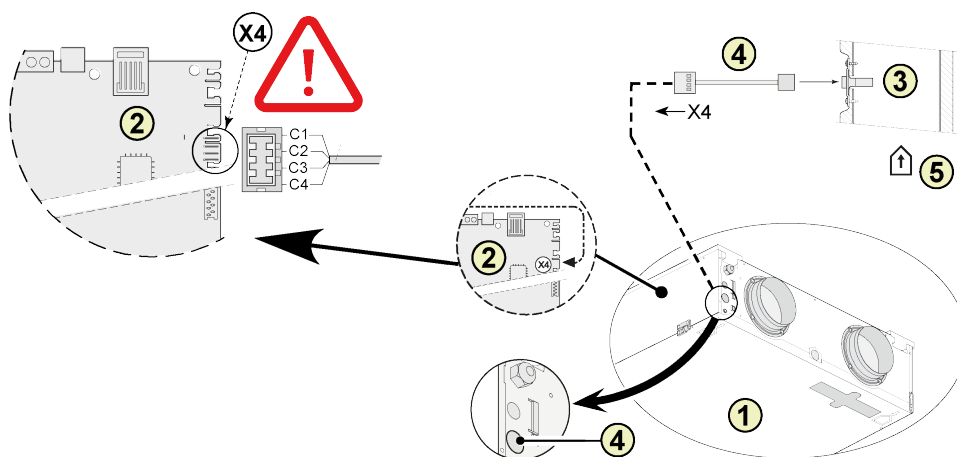

1 = Sky 150

2 = Płytki sterownicze

3 = RH detektor (detektor wilgotności)

4 = Gdy wilgotności-detektor dos- tarczany kabel; Dodać otwór przełotki już umieszczone na fragmencie przewodu czujnika

5 = z pomieszczenia

C1 = brązowy


C2 = biały

C3 = zielony

C4 = żółty

5D

Renovent Sky 300

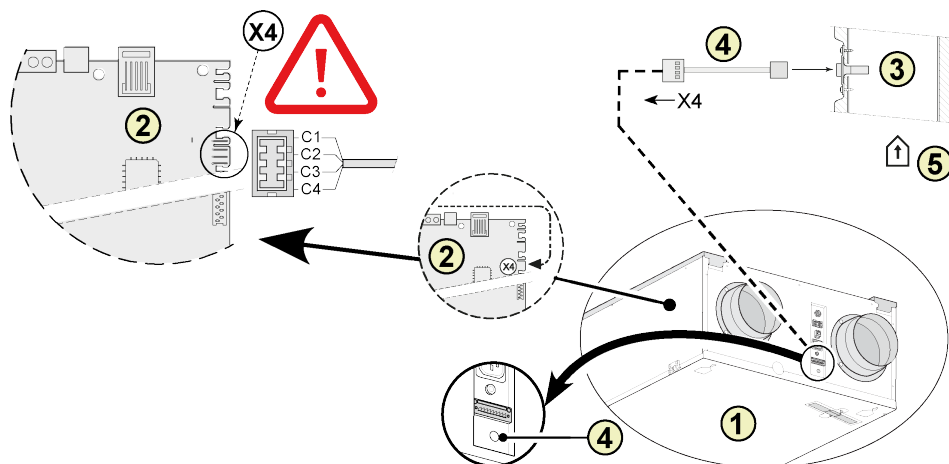

1 = Sky 300

2 = Płytki sterownicze

3 = RH detector (detektor wilgotności)

4 = Gdy wilgotności-detektor dos- tarczany kabel; Dodać otwór przelotki już umieszczone na fragmencie przewodu czujnika

5 = z pomieszczenia

C1 = brązowy


C2 = biały

C3 = zielony

C4 = żółty

5E

Flair 325

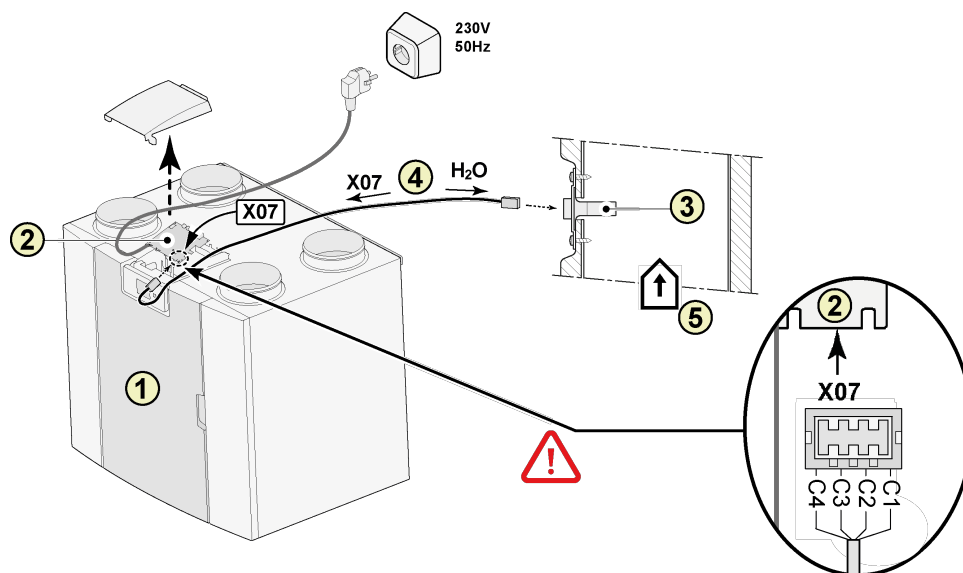

1 = Flair 325

2 = Płytki sterownicze

3 = RH detector (detektor wilgotności)

4 = Gdy wilgotności-detektor dos- tarczany kabel; Dodać otwór przelotki już umieszczone na fragmencie przewodu czujnika

5 = z pomieszczenia


C1 = brązowy

C2 = biały

C3 = zielony

C4 = żółty

6

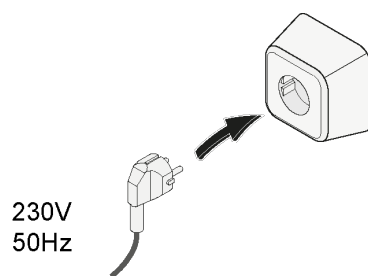

2 Ustawienie RH-detektor



Renovent 180/ 300/400 Excellent

Po umieszczeniu detektor RH musi być włączona w menu ustawień nr parametru 30 na ON. Opcjonalnie, czułość detektor mogą być zmieniane za pomocą nr parametru 31. Sposób ustawień wartości w menu ustawień Renovent Excellent, patrz § 6.3 instrukcji instalacji.

NR PARAMETRU	OPIS	USTAWIENIE FABRYCZNE	ZAKRES USTAWIEŃ
30	Czujnik RH	OFF	OFF = Czujnik RH wyłączyć ON = Czujnik RH aktywowany
31	wrażliwość	0	+2 = najmniej wrażliwa 0 = ustawienie podstawowe -2 = najbardziej wrażliwe

Kontrola działania detektor RH

Wybierz krok 9 w Menu odczytów (Patrz § 6.4 z dołączonej instrukcji instalacji).



Sky 150/300 Excellent

Po umieszczeniu detektor RH musi być włączona w menu ustawień urządzenia moduł regulacji nr parametru 29 na ON. Opcjonalnie, czułość detektor mogą być zmieniane za pomocą nr parametru 30. Sposób ustawień wartości w menu ustawień Renovent Sky, patrz § 6.5.3 instrukcji instalacji.

NR PARAMETRU	OPIS	USTAWIENIE FABRYCZNE	ZAKRES USTAWIEŃ
29	Czujnik RH	OFF	OFF = Czujnik RH wyłączyć ON = Czujnik RH aktywowany
30	wrażliwość	0	+2 = najmniej wrażliwa 0 = ustawienie podstawowe -2 = najbardziej wrażliwe

Kontrola działania detektor RH

Zobacz wartość RH w Menu informacyjne dla instalatora (Patrz § 6.5.4 dołączonej instrukcji instalacji).


Flair 325

Po umieszczeniu detektor RH musi być włączona w menu ustawień nr parametru 7.1 na ON. Opcjonalnie, czułość detektor mogą być zmieniane za pomocą nr parametru 7.2. Sposób ustawień wartości w menu ustawień Flair 325, patrz § 6.2 instrukcji instalacji.

NR PARAMETRU	OPIS	USTAWIENIE FABRYCZNE	ZAKRES USTAWIEŃ
7.1	Czujnik RH	OFF	OFF = Czujnik RH wyłączyć ON = Czujnik RH aktywowany
7.2	wrażliwość	0	+2 = najmniej wrażliwa 0 = ustawienie podstawowe -2 = najbardziej wrażliwe

Kontrola działania detektor RH

Wybierz  na ekranie dotykowym i przejdź do  i  odczytaj wartość czujnika RH.

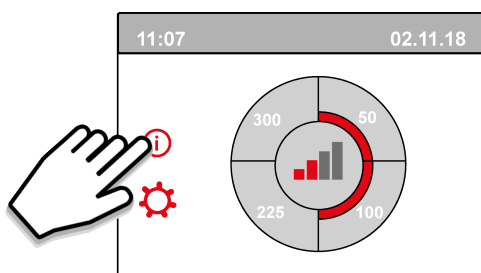



Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com