



Air for life

Paigaldusjuhised

Flair 225 Enthalpy

Inglise keel



Paigaldus- ja kasutusjuhend

Flair 225 Enthalpy



Hoida seadme lähedal

Vähemalt 8-aastased lapsed, vaimu- või füüsilise puudega inimesed ning ebapiisavate teadmiste või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada üksnes vastutava täiskasvanu järelevalvel või pärast juhendamist seadme ohutuks kasutamiseks ja ohtudest teavitamist.

Nooremaid kui 3-aastaseid lapsi ei tohi seadme lähedusse lubada muidu kui pideval järelevalvel.

3- kuni 8-aastased lapsed võivad seadet sisse ja välja lülitada, kui neid on selgelt juhendatud seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad seadmega seotud ohte ning ainult tingimusel, et seade on paigutatud ja paigaldatud normaalsesse kasutamisasendisse. 3- kuni 8-aastased lapsed ei või toitekaabli pistikut pistikupesasse panna, seadet puhastada ega seadistada ega teha seadmega hooldustoiminguid, mida tavaliselt teeks kasutaja. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

**Kui vajate uut toitejuhet, tellige see alati ettevõttelt Brink Climate Systems B.V..
Ohtlike olukordade vältimiseks tohib kahjustatud toiteühendust parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist!**

Riik: EE

Sisukord

1 Käesoleva dokumendi kohta	5	10.2 Õhu voolumahu seadistamine	35
1.1 Autoriõigus	5	10.3 Muud paigaldaja määratavad sätted	36
1.2 Dokumendi kohaldamisala	5	10.4 Tehasesätted	36
1.3 Dokumendi säilitamine	5	11 Tõrge	37
1.4 Sihtrühm	5	11.1 Tõrgete analüüs	37
1.5 Hoiatused	6	11.2 Tõrgete tüübid	37
2 Ohutus	7	11.3 Veakood	38
2.1 Vajalik kvalifikatsioon	7	12 Hooldus	40
2.2 Kasutusotstarve	7	12.1 Üldine hooldus	40
2.3 Keelatud kasutus	7	12.2 Hooldusintervallid	40
2.4 Ohutusmeetmed	7	12.3 Kasutaja tehtav hooldus	41
2.5 Üldine ohustusteave	8	12.3.1 Filtrite puhastamine	41
2.6 Üleandmine kasutajale	8	12.4 Paigaldaja tehtav hooldus	42
2.7 Standardid ja eeskirjad	8	12.4.1 Osade eemaldamine ja paigaldamine	42
3 Tarne ulatus	9	12.4.2 Seadme sisemuse hooldus	44
3.1 Tarnekomplekt	9	12.4.3 Ventilaatori hooldus	45
4 Üldteave	10	12.4.4 Soojusvaheti hooldus	45
5 Tehnilised andmed	11	12.4.5 Mõõdavoolu hooldus	46
5.1 Tehniline teave	11	12.4.6 Eelsoojendi hooldus	46
5.2 Ühendused ja mõõtmised	12	13 Elektriskeem	47
5.3 Seadme osad	14	14 Elektriühendused tarvikutega	49
6 Kasutamine	15	14.1 Pöördlüliti ühendamine	49
6.1 Kirjeldus	15	14.1.1 Filtrinäidikuga pöördlüliti ühendamine	49
6.2 Mõõdavoolum	15	14.1.2 Traadita (filtrinäidikuta) kaugjuhtimispuldi ühendamine	51
6.3 Külumiskaitse	16	14.1.3 Filtrinäidikuga täiendava pöördlüliti ühendamine	52
6.4 Tuletõrjeautomaatika	16	14.1.4 Filtrinäidikuga täiendava pöördlüliti ühendamine	53
6.5 Plus versioon	17	14.2 Juhtmeta pultide ja andurite ühendamine	54
7 Paigaldamine	18	14.3 Seadme Air Control ühendamine	55
7.1 Paigaldamisest üldiselt	18	14.4 Seadme Touch Control ühendamine	56
7.2 Seadme paigutamine	18	14.5 Niiskusanduri ühendamine	57
7.3 Õhukanalite ühendamine	20	14.6 CO ₂ anduri(te) ühendamine	58
7.4 Elektriühendused	22	14.7 Nõudluspõhine ventilatsioon 2.0	59
7.4.1 Toitepistiku ühendamine	22	14.8 Eelsoojendi ühendamine	60
7.4.2 Pöördlüliti ühendamine	22	14.9 Järelsoojendi ühendamine	61
7.4.3 eBus-tarviku ühendamine	22	14.10 Geo-soojusvaheti ühendamine	62
7.4.4 24-voldine pistikupesa	22	15 Varuosad	63
7.4.5 Niiskusanduri ühendamine	23	15.1 Koostekomplekt	63
7.4.6 BrinkBusi ühendamine	23	15.2 Varuosad	64
7.4.7 Signaali väljundi ühendamine	23	15.3 Varuosade tellimine	64
7.4.8 ModBusi ühendamine	23	16 Seaded	65
7.4.9 Seadmete sidestamine Sisemine Busiga	24	16.1 Standardseadme seadistusväärtused	65
8 Ekraan	25	16.2 (Plus)-PCB-ga seadme seadistusväärtused	68
8.1 Ekraani üldine kirjeldus	25	17 Vastavusdeklaratsioon	70
8.2 Ekraani paigutus	26	18 Energiamõju iseloomustavad väärtused	71
8.3 Ekraani teave	29	19 Ringlusse andmine ja jäätmeäritlus	73
9 Brink Home'i ühendamisjuhised	30		
9.1 PCB UWA-2E paigaldamine	30		
9.2 Seadme Internetiga ühendamine	30		
9.3 Looge Brink Home'i konto	33		
9.4 Lisage seade portaalis Brink Home	34		
10 Tööle seadmine	35		
10.1 Seadme sisse ja välja lülitamine	35		

1 Käesoleva dokumendi kohta

Aitäh, et valisite ühe meie toodetest. See paigaldus- ja kasutusjuhend sisaldab kogu vajalikku teavet teie uue toote kohta.

- Enne seadme kallal töötamist lugege käesolev dokument läbi.
- Järgige käesolevas dokumendis toodud juhiseid.

Nende juhiste eiramine tühistab Brink Climate Systems B.V. garantii.

Lisateabe, tagasiside või soovitude saamiseks: info@brinkclimatesystems.nl

Brink Climate Systems B.V.
Box 11
NL-7950 AA, Staphorst, Madalmaad
T. +31 (0) 522 46 99 44
www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Autoriõigus

See dokument, samuti kõik aruanded, illustratsioonid, andmed, teave ja muud materjalid on ettevõtte Brink Climate Systems B.V. omand ja avalikustatud ettevõtte Brink Climate Systems B.V. poolt ainult konfidentsiaalselt.

1.2 Dokumendi kohaldamisala

See dokument kehtib: Flair 225 Enthalpy.

1.3 Dokumendi säilitamine

Selle dokumendi säilitamise eest vastutab kasutaja.

1. Edastage see dokument kasutajale pärast süsteemi paigaldamist.
2. Dokumenti tuleb hoida sobivas kohas ja see peab olema kogu aeg kättesaadav.
3. Dokument tuleb edastada, kui süsteem antakse edasi kolmandale osapoolele.

1.4 Sihtrühm

Käesolev dokument on mõeldud torustiku-, elektri- ja HVAC-töövõtjatele.

Töövõtja on kvalifitseeritud ja nõuetekohaselt koolitatud paigaldaja, elektrik või sarnane professionaal.

Töövõtjatel, keda ettevõtte Brink Climate Systems B.V. on koolitanud ja/või volitanud, peab olema ka järgmine kvalifikatsioon:

- Seadme tootekoolitust pakub Brink Climate Systems B.V.

Kasutaja on määratletud kui keegi, keda spetsialist on seadme Flair 225 Enthalpy kasutamiseks koolitanud.

1.5 Hoiatused

Hoiatused tekstis hoiatavad teid võimalike riskide eest juhendi alguses. Hoiatused annavad teile tähise ja märksõna abil teavet riski võimaliku tõsiduse kohta.



Oht

Viitab ohtlikule olukorrale, mille eiramine põhjustab surma või tekitab tõsiseid vigastusi.



Oht

Viitab elektriga seotud ohtlikule olukorrale, mille eiramine põhjustab surma või tekitab tõsiseid vigastusi.



Hoiatus

Viitab ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib põhjustada surma või tekitada tõsiseid vigastusi.



Ettevaatust

Viitab ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib tekitada kergeid või keskmisi vigastusi.



Märkus

Viitab olukordadele, mis võivad lõppeda seadme- või varakahjustusega seotud õnnetustega.

Hoiatused on esitatud järgmiselt



Hoiatus

Võimalused: Oht / Hoiatus / Ettevaatust / Märkus

Ohu tüüp ja allikas.

Ohu selgitus

1. Ohu ennetav tegevus

2 Ohutus

2.1 Vajalik kvalifikatsioon

- Elektrikomponentidega võivad töötada ainult kvalifitseeritud elektrikud.
- Seadet võib hooldada või remontida ainult ettevõtte Brink Climate Systems B.V. klienditeenindusmeeskond või ettevõtte Brink Climate Systems B.V. volitatud spetsialist.
- Ülevaatus ja hoolduse peab teostama ettevõtte Brink Climate Systems B.V. poolt koolitatud spetsialist.

2.2 Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodukeskkonnas.

Seadme kasutamine muudel eesmärkidel on lubatud ainult pärast konsulteerimist ettevõtte Brink Climate Systems B.V. riikliku esindusega ja vajalik on ettevõtte Brink Climate Systems B.V. teenindusosakonna poolne kasutuselevõtt. Selleks võtke ühendust kohaliku paigaldaja ja ettevõtte Brink Climate Systems B.V. riikliku esindusega.

Kõik kõrvalekalded eelnimetatud kasutusest loetakse nõuetele mittevastavaks. Ärge kasutage seadet järgmistes keskkonnatingimustes.

- plahvatusohtlik keskkond või plahvatusohtlik atmosfäär;
- väga söövitav (nt kloor, ammoniaak) või saastunud keskkond (nt metalli sisaldava tolmu);
- asukohad, mis asuvad üle 2000 m üle merepinna.

Seadet tohib kasutada ainult järgmistes keskkonnatingimustes:

- kasutamine ainult suletud ja külmakindlates kohtades ($> +2^{\circ}\text{C}$).
- ümbritsev õhutemperatuur ja suhteline õhuniiskus peavad jääma tehnilistes kirjeldustes sätestatud piiridesse.

2.3 Keelatud kasutus

Igasugune muu kasutamine peale ettenähtud kasutuse on keelatud. Toote mis tahes muu kasutamine või muudatused mis tahes ajal, sealhulgas paigaldamise ajal, tühistavad kõik garantiinõuded. Sellise kasutamise eest vastutab ainuisikuliselt kasutaja.

2.4 Ohutusmeetmed

1. Ärge kunagi eemaldage, minge mööda ega lülitage muul viisil välja ühtegi ohutus- või jälgimisseadet.
2. Kasutage seadet ainult siis, kui see on ideaalses tehnilises seisukorras.
3. Kvalifitseeritud töövõtja peab viivitamatult kõrvaldama kõik ohutust mõjutavad rikked või kahjustused.
4. Kõik rikkis osad tuleb asendada ettevõtte Brink Climate Systems B.V. originaalvaruosadega.
5. Kandke isikukaitsevahendeid.

2.5 Üldine ohutusteave



Oht

Elektripinge Elektrilöögist tulenev surmaoht.

- Kõik elektritööd peab tegema kvalifitseeritud isik.



Oht

Seadme pöörlevad osad.

- Kasutage seadet ainult suletud korpusega.

2.6 Üleandmine kasutajale

1. Andke kasutajale käesolevad juhised ja kõik muud kehtivad dokumendid.
2. Juhendage kasutajat, kuidas seadet kasutada
3. Teavitage kasutajat järgmisest.
 - Ülevaatus ja hoolduse peab teostama ettevõtte Brink Climate Systems B.V. poolt koolitatud spetsialist.
 - Brink Climate Systems B.V. soovib ülevaatus ja hoolduse lepingu sõlmida ettevõtte Brink Climate Systems B.V. poolt koolitatud töövõtjaga.
 - Seadet võib hooldada või remontida ainult ettevõtte Brink Climate Systems B.V. klienditeenindusmeeskond või ettevõtte Brink Climate Systems B.V. volitatud spetsialist.
 - Kasutage ainult ettevõtte Brink Climate Systems B.V. originaalvaruosi.
 - Ärge tehke tehnilisi muudatusi seadmes, kaitstud alades ega juhtelementides.
 - Seda „Paigalduseeskirjade dokumenti“ ja muid kehtivaid dokumente tuleb hoida sobivas kohas ja need peavad olema kogu aeg kättesaadavad.

2.7 Standardid ja eeskirjad

Järgige kõiki standardeid ja juhiseid, mis kehtivad selle ventilatsioonisüsteemi paigaldamisel ja kasutamisel teie riigis.

Järgige seadme tüübisildil olevat teavet.

Ventilatsioonisüsteemi paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida järgmisi kohalikke eeskirju:

- Paigutamistingimused.
- Elektriühendus toiteallikaga.
- Piirkondlikult kehtivate ehitusmääruste sätted.

Paigaldamisel tuleb eelkõige järgida järgmisi üldreegleid, eeskirju ja juhiseid:

- Eluruumide ventilatsioonisüsteemide kvaliteedinõuded vastavalt riiklikele normidele ja eeskirjadele (nt NL: ISSO 61 ja 62, DE: DIN 1946-6).
- Eluruumide tasakaalustatud ventilatsiooni kvaliteedinõuded vastavalt riiklikele normidele ja eeskirjadele (nt NL: ISSO 61 ja 62, DE: DIN 1946-6).
- Eluruumide ja elamute ventilatsioonieskirjad.
- Madalpingepaigaldiste ohutusnõuded.
- Elamute kanalisatsioonisüsteemide ühendamise eeskirjad.
- Kohalike kommunaalteenustajate lisanõuded.
- Seadme Flair paigaldusnõuded.
- Peale ülalnimetatud kohustuslike ja soovituslike projekteerimis- ja paigaldusnõuete tuleb järgida riiklikke ehitus- ja ventilatsioonieskirju.


3 Tarne ulatus

3.1 Tarnekomplekt

Enne soojusvahetusseadme paigaldamisega alustamist kontrollige, kas see on tarnitud tervikliku komplektina ega pole viga saanud.

Soojustagastusseadme Flair 225 Enthalpy tarnekomplektis on järgmised osad:

1. Soojustagastusseade
2. Seinakinnituskomplekt:
 - 1 kinnituskomplekt
 - 2 kaitsekorki
 - 2 kummiriba
 - 2 kummirõngast
3. Dokumentatsioon:
 - 1 paigaldusjuhend
 - 1 kasutusjuhend

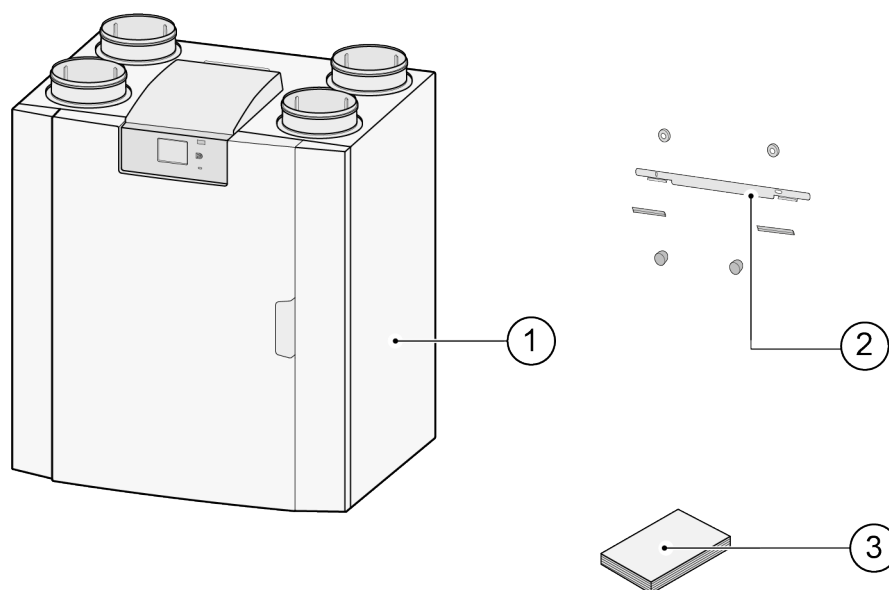

4 Üldteave

Flair225 Enthalpy on soojustagastusega ventilatsiooniseade eluruumide tasakaalustatud ventilatsiooniks.

Omadused:

- Maksimaalne maht 225 m³/h
- Ülitõhus soojusvaheti
- Filtrid ISO-jämedusega 60%
- Elektriline eelsoojendusmoodul
- Automaatne möödavoolusulgur
- Puutekraan
- Reguleeritav õhukogus
- Filtrinäidik seadmel endal ja võimalik lisada filtrinäidik pöördlülitile
- Automaatne eelsoojendusmooduliga külmumiskaitse.
- Vaikne
- Voolumahu pidevjuhtimine

Seadme Flair225 Enthalpy jaoks on saadaval valikuline Plus PCB (PCB / printed circuit board – trükkplaat), millel on rohkem funktsioone ja ühendusvõimalusi (→ [Plus versioon](#) -> lehekülg 17).

Need paigaldusjuhised kirjeldavad nii standardset Flair225 Enthalpy kui ka Flair valikulise (Plus) PCB-ga.

Seade on saadaval **vasaku-** ja **paremakäelise** versioonina; vasaku- ja paremakäelist mudelit ei ole võimalik ümber muuta.

Õigete ühenduskanalite ja mõõtmete jaoks (> [Ühendused ja mõõtmised](#) -> lehekülg 12).

Kui soovite jätkata tasakaalustatud ventilatsiooni temperatuuril alla -15 °C, on soovitatav kasutada täiendavat eelsoojendit.

Kui seade asetatakse kohta, kus on oodata pikka aega väga külma välisõhku (<-25 °C), tuleb alati paigaldada täiendav eelsoojendi (→ [Eelsoojendi ühendamine](#) -> lehekülg 60)!

Seadmega on ühendatud 230 V toitekaabel.

5 Tehnilised andmed


5.1 Tehniline teave

Flair 225 Enthalpy										
Toitepinge [V/Hz]	230 V / 50 Hz									
Mõõtmed (l x k x s) [mm]	600 x 650 x 455									
Kanali läbimõõt [mm]	ø125									
Mass [kg]	34									
Filtriklass	ISO jämedus 60% (valikuliselt sissepuhkefilter 50% ISO ePM1.0)									
Ventilaatori seaded (tehaseseaded)	0		1		2		3		max	
Tehaseseade [m³/h]	40		50		100		150		225	
Kanalite lubatav vasturõhk [Pa]	3	8	5	12	20	49	44	111	100	250
Nimivõimsus (v.a eelsoojendi) [W]	7,9	8,3	8	8,7	13,2	17,3	26,2	37,9	61,5	92,2
Nimivoolutugevus (v.a eelsoojendi) [A]	0,10	0,11	0,10	0,10	0,13	0,16	0,22	0,32	0,48	0,70
Max nimivool (sisseülitatud eelsoojendiga) [A]	3,8									
Sisemise eelsoojendi nimivõimsus [W]	750									
Cos φ	0,336	0,34	0,357	0,363	0,447	0,460	0,507	0,521	0,522	0,572
WiFi sagedusvahemik (OFR)	2400 – 2483,5 MHz									
WiFi max võimsus (EIRP)	< 20 dBm (100 mW)									
Lubatud keskkonnatingimused	+2 kuni +40 °C. RH < 90% mittekondenseeruv									
Hoiu- ja transporditingimused	-20 kuni +45 °C. RH < 90% mittekondenseeruv									
Seadme kaudu lubatud õhutemperatuur	-20 kuni +45°C standardse sisemise eelsoojendiga * Lisage väline eelsoojendi, kui välistemperatuur jääb pikemaks ajaks alla -20 °C.									
Helivõimsus										
Ventilatsiooni maht [m ³/h]				50	100	100	150	150	225	225
Helivõimsuse tase Lw(A)	Staatiline rõhk [Pa]			25	25	50	50	100	100	150
	Korpuse kiirgus [dB(A)]			28	31	33,5	38,5	40,5	45,5	47
	Elamust väljuv kanal [db(A)]			<30	<34,5	<36,5	44	43	47,5	48,5
	Elamusse sisenev kanal [db(A)]			43,5	48,5	50,5	55	57,5	62,5	64,5

*) Kanalimüra koos lõppkorrektsiooniga

Praktikas mõõdetav väärtus võib mõõtmistulemuste tolerantsi tõttu erineda kuni 1 dB(A) võrra.

**Kanalite
vasturõhk
[Pa]**

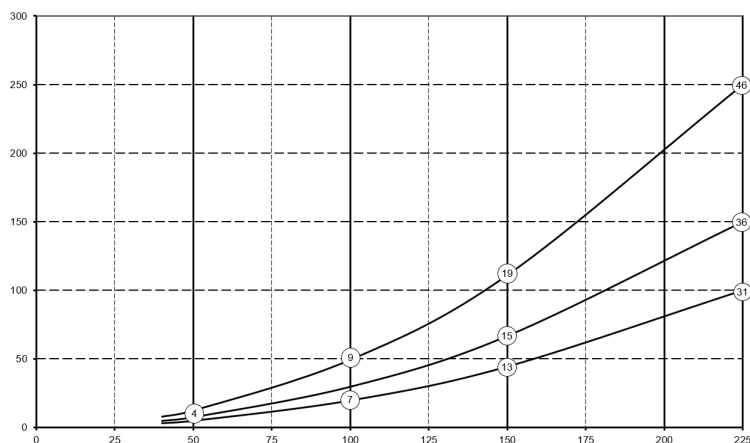

Voolukiirus [m³/h]


Märkus!

Ringiga ümbritsetud väärtus on ühe ventilaatori võimsus (vattides)

5.2 Ühendused ja mõõtmed

Flair on saadaval vasaku- ja paremakäelises versioonis. Vasakukäelise versiooni puhul on „soojad“ ühendused (elamust väljuv 3 ja elamusse suunduv 1) seadme vasakul küljel. Paremakäelise versiooni puhul on „soojad“ ühendused (1 ja 3) seadme paremal küljel.


Vasakukäeline versioon

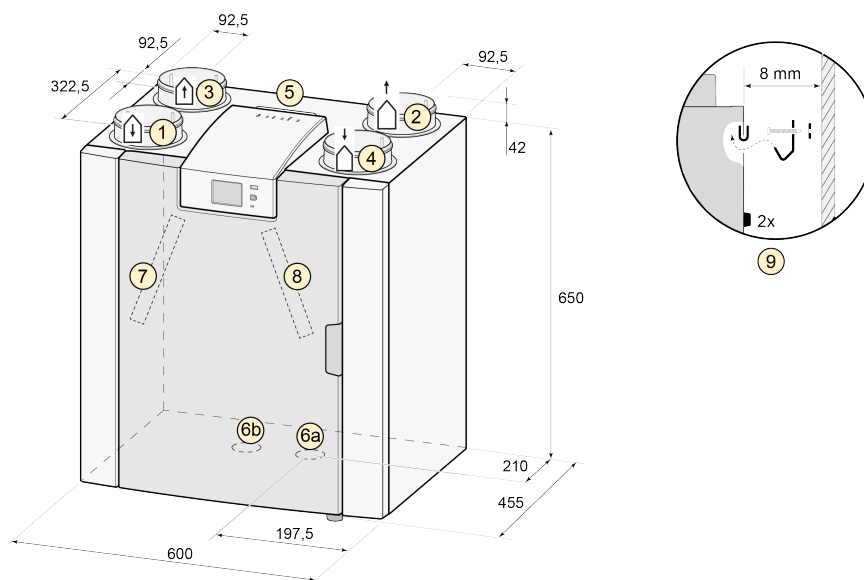

Kõik mõõtmed on millimeetrites. Kõigi äärikute läbimõõt on 125 mm

1	Sissepuhkeõhk	
2	Väljapuhkeõhk	
3	Väljatõmbeõhk	
4	Välisõhk	
5	Elektriühendused	
6a	Tihenduskorki	
6b	Tihenduskorki	
7	Väljatõmbeõhu filter	
8	Sissepuhkefilter	
9	Kinnitus	


Paremakäeline versioon

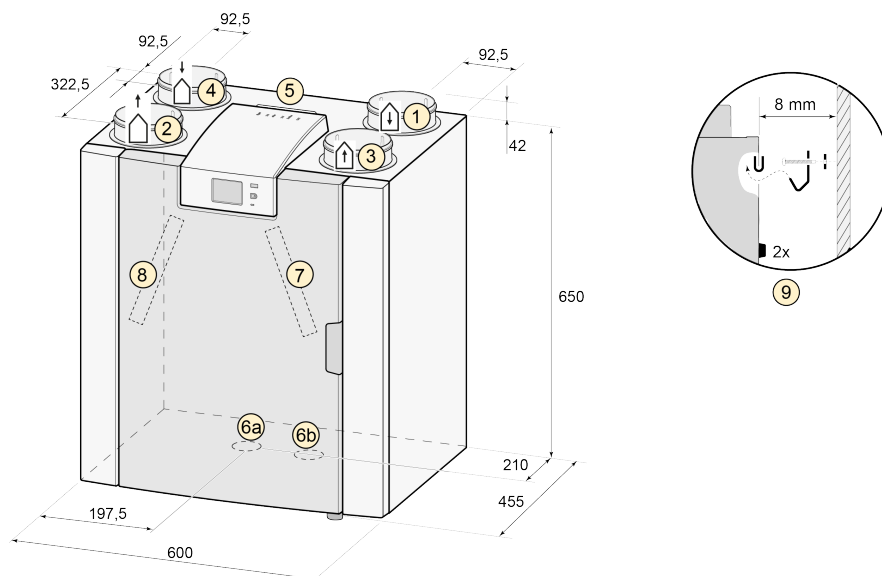

Kõik mõõtmed on millimeetrites. Kõigi äärikute läbimõõt on 125 mm

1	Sissepuhkeõhk	
2	Väljapuhkeõhk	
3	Väljutus	
4	Välisõhk	
5	Elektriühendused	
6a	Tihenduskorki	
6b	Tihenduskorki	
7	Väljatõmbeõhu filter	
8	Sissepuhkefilter	
9	Kinnitus	

5.3 Seadme osad

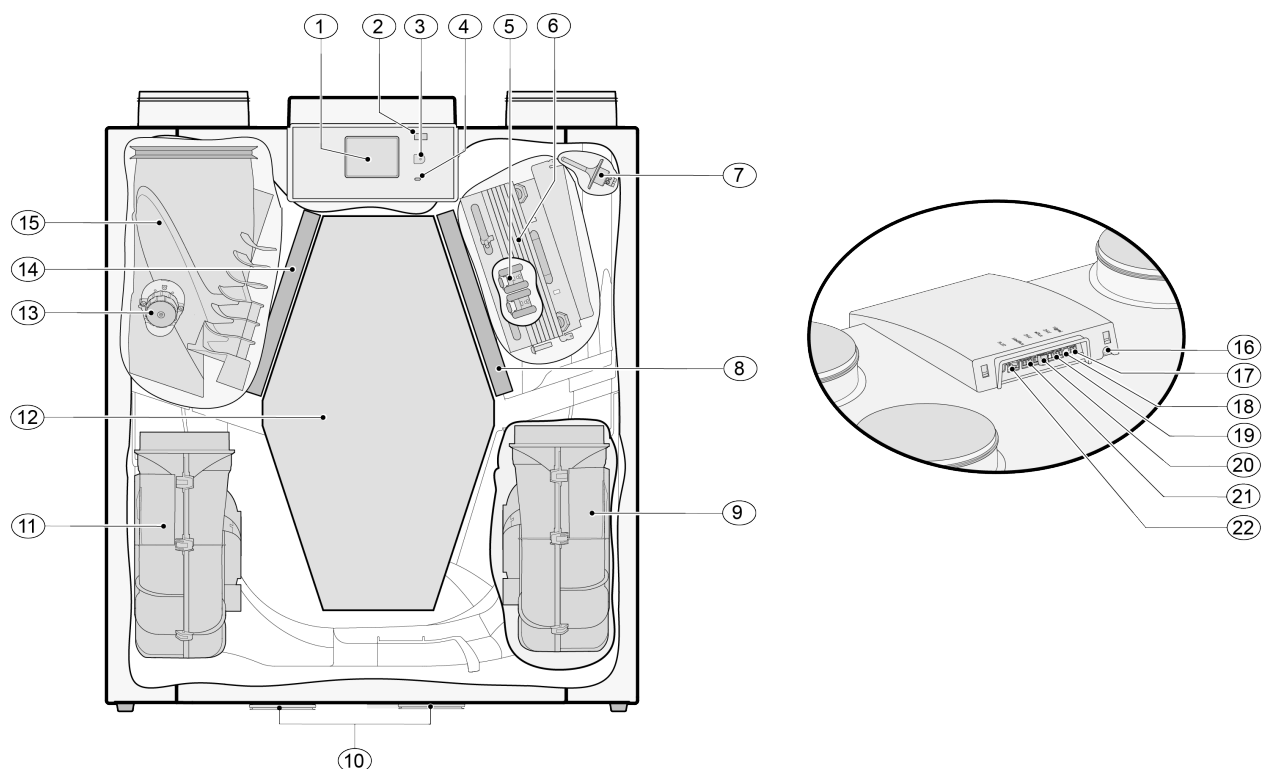

Ülal on kujutatud seadme vasakukäelist versiooni: paremakäelise versiooni puhul paiknevad eelsoojendi ühendus ja möödavoolusulgur peegelpildis!

1	Puuteekraan	12	Geotermaalsoojusvaheti
2	USB-port (X13)	13	Mootoriga möödavoolusulgur
3	Diagnostikapistikupesa	14	Väljapuhkefilter
4	LED-näidik	15	Möödavoolusulgur
5	Maksimaalse kaitsega eelsoojendi	16	Toitekaabel, 230 volti
6	Eelsoojendi	17	Ülekande väljund (X19)
7	Temperatuuriandur	18	24-voldine pistikupesa (X18)
8	Sissepuhkefilter	19	eBus-pistikupesa (X17)
9	Väljapuhkeventilaator	20	24-voldine pistikupesa (X16)
10	Tihenduskorki	21	Modbus/ Sisemine bus-pistikupesa (X15)
11	Sissepuhkeventilaator	22	Pöördlüli pistikupesa (X14)

6 Kasutamine

6.1 Kirjeldus

Seade tarnitakse sisselülitamisvalmis konfiguratsioonis ning töötab automaatselt vaikeseadistuses. Soe siseõhk soojendab enne õue juhtimist värsket jahedamat välisõhku. See säästab eluruumide õhutamisel soojusenergiat. Seadmel on 4 ventilatsiooniaset. Õhu voolumaht on iga ventilatsioonitaseme jaoks seadistatav. Konstantse voolutugevuse reguleerimissüsteem tagab tasakaalustatud õhuvoolu sissepuhke- ja väljapuhkeventilaatori vahel, sõltumata kanali rõhust. Kui seadmega pole ühendatud välist juhtseadet, saab ekraanil valida sobiva ventilatsioonitaseme.

Välisjuhtimiseks on mitu võimalust:

- 4-suunaline lüliti (→ [Pöördlüliti ühendamine](#) -> lehekülg 22),
- Brink Air Control (→ [Seadme Air Control ühendamine](#) -> lehekülg 55)
- Brink Touch Control (→ [Seadme Touch Control ühendamine](#) -> lehekülg 56)
- CO₂-andur(id) (→ [CO₂ anduri\(te\) ühendamine](#) -> lehekülg 58)
- niiskusandur (→ [Niiskusanduri ühendamine](#) -> lehekülg 57)
- Brink Rakendus (→ [Brink Home'i ühendamisjuhised](#) -> lehekülg 30)

6.2 Möödavool

100% möödavoolu funktsioon tagab, et saastunud väljutatud õhk voolab mööda, mitte läbi soojusvaheti, nii et jahedamat sissepuhkeõhku ei soojendata.

Jaheda välisõhu sissejuhtimine võib olla iseäranis soovitatav suveöödel.

Möödavoolusulgur avaneb ja sulgub automaatselt, kui on täidetud teatud tingimused, vt allolevat tabelit.

Automaatne möödavoolu juhtimise strateegia

Möödavool avatud	▪ Välistemperatuur kõrgem kui 10 °C (temperatuuri seadistus on reguleeritav parameetriga 2.3) ja ▪ elamu sisetemperatuur on välistemperatuurist kõrgem ja ▪ elamu sisetemperatuur on kõrgem kui 24 °C (temperatuuri seadistus on reguleeritav parameetriga 2.2).
Möödavool suletud	▪ Välistemperatuur madalam kui 10 °C (temperatuuri seadistus on reguleeritav parameetriga 2.3) või ▪ elamu sisetemperatuur on välistemperatuurist madalam või ▪ elamu sisetemperatuur on madalam kui 24 °C (temperatuuri seadistus on reguleeritav parameetriga 2.2) miinus parameetril 2.4 seatud hüsterees.

Seadmel on funktsioon Bypass boost (Tugevdatud möödavool). Kui see funktsioon on aktiveeritud parameetriga 2.5, seatakse seade parameetriga 2.6 seatud ventilatsioonitasemele kohe, kui möödavool avaneb.

Vaadake parameetreid 2.1 kuni 2.6 → [Seaded](#) -> lehekülg 65 kõigi möödavooluseadistuste kohta.

6.3 Külumiskaitse

Soojusvaheti külumise vältimiseks madalatel välistemperatuuridel on seadmel külumiskontroll. Temperatuuriandurid jälgivad temperatuure seadme sees ja vajadusel aktiveeritakse eelsoojendi. Valikuliselt aktiveeritakse tasakaalustamatuse strateegia, kui väga madalatel temperatuuridel on eelsoojendi ebapiisava võimsusega.



Hoiatus

Ventilatsioonisüsteemi ja ruumiõhust sõltuva kamina samaaegsel kasutamisel ei pruugi tekkida ruumiõhu rõhu tasakaalustamatust. Kaminaga ventilatsioonisüsteemi kasutamisel tuleb alati konsulteerida vastutava linnaosa korstnapühkijaga ning järgida iga riigi kaminaga seotud eeskirju. Süsteem peab alati olema kooskõlastatud vastutava linnaosa korstnapühkijaga.

6.4 Tuletõrjeautomaatika


Tehasest alates on seadmel „tuletõrjeautomaatika“ funktsioon. Tuletõrjeautomaatika aktiveerudes seadme ventilaatorid seiskuvad. Tuletõrjeautomaatika saab aktiveerida spetsiaalse lülitusmusteri kaudu RJ12 pistikul X14, mis asub seadme PCB-l. Lisaks saab parameetri 16.1 „signaaliväljund“ seada kui „Väline kontakt“, mis lülitab „tuletõrjeautomaatika“ aktiveerudes pistiku X19 väljundi 24 V alalisvoolult 0 V peale. Pistikupesa X19 (sinine) asub seadme PCB-l.



Märkus

Pistikupesa X19 filtri- ja hoiatusfunktsioon tühistatakse, kui parameeter 16.1 on seatud väärtusele „väliskontakt“. X19 annab sõltuvalt X14 sisenditest ainult 24 V või 0 V.

Funktsioon „tuletõrjeautomaatika“ aktiveeritakse, kui pistikupesa X14 kontakt 3, kontakt 4 ja kontakt 5 on kõik lühistatud kontaktiga 2 (maandus).

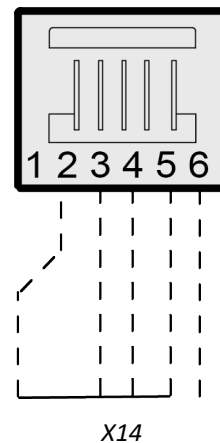

Märkus

Lülitid (releed või elektroonilised), mida kasutatakse sisendi lühistamiseks maandusega, peaksid tagama vähemalt 5 mA lülitusvoolu mis tahes sisendite (kontaktid nr 3–5) ja kontakti 2 (maandus) vahel.

Oluline!

Kui pistikupesa X14 ei kasutata (pöördlülitid pole ühendatud), saab X14 kontakte 3, 4 ja 5 omavahel ühendada, ühenduskontakti 2 (maandus) saab sel juhul teha vaid ühe lülitiga.


Kui pistikupesa X14 kasutatakse pöördlülitiga, saab tuletõrjeautomaatika funktsiooni aktiveerida Brink RJ12 jaoturi (tootenr 510472) abil.

Pöördlülitid kasutamise säilitamiseks paigaldage jaotur pistikupesa X14 ja pöördlülitid vahele.

Jaoturi kasutamata ühendust saab seejärel kasutada „tuletõrjeautomaatikaks“.

Jaoturi kasutamisel tuleb kontaktid 3–5 ühendada eraldi maandusega ja neid ei tohiks omavahel ühendada. Kui kontaktid 3–5 on ühendatud, siis pöördlülitit ei tööta.

Vooskeem „Tuletõrjeautomaatika“

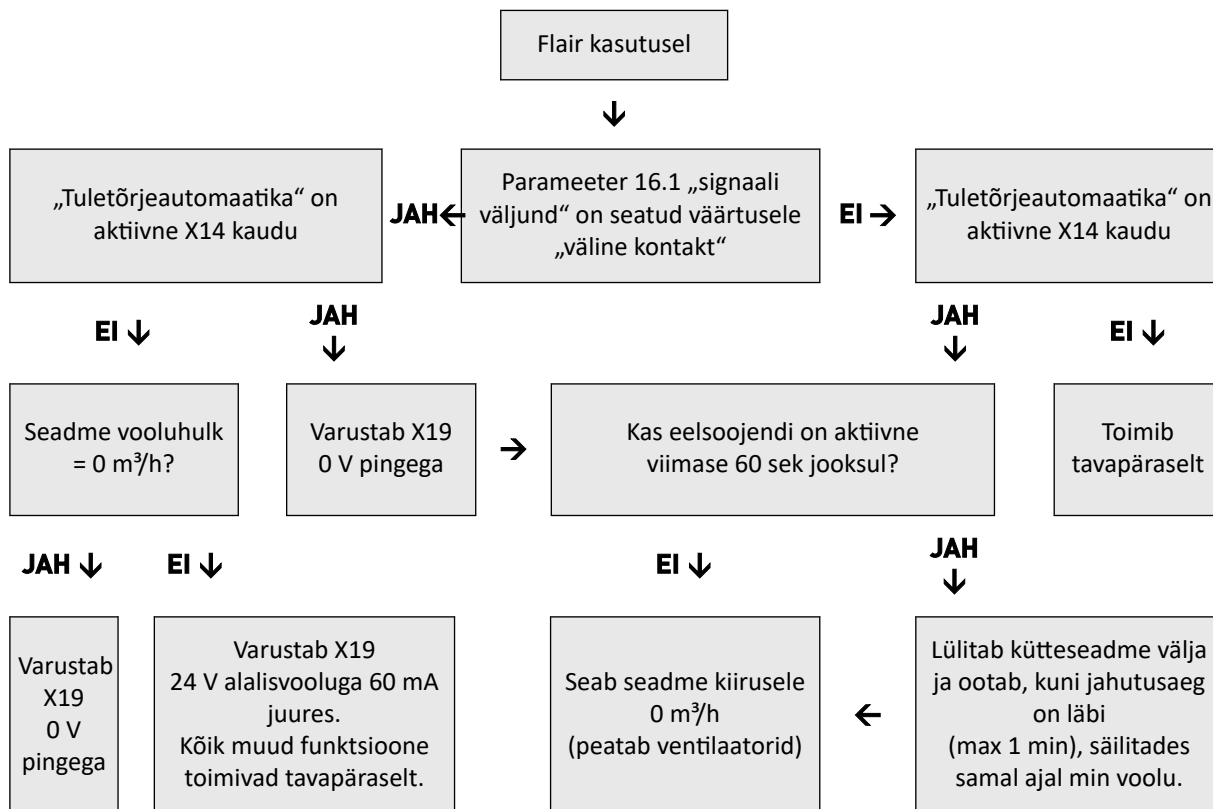


6.5 Plus versioon

Kõiki standardseid seadmeid saab Plus PCB täienduskomplekti kasutades muuta versiooniks.

Selle valikulise juhtplaadiga (Plus PCB) seadmel on erinevate rakenduste jaoks rohkem ühendusi.

Täiendav juhtplaat asub plastkorpuses.

Paigaldada võib näiteks seina külge paigaldusruumis. Selle paigaldise jaoks on Plus trükkplaadi laiendiga kaasas eriti pikk ühendusjuhe.

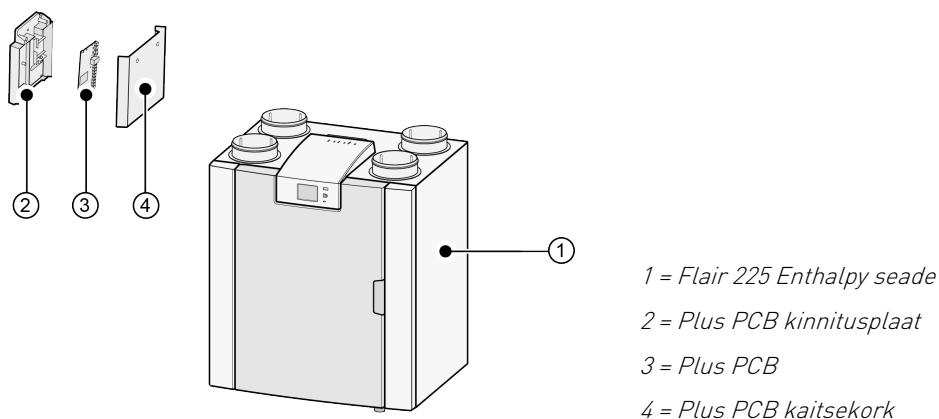

7 Paigaldamine

7.1 Paigaldamisest üldiselt

Seadme paigaldamine:

1. Seadme paigutamine (→ [Seadme paigutamine](#) -> lehekülg 18)
2. Õhukanalite ühendamine (→ -> [Õhukanalite ühendamine](#) -> lehekülg 20)
3. Elektriühendused (→ [Elektriühendused](#) -> lehekülg 22)

Paigaldamisel tuleb järgida alljärgnevaid nõudeid:

- Elamute ventilatsioonisüsteemide kvaliteedinõuded, ISSO 61.
- Elamute tasakaalustatud ventilatsioonisüsteemide kvaliteedinõuded, ISSO 62
- Elamute ventilatsioonisüsteemidele kohalduvad eeskirjad.
- Madalpingepaigaldiste ohutusnõuded.
- Elektrivõrgu teenuseosutaja lisanõuded.
- Seadme Flairpaigaldusjuhised. 225 Enthalpy seadeldis.
- Peale ülalnimetatud kohustuslike ja soovituslike projekteerimis- ja paigaldusnõuete tuleb järgida riiklikke ehitus- ja ventilatsioonieeskirju.

7.2 Seadme paigutamine


Seadme Flair 225 Enthalpy ((Plus)) võib paigaldada seinale, kasutades kaasas olevat kinnituskomplekti. komplektis olev kinnitusklamber Selleks, et seadme vibratsioon oleks piisavalt summutatud, tuleb seade paigaldada tugevale seinale massiga vähemalt 170 kg/m². Kipsplaatsein ega metallkarkass-sein selleks ei sobi! Kui kergemale seinale paigaldamine on vältimatu, tuleb tugevduseks paigaldada topeltpaneelid või lisakarkass. Võimalik on tellida alusplatvorm põrandale paigaldamiseks (põrandale kehtib sama massinõue).

Peale selle tuleb arvesse võtta järgmisi asjaolusid.


- Seade peab olema paigaldatud isoleeritud külmavabas ruumis
- Seade tuleb paigaldada horisontaalselt.
- Seadet ei tohi paigutada suure kondensaaditasemega ruumi (nagu näiteks vannituba).
- Ruum, kuhu seade paigaldatakse, peab olema piisavalt õhutatav, sest vastasel juhul tekib seadme välispinnale kondensvesi.
- Uuselamutel tuleb enne kasutuselevõtmist lasta kuivada, et betoonist ja muudest ehitusmaterjalidest eralduv niiskus ei koguneks siseruumidesse.
- Seadme ees peab olema vähemalt 70 cm vaba ruumi ja ruumi kõrgus peab olema vähemalt 1,8 m.
- Seadme kohal peab olema vähemalt 25 cm vaba ruumi seadme ühendamiseks ja PCB-ga seotud hooldustoimingute tegemiseks.

Seadme paigaldamine


1. Kinnitage seinaklamber (A) **tasapindselt**, läbi 2 12x7 mm ava seinale.
2. Asetage sein ja kinnituskomplekti vahele **2** kummirõngast (B).
3. Sõltuvalt sein konstruktsioonist kasutage sobivaid kruvisid ja tüübleid.

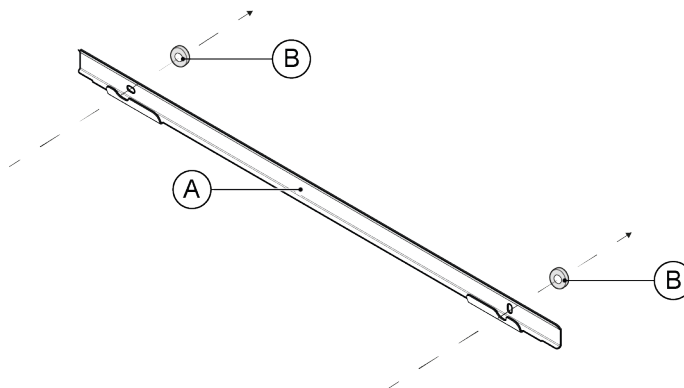


4. Paigaldage seadme **tagaküljele 2** isekleepuvat kaitsekorki (C), umbes 50 mm külgmisest ja alumisest servast.

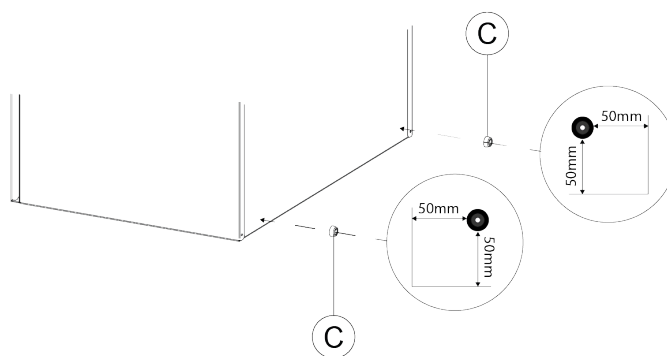

5. Paigaldage **2** kummiriba (D) seadme tagumistesse piludesse.

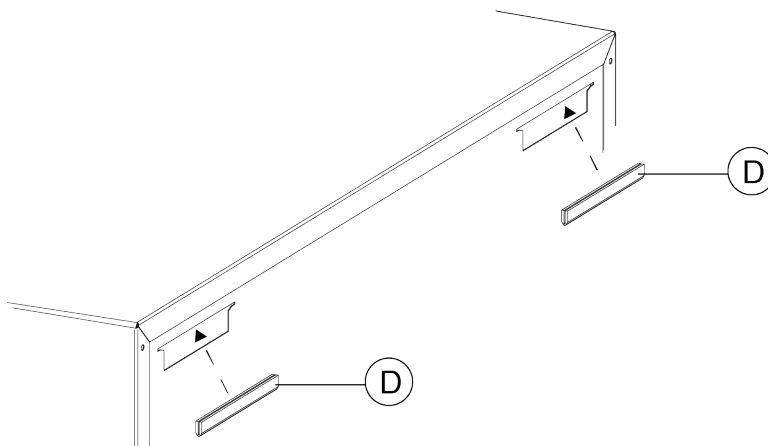

6. Riputage seade kinnituskomplektile (1) – seda peaks tegema 2 inimest.
7. Laske seadme alumisel küljel vastu seina (2) toetuda.

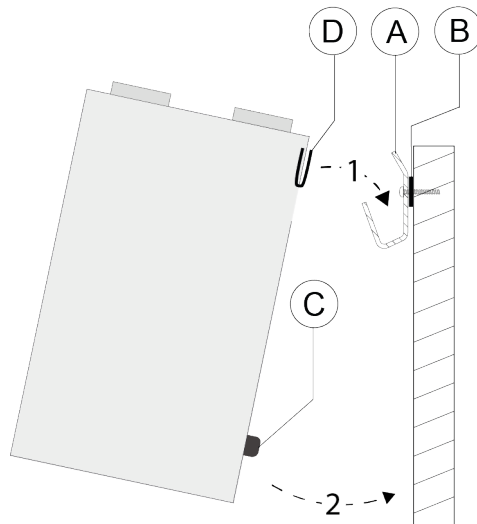

7.3 Õhukanalite ühendamine




Hoiatus

Seadme paigaldamisel ja hooldamisel kontrollige, et eelsoojendile ei oleks kogunenud tolmu ega mustust! Puhastage eelsoojendit hoolduse ajal korralikult.

- Kõik õhukanalid tuleb paigaldada õhutihedalt. Seade Flair on varustatud tihendusrõngastega.
- Selleks, et vältida kondensvee moodustumist seadme välisõhu sissevoolukanali ja siseõhu väljavoolukanali välispinnal, tuleb need kanalid kuni seadmeni niiskustõkkega katta. Kui kasutate soojusisolatsiooniga torusid, ei ole täiendav isoleerimine vajalik.
- Selleks, et mitte ületada maksimaalset müratas 30 dB(A), tuleb hinnata, kas konkreetses paigaldises tuleb võtta müra vähendamiseks täiendavaid meetmeid. Kodust väljuva ja koju siseneva ventilaatorite mürataseme vähendamiseks on välisõhu sissevoolukanali ja siseõhu väljavoolukanalis vaha paigaldada painduvad summutid, mille pikkus on vähemalt 1 m, kuid vajalikuks võivad osutuda ka lisameetmed.
- Vältige sisse- ja väljapuhkekanalite ristsidestust, paigaldades ventilatsiooniavadeni eraldi harud. Vajadusel tuleb sissepuhkekanalid soojuslikult isoleerida, näiteks kui need on paigaldatud väljapoole isoleeritud šahti.
- Sissepuhkekanali õhuvõtuava tuleb paigutada elamu põhjaküljele, eelistatavalt seinale või eendi alla.
- Väljapuhkeõhk tuleb juhtida katusest läbi nii, et katusealuses ei moodustuks kondensvett.
- Seadme ja katuse läbiviigu vahel tuleb väljapuhkekanal paigaldada nii, et kondensvee moodustumine selle pinnal oleks välistatud.
- Kasutage katusel ventilatsioonitorule mõeldud soojuslikult isoleeritud läbiviiku, mis takistab (triiviva) lume sisseimemist. Ärge kasutage otse katusekivide kohal avanevat läbiviiku.
- Müra minimeerimiseks ei tohi väljapuhkekanali vasturõhk olla suurem kui 100 Pa. Kui kanalisüsteemi vasturõhk ületab ventilaatori jaoks ettenähtud maksimumtaset, siis ettenähtud maksimaalset ventilatsioonivõimsust ei saavutata.
- Väljatõmbeõhu väljalaskeava ja kanalisatsioonitoru tuulutusaava asukoht tuleb valida nii, et müra ei kanduks tagasi elamusse.
- Õhuklapid tuleb paigaldada nii, et välistatud oleks süsteemi saastumine ja tõmbetuule teke. Soovitame kasutada tootja Brink Climate Systems B.V. tagasilöögiklappe.
- Paigaldatud painduvad summutid peavad olema ligipääsetavad.
- Paigaldage piisavad ülevooluavad, ava vähemalt 2 cm.

Maksimaalselt lubatud õhukiirused:

KANALITE LIIGID	Maksimaalne õhukiirus [m/s]
Kollektiivne kanal	5
Peamine kanal	4
Kanali haru: sissevõte	3
Kanali haru: väljaviik	3,5

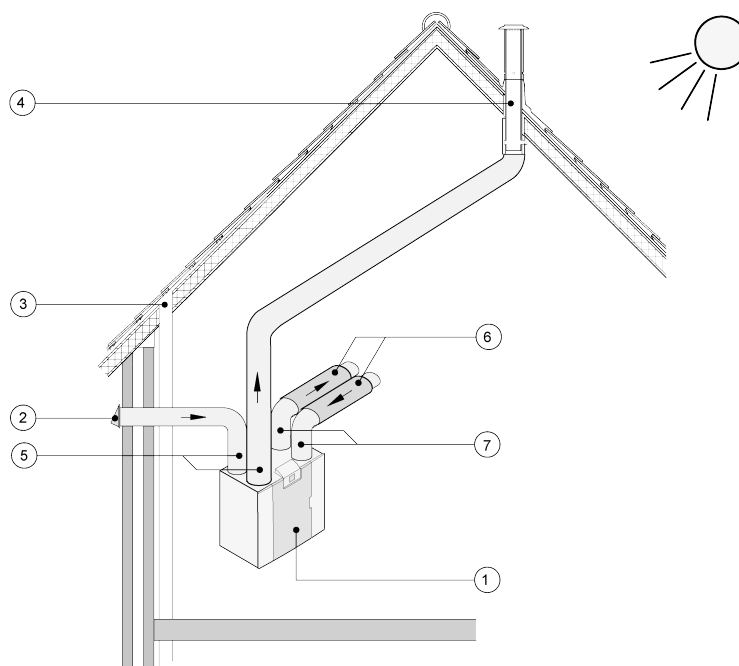

1 = Flair 225 Enthalpy parempoolne versioon (koha tase)

2 = Eelistatud ventilatsiooni õhuvarustus

3 = Kanalisatsiooni eraldus

4 = Ventilatsiooniõhu väljalaske eelistatud asukoht; kasutage ettevõtte Brink Climate Systems B.V. isoleeritud katusemuhvi

5 = Termoisolatsiooniga torustik

6 = Helineeldur (id)

7 = Torustik majja ja tagasi

7.4 Elektriühendused

7.4.1 Toitepistiku ühendamine




Hoiatus

Ühendage toitepistik alles siis, kui paigaldamine on lõpetatud.

Seade käivitub, kui toitejuhe ühendatakse toiteallikaga seinakontakti.

Ühendage seadme toitepistik kergesti ligipääsetavasse maandatud seinakontakti. Elektripaigaldis peab vastama elektrivõrgu teenuseosutaja nõuetele.

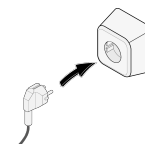

7.4.2 Pöördlüüti ühendamine

Musta RJ12 pistikut X14 kasutatakse pöördlüüti ühendamiseks (valikuline ja pole seadmega kaasas). See pistik asub PCB (trükkplaadi) tagaküljel, seadme peal.

Ühendusskeemid:

- Pöördlüüti (→ [Filtrinäidikuga pöördlüüti ühendamine](#) -> lehekülg 49)
- Pöördlüütite kombinatsioon (→ [Filtrinäidikuga täiendava pöördlüüti ühendamine](#) -> lehekülg 52)

Pöördlüütit saab kasutada 30-minutilise võimendusrežiimi aktiveerimiseks, hoides lüütit režiimis 3 alla 2 sekundi ja keerates selle otse tagasi režiimile 1 või 2. Intensiivõhutusrežiimi tühistamiseks võib keerata lüüti kauemaks kui 2 sekundiks asendisse 3 või keerates lüüti eemalolekurežiimi.

7.4.3 eBus-tarviku ühendamine



Hoiatus

See pistik on polaarsustundlik. Ühendus ei toimi, kui juhtmed on ühendatud valede kruviühendustega!

eBus-tarviku ühendamiseks on PCB taga kahekontaktiline eemaldatav (roheline) pistikupesa X17.

eBusi protokollid saab kasutada, et ühendada:

- Brink Air Control (→ [Seadme Air Control ühendamine](#) -> lehekülg 55).
- Brink Touch Control (→ [Seadme Touch Control ühendamine](#) -> lehekülg 56)
- CO₂-anduri(id) (→ [CO₂ anduri\(te\) ühendamine](#) -> lehekülg 58)
- Täiendav eBusi eelsoojendi (→ [Eelsoojendi ühendamine](#) -> lehekülg 60)
- Täiendav järelsoojendi (→ [Järelsoojendi ühendamine](#) -> lehekülg 61)
- Nõudluspõhine ventilatsioon 2.0 (→ [Nõudluspõhine ventilatsioon 2.0](#) -> lehekülg 59)

7.4.4 24-voldine pistikupesa



Hoiatus

X16 ja X18 maksimaalne võimsus on 5 VA väljundi kohta.

Kahte (2) musta pistikut X16 ja X18 kasutatakse 24 V tarvikute toiteks. Need pistikud asuvad PCB tagaküljel, seadme peal.

7.4.5 Niiskusanduri ühendamine

Valikuline niiskusandur tuleb ühendada seadme peamise PCB pistikupessa X07.

Niiskusanduri ühendamiseks seadmega tuleb PCB kate eemaldada, et pääseda juurde PCB pistikupesale X07.

Kasutage niiskusanduriga kaasas olevat kaablit.

Niiskusanduri ühendamise kohta vt → [Niiskusanduri ühendamine](#) -> lehekülg 57 .

7.4.6 BrinkBusi ühendamine

Modbus/Brinkbus-pistikupesa X15 (punane) võib kasutada näiteks seadmete (→ [Seadmete sidestamine Sisemine Busiga](#) -> lehekülg 24) sidestamiseks.

Selle pistikupesaga seotud funktsioone saab seadistada seadistusmenüü punktidega 14.1 kuni 14.4.

Kui seadmele paigaldatakse (Plus)-PCB, siis kasutatakse (Plus)-PCB ühendamiseks samuti seda punast pistikupesa X15; sel juhul tuleb pistikupesaga X15 ühendada mitu kaablit.

7.4.7 Signaali väljundi ühendamine

Sinist X19 pistikupesa kasutatakse filtriteate, veateate või tuletõrjeautomaatika kuvamiseks.

See pistik asub PCB (trükkplaadi) tagaküljel, seadme peal.

Selle funktsiooni töö on seadistatud parameetriga 16.1, vt → [Seaded](#) -> lehekülg 65 .

Vastavalt seadistusele toimib pistikupesa X19 potentsiaalivaba kontaktina.

7.4.8 ModBusi ühendamine



Märkus

Kui ModBus on ühendatud ja kasutusel, siis ei saa ventilatsiooniseadistuse ekraanil ega ühendatud pöördlülitiga muuta. Sel juhul ei toimi ka ühendatud hügromeetrid.

Seadet saab ühendada ModBus-süsteemiga, näiteks hoonehaldussüsteemiga.

(Punase) 3-kontaktilise pistikupesa X15 (või UWA2-E PCB punase pistikupesa X06 (Plus) versiooniga) abil saab seadme ja ModBusi süsteemi vahel luua ühenduse.

Õigete ühenduste ja juhtmete õigete seadistuste kohta vaadake → [Elektriskeem](#) -> lehekülg 47 PCB-l.

Lisateavet ja õiged modBusi seadistused leiab veebisaidil olevast Modbusi juhendist.

7.4.9 Seadmete sidestamine Sisemine Busiga




Märkus

Kuna nende kontaktide polaarsus on oluline, ühendage sisemised Bus-kontaktid X15-1 alati üksteisega ning kontaktid X15-2 ja kontaktid X15-3 üksteisega. Kontakte X15-1, X15-2 või X15-3 ei tohi üksteisega ühendada!

Kui (Plus) PCB on paigaldatud; X-15 pistikuga tuleb ühendada mitu kaablit.

Kasutage ühendamiseks keerdparkaablit X15-2 ja X15-3.

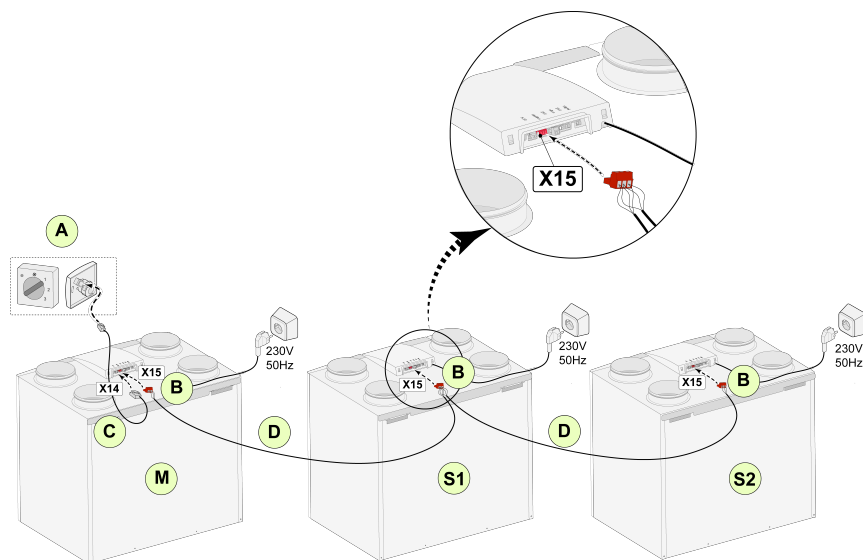

M (põhiseade):

Samm 8.1 – Põhiseade

Samm 14.1 – Sisemine Bus

S1 (alamseade 1):

Samm 8.1 – Alamseade

Samm 14.1 – Sisemine Bus

S2 (alamseade 2):

Samm 8.1 – Alamseade

Samm 14.1 – Sisemine Bus

A = pöördlülit

B = 3-pooluseline punane pistik

C = moodulkaabel

D = 3-sooneline madalpingekaabel

M = põhiseade (näiteks seadme tüüp 4-0)

S1/S2 = Alamseadmed (näiteks seadme tüüp 4-0); Sisemine Busi kaudu saab ühenda max 10 seadet.

Kui ühendate mitu seadet sisemise busi kaudu, on kõigil seadmetel sama õhuvoolukiirus kui põhiseadmel.

Kõikide seadmete veateated kuvatakse nii põhiseadme kui ka vastava seadme ekraanil. Kui kasutate rakendust Brink Air Control või BrinkHome, ühendage see alati põhiseadmega.

Pärast kaablite ühendamist konfigureerige iga Flair 225 Enthalpy seade:

- Lubage menüüs „SisemineBus“ 14.1 „Bus-ühenduse tüüp“, kus varsti pärast seda kuvatakse võrgu sümbol.
- Konfigureerige iga alamseade menüüs 8.1 „Seadme seadistus“ alam 1, alam 2 jne, kus vahetult pärast seda ilmub põhiseadmele sümbol M ja alamseadmetele sümbol S1, S2 jne
- Lülitage kõik seadmed välja ja taas sisse.



Märkus

Mis tahes lisatarvikud, nagu niiskusandur, asendilüliti, laiendusplaat või mis tahes eBus-seadmed tuleb ühendada ainult peaseadme külge.

8 Ekraan


8.1 Ekraani üldine kirjeldus

Seadme esiküljel on puuteekraan. Ekraani kasutatakse seadme juhtimiseks ning seadme oleku kohta teabe kuvamiseks. Kui seade on sisse lülitatud, kuvatakse käivitamisel korraks tarkvara versioon; pärast seda kuvatakse „Avakuva“ (vt allpool).

Tehases seadistatud menüü keel on inglise keel.

Soovitud keelt/kuupäeva ja kellaaega saab muuta seadistuste menüüs, vt seadistuste tabelis (→ [Seaded](#) -> lehekülg 65) samme 15.1 kuni 15.10.

Avakuva

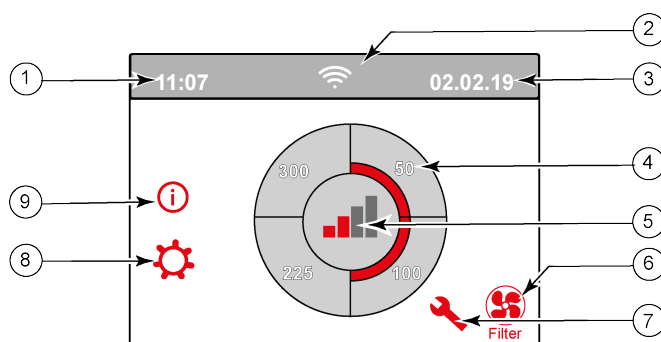

1 = praegune kellaaeg

2 = ühenduvus (kuvatakse ainult vajaduse korral)

3 = praegune kuupäev

4 = määratud ventilatsiooni voolukiirus; punased tulbad näitavad valitud ventilatsiooni voolukiirust.

Selles näites on aktiivne ventilatsiooni voolukiirus $100 \text{ m}^3/\text{h}$, 59CFM.

5 = režiim

6 = Filtri teade (kuvatakse ainult vajaduse korral)

7 = rike (kuvatakse ainult vajaduse korral)

8 = juurdepääs seadete menüüle

9 = juurdepääs teabemenüüle



Märkus

* Filtriteade ja tõrketeade kuvatakse ekraanil samas kohas; tõrketeade on prioriteetsem ning seega võib tõrketeade kuvamise ajal tegelikult olla aktiivne ka filtriteade!



Märkus


Tehases on menüükeeleks seatud inglise keel.

Soovitud keelt ning kuupäeva ja kellaaega saab muuta seadistusmenüüs; selleks tutvuge seadistusväärtuste tabeliga (→ [Seaded](#) -> lehekülg 65) punktid 15.1 kuni 15.10.

8.2 Ekraani paigutus

Ekraan on jagatud kuueks alaks, millest igaühel võidakse kuvada mitmesuguseid tingmärke/andmeid.

Avakuva paigutus

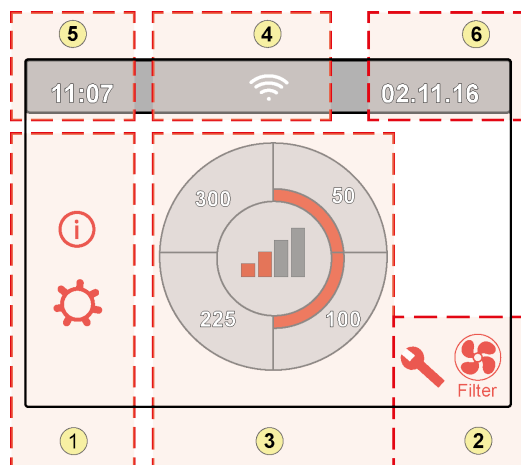

1 = navigatsiooniala

2 = teated

3 = põhifunktsioonid


4 = ühenduste teave

5 = kellaaeg

6 = kuupäev

Ekraanil võidakse kuvada erinevaid sümboleid. See sõltub ekraanikuvast, seadme versioonist ja ühendatud tarvikutest.

Tsooni nr	Tingmärk ekraanil	Kirjeldus
1		Vajutamisel avaneb teabemenüü, milles kuvatakse mitmesuguseid väärtusi. Selles menüüs ei ole võimalik väärtusi muuta.
		Vajutamisel avaneb seadistusmenüü. Selles menüüs saate mitmesuguseid väärtusi muuta. Selles menüüs saab muuta kõigi (tehase-)seadete seadistusi: - Standardseade (→ Standardseadme seadistusväärtused -> lehekülg 65). - (Plus) versiooni seadistusväärtused (→ (Plus)-PCB-ga seadme seadistusväärtused -> lehekülg 68). Ettevaatust: Vale seadistus võib seadme talitlust häirida!
		Nende nuppude abil saate menüüdes üles/alla liikuda ning seadistusväärtusi suurendada/vähendada.
		See nool viib menüüs ühe astme võrra tagasi.
		See viib tagasi avakuvale.
2		Filtriteate tingmärk; seda kuvatakse ainult siis, kui filtrit on vaja puhastada või asendada. Lisateavet leiate peatükist „Filtri puhastamine“ (→ Filtrite puhastamine -> lehekülg 41).
		Seda tingmärki kuvatakse ainult siis, kui seadmes on tekkinud tõrge, vt peatükki „Tõrked“ (Storningsanalyse Tõrgete analüüs -> lehekülg 37).

Tsooni nr	Tingmärk ekraanil	Kirjeldus
3		Juhtimine pöördlülitiga.
		Juhtimine Brink avakuva kaudu.
		Juhtimine seadme puuteekraaniga; see säte jääb aktiivseks pooleks tunniks.
		Juhtimine seadme puuteekraaniga; puuteekraani saab püsivalt pöördlülitit asendajaks seadistada, valides punktis 15.8 „jah“.
		Juhtimine niiskusanduriga.
		Juhtimine CO ₂ anduriga.
		Juhtimine nõudluspõhise ventilatsiooniga.
		Avage või sulgege kontakt.
		Kui ühendatud on mitu seadet (sidestus), siis on see seade ülemseade.
		See seade on alamseade; ühe ülemseadmega võib ühendada kuni 9 seadet.
		eBus-juhtimine, näiteks Brink Touch Control .
		ModBus- või Sisemine Bus-juhtimine.
		Tugevdatud mõõdavool on aktiveeritud.

Tsooni nr	Tingmärk ekraanil	Kirjeldus
4		Internetiühendus/võrguühendus
		Signaali tugevus
		USB-ühendus on aktiivne.
5	11:07	Seadmel seadistatud kellaaeg.
6	02.01.2020	Kuupäev.

8.3 Ekraani teave





Hoiatus

Vale seadistus võib seadme talitlust oluliselt häirida.

- Kui ühtegi klahvi ei vajutata või ei ole tekkinud kõrvalekalduvaid olukordi (nt vea-või filtriteade), kustub ekraani tuli 2 minutit pärast viimast klahvi vajutamist.
- Kui seadmes on filtriteade või rike, põleb näidikutuli püsivalt, kuni rike on kõrvaldatud, filtrid puhastatud või vahetatud ja filtriteade lähtestatud.
- Kodunupu vajutamine viib teid mis tahes konkreetsest menüüst tagasi avakuvale.
- Tagasipöördumisnupu vajutamine viib teid menüüs 1 sammu võrra tagasi.
- Kui soovite ekraani valgustuse sätteid muutmata sisse lülitada, puudutage ekraani korraks (vähem kui 5 sekundit); ekraani valgustus süttib 2 minutiks.
- Ekraani saab seadistada käsitsi lülitiks, määrares sammu numbri 15.8 asendisse „jah“.

Ventilatsioonirežiimi saab reguleerida, vajutades ekraanil vastavaid neljandikke.

- Kui ekraan ei ole seadistatud „käsitsi“ 4 asendi lülitiks; võimendub ventilatsioon (vool 2 või 3) ainult 30 minutiks – pärast seda pöördub see tagasi oma varasemale voolule (vool 1 või 0).
- Kui ekraan on seatud „käsitsi“ 4 asendi lülitiks; seade töötab valitud režiimis seni, kuni valitakse mõni muu režiim.

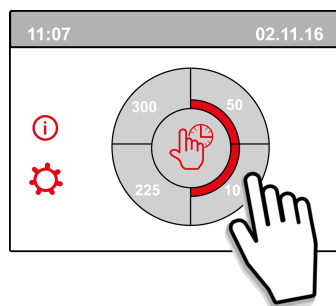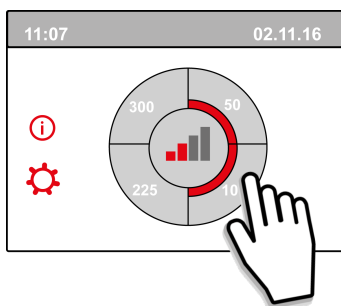

9 Brink Home'i ühendamisjuhised

Järgige allolevaid juhiseid antud järjekorras, et ühendada Flair seade Brink Home'iga:

1. Paigaldage PCB UWA-2E → [PCB UWA-2E paigaldamine](#) -> lehekülg 30 .
2. Ühendage seade internetiga → [Seadme Internetiga ühendamine](#) -> lehekülg 30 .
3. Registreeruge Brink Home'is → [Looge Brink Home'i konto](#) -> lehekülg 33 .
4. Lisage seade Brink Home portaalis → [Lisage seade portaalis Brink Home](#) -> lehekülg 34 .

Vaadake Brink Climate Systemsi veebisaidi allalaadimise jaotises ka Brink Home'i täielikku käsiraamatut.

-
- Märkus**
Seadme ühendamine Brink Home'iga on võimalik ainult siis, kui UWA-2E on paigaldatud ja ühendatud.
-
- Märkus**
Portaali Brink Home pääsemiseks ja rakenduse Brink Home kasutamiseks peate registreerima konto.
-
- Märkus**
Kuvatavad ekraanid võivad erineda olenevalt kasutaja kaubamärgist ja sideseadme tüübist (telefon/ tahvelarvuti/sülearvuti).
-
- Märkus**
See juhend kehtib Androidi, Windowsi ja Apple'i operatsioonisüsteemidega sideseadmetele.
-
- Märkus**
Kui Interneti-ühendus tuleb luua WiFi kaudu, siis veenduge, et installitud PCB UWA-2E oleks WiFi levialas.
-
- Märkus**
Kui filtri- või veateade on aktiivne, saab Interneti-ühenduse siiski luua.
-
- Märkus**
Kui seadme toide on välja ja uuesti sisse lülitatud, taastub WiFi-ühendus Interneti ja portaaliga Brink Home automaatselt uuesti.
-
- Märkus**
Paigaldiste lisamine kasutajakontole saab toimuda ainult portaalis, mitte rakenduses.
-
- Märkus**
Märkige üles loodud sisselogimisandmed ja paroolid.
-

9.1 PCB UWA-2E paigaldamine


(Plus) PCB UWA-2E paigaldamiseks ja seadmega Flair ühendamiseks lugege Brinki veebisaidi allalaadimise jaotises olevat UWA-2E juhendit.

9.2 Seadme Internetiga ühendamine

Kui seade ja UWA-2E on täielikult paigaldatud, lülitage toide sisse ja reguleerige seadeid, nagu allpool kirjeldatud, et ühendada seade Internetiga.

Seadeid saab muuta seadme ekraani kaudu, sisenedes seadete menüüsse, hammasratast vajutades.


- 1 Minge menüüsse 14.1 ja määrake InternalBusi ühenduse tüüp.

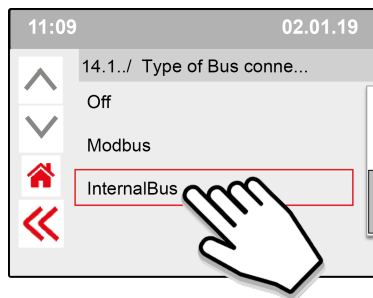

Märkus

Kinnitamiseks vajutage <<

- 2 Minge menüüsse 13.1 ja määrake WLANi (WiFi) või LANi ühenduse tüüp.

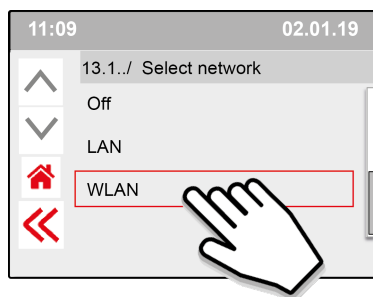


Märkus

Kinnitamiseks vajutage <<

WLAN (WiFi)



Minge menüüsse 13.2 ja sisestage SSID (WiFi-võrk)
(siin on toodud näitena Brink-Guests)

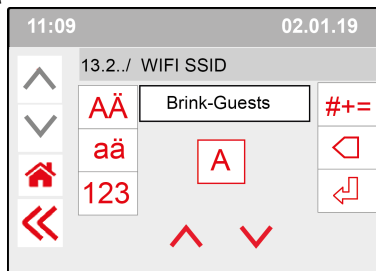

Märkus

Kinnitamiseks vajutage <<


LAN



Minge otse 3. sammu juurde:
„Sisestage Brink Home'i parool ja kinnitage...”



Minge menüüsse 13.3 ja sisestage WiFi parool

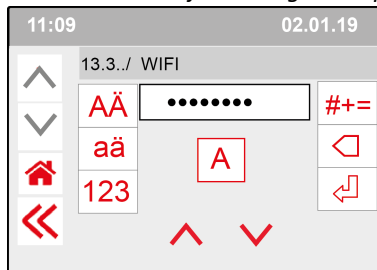

Märkus

Kinnitamiseks vajutage <<


Wi-Fi

- 802.11 b/g/n /i
- 802.11 n (2,4 GHz)
- Wi-Fi Protected Access (WPA) /WPA2/WPA2-Enteropri/Wi-Fi Kaitstud seadistus (WPS)

3 Minge menüüsse 13.4 ning looge ja sisestage Brink Home'i parool.

Paroolinõuded:

Vähemalt 8 märki, vähemalt üks madalam-ja üks suur tähemärk ning üks number või erimärk.

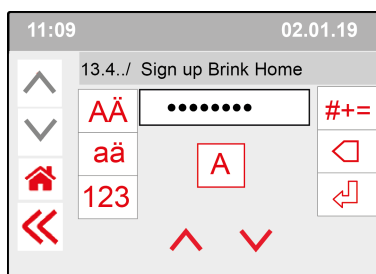


Märkus


Kinnitamiseks vajutage <<

4 Kontrollige ühendust peamenüüs (võib võtta paar minutit).

Edukas WLANi (WiFi) ühendus

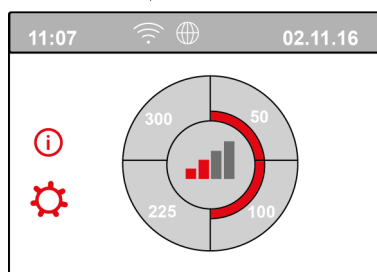

Edukas LANi ühendus

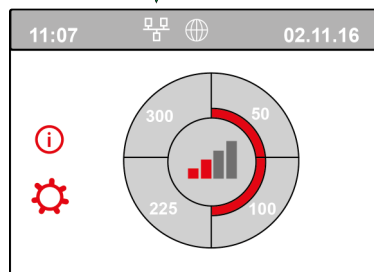

5 Looge Brink Home konto aadressil www.Brink-Home.com, vt → [Looge Brink Home'i konto](#) -> lehekülg 33.

9.3 Looge Brink Home'i konto



Märkus

Teie Brink Home'i kasutajakonto parool ei ole sama, mis seadme parool.



Märkus

Kirjutage loodud paroolid üles.

Brink Home'i konto loomiseks järgige allolevaid samme.

1. Minge aadressile www.brink-home.com
2. Valige: „registreeru kohe“.
3. Sisestage oma e-posti aadress kaks korda.
4. Valige soovitud keel.
5. Valige Brink Home'i jaoks parool, mida soovite kasutada, ja sisestage see kaks korda. Kirjutage parool üles, et see meelde jätta.
6. Nõustuge tingimuste ja privaatsusavaldusega.
7. Kinnitage sisestus nupuga „Saada registreerimine“.
8. Teie registreeritud e-posti aadressile saadetakse kinnitusmeil.
9. Järgige selle kinnitusmeili juhiseid.
10. Nüüd saate oma e-posti aadressi ja loodud parooliga sisse logida.

BRINK
Brink Home

Email

Password

☐ Remember login

If you agree, a cookie will be stored on your device. That way, you won't be prompted to log in as often. Do not use this function on public devices.

LOGIN

REGISTER NOW

FORGOT PASSWORD?

[LEGAL NOTICE](#)


[TERMS OF USE](#)

[PRIVACY STATEMENT](#)

9.4 Lisage seade portaalis Brink Home

Veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud, registreeritud rakenduses Brink Home → [Seadme Internetiga ühendamine](#) -> lehekülg 30 ja et kasutajakonto oleks loodud portaalis Brink Home → [Looge Brink Home'i konto](#) -> lehekülg 33 .

1. Logige sisse portaali Brink Home (www.brink-home.com)
2. Valige „Add system“ (Lisa süsteem).

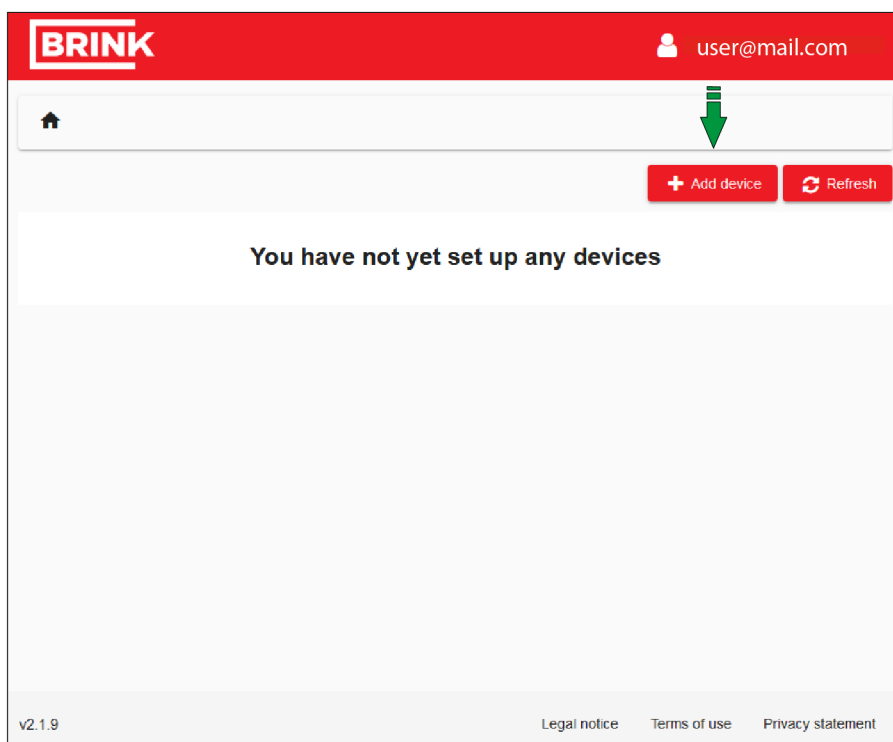

3. Sisestage seadme seerianumber (sisestage ainult 12 numbrit).
4. Sisestage jaotise UWA-2E seadistamise → -> lehekülg 31 3. sammus loodud parool.
5. Klõpsake „Add system“ (Lisa süsteem) (peale seerianumbri ja parooli sisestamist muutub paan punaseks).

6. Seade kuvatakse nüüd süsteemiloendis.
7. Seadet saab nüüd juhtida nii portaalis Brink Home kui ka rakenduses Brink Home.

10 Tööle seadmine

10.1 Seadme sisse ja välja lülitamine



Oht

Seadmega töötades eemaldage see vooluvõrgust.




Märkus

Kui seade on olnud vooluta kauem kui u 1 nädal, tuleb keel, kellaaeg ja kuupäev seadistusmenüüs uuesti seadistada.


Sisselülitamine:

1. Ühendage 230 V toitepistik elektrivõrgu pistikupesaga.
2. Ekraan süttib ja ekraanil kuvatakse tarkvaraversioon.
3. Seejärel hakkab seade kohe tööle vastavalt pöördlülitite asendile. Kui pöördlülitid ei ole ühendatud, siis töötab seade alati režiimis 1.

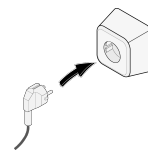

Väljalülitamine:

1. Ühendage seadme 230 V toitepistik seinakontaktist lahti; seadmel pole enam toidet.
2. Ekraan on välja lülitatud ega näita midagi.

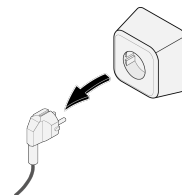

10.2 Õhu voolumahu seadistamine

Õige ventilatsioon ja paigaldise nõuetekohane toimimine aitavad kaasa tervislikule sisekeskkonnale ja optimaalsele mugavusele.

(4 võimalikku) õhuvoolu seadistust on tehases seadistatud järgmiselt: 40, 50, 100 ja 150 m³/h.

Seadme jõudlus ja energiatarve sõltuvad kanalisüsteemi vasturõhust ja filtrite vasturõhust. Kui need vasturõhud ei vasta nõuetele, võib kõrgemates režiimides õhu voolumaht olla ettenähtust väiksem.

Muudatusi saab teha seadistusmenüüs.

Õhu voolumahu seadistamiseks avage seadistusmenüü punktid 1.2 kuni 1.4.



Märkus

Prioriteetne on kõrgeim seadistatud ventilatsioonirežiim. Kui välise pöördlülitiga on valitud režiim 3, siis ei saa avakuval madalamat režiimi valida.

Erandiks on ventilatsioonirežiim 0. Kui ekraanil valitakse režiim 0, siis ei saa seadet teiste lülititega, anduritega jms juhtida.

Ühendatud CO₂ andurite puhul saab õhu voolumahtu režiimide 1 ja 3 vahel sujuvalt juhtida sõltuvalt mõõdetud PPM-väärtustest. Kui ühendatud hügromeetri signaal lülitub sisse, siis aktiveerub voolumahu režiim 3.

10.3 Muud paigaldaja määratavad sätted

Muuta saab ka muid seadme sätteid peale õhu voolumahu; vaadake nende sätete ülevaadet standardseadme (→ [Standardseadme seadistusväärtused](#) -> lehekülg 65) ja (Plus)-PCB-ga seadme puhul (→ [\(Plus\)-PCB-ga seadme seadistusväärtused](#) -> lehekülg 68).

Muudatusi saab teha seadistusmenüüs.



Hoiatus

Valed seaded mõjutavad seadme toimimist.

Seadete muutmiseks, mida selles juhendis pole kirjeldatud, tuleb pidada nõu ettevõttega Brink Climate Systems B.V..

10.4 Tehasesätted



Hoiatus

Pärast tehaseseadetele lähtestamist tuleb samm 14.1 seadistusmenüüs lähtestada väärtusele sisemine Bus!



Hoiatus

Seadme tehaseseadetele lähtestamine tähendab, et lisatrükkplaat tuleb uuesti põhiseadmega ühendada.



Märkus

Tehaseseadetele lähtestamine ei lähtesta filtriteadet.

Seadet on võimalik lähtestada tagasi tehaseseadetele. Selle toiminguga lähtestatakse kõik sammude numbrid tagasi tehaseseadetele ning hooldusmenüüst kustutatakse kõik teated ja veakoodid.

Tehasesätete taastamine:

1. Avage seadete menüü.
2. Kerige alla ja valige seadme sätted → menüü 15
3. Kerige alla ja valige tehaseseadetele lähtestamine → menüü 9
4. Valige „jah“ ja kinnitage, vajutades tagasinuppu.

11 Tõrge

11.1 Tõrgete analüüs



Oht

Seadmega töötades eemaldage see vooluvõrgust.



Märkus

Kriitilist tõrget ei saa kõrvaldada seadme toiteallika lähtestamisega; enne tuleb rike kõrvaldada.


Kui seade tuvastab tõrke, ilmub ekraanile mutrivõtme tingmärk ja võimalusel ka rikkekood.

11.2 Tõrgete tüübid

- Mittekriitiline tõrge: seadme ekraani allservas on näha võtme-sümbol.
- Kriitiline tõrge: veakood on ekraanil pidevalt nähtav, menüü on blokeeritud.


Mittekriitiline tõrge

Kui seade tuvastab mittekriitilise tõrke, jääb seade (piiratud režiimis) tööle. Ekraanil (mille valgustus jääb põlema) kuvatakse pidevalt tõrke tingmärki (võtit). Tõrke tingmärgi vajutamisel ilmub tõrke selgitus/lahendus.

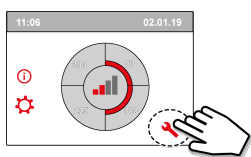

Sellelt kuvalt väljumiseks vajutage avakuva nuppu.

Kui tõrget ei õnnestu lahendada, pöörduge seadme paigaldaja poole.

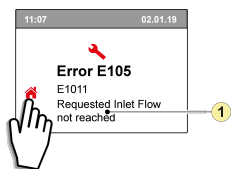


1. Seadistatud sissepuhke voolumaht ei ole saavutatav.

Kriitiline tõrge

Kui tuvastatakse kriitiline tõrge, lülitub seade välja. Seadistused ja teabemenüüd lülitatakse samuti välja.

Ekraani valgustus jääb põlema ning sellel kuvatakse pidevalt tõrke tingmärki (mutrivõtit) koos tõrkekoodiga. Kui ühendatud on pöördlülit, siis selle punane LED vilgub. Seade jääb tõrkerežiimi, kuni probleem lahendatakse. Pärast tõrke kõrvaldamist lähtestub seade ise (automaatne lähtestamine) ja käivitub uuesti; ekraanil kuvatakse taas tegelik tööolek. Kriitilise tõrke korral võtke ühendust paigaldajaga.

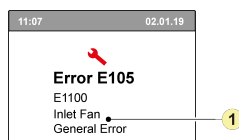

1. Sissepuhkeventilaatori rike.

11.3 Veakood

Allolevas tabelis järgneb kriitilise tõrke numbrile *.

Ekraanil kuvatakse tõrke koodi lühikirjeldus.

Seadme ooterežiim tähendab, et mõlemad ventilaatorid on seiskunud, kuid seadme ekraan jääb tööle.

Veakood	Alamkood	Põhjus	Seadme tegevus	Kasutaja tegevus
E190	E1000	Ei läbinud enesetesti	Ei tee midagi	
E152*	E1001*	Välkmälu rike	Võimalusel lülitage seade välja	Vahetage standard-PCB UWA2-B välja
E153	E1002	EEPROM-mälu rike	Seadme tehaseseadistus taastub; ventilaatori režiim 2	Vahetage standard-PCB UWA2-B välja
E105	E1011	Seadistatud sissepuhke voolumaht ei ole saavutatav	Pole	Puhastage või vahetage filtrid Kontrollige, et kanalid poleks blokeeritud
E104	E1012	Seadistatud väljapuhke voolumaht ei ole saavutatav	Pole	Puhastage või vahetage filtrid Kontrollige, et kanalid poleks blokeeritud
E000*	E1013*	Välisõhu temperatuur on liiga kõrge	Seade läheb ooterežiimi	Sõltub olukorrast. Kui ilm on soe ja sissepuhkeava on katuse all, siis oodake, kuni õhk jahtub, või paigaldage katusesse läbiviik ja ventilatsioonikorsten. Kui ilm on jahe või õhku ei võeta katuse alt, siis ühendage seade elektrivõrgust lahti ja asendage õhutemperatuuri andur (NTC).
E105*	E1100*	Sissepuhkeventilaatori rike; üldine teade	Seade läheb ooterežiimi	Vahetage sissepuhkeventilaator välja. Seadme toite taastamisel lähtestatakse tõrge automaatselt.
E104*	E1120*	Väljapuhkeventilaatori rike; üldine tõrketeade	Seade läheb ooterežiimi	Vahetage väljapuhkeventilaator välja. Seadme toite taastamisel lähtestatakse tõrge automaatselt.
E103	E1200	Möödavoolumulguri rike; üldine tõrketeade	Pole	Kontrollige juhtmestikku Vahetage möödavool või juhtmekimp
E106*	E1300*	Anduri NTC1 rike; üldine tõrge	Seade läheb ooterežiimi	Kontrollige juhtmestikku Vahetage NTC-andur või juhtmestik
E111	E1400	RHT anduri 1 rike; üldine teade/ USB-transiiver on eemaldatud	Õhuniiskusega ei saa juhtida.	Kontrollige juhtmestikku Vahetage RHT-andur või juhtmestik / Sisestage USB-transiiver
E113	E1600	Sisemise eelsoojendi rike; üldine tõrketeade	Külmumiskaitse läheb bilansirežiimi	Kontrollige kaitsmeid Kontrollige juhtmestikku; vahetage, kui see on kahjustatud, või vastasel juhul vahetage eelsoojendi Viga lähtestatakse automaatselt, kui seadme voolutoide taastub.
E114	E1500	Pöördlüli rike; üldine tõrge	Seade läheb režiimi 1	Vahetage pöördlüli
E130	E1800	Relee väljundi 1 rike; üldine tõrge	Signaaliväljund ei ole saadaval	Lahutage seade vooluvõrgust Vahetage välja UWA2-B PCB Viga lähtestatakse automaatselt, kui seadme voolutoide taastub.

Veakood	Alamkood	Põhjus	Seadme tegevus	Kasutaja tegevus
E155	E2000	Puuteekraani tõrge; üldine tõrketeade	Tõrkekoodi nägemiseks on vaja kasutada diagnostikatööriista	Kontrollige puuteekraani juhtmestikku; vahetage juhtmestik, kui see on kahjustatud; vahetage puuteekraan, kui viga ei kao, vahetage UWA2-B Viga lähtestatakse automaatselt, kui tõrge on lahendatud ja seadme volulutoide taastub
E120	E2100	eBusi tõrge; üldine tõrketeade	Brink Air Control ja teised eBusiga ühendatud tarvikud ei tööta. Seade töötab	Kontrollige tarvikute / Brink Air Control juhtmestikku Kontrollige tarvikuid / Brink Air Control ja kahjustuste korral asendage Kui viga ka pärast seda ei kao: ühendage seade elektrivõrgust lahti ja vahetage standard-PCB UWA2-B välja.
E121	E2200	Sisemine Busi üldine tõrketeade	Brink Air Control ja teised tarvikud ei tööta. Seade töötab	Kontrollige tarvikute / Brink Air Control juhtmestikku Kontrollige tarvikuid / Brink Air Control ja kahjustuste korral asendage Kui viga ka pärast seda ei kao: ühendage seade elektrivõrgust lahti ja vahetage standard-PCB UWA2-B välja.
E122	E2300	Sisemise ModBusi tõrge; üldine tõrketeade	Seade läheb ooterežiimi	Kontrollige UWA2-B ja ventilaatorite kaableid. Asendage kahjustatud kaablid. Kui see ei lahenda tõrget, asendage UWA2B, väljapuhkeventilaator ja sissepuhkeventilaator.
E123	E2400	Välise ModBusi tõrge; üldine tõrketeade	ModBusiga juhtimine ei toimi.	Kontrollige tarvikute kaabeldust; kahjustuste korral vahetage välja Kontrollige tarvikuid; defektide korral vahetage välja Kui viga ei kao: Lahutage seade volulüürist ja vahetage UWA2-B välja.
E124	E2500	USB-pordi üldine tõrketeade	USB-liides ei ole kasutatav	Vahetage USB-tarvik välja. Kui see ei lahenda tõrget: mõõtke seadme pinget ja asendage UWA2-B.
E170	E2600	Ühe või mitme CO ₂ anduri rike; üldine tõrketeade / USB-transiiver on eemaldatud	Seade töötab; CO ₂ taset ei reguleerita	Kontrollige kaableid ja CO ₂ andurit (andureid); kahjustuste korral asendage Kontrollige CO ₂ andurit (andureid); kahjustuste korral asendage / Sisestage USB-transiiver
E171	E2700	Välise eelsoojendi või kaitsme rike; üldine tõrketeade	Eelsoojendi puudub / reageerib ettenähtust erinevalt	Ühendage eelsoojendi lahti ja kontrollige eelsoojendi kaitset; asendage kaitse, kui see on defektne. Kui see ei lahenda tõrget: asendage väline eelsoojendi. Taastage seadme toide. Tõrge lähtestub automaatselt.
E172	E2800	Välise järelsoojendi või kaitsme rike; üldine tõrketeade	Järelsoojendi puudub / reageerib ettenähtust erinevalt	Ühendage järelsoojendi lahti ja kontrollige järelsoojendi kaitset; asendage kaitse, kui see on rakendunud. Kui see ei lahenda tõrget, siis asendage väline järelsoojendi. Taastage seadme toide. Tõrge lähtestub automaatselt.

12 Hooldus

12.1 Üldine hooldus

Seadme õige toimimise tagamiseks on oluline seda korrapäraselt hooldada.

Hästi hooldatud seade mõjutab hästi õhukvaliteeti, tõhusust, mürataset ja eluiga.

Brink Climate Systems soovib sõlmida paigaldajaga seadme hoolduslepingu.

12.2 Hooldusintervallid

Seadme vajalikud hoolduselemendid on toodud allpool.

Paigaldaja hoolduse teostamiseks võtke ühendust kvalifitseeritud ettevõttega.

Lühendage intervalle, kui seade on hoolduse ajal väga saastunud.

KASUTAJA TEHTAV HOOLDUS		
OSA	TEGEVUS	VÄLP
Filtrid*	Puhastamine	3 kuud
	Asendamine	6 kuud

* Seadmel olev filtriteade (punane LED PÕLEB) näitab, kas filtreid on vaja puhastada või vahetada. Puhastage filtreid ainult üks kord. Vahetage need välja, kui on vaja teistkordset puhastust.

PAIGALDAJA TEHTAV HOOLDUS		
OSA	TEGEVUS	VÄLP
Õhu sisselaskeavad/võred**	Puhastamine	12 kuud
Seade	Kontrollige kõrvalekallete ja müra suhtes	12 kuud
Filtrid ***	Vahetage filtrid välja	12 kuud
Geotermaalsoojusvaheti	Kontrollige ja puhastage soojusvahetit	12 kuud
Seadme sisemus	Kontrollige ja puhastage seadme sisemust	36 kuud
Ventilaatorid	Kontrollige ja puhastage ventilaatoreid	36 kuud
Möödavooluklapp + mootor	Kontrollige toimimist ja puhastage möödavoolu	36 kuud
Eelsoojendi	Kontrollige toimimist ja puhastage eelsoojendit	36 kuud
Seadme korpus	Kontrollige kõrvalekallete suhtes ja puhastage korpust seest	48 kuud
Õhukanalid**	Kontrollige ja puhastage toitekanaleid	72 kuud
	Kontrollige ja puhastage väljatõmbekanaleid	96 kuud

** Vajalike puhastustoimingute osas pidage nõu õhu sisselaskeavade/võrede ja õhukanalite tarnijaga.

*** Pidage nõu lõppkasutajaga, millal filtreid viimati vahetati.

12.3 Kasutaja tehtav hooldus



Ohut

Seadmega töötades eemaldage see vooluvõrgust.



Hoiatus

Olge suruõhu kasutamisel ettevaatlik.



Hoiatus

Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtriteta.



Hoiatus

Kasutage osade ja komponentide puhastamisel pH-neutraalset pesuvahendit.



Märkus

Märkige üles osade asukoht ja asend enne eemaldamist ning paigaldage need täpselt samamoodi.

12.3.1 Filtrite puhastamine

Seadme kasutaja tehtav nõutav hooldus piirdub perioodilise puhastamise ja filtrite vahetamisega.

Filtreid tuleb puhastada, kui seadme ekraanil kuvatakse filtri sümbol või kui pöördlülitil (kui see on paigaldatud) punane LED põleb.

Filtreid tuleks vahetada iga poole aasta tagant.

Filtreid saab tolmuimejaga puhastada vaid ühe korra. Kui filtrituli süttib teist korda, tuleb filtrid välja vahetada.



Hoiatus

Ärge kunagi lülitage seadet sisse ilma filtriteta!



Märkus

Filtriviisardist ei saa enne lõpetamist väljuda.

Filtrite puhastamine ja vahetamine, kui filtriteade on aktiivne

1. Filtriviisardi avamiseks vajutage ja hoidke seadme ekraanil filtri sümbolit all kauem kui 3 sekundit.
2. Järgige filtri puhastamiseks ja/või asendamiseks ekraanil ilmutavaid juhiseid.
3. Kui kõik menüüs olevad juhised on järgitud ja kinnitatud, sulgege filtriviisard, vajutades avakuvanuppu „Home“.
4. Ekraan naaseb põhiekraanile; filtriteade lähtestatakse ja filtriteade kaob.

Filtrite puhastamine ja vahetamine, kui filtriteade pole aktiivne

- Filtriviisardi käsitsi käivitamiseks minge seadete menüü sammu 4.2 juurde ja järgige juhiseid.

Filtritaimeri sõnumi otsene lähtestamine

- Filtritaimeri otse lähtestamiseks, ilma filtriviisardit avamata, minge seadistusmenüüs sammu 4.3 juurde.

12.4 Paigaldaja tehtav hooldus



Oht

Seadmega töötades eemaldage see vooluvõrgust.



Hoiatus

Olge suruõhu kasutamisel ettevaatlik.



Hoiatus

Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtriteta.



Hoiatus

Kasutage osade ja komponentide puhastamisel pH-neutraalset pesuvahendit.



Märkus



Olge soojusvaheti eemaldamisel ettevaatlik. Soojusvaheti sees võib olla vett.

12.4.1 Osade eemaldamine ja paigaldamine


Enne osade seadmest eemaldamist:

- Kasutage seadet täiskiirusel 5 minutit, et kontrollida müra ja/või vibratsiooni suhtes.
- Testige möödavoolu toimimist.
- Testige eelsoojendi toimimist.



1

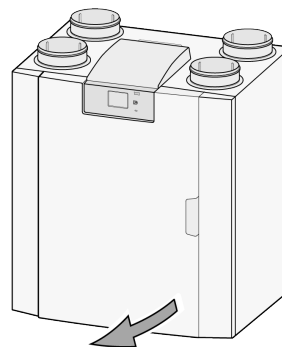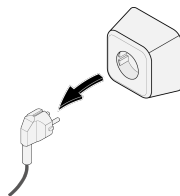



2

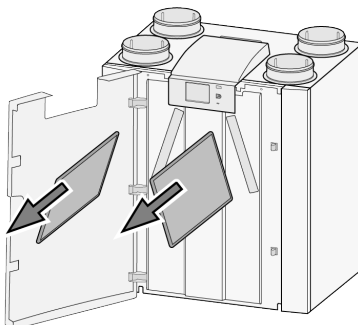


3

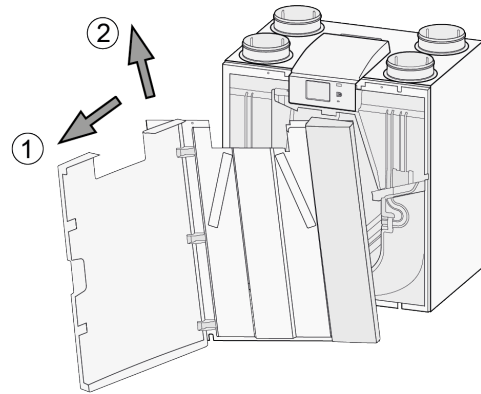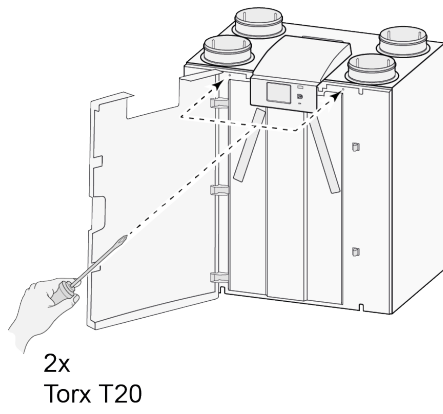


4

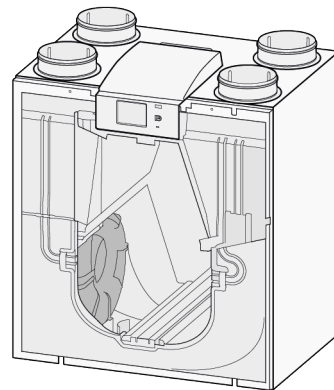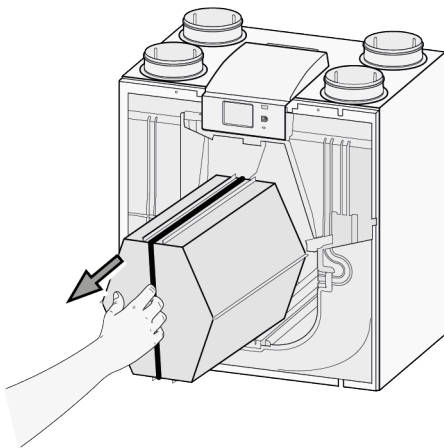

5

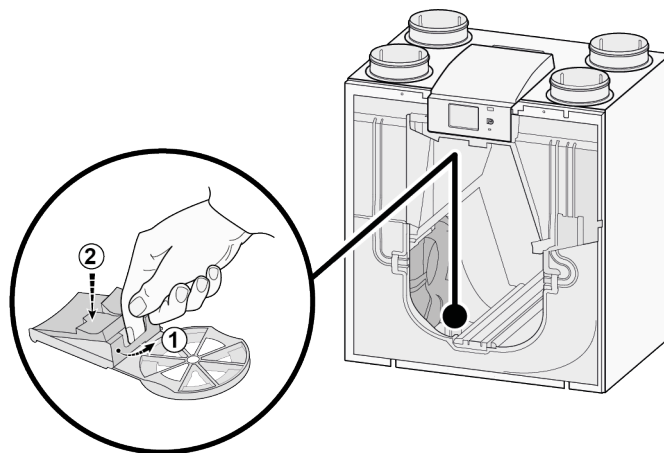

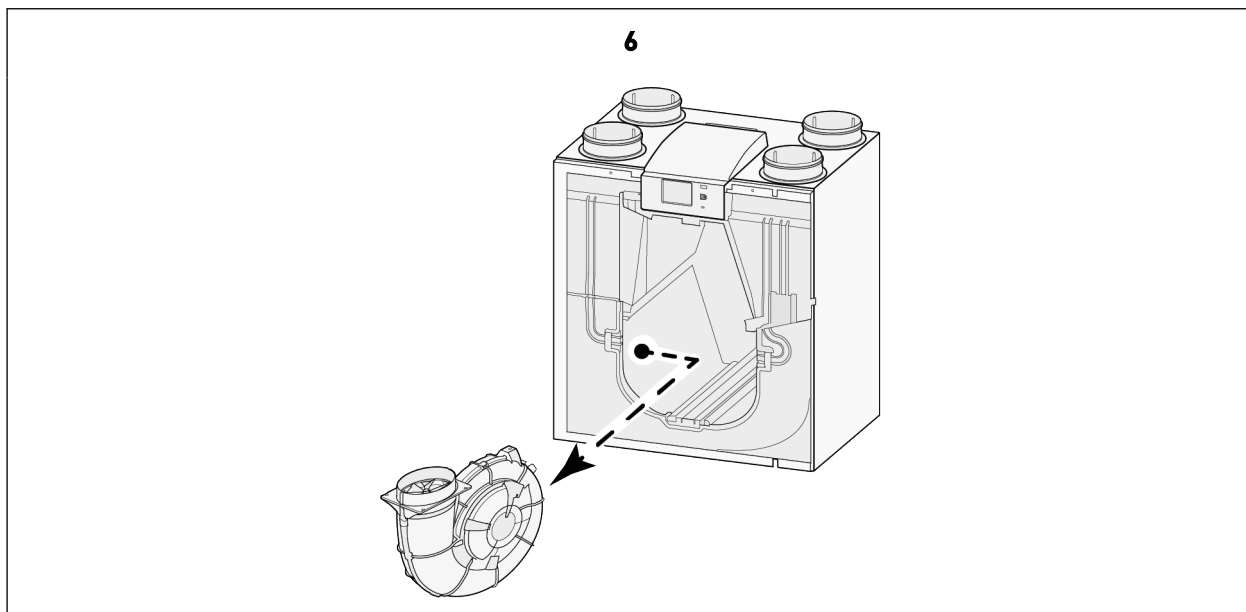

Kui kõik sisemiste osade hooldustööd on lõpetatud:

1. Paigaldage osad ettevaatlikult seadmesse tagasi.
 - Kasutage osade eemaldamise juhiseid vastupidises järjekorras.
2. Ühendage toiteallikas.
3. Kontrollige, kas seade töötab erinevates seadistustes.

12.4.2 Seadme sisemuse hooldus

1. Eemaldage kõik seadme sisemised osad → [Osade eemaldamine ja paigaldamine](#) -> lehekülg 42
2. Puhastage seadme sisemist korpust pehme harja ja tolmuimejaga, et eemaldada sinna kogunenud tolm ja saaste.
3. Kontrollige ega seadme sees pole kahjustusi või muid kõrvalekaldeid.

12.4.3 Ventilaatori hooldus



Oht

Ventilaatori mootori korpusele kogunev mustus võib põhjustada ventilaatori mootori ülekuumenemist.



Märkus

Tööratta saaste võib põhjustada vibratsiooni, mis lühendab ventilaatori eluiga.

1. Eemaldage ventilaatorid seadmest → [Osade eemaldamine ja paigaldamine](#) -> lehekülg 42 .
2. Puhastage mõlemat ventilaatorit ettevaatlikult pehme harja ja tolmuimeja ja/või suruõhuga.
3. Kontrollige ventilaatoreid:
 - Saaste
 - Kahjustused (terad/korpus/anemomeeter)
 - Müra
 - Vibratsioon
 - Korrosioon

12.4.4 Soojusvaheti hooldus



Hoiatus

Kasutage osade ja komponentide puhastamisel pH-neutraalset pesuvahendit.



Hoiatus

Ärge kasutage kõrgsurvevett ega õhupuhastit – see võib kahjustada soojusvaheti membraane.



Ettevaatust

Membraanide kahjustamise vältimiseks tuleb plaatsoojusvaheteid Enthalpy puhastada eriti ettevaatlikult.




Ettevaatust

Puhastage soojusvaheti õhuvoolu suunas, et vältida saaste sattumist soojusvahetisse.

Entalpia soojusvaheti tuleb regulaarselt kontrollida, et see ei oleks määrdunud, ja vajadusel puhastada. Vähemalt kord aastas tuleb soojusvaheti puhastada, et säilitada selle latentne tõhusus.

1. Eemaldage soojusvaheti → [Osade eemaldamine ja paigaldamine](#) -> lehekülg 42 .
2. Puhastage soojusvaheti ala seadme sees.
3. Puhastage soojusvaheti väliskülg pehme harja ja tolmuimejaga, et eemaldada tolmu ja reostus.
4. Mõõduka reostusega saab hakkama, kui soojusvaheti loputatakse ettevaatlikult sooja kraaniveega (max. 60°C). Vajaduse korral võib lisada mahedat puhastusvahendit - soovitame kaubanduses saadaolevaid mahedaid tekstiilmembraanide puhastusvahendeid.
5. Asetage vahetaja ettevaatlikult sellisesse asendisse, kus vesi saab loomulikult välja voolata, ärge raputage ega suruge vett välja.
6. Muutke asendit nii, et kogu vesi saaks välja voolata.
7. Laske vahetajal õhu käes kuivada, kuni see on täiesti kuiv.
8. Pärast puhastamist loputage soojusvaheti põhjalikult veega.
9. Laske soojusvahetil enne uuesti paigaldamist võimalikult palju kuivada.

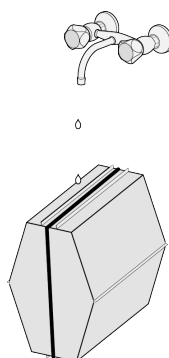


12.4.5 Mõõdavoolu hooldus

1. Eemaldage kõik seadme sisemised osad → [Osade eemaldamine ja paigaldamine](#) -> lehekülg 42
2. Puhastage mõõdavoolu pehme harja ja tolmuimejaga, et eemaldada kogu tolmu ja saaste.
3. Kontrollige kahjustuste ja muude kõrvalekallete suhtes.

12.4.6 Eelsoojendi hooldus

1. Eemaldage kõik seadme sisemised osad → [Osade eemaldamine ja paigaldamine](#) -> lehekülg 42
2. Puhastage eelsoojendit pehme harja ja tolmuimejaga, et eemaldada kogu tolmu ja saaste.
3. Kontrollige kahjustuste ja muude kõrvalekallete suhtes.

13 Elektriskeem

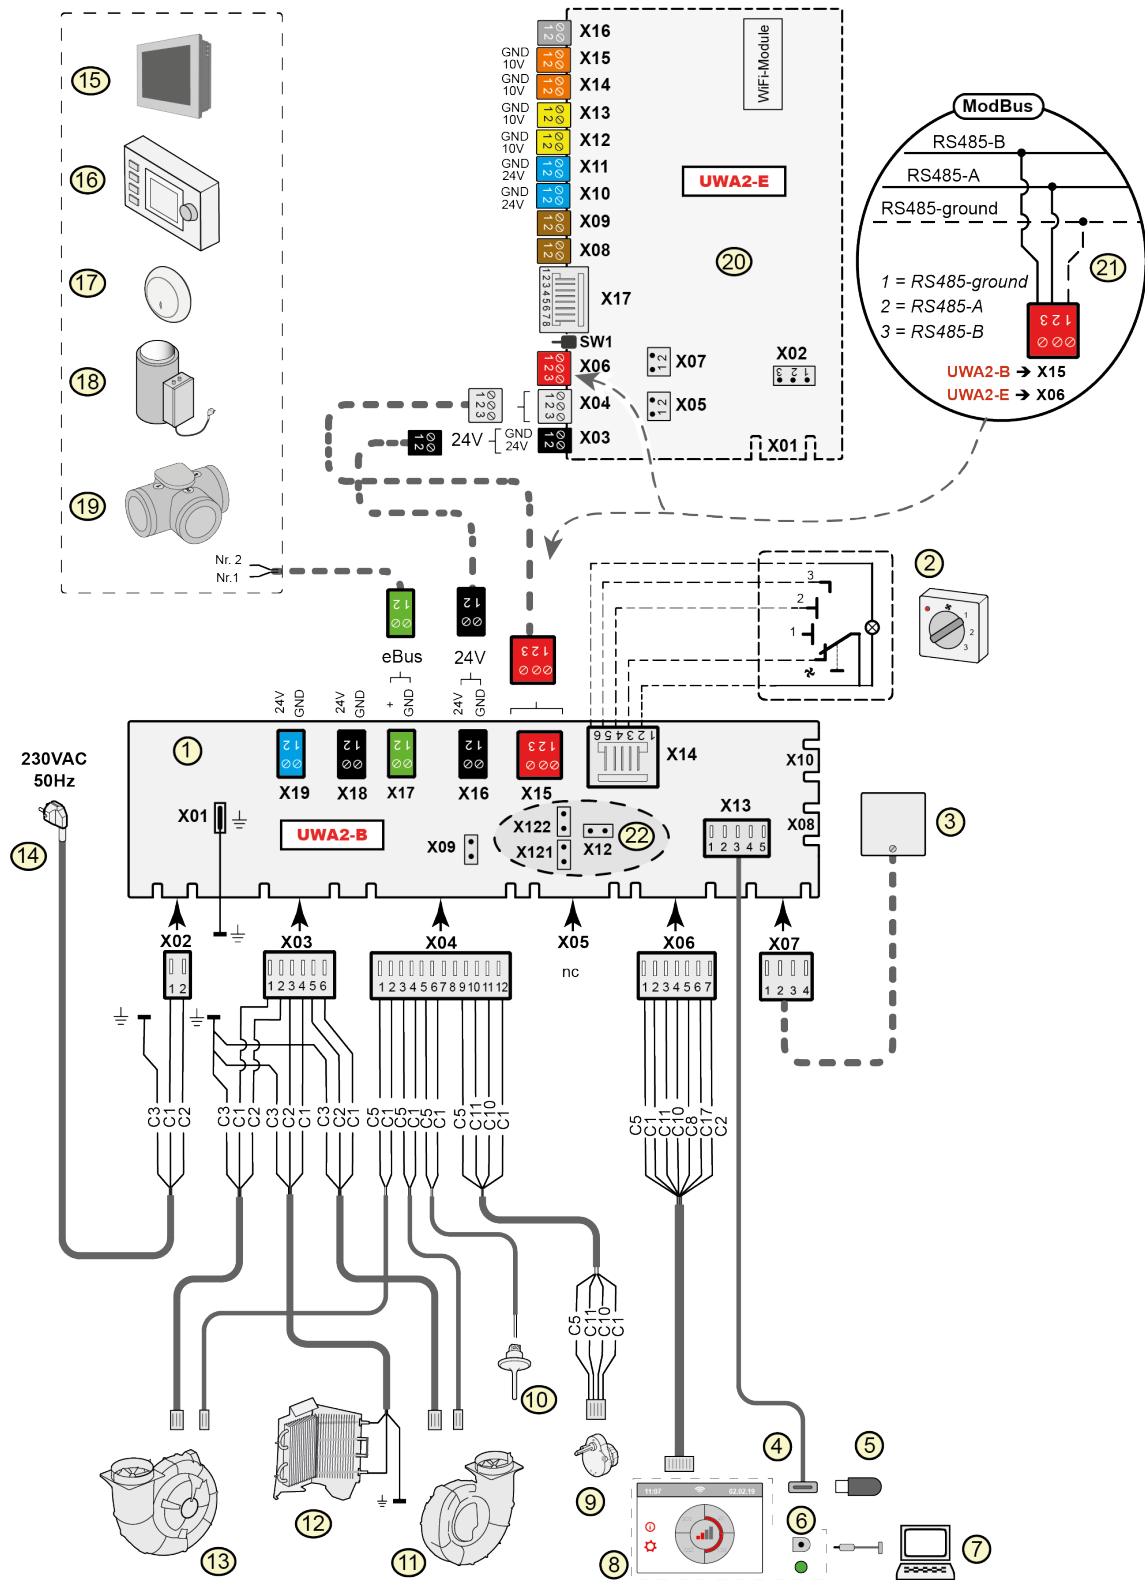

1	=	Standard-PCB
2	=	Pöördlüüti (valikuline)
3	=	Niiskusandur (valikuline)
4	=	USB-port
5	=	USB-mälupulk tarkvara värskendamiseks (ei ole seadmega kaasas) või USB-transiiver juhtmevaba puldi/anduri jaoks (lisavarustus)
6	=	Diagnostikapistikupesa
7	=	Sülearvuti installitud Brink diagnostikatarkvaraga (ei ole komplektis)
8	=	Seadme puuteekraan
9	=	Mootoriga möödavoolusulgur
10	=	Õhutemperatuuri andur
11	=	Väljapuhkeventilaator*
12	=	Sisemine eelsoojendi maksimumkaitsega
13	=	Sisepuhkeventilaator*
14	=	230 V 50 Hz elektrivõrk
15	=	Brink Touch Control (valikuline)
16	=	Brink Air Control (valikuline)
17	=	CO ₂ andur eBus (valikuline)
18	=	Kütte eBus (valikuline)
19	=	Nõudluspõhise ventilatsiooni tsoonisulgur 2.0 (valikuline)
20	=	(Plus) PCB (valikuline)
21	=	ModBus-süsteemi ühendus (valikuline)
22	=	X12 on ModBusi lõpptakisti (120 Ω) look (ühendage lahti, kui ModBus-süsteemis on lõpptakisti juba olemas). ModBusi kasutamisel eemaldage loogad X121 ja X122; Sisemine Busi kasutamisel ühendage loogad X12, X121 ja X122; (Plus) PCB kasutamisel eemaldage (Plus) PCB look X07.
* Ventilatorite signaalkaablid võib ära vahetada; toite sisselülitamisel teeb seade ise kindlaks, kumb on sisse- ja kumb väljapuhkeventilaator! Kui seade tuvastab uue ventilaatori (näiteks kui tehnilise hoolduse käigus vahetatakse ventilaator välja), siis käivitub automaatselt „viisard“; järgige ventilaatorikaablite õigeks ühendamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.		

Standard-PCB

X15	=	Sisemine Bus/ModBus
X16	=	24 V
x17	=	eBus
X18	=	24 V (max 5 VA)
X19	=	Signaaliväljund

(Plus) PCB (valikuline)

X03	=	24 V
X04	=	Sisemine Bus
X06	=	ModBus
X08	=	Sisendkontakt 1
X09	=	Sisendkontakt 2
X10	=	Ülekande väljund 1
X11	=	Ülekande väljund 2
X12	=	Analoogsisend (0 või 10 V)
X13	=	Analoogsisend (0 või 10 V)
X14	=	Analoogväljund (0 või 10 V)
X15	=	Analoogväljund 2 (0 või 10 V)
X16	=	NTC 10K
X17	=	LAN


Juhtmete värvid

C1	=	pruun
C2	=	sinine
C3	=	roheline/kollane
C5	=	valge
C8	=	hall
C10	=	kollane
C11	=	roheline
C17	=	lilla


14 Elektriühendused tarvikutega

14.1 Pöördlüliti ühendamine

Moodulpistikupesaga X14 tuleb ühendada pöördlüliti peamisel PCB-l. Sellele moodulpistikupesale X14 pääseb juurde seadme ülaosas asuva PCB tagaküljelt. Olenevalt ühendatud pöördlüliti tüübist tuleb kasutada kas RJ11 või RJ12 pistikut.




Kõige parem on kasutada filtrinäidikuga neljaasendilist lüliti; paigaldage RJ12-pistik ning 6-sooneline moodulkaabel.



Kui kasutate filtrinäidikuta kolmeasendilist lüliti, siis paigaldage RJ11-pistik ning 4-sooneline kaabel.

14.1.1 Filtrinäidikuga pöördlüliti ühendamine

Ühendage 4-asendiline filtrinäidikuga lüliti, nagu allpool kirjeldatud.
Ühendatud lüliti töötab kohe pärast ühendamist, parameetreid pole vaja muuta.

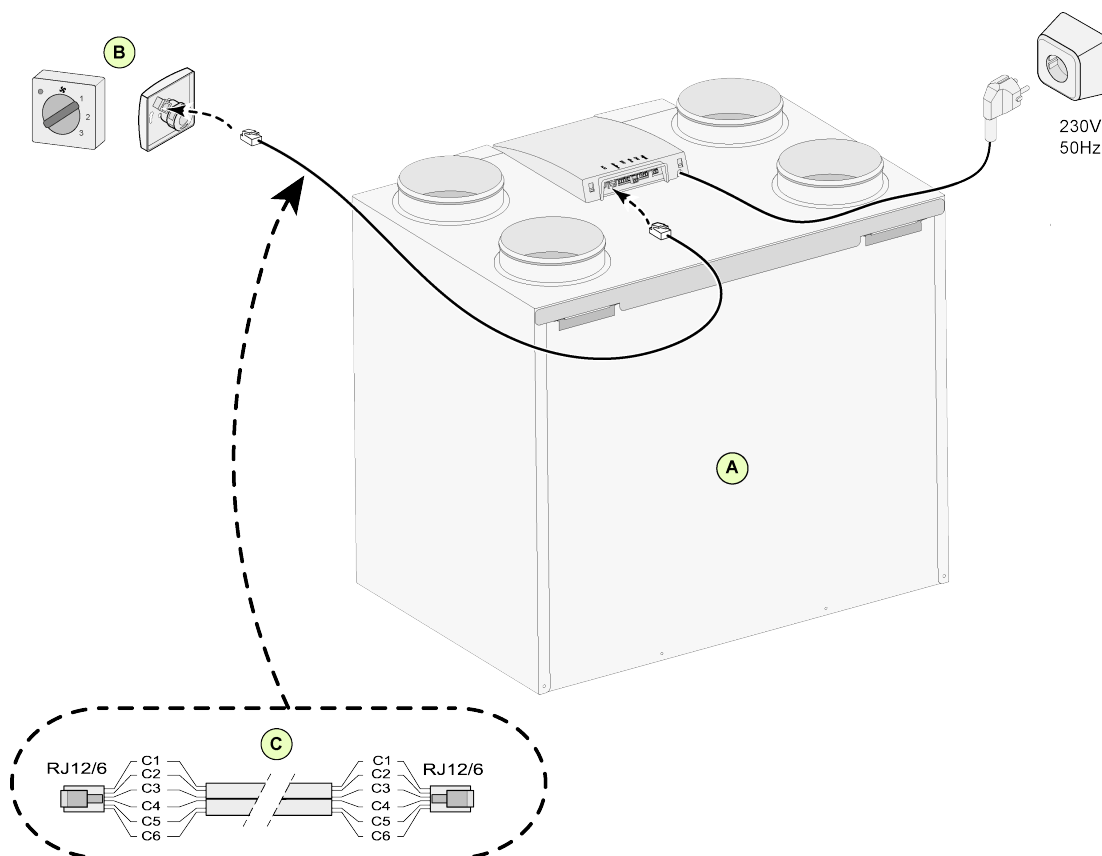

A = Flair 4-0 seade (näide)

B = 4-suunaline lüliti filtrinäidikuga

C = moodulkaabel


Märkus

Mõlema moodulpistiku tähis peab olema ühel joonel moodulkaablil oleva tähisega. Juhtmete C1–C6 värvid võivad sõltuda moodulkaabli tüübist.

14.1.2 Traadita (filtrinäidikuta) kaugjuhtimispuldi ühendamine

Ühendage filtrinäidikuta juhtmevaba kaugjuhtimispult, nagu allpool kirjeldatud.

Ühendatud lüliti töötab kohe pärast ühendamist, Flair parameetreid pole vaja muuta.

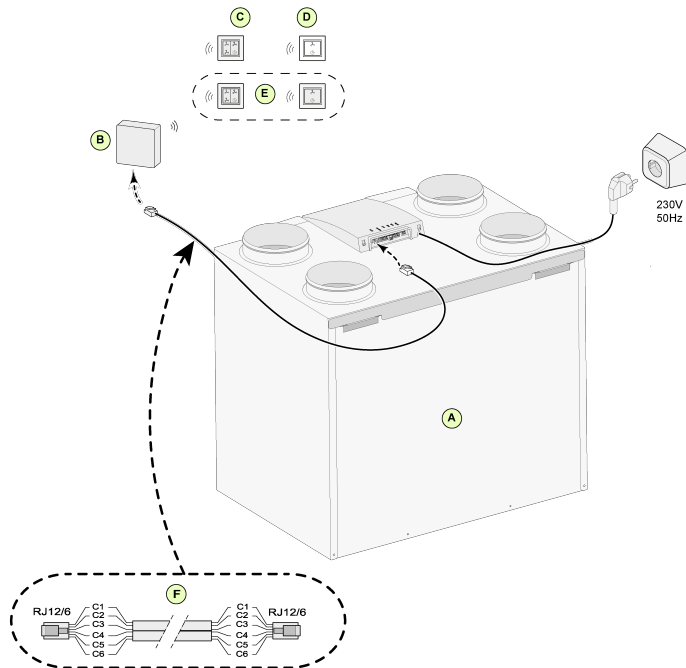

A = Flair 4-0 seadet (näide)

B = traadita kaugjuhtimispuldi vastuvõtja

C = 4 seadistusega saatja (näiteks köök)

D = 2 seadistusega saatja (näiteks vannituba)

E = kõik täiendavad 2- või 4-seadistustega saatjad (1 vastuvõtjaga saab ühendada max 6 saatjat)

F = moodulkaabel




Märkus

Mõlema moodulpistiku tähis peab olema ühel joonel moodulkaablil oleva tähisega. Juhtmete C1–C6 värvid võivad sõltuda moodulkaabli tüübist.

14.1.3 Filtrinäidikuga täiendava pöördlüüti ühendamine

Ühendage 4-asendiline filtrinäidikuga pöördlülitid, nagu allpool kirjeldatud.

Ühendatud lülitid töötavad kohe pärast ühendamist, Flair parameetreid pole vaja muuta.

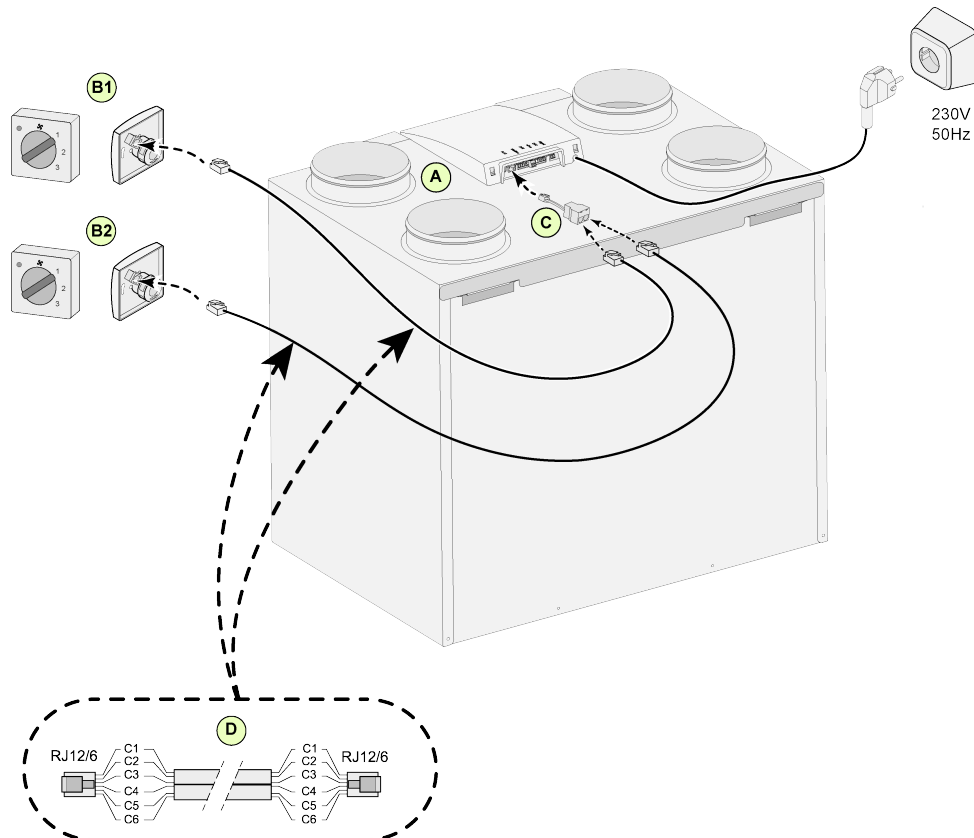

A = Flair 4-0 seade (näiteks)

B1 = filtrinäidikuga pöördlüüti

B2 = täiendav filtrinäidikuga pöördlüüti

C = jagaja

D = moodulkaabel.


Märkus

Mõlema moodulpistiku tähis peab olema ühel joonel moodulkaablil oleva tähisega. Juhtmete C1–C6 värvid võivad sõltuda moodulkaabli tüübist.

14.1.4 Filtrinäidikuga täiendava pöördlüli ühendamine

Ühendage 4-asendiline lüliti ja kaugjuhtimispult, nagu allpool kirjeldatud.

Ühendatud lülid töötavad kohe pärast ühendamist, Flair parameetreid pole vaja muuta.

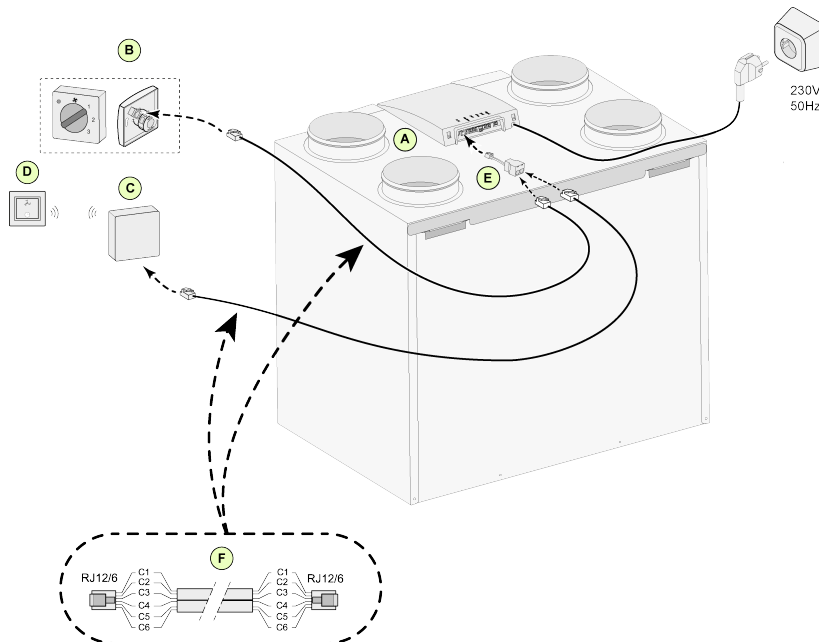

A = Flair 4-0 seade (näiteks)

B = filtrinäidikuga pöördlüli

C = vastuvõtja traadita kaugjuhtimispuldi jaoks

D = 2 seadistusega saatja

E = jagaja

F = moodulkaabel



Märkus


Mõlema moodulpistiku tähis peab olema ühel joonel moodulkaablil oleva tähisega. Juhtmete C1–C6 värvid võivad sõltuda moodulkaabli tüübist.

14.2 Juhtmeta pultide ja andurite ühendamine

Brink pakub 5-st kaugjuhtimispuldist/andurist (A–E) koosnevat seeriat, mis ühendatakse soojustagastusega süsteemiga (G) USB-saatja/vastuvõtja (F) kaudu. Saadaval on ka valikuline signaaliveimendi (H).

Juhtmeta kaugjuhtimispuldi/andurit saab kasutada ainult USB-ühendusega soojustagastusega süsteemiga, mis on toodetud pärast 2022. aasta juulit.

Lisateavet juhtmeta puldi/andurite ühendamise, seadistamise ja kasutamise kohta leiate vastavast juhendist ettevõtte Brink Climate Systems B.V. kodulehel.

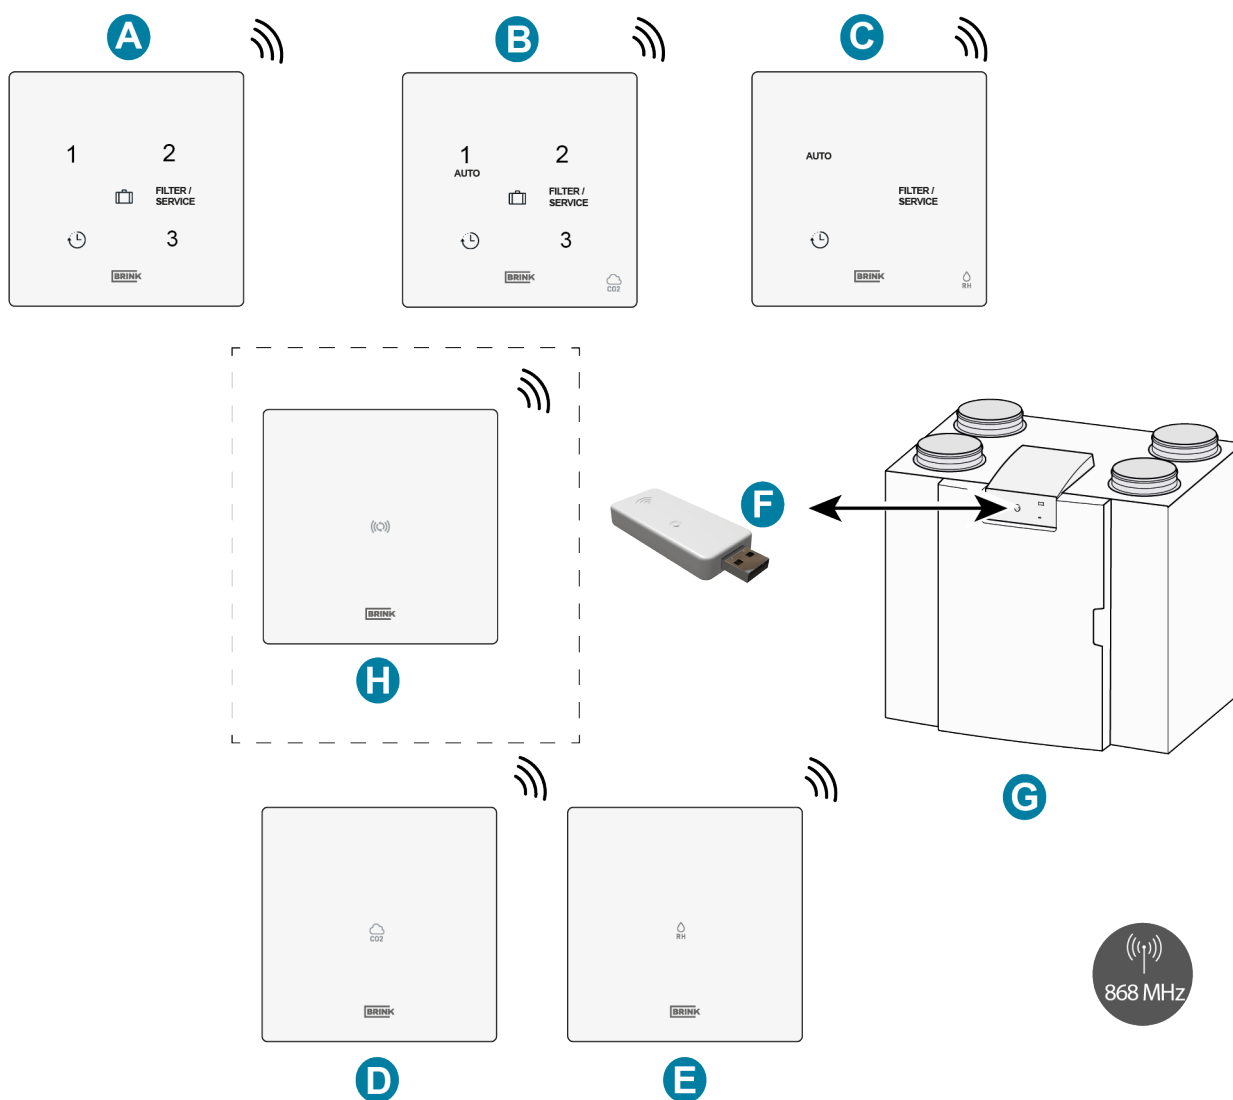

A = juhtmeta 3-asendiline lüliti

B = juhtmeta CO₂ andur koos 3-asendilise lülitiga

C = juhtmeta RH andur koos võimendusfunktsiooniga

D = juhtmeta CO₂ andur

E = juhtmeta RH andur

F = juhtmeta saatja/vastuvõtja

G = USB-ühendusega soojustagastusega seade (näide: Flair)

H = (valikuline) signaaliveimendi


14.3 Seadme Air Control ühendamine



Märkus

Juhe Brink Air Control pistikupesa kontaktist 1 läheb pistikupesa X17 kontakti 2 ja juhe Brink Air Control pistikupesa kontaktist 2 läheb pistikupesa X17 kontakti 1.

Ühendage Brink Air Control nagu allpool kirjeldatud. Tutvuge ka Brink Air Control juhendiga. Brink Air Control töötab kohe pärast ühendamist, Flair parameetrite muutmine pole vajalik.

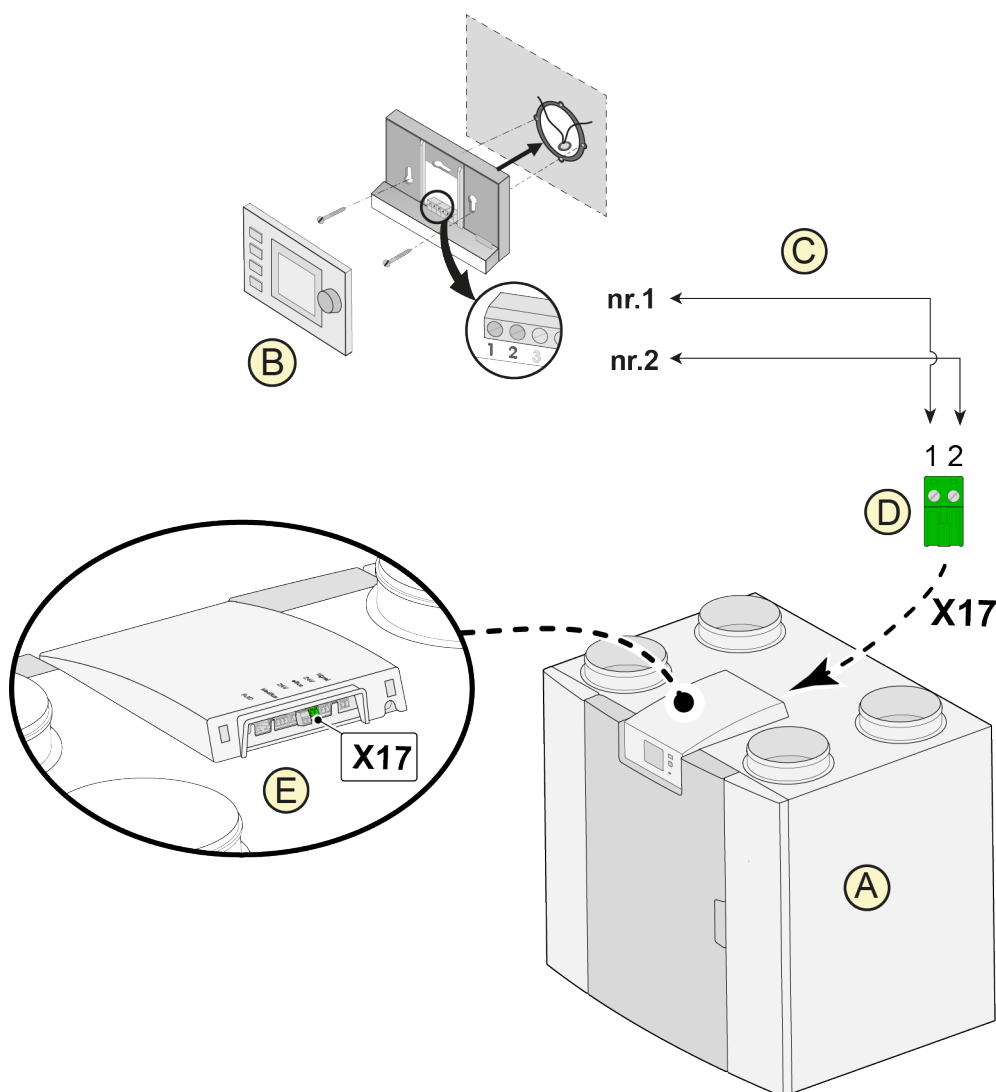

A = Flair 4-0 seade (näiteks)

B = Air Control (valikuline)

C = 2-soonelised juhtkaablid

D = roheline 2-pooluseline kruvipistik

E = asetage roheline eBusi pistik juhtseadme taha




Märkus

3 tarviku kombineeritud kasutamine: Air Control, täiendav eel- ja järelsoojendi pole võimalik eBus-süsteemi pingepiirangu tõttu.

14.4 Seadme Touch Control ühendamine

Ühendage Brink Touch Control nagu allpool kirjeldatud. Tutvuge ka Brink Touch Control juhendiga. Brink Touch Control töötab kohe pärast ühendamist, Flair parameetrite muutmine pole vajalik.

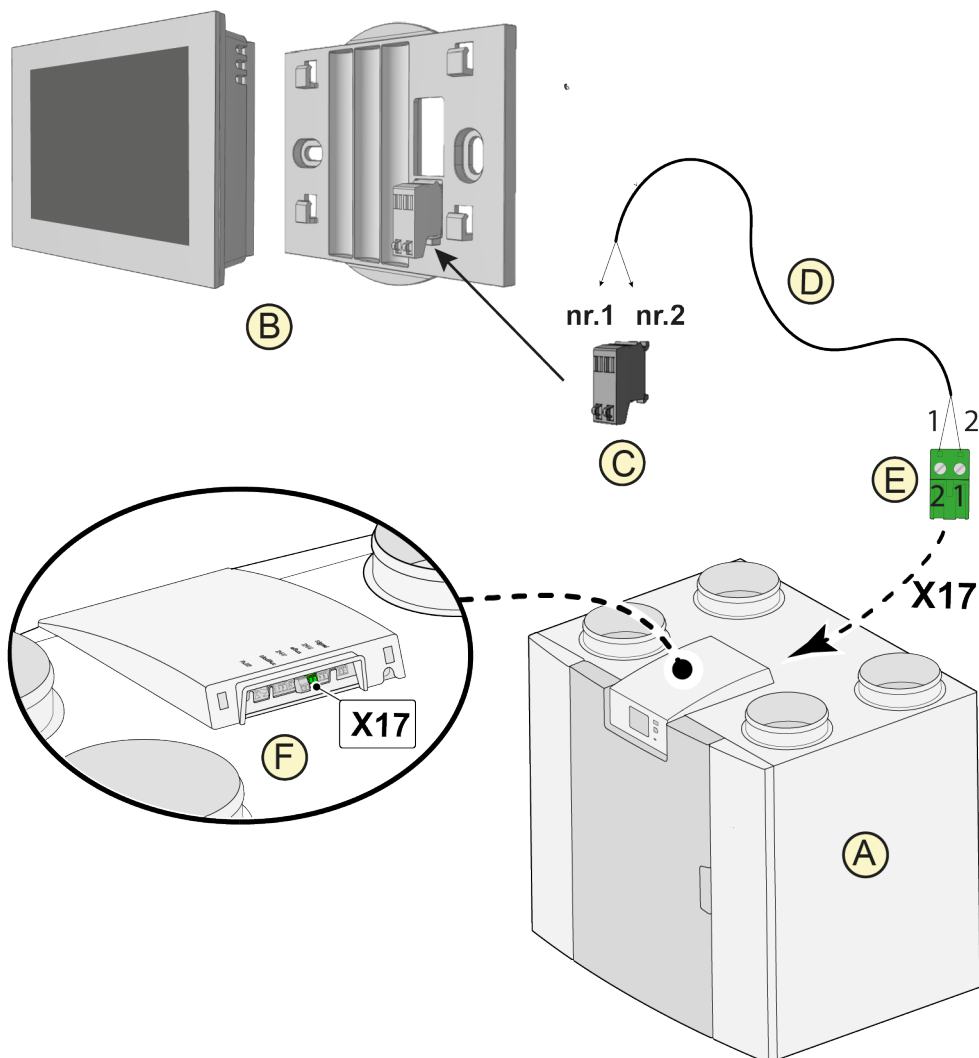

- A = Flair 4-0 seade (näiteks)
- B = Touch Control (valikuline)
- C = Touch Control pistikupesa
- D = 2-soonelised juhtkaablid
- E = roheline 2-pooluseline kruvipistik
- F = asetage roheline eBusi pistik juhtseadme taha

Märkus

3 tarviku kombineeritud kasutamine: Touch Control, täiendav eel- ja järelsoojendi pole võimalik eBus-süsteemi pingepiirangu tõttu.

14.5 Niiskusanduri ühendamine




Oht

Seadmega töötades eemaldage see vooluvõrgust.

Ühendage RH andur nagu allpool kirjeldatud, vaadake ka RH anduri kasutusjuhendit.

Niiskusanduri sisselülitamiseks ja tundlikkuse seadistamiseks määrake seadete menüüs õigesti Flair parameetrid 7.1 ja 7.2.

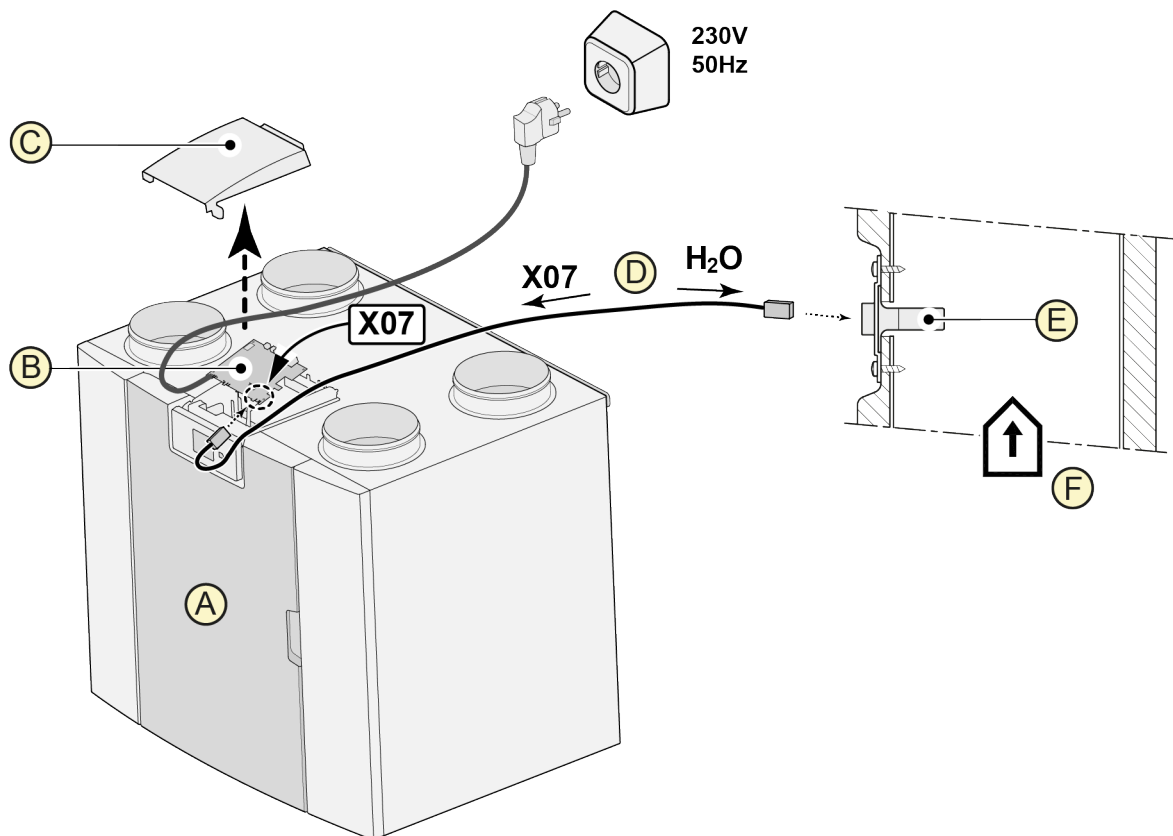

A = Flair 4-0 seade (näiteks)

B = tavaline PCB

C = kate

D = RH anduri kaabel (kuulub RH anduri komplekti)


E = RH (niiskus)andur

F = kanal elamust

14.6 CO₂ anduri(te) ühendamine

Ühendage CO₂ andur(id), nagu allpool näidatud. Vaadake ka CO₂ anduri kasutusjuhendit.

- Ühendada saab kuni 4 CO₂ andurit.
- Seadistage DIP-lülitid õigesti iga ühendatud CO₂ anduri kohta.
- Parameetrit 6.1 kasutatakse seadme CO₂ anduri(te) funktsiooni SISSE või VÄLJA lülitamiseks.
- Vajadusel määrake iga üksiku CO₂ anduri minimaalne ja maksimaalne PPM reguleerimisväärtus, järgides Flair parameetreid 6.2–6.9.

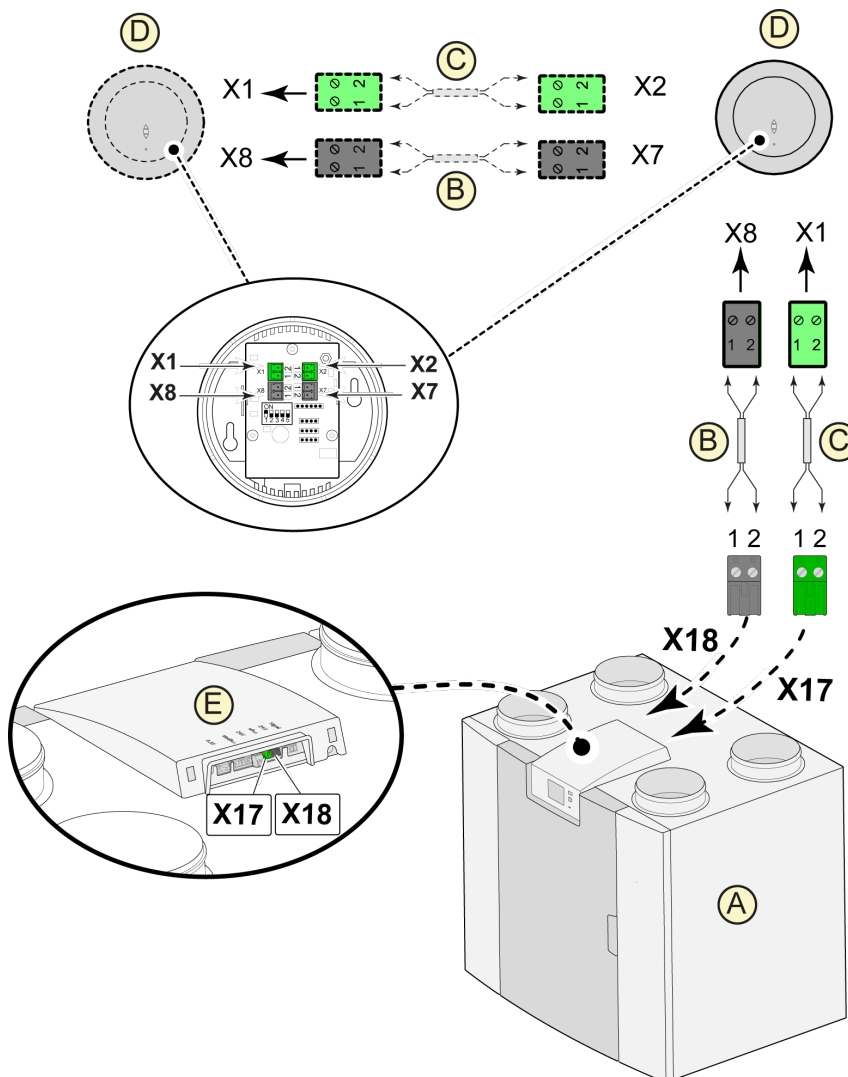

A = Flair 4-0 seade

B = 2-pooluseline juhtkaabel 24 V toiteallika jaoks (mustad pistikud)

C = 2-sooneline juhtkaabel eBusi ühenduse jaoks (rohelised pistikud)


D = CO₂ andur(id); maksimaalselt saab ühendada 4

E = pistikupesa X17 (eBus) ja X18 (24V) seadmel Flair

14.7 Nõudluspõhine ventilatsioon 2.0

Nõudluspõhine ventilatsioon tähendab ventilatsioonikiiruse kohandamist õhu kvaliteedile. Nõudluspõhiseks ventilatsiooniks juhtimiseks on kaks võimalust: CO₂ andurite signaalide põhjal või ajaprogrammi põhjal. Selleks on saadaval kaks erinevat komplekti. Samal ajal on loomulikult võimalik juhtida süsteemi ka käsitsi, kasutades pöördlülitit.

Nõudluspõhise ventilatsiooni 2.0 seadistamise, kasutamise ja ühendamise kohta leiate lisateavet nõudluspõhise seadmega kaasas olevast paigaldusjuhendist.

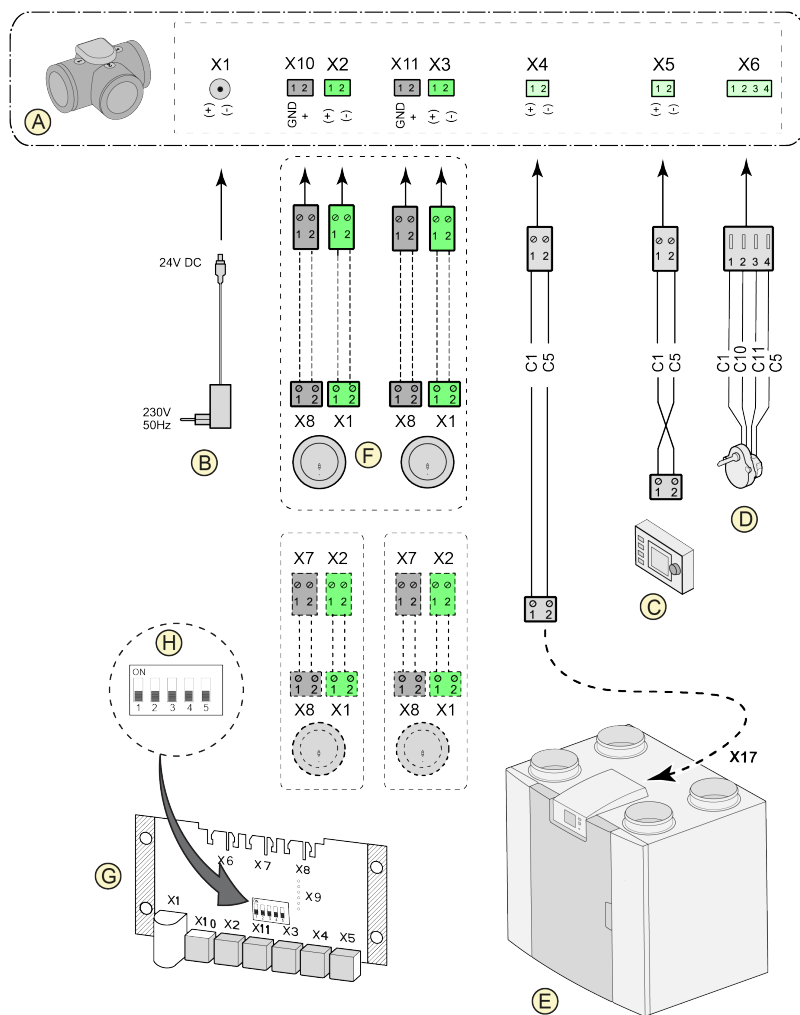

A = alaentiili nõudluspõhine ventilatsioon

B = võimsus 24 VDC

C = Air Control

D = ventiilmootori alaventiil

E = eBusi pistikupesa X17 seadmel Flair

F = CO₂-andurid (rakendatakse ainult siis, kui nõudluspõhine süsteem põhineb CO₂-l)

G = nõudluspõhine PCB

H = DIP-lüliti PCB alaventiili seadistus

C1 = pruun

C2 = sinine

C3 = roheline/kollane

C5 = valge


C10 = kollane

C11 = roheline

14.8 Eelsoojendi ühendamine

Ühendage eelsoojendi nagu allpool kirjeldatud. Vaadake ka eelsoojendi kasutusjuhendit.

- Paigaldage eelsoojendi seadme välisõhukanalisse.
- Ühendage eelsoojendi signaalijuhe seadme pistikupesaga X17.
- Ärge paigaldage eelsoojendit tagurpidi!
- Seadistage eelsoojendi DIP-lülitid (G) õigesti.
- Seadistage Flair parameeter 5.1 õigesti.
- Ühendage eelsoojendi toitepistik 230 V peale pärast paigaldamise lõpetamist.

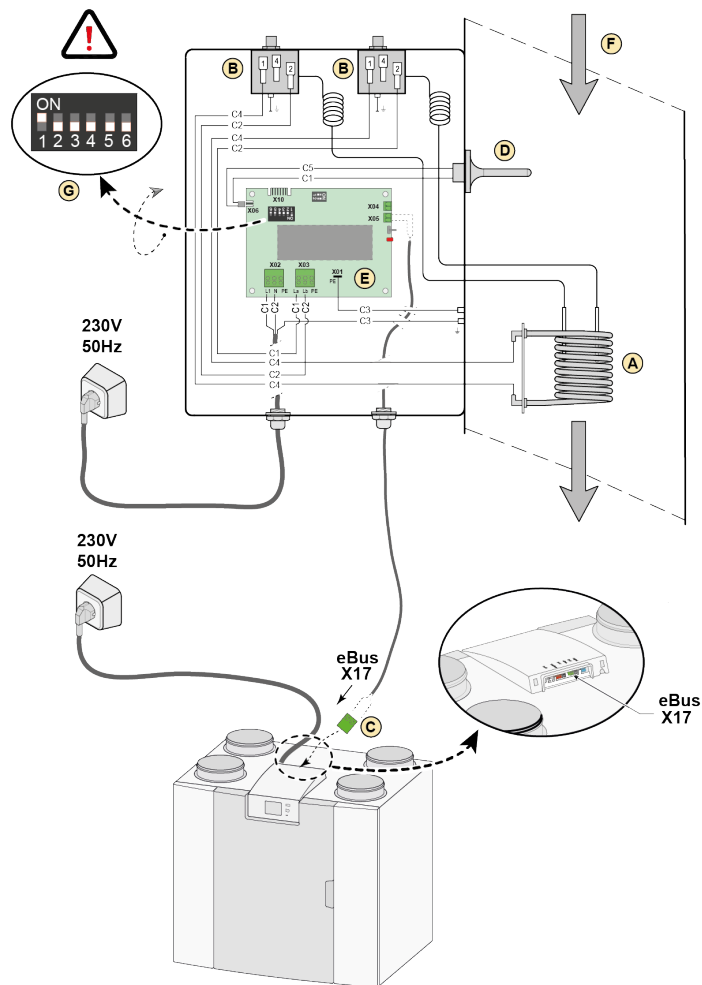

A = küttespiraal
 B = max ohutus käsitsi lähtestamisega
 C = 2-kahekontaktiline eBus-pistikupesaga X17 seadmel Flair
 D = temperatuuriandur
 E = PCB UVP1
 F = õhuvoolu suund
 G = DIP-lüliti seadistus Flair eelsoojendi

C1 = pruun
 C2 = sinine
 C3 = roheline/kollane
 C4 = must
 C5 = valge

14.9 Järelsoojendi ühendamine




Oht

Kui kasutatakse järelsoojendit, seadke ülekuumenemise vältimiseks parameeter sammul 1.1 minimaalseks 40 m³/h.

Ühendage järelsoojendi nagu allpool kirjeldatud. Vaadake ka järelsoojendi kasutusjuhendit.


- Paigaldage järelsoojendi kodu sissepuhke õhukanalisse.
- Ühendage signaali juhe seadme pistikupesaga X17.
- Ärge paigaldage järelsoojendit tagurpidi.
- Seadistage järelsoojendi DIP-lülitiid (G) õigesti.
- Seadistage Flair parameetrid 5.1 ja 5.3 õigesti.
- Ühendage toitepistik 230 V peale pärast paigaldamise lõpetamist.

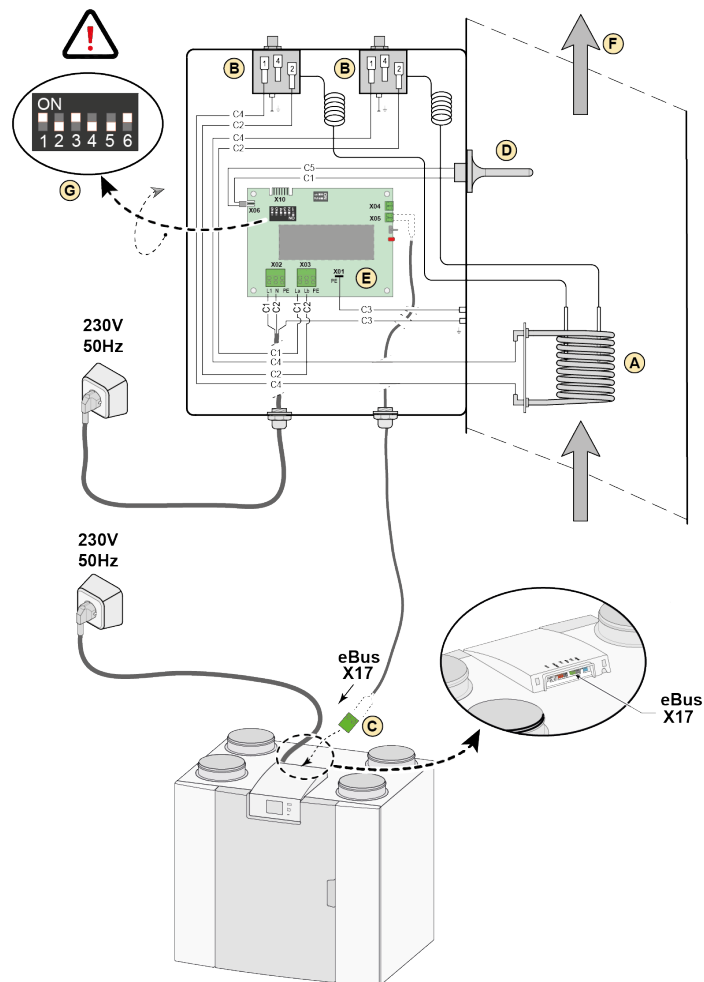

A = küttespiraal
 B = max ohutus käsitsi lähtestamisega
 C = 2-kahekontaktiline eBus-pistikupesa X17 seadmel Flair
 D = temperatuuriandur
 E = PCB UVP1
 F = õhuvoolu suund
 G = DIP-lüliti seadistus Flair järelsoojendi

C1 = pruun
 C2 = sinine
 C3 = roheline/kollane
 C4 = must
 C5 = valge

14.10 Geo-soojusvaheti ühendamine

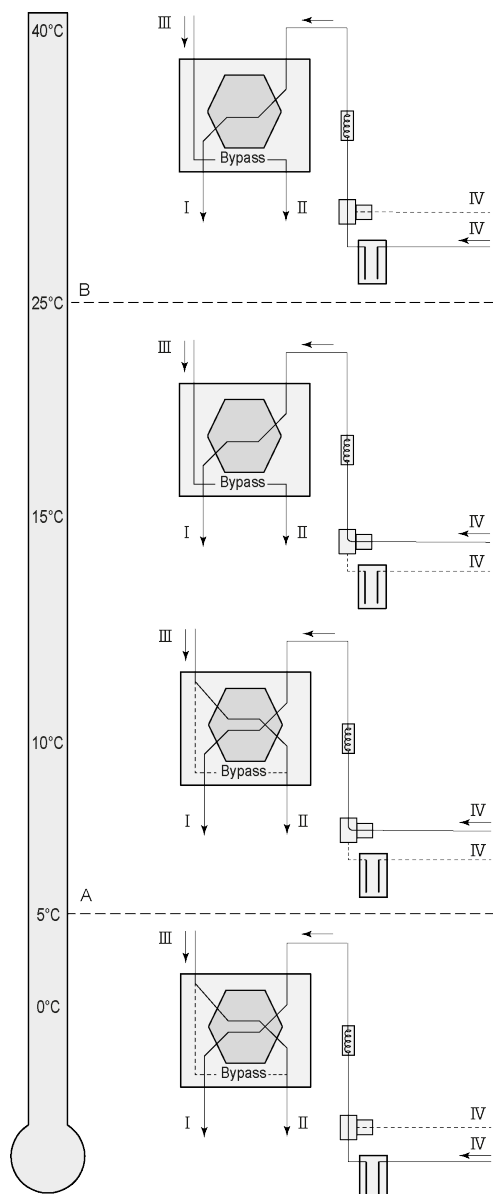

Geotermaalsoojusvaheti saab ühendada (Plus) PCB-ga Flair seadme külge.

Olenevalt sulguri tüübist saab geotermaalsoojusvaheti ühendada erinevate (Plus)PCB-ühendustega:
X10 nr 1 ja 2 - relee väljund 1 (tehaseseadistus)
X11 nr 1 ja 2 - relee väljund 2
X14 nr 1 ja 2 - analoogväljund 1 (0 - 10 V)
X15 nr 1 ja 2 - analoogväljund 2 (0 - 10 V)

Ühendage välistemperatuuri andur kahekontaktilise pistikupesa X-16 nr 1 ja nr 2 külge.

A = min temperatuur

B = max temperatuur

I = elamusse

II = õue

III = elamust


IV = õuest

Geotermaalsoojusvaheti kasutamisel tuleb Flair parameeter 11.1 seada valikult „OFF“ valikule „ON“.

Parameeter	Kirjeldus	Tehaseseadistus	Vahemik
11,1	Sisse ja välja lülitamine	Väljas	Sees/väljas
11,2	Lülitustemperatuur 1	5 °C	0,0 °C / 10,0 °C
11,3	Lülitustemperatuur 2	25 °C	15,0 °C / 40,0 °C
11,4	Sulguri 10-voldine juhtsignaal	Suletud	Avatud/suletud
11,5	Sulguri juhtimine	Relee väljund 1	Relee väljund 1/Relee väljund 2/ Analoogväljund 1/Analoogväljund 2

15 Varuosad

15.1 Koostejoonis

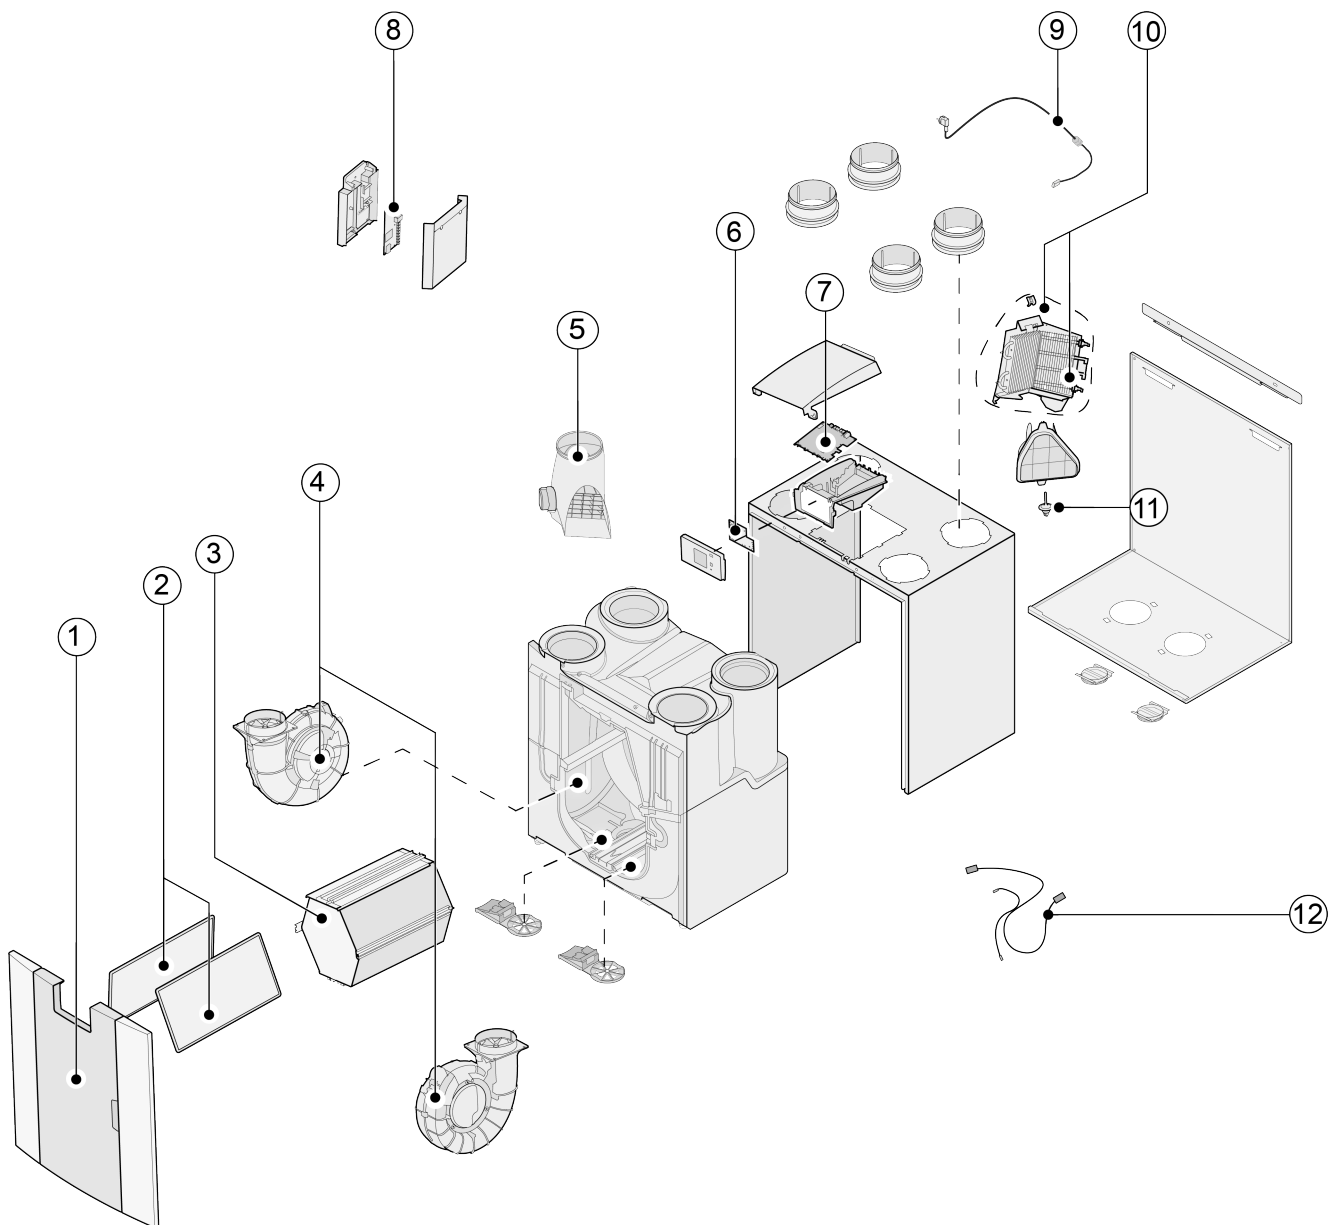

Oht

Toitekaabli on eriline pistik. Asendamisel tellige alati asendustoitekaabel ettevõttest Brink.

Kahjustatud toitekaabli vahetamine tuleb jätta eksperdile, sest vastasel juhul võib tulemuseks olla ohtlik olukord!

15.2 Varuosad

Nr	Osa kirjeldus	Osa kood
1	Terviklik esipaneel	532799
2	Filtrid (2 tk) ISO-jämedusega 60%	532811
3	Soojusvaheti Enthalpy	532748
4	Ventilaator (1 tk)	532803
5	Möödavoolusulguri komplekt koos mootoriga	532797
6	Ekraani PCB UBP-2	532752
7	Enne 01.01.2023 toodetud seadmed: Standard-PCB UWA2-B + ekraan	532750
	Pärast 01.01.2023 toodetud seadmed: Standard-PCB UWA2-B	532966
8	Plus-PCB UWA2-E (ainult Plus-versiooni puhul)	532751
9	Toitepistik ja -kaabel, 230V*	532756
10	Sisemine eelsoojendi maksimumkaitsega	532798
11	Temperatuuriandur NTC 10K	531775
12	Kaablikomplekt	532767

15.3 Varuosade tellimine

Osade tellimisel märkige tellimusse peale osa numbri (vt koostejoonist) ka soojustagastusseadme tüüp, seerianumber, valmistamisaasta ja osa nimi:



Märkus

Seadme tüüp, seerianumber ja valmistamisaasta on kirjas seadme plastist esipaneeli taga oleval andmesildil.

Näide	
Seadme tüüp	Flair -2-450/600
Seerianumber	428000241101
Valmistamisaasta	2024
Osa	Ventilaator
Osa kood	532803
Arv	1

16 Seaded

16.1 Standardseadme seadistusväärtused

Flair-seade ilma (Plus) PCB-ta.

Samm nr	Kirjeldus	Tehase-seadistus	Seadistusvahemik	Märkus
1	Voolumaht			
1,1	Õhu voolumahu säte 0	40 m³/h	0 või seadistatav vahemikus 40 m³/h kuni 225 m³/h (aga mitte rohkem kui punkti 1.2 seadistus)	
1,2	Õhu voolumahu säte 1	50 m³/h	Seadistatav vahemikus 40 m³/h kuni 225 m³/h (aga mitte rohkem kui punkti 1.3 seadistus ega vähem kui punkti 1.1 seadistus)	
1,3	Õhu voolumahu säte 2	100 m³/h	Seadistatav vahemikus 40 m³/h kuni 225 m³/h (aga mitte rohkem kui punkti 1.4 seadistus ega vähem kui punkti 1.2 seadistus)	
1,4	Õhu voolumahu säte 3	150 m³/h	Seadistatav vahemikus 40 m³/h kuni 225 m³/h (aga mitte vähem kui punkti 1.3 seadistus)	
1,5	Bilanss lubatud	Jah	Jah/ei	
1,6	Bilanss (küttekolde tõmme)	0%	0% / +20%	
1,7	Sissepuhke bilanss	0%	–15% / +15% ventilaatori sättest	Väärtus arvutatakse seadistatud voolumahu põhjal, vt ekraani
1,8	Väljapuhke bilanss	0%	–15% / +15% ventilaatori sättest	
1,19	Ventilaatori vaikesäte	1	0 või 1	
2	Möödavool			
2,1	Möödavoolurežiim	Automaatne	- Automaatne - möödavool suletud - möödavool avatud	
2,2	Elamust pärineva õhu möödavoolutemperatuur	24 °C	15 °C / 35 °C	
2,3	Välisõhu möödavoolutemperatuur	10 °C	7 °C / 15 °C	
2,4	Möödavoolutemperatuuri tolerants	2 °C	0 °C / 5 °C	
2,5	Tugevdatud möödavool	Väljas	Sees/väljas	
2,6	Ventilaatori säte tugevdatud möödavoolu korral	3	0/3	
3	Külmumiskaitse			
3,1	Külmumiskaitse rakendumise temperatuur	0 °C	-1,5 °C / 1,5 °C	
3,2	Minimaalne sissepuhkeõhu temperatuur	10 °C	7 °C / 17 °C	
4	Filtriteade			

Samm nr	Kirjeldus	Tehase-seadistus	Seadistusvahemik	Märkus
4,1	Filtriteateni jäänud päevade arv	90	1/365 päeva	
4,2	Filtriviisardi käivitamine	Ei	Jah/ei	
4,3	Filtri lähtestamine	Ei	Jah/ei	
5	Väline soojendi			
5,1	Eelsoojendi sees/väljas	Väljas	Sees/väljas	
5,2	Järelsoojendi sees/väljas	Väljas	Sees/väljas	
5,3	Järelsoojendi temperatuur	21 °C	15 °C / 30 °C	
6	CO ₂ andur			
6,1	eBus CO ₂ anduri välja ja sisse lülitamine	Väljas	Sees/väljas	
6,2	Min PPM eBus CO ₂ andur 1	400 PPM	400–2000 PPM	
6,3	Max PPM eBus CO ₂ andur 1	1200 PPM		
6,4	Min PPM eBus CO ₂ andur 2	400 PPM		
6,5	Max PPM eBus CO ₂ andur 2	1200 PPM		
6,6	Min PPM eBus CO ₂ andur 3	400 PPM		
6,7	Max PPM eBus CO ₂ andur 3	1200 PPM		
6,8	Min PPM eBus CO ₂ andur 4	400 PPM		
6,9	Max PPM eBus CO ₂ andur 4	1200 PPM		
7	Niiskusandur			
7,1	Niiskusanduri sisse ja välja lülitamine	Väljas	Sees/väljas	
7,2	Niiskusanduri tundlikkus	0	+2 = kõige tundlikum 0 = põhiseadistus -2 = kõige vähem tundlik	
8	Sidestus			
8.1	Seadme staatus	0 (ülem)	0/9 (0 = ülem; 1–9 = alamad 1–9)	
12	Keskküte + soojustagastus			
12.1	Olek	Väljas	Sees/väljas	
13	Võrk			
13.1	WiFi-võrgu seadistamine			
13.2	Brink Home’is registreerumine			Sisestage parool

Samm nr	Kirjeldus	Tehase-seadistus	Seadistusvahemik	Märkus
13,3	IP-aadress Vaikelüüs Alamvõrgu mask Peamine DNS Teisene DNS Kodumooduli nimi Sihtserveri-IP Sihtserveri port			
13,4	Täpsemad võrguseaded			Muutke sihtserveri IP-d ja sihtserveri porti.
13,5	Võrgusätete lähtestamine	Väljas	Sees/väljas	Tühjendage kõik seaded ja naaske vaikeseadetele.
14	Andmeside			
14,1	Bus-ühenduse tüüp	ModBus	Väljas/ ModBus/ Sisemine Bus	
14,2	Alama aadress	20	1–247	ModBusi puhul
14,3	Boodikiirus	19k2	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19k2 / 38k4 / 56k / 115k2	ModBusi puhul
14,4	Paarsus	Paaris	Puudub/Paaris/Paaritu	ModBusi puhul
15	Seadme sätted			
15,1	Keel	Inglise keel	inglise/saksa/prantsuse/hollandi/leedu/taani/ itaalia/poola/hispaania/rumeenia/slovaki/sloveeni/ eesti/norra/tšehhi/ungari/läti	
15,2	Kuupäeva vorming	dd-mm-yyyy (pp-kk-aaaa)	pp-kk-aaaa / kk-pp-aaaa	
15,3	Kuupäev			
15,4	Kellaaja vorming	24 h	12 h / 24 h	
15,5	Kellaaeg			
15,8	Ekraan	Ei	Jah/ei	Ekraan toimib pool tundi pöördlülitina; kui valida „jah“, jääb puuteekraan pöördlülitina toimima.
15,9	Tehasesätete taastamine	Ei	Jah/ei	
15,10	Ventilaatori asendi viisard	Ei	Jah/ei	
16	Signaaliväljund			
16,1	Signaaliväljund	Väline kontakt 24 V	Väljas / Ainult filtri seisund / Ainult tõrkeseisund / Filtri ja tõrkeseisund / Väline kontakt	Pistikupesa X19
17	Ooterežiim			
17,1	Seadme väljalülitamine	Ei	Jah/ei	

16.2 (Plus)-PCB-ga seadme seadistusväärtused

Flair-seade **koos** (Plus) PCB-ga.

Samm nr	Kirjeldus	Tehasesätted	Seadistusvahemik	Märkus
9	Kontaktide lülitustüübid			
9,1	Kontakt 1 sulge-/lahkkontakt	Sulge	Sulge/lahk	
9,2	Kontakti 1 funktsioon	Väljas	Väljas Sees Vastab möödavoolu tingimustele Avatud möödavoolusulgure Avatud väline sulgur	
9,3	Kontakt 1 Sissepuhkeventilaatori juhtimine	Ventilaator väljas	Ventilaator on väljas Ventilaator töötab absoluutse miinimumi juures Ventilaator seadistusega 1 Ventilaator seadistusega 2 Ventilaator seadistusega 3 Ventilaator seadistusega 0 Ventilaator vastavalt pöördlülitile Ventilaator töötab absoluutse maksimumi juures Sissepuhkeventilaatorit ei juhita	
9,4	Kontakt 1 Väljapuhkeventilaatori juhtimine	Ventilaator väljas	Ventilaator on väljas Ventilaator töötab absoluutse miinimumi juures Ventilaator seadistusega 1 Ventilaator seadistusega 2 Ventilaator seadistusega 3 Ventilaator seadistusega 0 Ventilaator vastavalt pöördlülitile Ventilaator töötab absoluutse maksimumi juures Väljapuhkeventilaatorit ei juhita	
9,5	Kontakt 2 sulge-/lahkkontakt	Sulge	Sulge/lahk	
9,6	Kontakti 2 funktsioon	Väljas	Väljas Sees Vastab möödavoolu tingimustele Avatud möödavoolusulgure Avatud väline sulgur	
9,7	Kontakt 2 Sissepuhkeventilaatori juhtimine	Ventilaator väljas	Ventilaator on väljas Ventilaator töötab absoluutse miinimumi juures Ventilaator seadistusega 1 Ventilaator seadistusega 2 Ventilaator seadistusega 3 Ventilaator seadistusega 0 Ventilaator vastavalt pöördlülitile Ventilaator töötab absoluutse maksimumi juures Sissepuhkeventilaatorit ei juhita	

Samm nr	Kirjeldus	Tehasesätted	Seadistusvahemik	Märkus
9,8	Kontakt 2 Väljapuhkeventilaatori juhtimine	Ventilaator väljas	Ventilaator on väljas Ventilaator töötab absoluutse miinimumi juures Ventilaator seadistusega 1 Ventilaator seadistusega 2 Ventilaator seadistusega 3 Ventilaator seadistusega 0 Ventilaator vastavalt pöördlülitile Ventilaator töötab absoluutse maksimumi juures Väljapuhkeventilaatorit ei juhita	
10	0–10 V.			
10,1	Sisendi 1 režiim	Väljas	Sees/väljas	
10,2	Minimaalne sisendpinge 1	0 V	0 V / 10 V	Pistikupesa X-12
10,3	Maksimaalne sisendpinge 1	10 V	0 V / 10 V	
10,4	Sisendi 2 režiim	Väljas	Sees/väljas	
10,5	Minimaalne sisendpinge 2	0 V	0 V / 10 V	Pistikupesa X-13
10,6	Maksimaalne sisendpinge 2	10 V	0 V / 10 V	
11	Geotermaalsoojusvaheti			
11,1	Sisse ja välja lülitamine	Väljas	Sees/väljas	
11,2	Lülitustemperatuur 1	5 °C	0,0 °C / 10,0 °C	
11,3	Lülitustemperatuur 2	25 °C	15,0 °C / 40,0 °C	
11,4	Sulguri 24-voldine juhtsignaal	Suletud	Avatud/suletud	
11,5	Sulguri juhtimine	Relee väljund 1	Relee väljund 1/ Relee väljund 2/ Analoogväljund 1/ Analoogväljund 2	

17 Vastavusdeklaratsioon

Käesolev vastavusdeklaratsioon on antud välja tootja ainuvastutusel.

Tootja: **Brink Climate Systems B.V.**

Address: **Box 11**
NL-7950 AA, Staphorst, Madalmaad

Toode: **Flair 225 Entalpia**
Flair 225 Entalpia Plus

Ülal kirjeldatud toode vastab järgmiste direktiivide nõuetele:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| ◆ 2014/35/EL | (OJEU L 96/357; 29-03-2014) |
| ◆ 2014/30/EL | (OJEU L 96/79; 29-03-2014) |
| ◆ 2009/125/EL | (OJEU L 285/10; 31-10-2009) |
| ◆ 2017/1369/EL | (OJEU L 198/1; 28-07-2017) |
| ◆ RoHS 2011/65/EL | (OJEU L 174/88; 01-07-2011) |

Ülalkirjeldatud toodet on testitud vastavalt järgmistele standarditele:

- | | |
|---------------------|---|
| ◆ EN IEC 55014-1: | 2021 |
| ◆ EN IEC 55014-2: | 2021 |
| ◆ EN IEC 61000-3-2: | 2019 + A1:2021 |
| ◆ EN 61000-3-3: | 2013 + A1:2019 + A2:2021 |
| ◆ EN 60335-1: | 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +
A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 |
| ◆ EN 60335-2-40: | 2003 + A11:2004 + A12:2005 + AC:2006 + A1:2006 +
A2:2009 + AC:2010 + A13:2012 |
| ◆ EN 62233: | 2008 + AC:2008 |

Staphorst, 24-01-2024



A. Hans
Direktor

18 Energiamõju iseloomustavad väärtused

Toote Flair 225 Enthalpy tehniliste andmete leht kooskõlas ökodisaini määrusega (energiamõjuga tooted) 1254/2014 (IV lisa)					
Tootja:		Brink Climate Systems B.V.			
Mudel:		Flair 225 Enthalpy			
Kliimatüüp	Juhtimistüüp	Erienergiatarve (SEC), kWh/m²/a	SEC klass	Aastane elektritarve (AEC), kWh	Aastas säästetud soojusenergia (AHS), kWh
Keskmine	käsitsi	-35,77	A	321	4311
	kellaajapõhine juhtimine	-36,74	A	294	4341
	1x andur (RV/CO ₂ /VOC)	-38,57	A	244	4400
	2 või rohkem andurit (RV/CO ₂ /VOC)	-41,81	A	161	4517
Külm	käsitsi	-71,63	A+	858	8434
	kellaajapõhine juhtimine	-72,88	A+	831	8491
	1x andur (RV/CO ₂ /VOC)	-75,27	A+	781	8607
	2 või rohkem andurit (RV/CO ₂ /VOC)	-79,64	A+	698	8837
Palav	käsitsi	-12,60	E	276	1949
	kellaajapõhine juhtimine	-13,41	E	249	1963
	1x andur (RV/CO ₂ /VOC)	-14,92	E	199	1989
	2 või rohkem andurit (RV/CO ₂ /VOC)	-17,52	E	116	2043
Ventilatsiooniseadme tüüp:		Soojustagastusega tasakaalustatud elamuventilatsiooniseade			
Ventilaator:		EC – pidevalt juhitava kiirusega ventilaator			
Soojusvaheti tüüp:		Rekuperatiivne plastist rist-vastuvoolu soojusvaheti			
Soojuslik efektiivsus		82%			
Max voolumaht:		225 m³/h			
Max võimsus:		118 W			
Helivõimsuse tase Lwa:		39 dB(A)			
Etalonvoolumaht:		158 m³/h			
Nimirõhk:		50 Pa			
Erivõimsus (SEL):		0,22 Wh/m³			
Juhtimistegur:		1,0, kui kasutusel on pöördlülit			
		0,95, kui juhtimine toimub kellaajapõhiselt			
		0,85, kui kasutusel on üks andur			
		0,65, kui kasutusel on vähemalt kaks andurit			
Leke*	Sisemine	2,00%			
	Välimine	3,00%			
Filtri puhastamise/asendamise näidu asukoht:		Seadme ekraanil / pöördlülitil (LED) / seadmel Brink Air Control. Tähelepanu! Optimaalse energiatõhususe ja töökindluse tagamiseks tuleb filtreid korrapäraselt kontrollida ning puhastada või asendada.			
Paigaldusjuhendi internetiaadress:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Möödavool:		Jah, 100% möödavool			

* Brink Climate Systems B.V. teostatud mõõtmised vastavalt standardile EN 13141-7

Liigitus alates 1. jaanuarist 2016	
SEC klass (keskmine kliimatüüp)	SEC, kWh/m ² /a
A+ (suurim energiatõhusus)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
G (kõige väiksem energiatõhusus)	-20 ≤ SEC < -10

19 Ringlusse andmine ja jäätmekäitlus



Mitte mingil juhul ei tohi visata olmeprügi hulka!

Viige järgmised komponendid jäätmekäitluseadust järgides keskkonnahoidliku utiliseerimise ja ümbertöötamise tagamiseks sobivatesse kogumispunktidesse:

- vana seade,
- kuluosad,
- defektsed komponendid,
- elektri- või elektroonikajäätmed,
- keskkonda ohustavad vedelikud ja õlid.

Keskkonnahoidlik utiliseerimine tähendab materjalide eraldamist rühmiti, et võimaldada maksimaalselt töhusat baasmaterjalide taaskasutust, koormates seejuures keskkonda nii vähe kui võimalik.

1. Utiliseerige papist pakendid, ringlusse võetavad plastid ja plastist täitematerjalid keskkonnahoidlikult asjakohaste taaskasutussüsteemide või jäätmejaamade kaudu.
2. Järge riigi eeskirju ja kohalikke eeskirju.



Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl