

Air for life

Installationsanleitung

Flair 400 Enthalpie Deutsch



Bedienungsanleitung

Wärmerückgewinnungsgerät

Flair 400 Enthalpie



Diese Montage- und Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts aufbewahren

Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und älter, Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten, körperlichen Einschränkungen oder fehlender Kenntnis und Erfahrung bedient werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder Anweisungen dafür erhalten haben, wie das Gerät sicher verwendet werden kann und sie sich über die möglichen Gefahren bewusst sind.

Kinder unter 3 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder verständlich in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, das Gerät wurde in der normalen Betriebsposition aufgestellt und installiert. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht einstellen und das Gerät weder reinigen noch Wartungsarbeiten daran durchführen, die normalerweise vom Benutzer durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Falls muss das Netzkabel ausgetauscht werden, immer ein Ersatznetzkabel bei der Brink Climate Systems B.V. bestellen. Um gefährliche Situationen zu verhindern, darf ein beschädigter Netzanschluss nur von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden!

Land: DE

Inhalt

1 Lieferung	5	11.4 Anschließen eines oder mehrerer CO₂-Sensoren.	
1.1 Lieferumfang	. 5		41
2 Allgemeines	. 6	11.5 Bedarfsgesteuerte Lüftung 2.0	42
3 Ausführung	7	11.6 Verbinden Nachheizregister	43
3.1 Technische Informationen Flair 400 Enthalpie	. 7	11.7 Verbinden Vorheizregister	44
3.2 Anschlüsse und Abmessungen	8	11.8 Anschlußbeispiel Erdwärmetauscher	45
3.3 Geöffnetes Gerät	10	12 Service	46
4 Funktion	11	12.1 Explosionszeichnung	46
4.1 Beschreibung	11	12.2 Service-Artikel	47
4.2 Bypass	11	13 Einstellwerte	49
4.3 Frostschutz	11	13.1 Einstellwerte Basisplatine	49
4.4 Plus-Ausführung	12	13.2 Einstellwerte Zusatzplatine	52
5 Installation	13	14 Konformitätserklärung	54
5.1 Allgemeine Installation	13	15 ERP-Werte Flair 400 Enthalpie (Plus)	55
5.2 Gerät aufstellen	13	16 Recycling	57
5.3 Luftkanäle anschließen	13		
5.4 Elektrische Anschlüsse	15		
5.4.1 Netzstecker anschließen	15		
5.4.2 Stufenschalter anschließen	15		
5.4.3 eBus-Stecker anschließen	15		
5.4.4 24-Volt-Anschluss	15		
5.4.5 Anschluss Feuchtesensor	16		
5.4.6 Anschluss InternBus	16		
5.4.7 Anschluss "Signalausgang"	16		
5.4.8 Anschluss ModBus	16		
5.4.9 Koppeln von Geräten mittels InternBus	17		
6 Anzeige	18		
6.1 Allgemeine Displayerläuterung	18		
6.2 Unterteilung des Displayfensters	19		
6.3 Display-Informationen	22		
7 Inbetriebnahme			
7.1 Gerät ein- und ausschalten	23		
7.2 Einstellen der Luftmenge			
7.3 Sonstige Einstellungen durch den Installateur	24		
7.4 Werkseinstellung	24		
8 Störung	25		
8.1 Störungsanalyse	25		
8.2 Display-Codes	25		
9 Wartung			
9.1 Filter reinigen			
9.2 Wartung durch Installateur			
10 Elektrischer Schaltplan			
11 Elektrische Anschlüsse Zubehör			
11.1 Anschluss Stufenschalter			
11.1.1 Anschluss Stufenschalter mit Filteranzeige.	35		
11.1.2 Anschließen der kabellosen Fernbedienung			
(ohne Filteranzeige)			
11.1.3 Anschluss eines zusätzlichen Stufenschalters			
mit Filteranzeige			
11.1.4 Anschließen des zusätzlichen Stufenschalter			
mit kabelloser Fernbedienung			
11.2 Anschließen der Brink Air Control			
11.3 Anschließen des Feuchtesensors	40		


1 Lieferung

1.1 Lieferumfang

Bevor mit der Installation des Wärmerückgewinnungsgeräts begonnen wird, ist zu kontrollieren, ob das Gerät vollständig und unbeschädigt ist.

Zum Lieferumfang des Wärmerückgewinnungsgeräts Typ Flair 400 Enthalpie (Plus) gehören folgende Komponenten:

- 1. Wärmerückgewinnungsgerät
- 2. Wandmontageset bestehend aus:
 - 1x Montagebügel
 - 2x Schutzpuffer
 - 2x Gummistreifen
 - 2x Gummischeiben
- 3. Dokumentensatz bestehend aus:
 - 1x Installationsanleitung
 - 1x Anleitung für den Bewohner

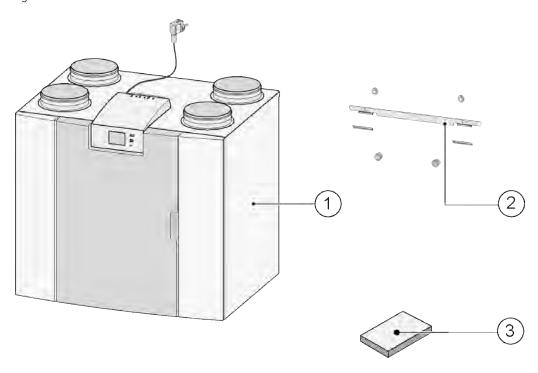

2 Allgemeines

Der Flair 400 Enthalpie und der Flair 400 Enthalpie Plus sind Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung für eine balancierte Lüftung von Wohnungen.

Merkmale:

- Maximale Leistung 400 m³/h
- Hoch-Effizienz Kunststoff-Wärmetauscher
- Filter ISO Coarse 60 %
- Modulierendes elektrisches Vorheizregister
- Automatische Bypassklappe
- Touchscreen
- Einstellbare Luftmengen
- Filteranzeige am Gerät und Möglichkeit für Filteranzeige am Stufenschalter
- Intelligente Frostschutzregelung einschließlich integriertem modulierenden Vorheizregister
- Niedriger Geräuschpegel
- Constant-Flow-Regelung

Der Flair 400 Enthalpie ist in zwei Ausführungen lieferbar:

- "Flair 400 Enthalpie"
- "Flair 400 Enthalpie Plus"

Der Flair 400 Enthalpie Plus hat gegenüber der Standardausführung Flair 400 Enthalpie eine zusätzliche Regelplatine, wodurch dieser über weitere Funktionen/Anschlussmöglichkeiten verfügt (\rightarrow <u>Plus-Ausführung</u> Seite 12).

In dieser Installationsanleitung wird sowohl die Standardausführung Flair 400 Enthalpie als auch die Ausführung Flair 400 Enthalpie Plus beschrieben.

Der Flair 400 Enthalpie sowie der Flair 400 Enthalpie Plus sind als **Links-** oder **Rechtsausführung** lieferbar; ein Umrüsten von Links auf Rechts oder umgekehrt ist nicht möglich.

Für die korrekte Position der Anschlusskanäle sowie Abmessungen siehe (→ <u>Anschlüsse und Abmessungen</u> Seite 8).

Wenn Sie bei einer Temperatur unter -15 °C weiterhin ausgewogen lüften möchten, empfiehlt es sich, einen zusätzlichen Vorwärmer zu verwenden.

Wenn das Gerät in einem Bereich aufgestellt wird, in dem für längere Zeit mit sehr kalter Außenluft (<-25°C) zu rechnen ist, muss immer ein zusätzlicher Vorwärmer (siehe \rightarrow <u>Verbinden Vorheizregister</u> Seite 44) installiert werden!

Das Gerät kann auch später noch mit einer zusätzlichen Plusplatine ausgestattet werden.

Das Gerät wird ab Werk mit einem 230-V-Netzstecker geliefert.

3 Ausführung


3.1 Technische Informationen Flair 400 Enthalpie

Flair 400 Enthalpie (Plus)											
Betriebsspannung [V/Hz]	230V/	50Hz									
Abmessungen (B x H x T) [mm]	750 x 6	550 x 56	0								
Kanaldurchmesser [mm]	ø180										
Gewicht [kg]	38.5										
Filterklasse	ISO Co	arse 60	% (ISO e	PM1.0	für die Z	uluft op	tional)				
Lüftungsstufe (Werkseinstellung)	0		1	1 2		2		3		max	
Werkseinstellung [m³/h]	50		100		200		300		400		
Zulässiger Widerstand im Kanalsystem [Pa]	2	4	6	16	25	63	56	141	100	250	
Leistungsaufnahme (ohne Vorheizregister) [W]		7.8	10.3	11.5	23.0	31.4	62.5	87.0	126.6	177.9	
Stromaufnahme (ohne Vorheizregister) [A]		0.12	0.15	0.16	0.25	0.33	0.58	0.77	1.01	1.38	
Max. Stromaufnahme (einschl. eingeschaltetem Vorheizregister) [A]	6	1	1				1		1	,	
Cos φ	0.270	0.272	0.300	0.310	0.369	0.410	0.470	0.493	0.545	0.560	

Schallleistung								
Luftleistung [m³/h]		150	250	350	400			
	Statischer Druck [Pa]	25	50	100	100			
Schallloictungenogol Lw(A)	Lärmabstrahlung des Gehäuses [dB(A)]	37	43,5	52	55			
Schallleistungspegel Lw(A)	Kanal "Abluft" * [dB(A)]	43,5	46,5	51	61			
	Kanal "Zuluft" * [dB(A)]	50	58	69,5	71			

^{*)} Kanalgeräusch einschließlich Endkorrektur

In der Praxis kann der Wert durch Messtoleranzen um 1dB(A) abweichen.

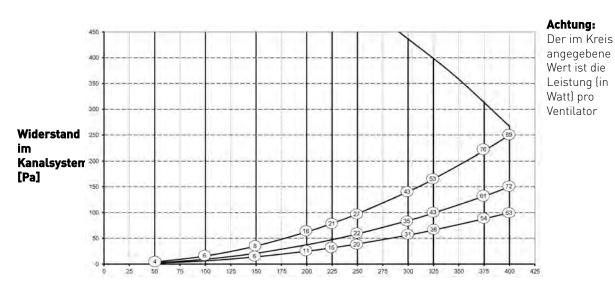


Volumenstrom [m³/h]

3.2 Anschlüsse und Abmessungen

Das Flair-Gerät ist als Links- oder Rechtsausführung lieferbar. Bei einer Linksausführung befinden sich die "warmen" Anschlüsse (aus Wohnung 3 und zu Wohnung 1) auf der linken Seite des Geräts; der Kondensatablauf wird hierbei in der rechten Öffnung unten am Gerät montiert. Bei einer Rechtsausführung befinden sich die "warmen" Anschlüsse (1 & 3) auf der rechten Seite des Geräts.


Linksausführung

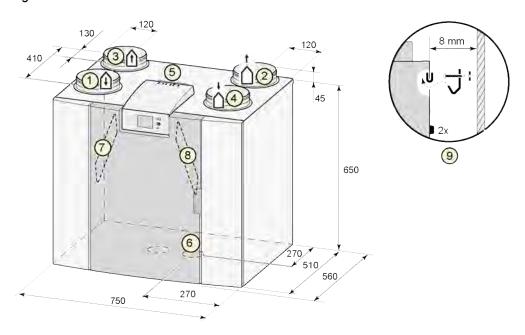

Alle Abmessungen sind in mm angegeben. Der Durchmesser sämtlicher Bundringe beträgt 180 mm.

1	Zuluft	Û		
2	Fortluft	$\overset{\scriptscriptstyle{\dagger}}{\bigtriangleup}$		
3	Abluft	Î		
4	Außenluft	ightharpoons		
5	Elektrische Anschlüsse			
6	Abdichtkappe			
7	Abluftfilter			
8	Zuluftfilter			
9	Aufhängung			


Rechtsausführung

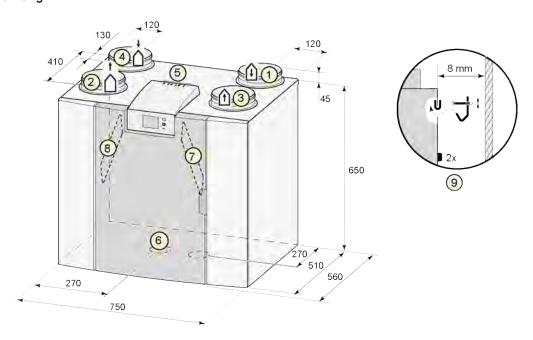

Alle Abmessungen sind in mm angegeben. Der Durchmesser sämtlicher Bundringe beträgt 180 mm.

1	Zuluft	Î		
2	Fortluft	<u></u>		
3	Abluft	Î		
4	Außenluft			
5	Elektrische Anschlüsse			
6	Abdichtkappe			
7	Abluftfilter			
8	Zuluftfilter			
9	Aufhängung			

3.3 Geöffnetes Gerät

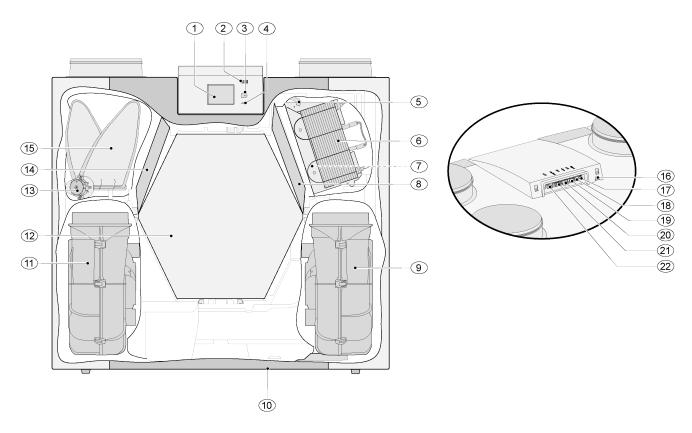

Das c		er Rechtsausfü	ihrung sind Vorheizregister und Bypassklappe gespiegelt
1	Touchscreen	12	Enthalpie-Wärmetauscher
2	USB-Anschluss (X13)	13	Motor Bypassklappe
3	Serviceanschluss	14	Abluftfilter
4	Anzeige-LED	15	Bypassklappe
5	Übertemperatursicherung Vorheizregister	16	Netzkabel 230 Volt
6	Vorheizregister	17	Relaisausgang (X19)
7	Temperatursensor	18	24-Volt-Anschluss (X18)
8	Zuluftfilter	19	eBus-Anschluss (X17)
9	Abluftventilator	20	24-Volt-Anschluss (X16)
10	Abdichtkappe	21	Modbus-/ Internbus-Anschluss (X15)
11	Zuluftventilator	22	Anschluss Stufenschalter (X14)

4 Funktion

4.1 Beschreibung

Das Gerät wird steckerfertig geliefert und funktioniert vollautomatisch basierend auf den Standardeinstellungen. Die abtransportierte verbrauchte Raumluft erwärmt die saubere Außenluft. Dadurch wird Energie eingespart und frische Luft in die gewünschten Räume geleitet.

Die Regelung hat vier Lüftungsstufen. Der Luftdurchsatz ist für jede Lüftungsstufe einstellbar. Die Konstantvolumenregelung sorgt dafür, dass Luftdurchsatz und Lüftungsbalance zwischen Zu- und Abluftventilator unabhängig vom Kanaldruck realisiert werden.

Ist keine externe Ansteuerung am Gerät angeschlossen, kann am Display die gewünschte Lüftungsstufe gewählt werden.

Für eine externe Ansteuerung kann zum Beispiel auch ein 4-Stufenschalter (\rightarrow Anschluss Stufenschalter Seite 35) gewählt werden; eine Ansteuerung ist aber auch mit dem Brink Air Control (\rightarrow Anschließen der Brink Air Control Seite 39), mit CO₂-Sensor(en) (\rightarrow Anschließen eines oder mehrerer CO₂-Sensoren Seite 41), einem Feuchtesensor (\rightarrow Anschließen des Feuchtesensors Seite 40) oder mit der Brink App möglich.

4.2 Bypass

Mit dem 100%-Bypass kann Außenluft zugeführt werden, die nicht vom Wärmetauscher erwärmt wird. Vor allem in Sommernächten ist es wünschenswert, kühlere Außenluft zuzuführen. Die warme Luft in der Wohnung wird dann so weit wie möglich durch kühlere Außenluft ersetzt.

Die Bypassklappe öffnet und schließt automatisch, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind (für die Bypassbedingungen siehe nachstehende Tabelle).

Mit Schrittnummer 2.1 bis Schrittnummer 2.6 im Einstellmenü (→ <u>Einstellwerte</u> Seite 49, <u>Einstellwerte</u> Seite 49) kann die Funktion der Bypassklappe angepasst werden.

Bedingungen der Bypassklappe

Bypassklappe geöffnet	 Die Außentemperatur ist höher als 10 °C (einstellbar zwischen 7 °C und 15 °C unter Schritt-Nr. 2.3) und die Außentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur aus der Wohnung und die Raumtemperatur aus der Wohnung ist höher als 24 °C (einstellbar zwischen 15 °C und 35 °C unter Schritt-Nr. 2.2)
Bypassklappe geschlossen	 Die Außentemperatur ist niedriger als 10 °C (einstellbar zwischen 7 °C und 15 °C unter Schritt-Nr. 2.3) oder die Außentemperatur ist höher als die Raumtemperatur aus der Wohnung oder die Temperatur aus der Wohnung ist niedriger als die unter Schritt-Nr. 2.2 im Einstellmenü eingestellte Temperatur, minus der in der Hysterese eingestellten Temperatur (Schritt-Nr. 2.4).

Das Gerät verfügt über eine "Bypass-Boost"-Funktion. Das bedeutet, dass bei Aktivierung dieser Funktion (einzuschalten unter Schritt-Nr. 2.5) die Lüftungsstufe bei geöffneter Bypassklappe auf maximalen Luftdurchsatz schaltet (einstellbar unter Schritt-Nr. 2.6).

4.3 Frostschutz

Um ein Einfrieren des Wärmetauschers bei niedriger Außentemperatur zu verhindern, ist das Gerät mit einer Frostschutzregelung ausgestattet.

Temperatursensoren messen die Temperaturen am Wärmetauscher und bei Bedarf wird das Vorheizregister eingeschaltet. Falls das Vorheizregister bei sehr niedrigen Temperaturen eine unzureichende Leistung liefert, wird im Gerät zusätzlich ein stufenloses Ungleichgewicht hergestellt. Die Software "erkennt" den Gerätetyp.


4.4 Plus-Ausführung

Die "Plus"-Ausführung ist mit einer zusätzlichen Regelplatine ausgestattet, die weitere Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen bietet.

Diese zusätzliche Regelplatine befindet sich in einem Kunststoffgehäuse hinter der Basis-Regelplatine oben am Gerät.

Es ist auch möglich, die gesamte Plusplatine einschließlich Gehäuse vom Gerät abzunehmen und unabhängig vom Wärmerückgewinnungsgerät beispielsweise an einer Wand zu montieren; dies kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn die Qualität des Wifi-Signals von der Plusplatine schlecht ist.

Ein Standard-Wärmerückgewinnungsgerät kann auch später noch mithilfe eines Plusplatinen-Erweiterungssets auf eine Plus-Ausführung aufgerüstet werden.

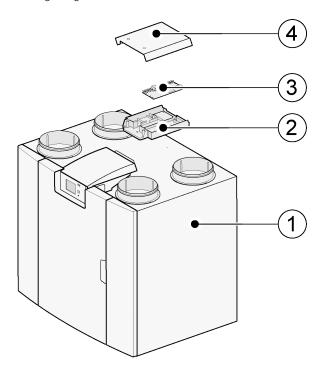

- 1 = Flair-Gerät mit montierter Basisplatine
- 2 = Trägerplatte Plusplatine
- 3 = Plusplatine
- 4 = Abdeckung Plusplatine

5 Installation

5.1 Allgemeine Installation

Installation des Geräts.

- 1. Aufstellen des Geräts (→ Gerät aufstellen Seite 13)
- 2. Anschluss der Luftkanäle (→ Luftkanäle anschließen Seite 13)
- 3. Elektrischer Anschluss (→ Elektrische Anschlüsse Seite 15)

Die Installationsarbeiten und die fertige Installation haben folgende Anforderungen zu erfüllen:

- Qualitätsanforderungen an Lüftungssysteme für Wohnungen, ISSO 61
- Qualitätsanforderungen an balancierte Lüftung in Wohnungen, ISSO 62
- Lüftungsvorschriften für Wohnungen/Wohngebäude
- Sicherheitsbestimmungen für Niederspannungsanlagen
- etwaige zusätzliche Vorschriften der örtlichen Energieversorger
- Installationsvorschriften des Flair 400 Enthalpie Geräts
- Zusätzlich zu den oben genannten Entwurfs- und Installationsanforderungen sowie Empfehlungen müssen die nationalen Gesetze für Bau und Lüftung eingehalten werden.

5.2 Gerät aufstellen

Das Flair-Gerät kann mit dem mitgelieferten Montagebügel an der Wand befestigt werden. Für eine erschütterungsfreie Befestigung ist eine Massivwand mit einer Mindestmasse von 170 kg/m² erforderlich. Eine Wand aus Gipsbeton oder Trockenbauprofilen ist nicht ausreichend! In diesem Fall sind zusätzliche Maßnahmen wie z. B. Doppelbeplankung oder zusätzliche Stützen erforderlich. Für die Aufstellung auf dem Boden (mit gleicher Mindestmasse) ist ein Montagegestell lieferbar.

Außerdem sind die folgende Hinweise zu beachten:

- Das Gerät ist in einem gedämmten frostfreien Raum zu installieren.
- Das Gerät ist waagerecht zu montieren.
- Das Gerät darf nicht in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit (wie Badezimmer) installiert werden.
- Um Kondensbildung am Gerät zu vermeiden, ist der Aufstellungsraum zu belüften.
- Bei Neubauwohnungen mit hoher Baufeuchte ist die Wohnung vor ihrem Bezug über einen bestimmten Zeitraum auf natürliche Weise zu belüften.
- Es ist ein Freiraum von mindestens 70 cm und eine freie Stehhöhe von 1,8 m vor dem Gerät vorzusehen.
- Zum Anschließen des Geräts und eventuellen Servicearbeiten an der Platine ist ein Freiraum von mindestens 25 cm über dem Gerät vorzusehen.

5.3 Luftkanäle anschließen

Alle Luftkanäle sind luftdicht zu montieren. Die Bundringe am Flair-Gerät sind standardmäßig mit Dichtungsringen versehen.

Um Kondensation an der Außenseite des Außenluft-Zuluftkanals und des vom Flair-Gerät abgehenden Fortluftkanals zu verhindern, sind diese Kanäle bis zum Gerät von außen dampfdicht zu isolieren. Werden hierfür thermisch isolierte Rohre verwendet, ist eine zusätzliche Isolierung nicht erforderlich.

Um die Anforderungen für einen Anlagengeräuschpegel von maximal 30 dB(A) zu erfüllen, ist für jede Anlage individuell zu beurteilen, welche Maßnahmen für die Reduzierung des Geräuschpegels erforderlich sind. Um den Geräuschpegel der Ventilatoren in den Kanälen von der bzw. in die Wohnung optimal zu dämpfen, ist es auf jeden Fall erforderlich, Geräuschdämpfer mit einer Mindestlänge von 1,0 Meter einzubauen. Es können jedoch noch weitere Maßnahmen nötig sein.

Übersprechen ist zu vermeiden, indem der Zuluft- und Abluftkanal mit separaten Abzweigungen zu den Ventilen hin ausgeführt werden. Im Bedarfsfall sind die Zuluftkanäle zu isolieren, wenn diese außerhalb der isolierten Wandschale angebracht werden.

Die Außenluft ist von der beschatteten Seite der Wohnung zuzuführen, vorzugsweise vom Giebel oder Dachüberstand.

Der Fortluftkanal durch die Dachschalung ist so auszuführen, dass kein Kondenswasser in dieser entstehen kann.

Der Fortluftkanal zwischen dem Flair-Gerät und der Dachdurchführung ist so auszuführen, dass es nicht zu Oberflächenkondensation kommen kann.

Es ist immer eine isolierte Lüftungsdachdurchführung zu verwenden.

Um den Gesamtgeräuschpegel so gering wie möglich zu halten, wird empfohlen, den externen Kanaldruck auf 100 Pa zu begrenzen. Ist der Widerstand im Kanalsystem höher als die Maximumkurve des Ventilators, ist die maximale Lüftungsleistung niedriger.


Die Luftgeschwindigkeiten sind in den Hauptkanälen auf max. 5 m/s und in den Abzweigungen auf 3,5 m/s zu begrenzen.

Die Position der mechanischen Fortluftöffnung und die der Entlüftung der Hauskanalisation ist so zu wählen, dass es zu keiner Belästigung kommen kann.

Die Position der Zuluftventile ist so zu wählen, dass Verschmutzung und Zugluft vermieden werden. Empfohlen wird, die Brink Zuluftventile einzusetzen.

Bei Verwendung von flexiblen Dämpfern ist bei der Montage zu berücksichtigen, dass diese nach einiger Zeit ausgetauscht werden können müssen.

Es ist eine ausreichende Anzahl von Nachströmöffnungen vorzusehen, Türspalt 2 cm.

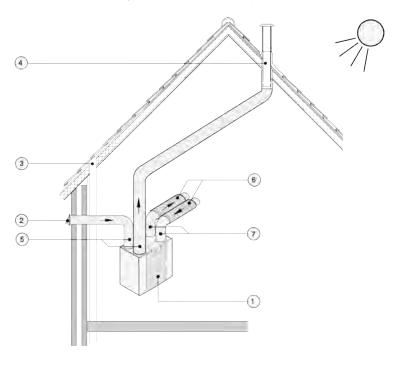

- 1 = Flair 400 Enthalpie Rechtsausführung (waagerecht aufstellen)
- 2 = Bevorzugtes Ansaugen von Außenluft
- 3 = Kanalisationsentlüftung
- 4 = Bevorzugte Stelle Fortluft; isolierte Dachdurchführung von Brink verwenden
- 5 = Thermisch isoliertes Rohr
- 6 = Schalldämpfer
- 7 = Kanäle von und nach Wohnung

5.4 Elektrische Anschlüsse

5.4.1 Netzstecker anschließen

Das Gerät mit dem montierten Stecker an einer gut erreichbaren, geerdeten Wandsteckdose anschließen. Die elektrische Anlage muss die Anforderungen des Stromversorgers erfüllen.



5.4.2 Stufenschalter anschließen

Der Stufenschalter (nicht im Lieferumfang erhalten) wird am Modularstecker RJ12 (Anschluss X14) angeschlossen, der sich auf der Rückseite der Display-Abdeckung des Geräts befindet (→ Geöffnetes Gerät Seite 10). Für Anschlussbeispiele des Stufenschalters siehe (→ Anschluss Stufenschalter Seite 35). Auch eine kabellose Fernbedienung (→ Anschließen der kabellosen Fernbedienung (ohne Filteranzeige) Seite 36) oder eine Kombination mehrerer Stufenschalter ist möglich (→ Anschluss eines zusätzlichen Stufenschalters mit Filteranzeige Seite 37).

Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost-Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung 🖒 geschaltet.

5.4.3 eBus-Stecker anschließen

Zum Anschließen eines eBus-Steckers befindet sich auf der Rückseite der Display-Abdeckung (→ Geöffnetes Gerät Seite 10) der abziehbare 2-polige (grüne) Anschluss X17.

Das eBus-Protokoll kann zum Beispiel für den Anschluss der Brink Air Control (→ <u>Anschließen der Brink Air Control</u> Seite 39) genutzt werden. Die Kontakte sind polaritätsempfindlich und müssen daher immer richtig angeschlossen werden. Falls Kontakte vertauscht werden, funktioniert das Gerät nicht!

Am eBus-können auch ein oder mehrere optional lieferbare CO₂-Sensoren (→ <u>Anschließen eines oder mehrerer CO₂-Sensoren</u> Seite 41) sowie ein zusätzlicher eBus für das Vorheizregister (→ <u>Verbinden Vorheizregister</u> Seite 44) oder das Nachheizregister (→ <u>Verbinden Nachheizregister</u> Seite 43) angeschlossen werden.

5.4.4 24-Volt-Anschluss

An den Anschlüssen X16 und X18 der Basisplatine stehen 24 Volt zur Verfügung. Der Anschluss X16 ist für den 24-Volt-Anschluss der optionalen Plusplatine vorgesehen. Für die Position der (schwarzen) Anschlüsse X16 und X18 (→ <u>Elektrischer Schaltplan</u> Seite 33). Die maximale Leistungsabnahme am Anschluss X16 und X18 beträgt 5 VA pro Anschluss.

5.4.5 Anschluss Feuchtesensor

Der optional lieferbare Feuchtesensor wird am Anschluss X07 der Basisplatine angeschlossen. Verwenden dazu das mit dem Feuchtesensor gelieferte Kabel. Für den Anschluss des Feuchtesensors muss zunächst die Kunststoffabdeckung über der Regelung entfernt werden, um Zugang zum Anschluss X07 zu haben. Für den Anschluss des Feuchtesensors siehe → Anschließen des Feuchtesensors Seite 40.

5.4.6 Anschluss InternBus

Der Modbus-/Internbus-Anschluss X15 (rot) kann zum Beispiel verwendet werden, um Geräte zu koppeln (→ Koppeln von Geräten mittels InternBus Seite 17).

Mit Schrittnummer 14.1 bis 14.4 im Einstellungsmenü kann die Funktion dieses Anschlusses angepasst werden. Ist das Gerät mit einer Plusplatine ausgestattet, wird dieser rote Anschluss X15 auch für den Anschluss der Plusplatine verwendet. In diesem Fall müssen mehrere Kabel am Anschluss X15 angeschlossen werden.

5.4.7 Anschluss "Signalausgang"

Am Gerät befindet sich die blaue 2-polige Buchse mit Schraubanschluss X19. Dieser Anschluss wird für die Übertragung einer Filter- oder Störmeldung verwendet. Tritt am Gerät eine Filter- oder Störmeldung auf, wird am Anschluss X19 ein Kontakt geschlossen. Diese Funktionsweise wird mit Schrittnummer 16.1 eingestellt.

5.4.8 Anschluss ModBus

Das Gerät kann mit einem ModBus-System verbunden werden wie beispielsweise einem Gebäudemanagementsystem. Mit dem (roten) 3-poligen Stecker X15 (oder bei der Ausführung mit der Plusplatine : mit dem roten Anschluss X06 auf der Plusplatine) kann eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem ModBus-System hergestellt werden; siehe (→ <u>Elektrischer Schaltplan</u> Seite 33) für die richtige Verbindung.

Für die richtige Einstellung der Brücken X12, X121 und X122 siehe die Erklärung im elektrischen Schaltplan (\rightarrow <u>Elektrischer Schaltplan</u> Seite 33)!

Achtung: Wenn der ModBus aktiv ist, kann die Luftstufe im Display oder mit dem eventuell angeschlossenen Stufenschalter nicht geändert werden! Auch ein angeschlossener Feuchtesensor ist dann ohne Funktion.

5.4.9 Koppeln von Geräten mittels InternBus




Wichtig

Aufgrund der Polaritätsempfindlichkeit sollten die InternBus-Kontakte X15-1, X15-2 und X15-3 immer mit den gleichen Kontakten des nächsten Geräts verbunden werden. Also niemals X15-1, X15-2 oder X15-3 untereinander verbinden!

Hinweis: Ist eine Plusplatine montiert, müssen mehrere Kabel an diesem Anschluss X15 angeschlossen werden.

Achtung: Falls die Gesamtlänge des Intern Bus-Kabels mehr als 10 m beträgt, ein Twisted-Pair-Kabel verwenden für Kontakte X15-2 und X15-3 (auch bei kürzeren Längen sollte vorzugsweise ein Twisted-Pair-Kabel verwendet werden)!

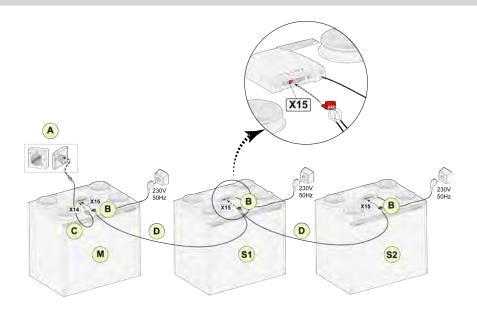

Für S2 (Slave 2):

Schritt-Nr. 8.1 - Slave

Schritt-Nr. 14.1 - InternBus

Für M (Master)

Schritt-Nr. 8.1 - Master Schritt-Nr. 14.1 - InternBus

A = Stufenschalter

B = 3-poliger Stecker, rot

C = Modularkabel

D = 3-adriges Niederspannungskabel

S1 / S2 = Slave-Geräte; maximal 10 Geräte mittels InternBus koppeln

M = Master-Gerät

Alle Flair 400 Enthalpie -Geräte haben denselben Luftdurchsatz wie das als "Master" konfigurierte Gerät. Die Störmeldungen **aller** Geräte werden im Display des Master-Geräts angezeigt. Bei Verwendung eines Brink Air Control oder der Brink Home sind diese immer an das Master-Gerät anzuschließen.

Für S1 (Slave 1):

Schritt-Nr. 8.1 - Slave


Schritt-Nr. 14.1 - InternBus

6 Anzeige

6.1 Allgemeine Displayerläuterung

Vorn am Gerät befindet sich ein Display mit Touchscreen. Dieses Display wird für die Bedienung des Geräts verwendet und um dem Benutzer Informationen über den Status des Geräts anzuzeigen. Bei Einschalten der Spannungsversorgung wird zunächst die Softwareversion angezeigt. Anschließend wird das Hauptfenster angezeigt.

Hauptfenster

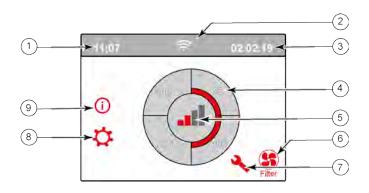

- 1 = Aktuelle Uhrzeit
- 2 = Verbindungssignal (nur angezeigt, falls vorhanden)
- 3 = Aktuelles Datum
- 4 = Eingestellter Luftdurchsatz; die rot markierten Felder zeigen den gewählten Luftdurchsatz an. In diesem Beispiel beträgt der aktive Luftdurchsatz 100 m 3 /h.
- 5 = Aktive Regelung
- 6 = Filtermeldung (nur angezeigt, falls vorhanden)*
- 7 = Störung (nur angezeigt, falls vorhanden)*
- 8 = Öffnen des Einstellmenüs
- 9 = Öffnen des Informationsmenüs

Das Menü ist werksseitig auf die englische Sprache eingestellt.


Die gewünschte Einstellung kann später noch vorgenommen werden und zwar im Einstellmenü $\stackrel{\bullet}{\Box}$; siehe dazu die Tabelle der Einstellwerte (\rightarrow Einstellwerte Seite 49, Einstellwerte Basisplatine Seite 49), Schrittnummer 15.1 bis Schrittnummer 15.10.

^{*}Filtermeldung und Störungsmeldung befinden sich an derselben Stelle im Display; die Störungsanzeige hat eine höhere Priorität und wird immer zuerst angezeigt, selbst wenn eine Filtermeldung aktiv ist!

6.2 Unterteilung des Displayfensters

Das Fenster ist in 6 Bereiche unterteilt, wobei in jedem Bereich die Anzeige verschiedener Symbole/Anzeigen möglich ist.

Einteilung des Hauptfensters

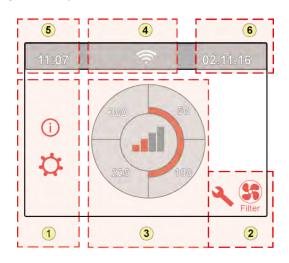

- 1 = Navigationsfenster
- 2 = Meldungsfenster
- 3 = Fenster mit Hauptfunktion
- 4 = Verbindungssignal
- 5 = Uhrzeit
- 6 = Datum

Im Display können verschiedene Symbole angezeigt werden; diese sind davon abhängig, welches Fenster geöffnet wird, welche Ausführung das Gerät hat und welche Komponenten evtl. daran angeschlossen sind.

Bereich Nr.	Symbol im Display	Beschreibung
1	(1)	Informationsmenü; In diesem Menü Werte ablesen.
	₽	Einstellmenü: Werte ändern. Für alle Einstellwerte des Standardgeräts (→ <u>Einstellwerte</u> <u>Basisplatine</u> Seite 49). Die Ausführung mit Plusplatine bietet weitere Einstellwerte (→ <u>Einstellwerte Zusatzplatine</u> Seite 52). Achtung : Falsche Einstellungen können die Funktion des Geräts negativ beeinflussen!
	^ V	Nach oben / nach unten navigieren oder Werte erhöhen / erniedrigen.
	<<	Ein Schritt zurück im Menü.
	A	Zurück zum Hauptfenster.
2	Filter	Filtermeldung: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn der Filter gereinigt bzw. ausgetauscht werden muss. Für weitere Informationen siehe das Kapitel "Filter reinigen" (→ <u>Filter reinigen</u> Seite 28).
	4	Störung: Für weitere Informationen siehe das Kapitel "Störung" (→ <u>Störungsanalyse</u> Seite 25).

Bereich Nr.	Symbol im Display	Beschreibung
3		Ansteuerung durch den Stufenschalter
		Steuerung mittels Brink Home.
	(B)	Ansteuerung über den Touchscreen am Gerät; diese Einstellung ist eine halbe Stunde lang aktiv
	(2)	Ansteuerung über den Touchscreen am Gerät; der Touchscreen ist permanent als Stufenschalter eingestellt, wenn bei Schrittnummer 15.8 "Ja" eingestellt wurde"
	00	Ansteuerung durch den Feuchtesensor
	CO3	Ansteuerung durch den CO ₂ -Sensor
	ZONE	Ansteuerung durch bedarfsgesteuerte Lüftung
	5	Schließerkontakt/ Öffnerkontakt aktiv
	M	Dieses Gerät ist als Master-Gerät eingestellt, wenn mehrere Geräte daran gekoppelt sind (Kaskade)
	S1 S9	Das Gerät ist als Slave-Gerät eingestellt; es können maximal 9 Geräte an das Master-Gerät gekoppelt werden
	eBus	Ansteuerung mittels eBus oder Brink Air Control
	999	Ansteuerung mittels ModBus oder InternBus
		Die "Bypass-Boost"-Funktion ist aktiv


Bereich Nr.	Symbol im Display	Beschreibung	
4	品	Internetverbindung	
	(î:	Signalstärke	
		USB-Verbindung aktiv	
5	11:07	Aktuelle eingestellte Uhrzeit des Geräts.	
6	02.11.2020	Aktuelles Datum	


6.3 Display-Informationen

Falls keine Tasten werden bedient und liegen keine Störungen/Meldungen vor (wie z. B. bei einer Störungsmeldung oder Filtermeldung), erlischt zwei Minuten nach der letzten Tastenbedienung die Display-Beleuchtung.


Falls am Gerät eine Filtermeldung auftritt oder eine Störung, bleibt die Display-Beleuchtung so lange aktiviert, bis die Störung behoben oder die Filtermeldung zurückgesetzt wurde.

Um die Hintergrundbeleuchtung des Displays einzuschalten, ohne im Menü etwas zu ändern, kann kurz (kürzer als 5 Sekunden) auf das Display gedrückt werden; das Display bleibt dann 2 Minuten lang beleuchtet.

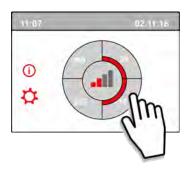

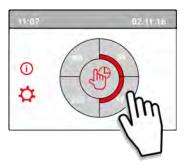

Um die Lüftungsstufe schnell zu ändern, kann im Hauptfenster auf einen der Viertelkreise gedrückt werden. Die so eingestellte Lüftungsstufe bleibt eine halbe Stunde lang aktiv; dies wird im Display durch eine Hand mit Uhr angezeigt.

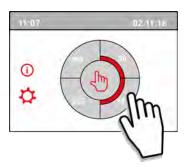

Der Touchscreen kann auch permanent als Stufenschalter eingestellt werden; dazu muss im Einstellmenü unter Schrittnummer 15.8 die Einstellung "Ja" gewählt werden.



HINWEIS:

Falsche Einstellungen können die einwandfreie Funktion des Geräts beeinträchtigen!

7 Inbetriebnahme

7.1 Gerät ein- und ausschalten

Einschalten:

Spannungsversorgung einschalten:

- 1. Den 230-Volt-Netzstecker an das Stromnetz anschließen .
- Das Gerät arbeitet anschließend sofort basierend auf der am Stufenschalter eingestellten Stufe. Falls kein Stufenschalter angeschlossen ist, arbeitet das Gerät immer auf Stufe 1.



Ausschalten:

- Spannungsversorgung ausschalten:
 - 1. Den 230-Volt-Netzstecker vom Stromnetz abkoppeln; dadurch ist das Gerät spannungslos.
 - Im Display wird jetzt nichts mehr angezeigt.





HINWEIS:

Bei Arbeiten im Gerät ist das Gerät immer zuerst spannungslos zu schalten, indem der Netzstecker gezogen wird.

7.2 Einstellen der Luftmenge

Eine gute Lüftung trägt zu einer gesunden Luft in der Wohnung, zu einem optimalen Komfort und zur einwandfreien Funktion der Anlage bei. Die Luftmengen des Geräts sind werksseitig auf 50, 100, 200 oder 300 m³/h eingestellt. Die Leistungen und der Energieverbrauch des Geräts hängen vom Druckverlust im Kanalsystem und vom Widerstand der Filter ab. Änderungen können im Einstellmenü 🌣 vorgenommen werden. Um die Luftmengen zu ändern, gehen im Einstellmenü zu Schrittnummer 1.2 bis 1.4.



HINWEIS:

Die höchste eingestellte Lüftungsstufe ist ausschlaggebend; steht der externe Stufenschalter zum Beispiel auf Stufe 3, kann die Lüftungsstufe im Hauptfenster des Geräts nicht auf eine niedrigere Stufe korrigiert werden.

Ausnahme von obenstehende Hinweis ist die Lüftungsstufe 0. Wird im Display oder am externen Stufenschalter die Stufe 0 gewählt, ist eine Ansteuerung durch andere Schalter, Sensoren etc. nicht möglich. Falls CO₂-Sensoren sind angeschlossen, wird abhängig von den gemessenen PPM-Werten die Luftmenge stufenlos zwischen Stufe 1 und Stufe 3 geregelt; ist ein Feuchtesensor angeschlossen, wird bei Einschalten dieses Sensors die Luftmenge auf Stufe 3 geschaltet.

7.3 Sonstige Einstellungen durch den Installateur

Es ist möglich, außer den Luftmengen noch weitere Einstellungen des Geräts zu ändern. Für eine Übersicht dieser Einstellungen bei einem Standardgerät siehe → <u>Einstellwerte Basisplatine</u> Seite 49 und bei einem Gerät mit Plusplatine siehe → <u>Einstellwerte Zusatzplatine</u> Seite 52.

Änderungen können im Einstellmenü 🌣 vorgenommen werden.



HINWEIS:

Da Änderungen im Einstellmenü die einwandfreie Funktion des Geräts beeinträchtigen können, muss bei nicht beschriebenen Einstellungen Rücksprache mit Brink Climate Systems B.V. gehalten werden.

Falsche Einstellungen können die einwandfreie Funktion des Geräts ernsthaft beeinträchtigen!

7.4 Werkseinstellung

Es ist möglich, alle geänderten Einstellungen gleichzeitig auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Danach stehen alle geänderten Einstellungen wieder auf dem Wert, mit dem das Gerät ab Werk geliefert wurde. Auch alle Meldecodes/ Störcodes werden aus dem Servicemenü gelöscht.

Die Filtermeldung wird hierbei nicht zurückgesetzt!

Öffnen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen das Einstellmenü 🤼

In den Geräteeinstellungen kann unter Schrittnummer 15.9 das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.



Achtung!

Bei einem Flair 400 Enthalpie Plus muss nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellung im Einstellungsmenü Schritt Nummer 14.1 auf InternBus zurückgesetzt werden!!

8 Störung

8.1 Störungsanalyse


Erfasst die Regelung im Gerät eine Störung, wird dies im Display durch ein Schlüsselsymbol, eventuell zusammen mit einer Störungsnummer angezeigt.

Das Gerät unterscheidet zwischen einer Störung, bei der das Gerät noch weiterhin (eingeschränkt) in Betrieb bleibt und einer schwerwiegenden (verriegelnden) Störung, bei der beide Ventilatoren ausgeschaltet werden.

8.2 Display-Codes

Nicht verriegelnde Störung

Falls das Gerät eine nicht verriegelnde Störung signalisiert , bleibt das Gerät weiterhin (eingeschränkt) in Betrieb. Im (permanent beleuchteten) Display wird das Störungssymbol angezeigt. Durch Drücken auf das Störungssymbol wird eine Erklärung/Lösung der Störung angezeigt.



Dieses Fenster kann durch Drücken der "Home"-Taste wieder verlassen werden. Bitte wenden sich an Ihren Installateur, wenn die Störung nicht behoben werden kann.



1. Gewünschter Zuluftdurchsatz wird nicht erreicht

Verriegelnde Störung

Falls das Gerät eine verriegelnde Störung signalisiert , funktioniert das Gerät nicht mehr. Bei einer verriegelnden Störung sind auch das Einstellungsmenü und Informationsmenü deaktiviert. Im (permanent beleuchteten) Display wird das Störungssymbol (Schlüssel) zusammen mit einem Störcode angezeigt. Am Stufenschalter (soweit vorhanden) blinkt die rote LED. Das Gerät verweilt in dieser Störung, bis die betreffende Ursache behoben wurde; anschließend führt das Gerät selbst einen Reset durch (Auto-Reset) und das Display zeigt wieder den Betriebszustand an. Um diese Störung zu beheben, wenden sich bitte an Ihren Installateur.



1. Zuluftventilator defekt



HINWEIS:

Eine verriegelnde Störung kann nicht behoben werden, indem das Gerät spannungslos geschaltet wird; die Störung muss zuerst behoben werden!



HINWEIS:

Bei Arbeiten im Gerät ist das Gerät immer zuerst spannungslos zu schalten, indem der Netzstecker gezogen wird.

In der nachstehenden Tabelle sind die verriegelnden Störungen hinter der Störungsnummer mit einem * markiert. Im Display wird eine kurze Erklärung zu diesem Störungscode angezeigt. Bei einem "Standby" des Geräts stehen beide Ventilatoren still, das Display des Geräts bleibt jedoch weiterhin aktiviert.

Störcode	Subcode	Ursache	Aktion Gerät	Aktion Benutzer
E190	E1100	Selbsttest nicht in Ordnung	Keine Aktion	
E152 *	E1101*	Flash-Speicher defekt	Gerät stoppt, wenn möglich	Basisplatine UWA2-B austauschen
E153	E1102*	EEPROM-Speicher defekt	Gerät schaltet auf Werkseinstellung; Lüftungsstufe 2	Basisplatine UWA2-B austauschen
E105	E1011	Gewünschter Zuluftdurchsatz wird nicht erreicht	Keine	Filter reinigen bzw. austauschen; Kanäle auf mögliche Blockaden kontrollieren
E104	E1012	Gewünschter Abluft- durchsatz wird nicht erreicht	Keine	Filter reinigen bzw. austauschen; Kanäle auf mögliche Blockaden kontrollieren
E000 *	E1013	Außenlufttemperatur zu hoch	Gerät schaltet auf Standby	Situationsabhängige Aktion: Bei warmem Wetter und Außenluftansaugung auf dem Dach warten bis die Luft abgekühlt ist oder die Position der Außenluftansaugung verändern oder Lufttemperatursensor (NTC) austauschen
E105 *	E1100*	Zuluftventilator defekt; allgemeine Störmeldung	Gerät schaltet auf Standby	Zuluftventilator austauschen; Störung wird automatisch zurückgesetzt, sobald das Gerät wieder mit Spannung versorgt wird
E104 *	W1120*	Abluftventilator defekt; allgemeine Störmeldung	Gerät schaltet auf Standby	Abluftventilator austauschen; Störung wird automatisch zurückgesetzt, sobald das Gerät wieder mit Spannung versorgt wird
E103	E1200	Bypass defekt; allgemeine Störmeldung	Keine	Verdrahtung überprüfen; Bypass oder Kabelbaum austauschen
E106 *	E1300	Temperatursensor defekt; allgemeine Störmeldung	Gerät schaltet auf Standby	Verdrahtung überprüfen; Temperatursensor oder Verdrahtung austauschen
E111	E1400	RHT-Sensor 1 defekt; allgemeine Störmeldung	Keine Feuchtigkeitsregelung	Verdrahtung überprüfen; RHT-Sensor oder Verdrahtung austauschen
E114	E1500	Stufenschalter defekt; allgemeine Störmeldung	Gerät schaltet auf Stufe 1	Stufenschalter austauschen
E113	E1600	Vorheizregister defekt; allgemeine Störmeldung	Frostschutz schaltet in den Modus "Ungleichgewicht"	Schmelzsicherungen überprüfen; Verdrahtung überprüfen; falls beschädigt austauschen und andernfalls das integrierte Vorheizregister austauschen Störung wird automatisch zurückgesetzt, wenn das Gerät wieder mit Spannung versorgt wird
E130	E1800	Relaisausgang 1 defekt; allgemeine Störmeldung	Signalausgang nicht verfügbar	Gerät spannungsfrei schalten. Basisplatine austauschen. Störung wird automatisch zurückgesetzt, wenn das Gerät wieder mit Spannung versorgt wird

Störcode	Subcode	Ursache	Aktion Gerät	Aktion Benutzer
E155	E2000	Störung Touchscreen; allgemeine Störmeldung	Störcode werden nur bei Verwendung des Service- Werkzeugs angezeigt	Verdrahtung zum Touchscreen überprüfen; Verdrahtung austauschen Falls beschädigt, Touchscreen austauschen; tritt die Störung weiterhin auf, Platine austauschen Störung wird automatisch zurückgesetzt, wenn das Gerät wieder mit Spannung versorgt wird
E120	E2100	Störung eBus; allgemeine Störmeldung	Brink Air Control und andere, an den eBus angeschlossene Komponenten, funktionieren nicht; das Gerät funktioniert aber korrekt	Verdrahtung zu Komponenten/Brink Air Control überprüfen Komponenten/Brink Air Control überprüfen und falls defekt austauschen Tritt die Störung weiterhin auf: Gerät spannungslos schalten und Basisplatine Platine austauschen
E121	E2200	Allgemeine Störmeldung InternBus	Brink Air Control und andere Komponenten funktionieren nicht; das Gerät funktioniert aber korrekt	Verdrahtung zu Komponenten/Brink Air Control überprüfen. Komponenten/Brink Air Control überprüfen und falls defekt austauschen Tritt die Störung weiterhin auf: Gerät spannungslos schalten und Basisplatine schen
E122	E2300	Störung interner ModBus; allgemeine Störmeldung	Gerät schaltet auf Standby	Verdrahtung und Anschlüsse Basisplatine und die Ventilatoren überprüfen. Kabelbaum falls beschädigt austauschen; anschließend ,Basisplatine Abluftventilator und Zuluftventilator austauschen
E123	E2400	Störung externer ModBus; allgemeine Störmeldung	Bedienung über Modbus funktioniert nicht	Verdrahtung zu Komponenten überprüfen; falls beschädigt austauschen. Komponenten überprüfen; falls defekt, diese austauschen. Tritt die Störung weiterhin auf: Gerät spannungslos schalten und Basisplatine austauschen
E124	E2500	USB-Anschluss; allgemeine Störmeldung	USB-Schnittstelle funktioniert nicht	USB-Komponente(n) austauschen Tritt die Störung weiterhin auf: Gerät spannungslos schalten und Basisplatine austauschen
E170	E2600	Ein oder mehrere CO ₂ -Sensoren (en) sind defekt; allgemeine Störmeldung	Das Gerät funktioniert korrekt;keine CO ₂ - Regulierung	Verkabelung und CO ₂ -Sensor (en) prüfen; Bei Beschädigung ersetzen CO ₂ -Sensor (en) prüfen; Bei Defekt ersetzen
E171	E2700	Externe Vorheizregister oder Sicherung defekt; allgemeine Störmeldung	Kein Vorheizregister / Komfortregler reagiert anders	Vorheizregister abkoppeln und Schmelzsicherung des Vorheizregisters überprüfen; falls Schmelzsicherung defekt, diese austauschen Wurde die Störung noch nicht behoben: externes Vorheizregister austauschen. Spannungsversorgung des Geräts einschalten. Störung wird automatisch zurückgesetzt.
E172	E2800	Externe Nachheizregister oder Sicherung defekt; allgemeine Störmeldung	Kein Nachheizregister / Komfortregler reagiert anders	Nachheizregister abkoppeln und Schmelzsicherung des Nachheizregisters überprüfen; falls Schmelzsicherung defekt, diese austauschen. Wurde die Störung noch nicht behoben:Externes Nachheizregister austauschen Spannungsversorgung des Geräts einschalten Störung wird automatisch zurückgesetzt.

9 Wartung

9.1 Filter reinigen

Die Wartung durch den Benutzer beschränkt sich auf das regelmäßige Reinigen oder Austauschen der Filter.

Der Filter muss gereinigt werden, wenn dies im Display (durch das Filtersymbol) angezeigt wird, oder wenn ein Stufenschalter mit Filteranzeige eingebaut ist und die rote LED an diesem Schalter leuchtet.

Die Filter müssen jährlich ausgetauscht werden.

Die Filter können 3 Mal gereinigt und müssen beim 4. Mal ausgetauscht werden.

Das Gerät darf nie ohne die Filter verwendet werden.

Reinigen bzw. Austauschen der Filter:

Drücken mindestens 3 Sekunden lang auf das Filtersymbol 🕏, um den Filterassistenten zu öffnen.

Zum Reinigen bzw. Austauschen der Filter befolgen die im Display angezeigten Anweisungen.

Der Filterassistent kann nicht abgebrochen werden.

Sobald alle Anweisungen im Menü befolgt und bestätigt wurden, wird der Filterassistent durch Drücken der "Home"-Taste beendet und das Display wechselt zum Hauptfenster zurück. Der Timer der Filtermeldung wird zurückgesetzt und die Filtermeldung nicht mehr angezeigt.

Hinweis:

Falls der Filterassistent geöffnet soll werden, um den Filter auszutauschen, obwohl noch keine Filtermeldung im Display angezeigt wird, kann im Einstellmenü 🌣 zu Schrittnummer 4.2 gegangen und dort der Filterassistent geöffnet werden. Befolgen anschließend die Anweisungen im Display; nach Beenden wird der Timer der Filtermeldung zurückgesetzt.

Der Filter kann auch ohne den Filterassistenten zu öffnen direkt im Einstellmenü unter Schrittnummer 4.3 zurückgesetzt werden; wird die Einstellung "Ja" gewählt, muss anschließend die Schrittnummer im


Einstellmenü wieder verlassen werden, indem die Taste "Home" 🏠 oder "Zurück" << gedrückt wird. Erst danach ist der Timer der Filtermeldung zurückgesetzt!

9.2 Wartung durch Installateur


Die Wartung durch den Installateur umfasst das Reinigen des Wärmetauscher, internes Vorheizregisters und der Ventilatoren. Je nach Umständen ist dies ungefähr einmal alle 3 Jahre erforderlich.

Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen. Öffnen Sie die Filtertür.




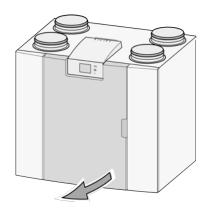


2 Nehmen Sie die beiden Filter heraus.

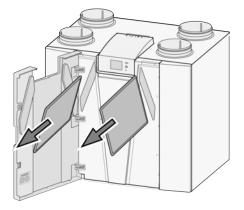



3 Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

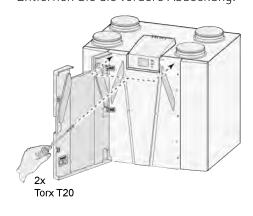

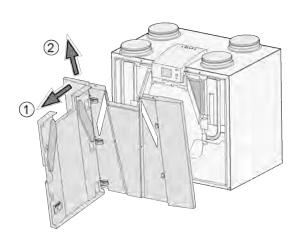


4 Nehmen Sie den Wärmetauscher heraus. Achten Sie darauf, die Schaumstoffteile im Gerät nicht zu beschädigen.

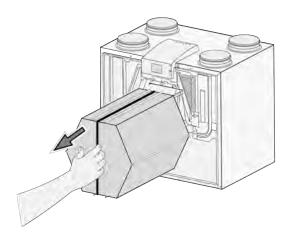


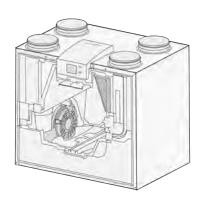


Reinigen Sie den Wärmetauscher mit warmem Wasser (max. 45 °C) und einem geeigneten Spülmittel. Spülen Sie den Wärmetauscher mit warmem Wasser nach.




6 Nehmen Sie das EPS-Einsetzteil, mit dem der Ventilator festgeklemmt ist, aus dem Gerät heraus.

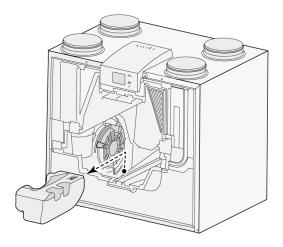


7 Drehen Sie den Ventilator im Gerät um eine Viertelumdrehung.

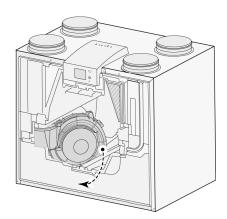

8 Kippen Sie den Ventilator so, dass dieser aus dem EPS-Teil herausgenommen werden kann. Lösen Sie beide Ventilatorkabel vom Ventilator.

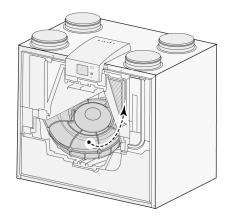

9 Nehmen Sie den Ventilator jetzt aus dem Gerät heraus.

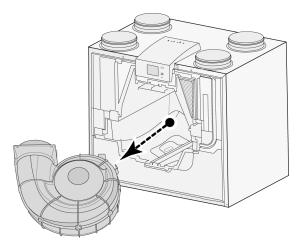


10 Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 9 für den anderen Ventilator im Gerät.

- Reinigen Sie beide Ventilatoren vorsichtig mit einer weichen Bürste; verwenden Sie hierzu weder Wasser noch Reinigungsmittel.
- 12 Reinigen Sie den internen Vorheizregisters (für Position siehe → Service-Artikel Seite 47).
- Setzen Sie beide Ventilatoren wieder in das Gerät ein und schließen Sie die abgeklemmten Ventilatorkabel wieder an; achten Sie hierbei darauf, dass die Ventilatorkabel "hinter" den Ventilatoren liegen und dass die Ventilatoren wieder an ihrer ursprünglichen Position eingesetzt werden. Der linke Ventilator ist gekennzeichnet mit "Links"; der rechte Ventilator ist gekennzeichnet mit "Rechts".

Hinweis: Die Positionen der Ventilatoren nicht vertauschen!!!

- 14 Schieben Sie den gereinigten Wärmetauscher vorsichtig in das Gerät zurück. Achten Sie hierbei darauf, die EPS-Teile und Führungsschienen im Gerät nicht zu beschädigen; dies könnte zu einer Leckage im Gerät führen. Achten Sie beim Wiedereinsetzen des Wärmetauschers darauf, dass der Text auf dem Typenschild des Wärmetauschers nicht auf dem Kopf steht! Den Wärmetauscher so wieder einsetzen, dass das Typenschild sichtbar ist.
- 15 Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an und schrauben Sie diese fest.
- 16 Setzen Sie zwei neue Filter ein und schließen Sie die vordere Abdeckung.
- 17 Schließen Sie die 230-V-Spannungsversorgung wieder am Gerät an.
- Setzen Sie den Timer der Filtermeldung zurück, indem Sie im Einstellungsmenü unter Schrittnummer 4.3 den Timer wieder auf Null setzen.
- 19 Nachdem der Timer der Filtermeldung zurückgesetzt wurde, wechselt das Gerät zum Hauptmenü und ist wieder betriebsbereit.

10 Elektrischer Schaltplan

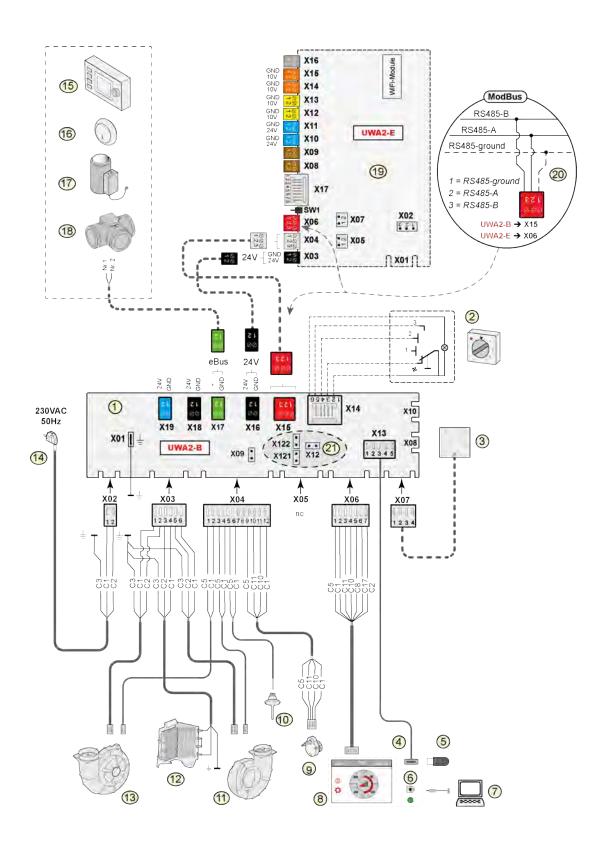

1 =	Basisplatine		Basic Platine	
2 =	Stufenschalter (Optional)	X15	= InternBus/ModBus	
3 =	Feuchtesensor (Optional)	X16	= 24V	
4 =	USB-Anschluss	x17	= eBus	
5 =	USB-Stick für Software-Update (nicht mit dem Gerät mitgeliefert)	X18	= 24V (max 5VA)	
6 =	Serviceanschluss	X19	= Signal output	
7 =	Laptop mit installiertem Brink Service-Werkzeug (nicht mitgeliefert)			
8 =	Touchscreen am Gerät	Plus Platine		
9 =	Klappenmotor Bypass-Klappe	X03	= 24V	
10 =	Außentemperatursensor	X04	= InternBus	
11 =	Abluftventilator *	X06	= ModBus	
12 =	Internes Vorheizregister einschl. Übertemperatursicherung	X08	= Contact input 1	
13 =	Zuluftventilator *	X09	= Contact input 2	
14 =	Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz	X10	= Relais output 1	
15 =	Brink Air Control (Optional)	X11	= Relais output 2	
16 =	CO ₂ -Sensor eBus (Optional)	X12	= Analoog input (0 zu 10 V)	
17 =	Heizregister eBus (Optional)	X13	= Analoog input (0 zu 10 V)	
18 =	Zonenventil bedarfsgesteuerte Lüftung 2.0 (Optional)	X14	= Analoog output (0 oder 10 V)	
19 =	Plusplatine (Optional)	X15	= Analoog output 2 (0 oder 10 V)	
20 =	Anschluss an das ModBus-System (Optional)	X16	= NTC 10K	
21 =	X12 ist Brücke als Abschlusswiderstand (120 Ω) ModBus; (entfernen, wenn im ModBus-System bereits ein Abschlusswiderstand vorhanden ist). Bei ModBus-Anwendung die Brücken X121 & X122 entfernen; bei InternBus-Anwendung die Brücken X12, X121 & X122 anbringen; Entfernen Sie den Jumper X07 von der Plus-Platine UWA2-E, wenn Sie eine Plus-Platine verwenden.	X17	= LAN	
*	Die Steuerkehel von den Ventileteren können groblemles		elfarben - braun	
*	Die Steuerkabel von den Ventilatoren können problemlos ausgetauscht werden. Das Gerät bestimmt beim Einschalten der Spannungsversorgung automatisch, welcher der Zuluft- und welcher der Abluftventilator ist! Wenn das Gerät einen anderen Ventilator erkennt (z. B. beim Austauschen eines Ventilators bei Servicearbeiten), wird automatisch ein "Assistent" gestartet; für den richtigen Anschluss des Ventilatorsbels befolgen Sie die Anweisungen im Display.	C1 C2 C3 C5 C8 C10 C11	= braun = blau = grün/gelb = weiß = grau = gelb = grün = lila	



Wichtig!

Achten Sie bei der Installation und Wartung des Gerätes (siehe \rightarrow <u>Wartung durch Installateur</u> Seite 29) darauf, dass sich kein Staub oder Schmutz auf dem Vorheizregister angesammelt hat! Reinigen Sie diese während der Wartung gut.

11 Elektrische Anschlüsse Zubehör

11.1 Anschluss Stufenschalter

Ein Stufenschalter wird an der Modularbuchse X14 angeschlossen. Diese Modularbuchse X14 befindet sich auf der Rückseite der Regelung. Bei einem Gerät mit eingebauter Plusplatine muss für einen Zugang zu dieser Modularbuchse (→ Plus-Ausführung Seite 12) zunächst die Abdeckkappe entfernt werden. Je nach Typ des angeschlossenen Stufenschalters kann hier ein RJ11- oder RJ12-Stecker verwendet werden.




4-Stufenschalter mit Filteranzeige mit RJ12-Stecker




Wird ein 3-Stufenschalter ohne Filteranzeige verwendet, ist immer ein RJ11-Stecker kombiniert mit einem 4-adrigen Modularkabel zu montieren.

11.1.1 Anschluss Stufenschalter mit Filteranzeige

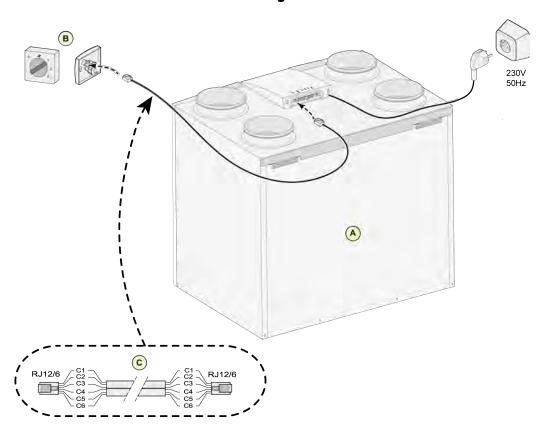


- A = Flair Gerät (Als Beispiel wird eine Flair 4-0 Einheit dargestellt).
- B = 4 Stufensschalter mit Filteranzeige
- C = Modularkabel: Achtung: Beim verwendeten Modularkabel müssen die beiden Modularstecker so montiert werden, dass sich die "Rastnase" auf der Seite der Markierung des Modularkabels befindet. Die Aderfarbe C1 bis C6 kann je nach Typ des verwendeten Modularkabels variieren.

11.1.2 Anschließen der kabellosen Fernbedienung (ohne Filteranzeige)

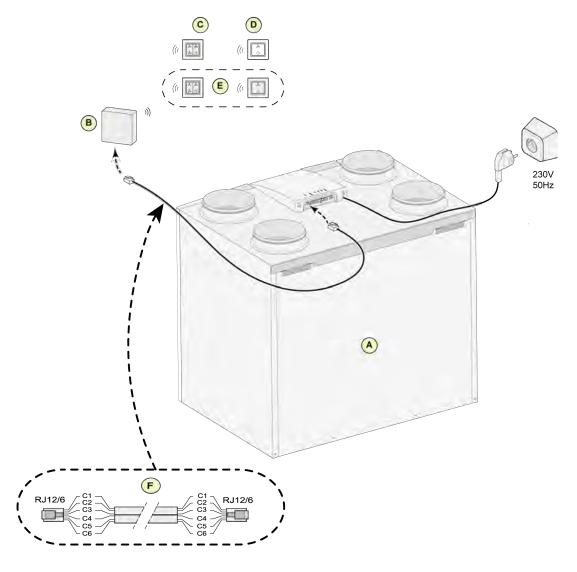

- A = Flair Gerät (Als Beispiel wird eine Flair 4-0 Einheit dargestellt)
- B = Empfänger für kabellose Fernbedienung
- C = Sender mit 4-Stufen (z. B. Küche)
- D = Sender mit 2-Stufen (z. B. Badezimmer)
- E = Eventuell zusätzlich anschließbarer 2- oder 4-Stufensender (es können max. 6 Sender auf 1 Empfänger Modularkabel: Achtung: Beim verwendeten Modularkabel müssen die beiden Modularstecker so montiert werden, dass sich die "Rastnase" auf der Seite der Markierung des Modularkabels befindet. Die Aderfarbe C1 bis C6 kann je nach Typ des verwendeten Modularkabels variieren.angemeldet werden)
- F = Modularkabel:
 - Achtung: Beim verwendeten Modularkabel müssen die beiden Modularstecker so montiert werden, dass sich die "Rastnase" auf der Seite der Markierung des Modularkabels befindet. Die Aderfarbe C1 bis C6 kann je nach Typ des verwendeten Modularkabels variieren.


11.1.3 Anschluss eines zusätzlichen Stufenschalters mit Filteranzeige

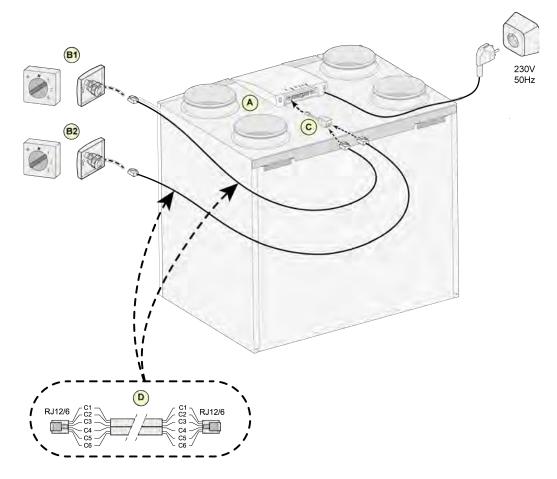

- A = Flair Gerät (Als Beispiel wird eine Flair 4-0 Einheit dargestellt)
- B1 = Stufenschalter mit Filteranzeige
- B2 = Zusätzlicher Stufenschalter mit Filteranzeige
- C = Splitter
- D = Modularkabel:

Achtung: Beim verwendeten Modularkabel müssen die beiden Modularstecker so montiert werden, dass sich die "Rastnase" auf der Seite der Markierung des Modularkabels befindet. Die Aderfarbe C1 bis C6 kann je nach Typ des verwendeten Modularkabels variieren.


11.1.4 Anschließen des zusätzlichen Stufenschalters mit kabelloser Fernbedienung

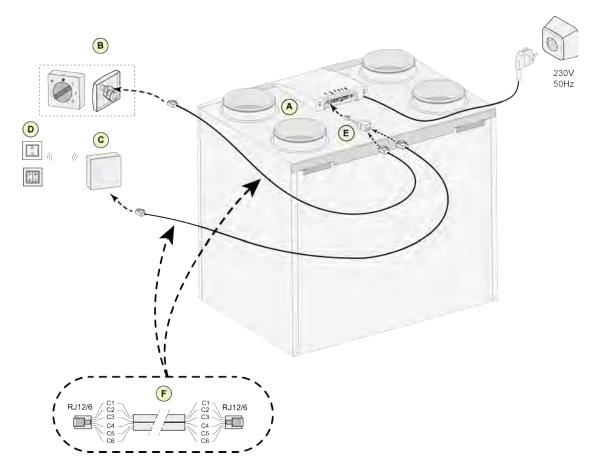

- A = Flair Gerät (Als Beispiel wird eine Flair 4-0 Einheit dargestellt)
- B = Stufenschalter mit Filteranzeige
- C = Empfänger für kabellose Fernbedienung
- D = Sender mit 2 oder 4 Stufen
- E = Splitter
- F = Modularkabel:

Achtung: Beim verwendeten Modularkabel müssen die beiden Modularstecker so montiert werden, dass sich die "Rastnase" auf der Seite der Markierung des Modularkabels befindet. Die Aderfarbe C1 bis C6 kann je nach Typ des verwendeten Modularkabels variieren.

11.2 Anschließen der Brink Air Control

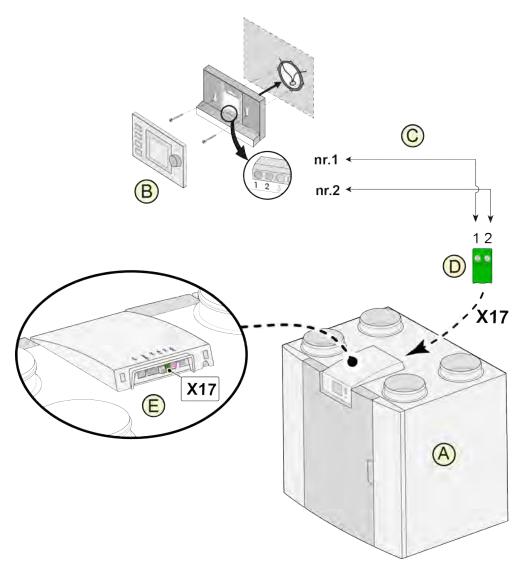

A = Flair Gerät (Als Beispiel wird eine Flair 4-0 Einheit dargestellt)


B = Brink Air Control (optional)

C = Zweiadriges Steuerstromkabel

D = Grüner zweipoliger Stecker mit Schraubanschluss

E = Position der grünen eBus-Buchse auf Rückseite der Regelung


11.3 Anschließen des Feuchtesensors

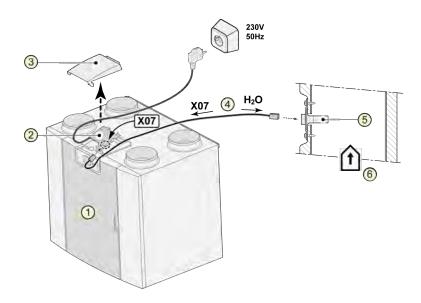

- 1 = Flair Gerät (Als Beispiel wird eine Flair 4-0 Einheit dargestellt)
- 2 = Basisplatine
- 3 = Abdeckung
- 4 = Mit RH-Sensor mitgeliefertes Kabel
- 5 = RH-Sensor (Feuchtesensor)
- 6 = Kanal aus Wohnung

Zum Einschalten und Einstellen der Empfindlichkeit des Feuchtesensors gehen Sie im Einstellungsmenü 🌣 zu Schrittnummer 7.1 und 7.2.

11.4 Anschließen eines oder mehrerer CO₂-Sensoren

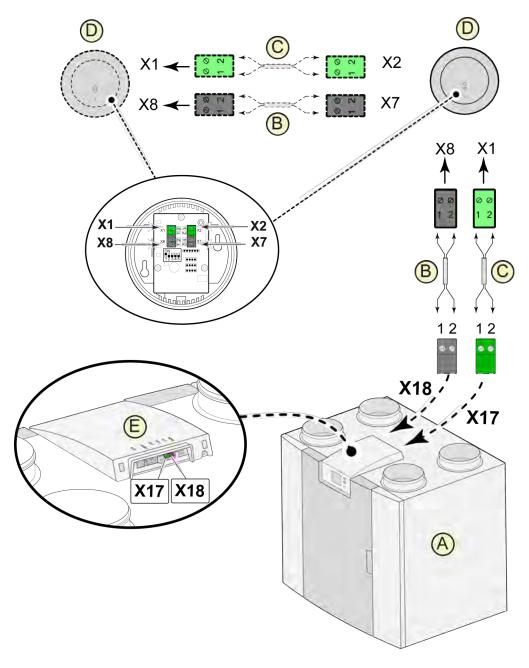

A = Flair Gerät (Als Beispiel wird eine Flair 4-0 Einheit dargestellt)

B = 2-adriges Steuerstromkabel für 24-V-Stromversorgung (schwarze Stecker)

C = 2-adriges Steuerstromkabel für eBus-Verbindung (grüne Stecker)

D = CO₂-Sensor(en), maximal 4 Stück anschließbar


E = Anschluss X17 (eBus) und X18 (24 V) am Flair-Gerät

Für das Ein- und Ausschalten des CO₂-Sensors bzw. der -Sensoren muss im Einstellungsmenü ♥ unter Schrittnummer 6.1 die korrekte Einstellung vorgenommen werden. Zum Einstellen des PPM-Mindest- und - Höchstwertes der CO₂-Sensor(en) muss ggf. unter der Schrittnummer 6.2 bis 6.9 die korrekte Einstellung vorgenommen werden.

11.5 Bedarfsgesteuerte Lüftung 2.0

Mit der bedarfsgesteuerten Lüftung kann der Lüftungsbedarf auf die Luftqualität abgestimmt werden. Das Abstimmen des Lüftungsbedarfs mithilfe der bedarfsgesteuerten Lüftung ist auf zwei Arten möglich, nämlich basierend auf der CO₂-Messung oder basierend auf der Zeitprogrammierung. Hierfür sind zwei verschiedene Sätze lieferbar. Der Handbetrieb mithilfe eines zusätzlich anzuschließenden Stufenschalters bleibt ebenfalls möglich.


Für ausführlichere Informationen über das Einstellen, Bedienen und Anschließen der bedarfsgesteuerten Lüftung 2.0, siehe die entsprechend mitgelieferte Installationsanleitung.

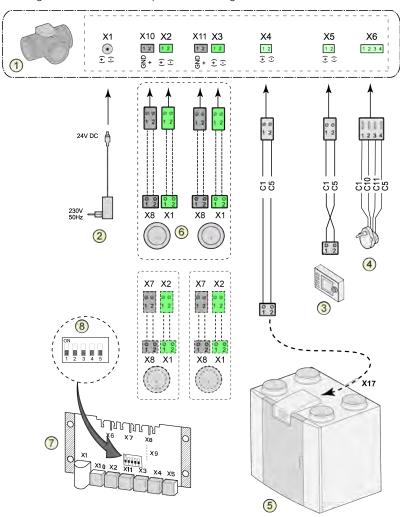

- 1 = Zonenventil bedarfsgesteuerte Lüftung
- 2 = 24-VDC-Stromversorgung
- 3 = Brink Air Control
- 4 = Klappenmotor Zonenventil
- 5 = EBus-Anschluss X17 am Flair-Gerät (Als Beispiel wird eine Flair 4-0 Einheit dargestellt)
- 6 = CO₂-Sensoren (nur bei Bedarfssteuerung basierend auf CO₂)
- 7 = Platine Bedarfssteuerung
- 8 = Dipschalter-Einstellung auf Platine Zonenventil

C1 = braun C2 = blau C3 = grün/gelb C5 = weiß C10 = gelb C11 = grün

11.6 Verbinden Nachheizregister

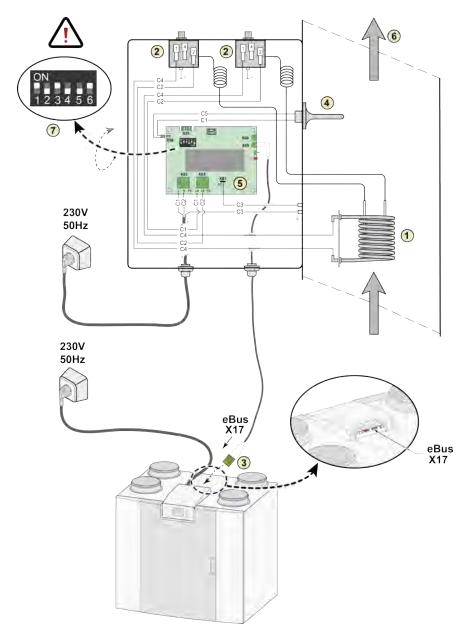

- 1 = Heizspirale
- 2 = Maximalsicherung mit Reset von Hand
- 3 = 2-Polige eBus Steckverbinder X17 auf Flair Gerät
- 4 = Temperaturfühler
- 5 = Leiterplatte Typ UVP1
- 6 = Luftstromrichtung
- 7 = DIP Schalter Einstellung Flair Nachheizregister

Als Beispiel wird eine Flair 4-0 Einheit dargestellt.

C1 = braun


C2 = blau

C3 = grün/gelb

C4 = schwarz

C5 = weiß

11.7 Verbinden Vorheizregister

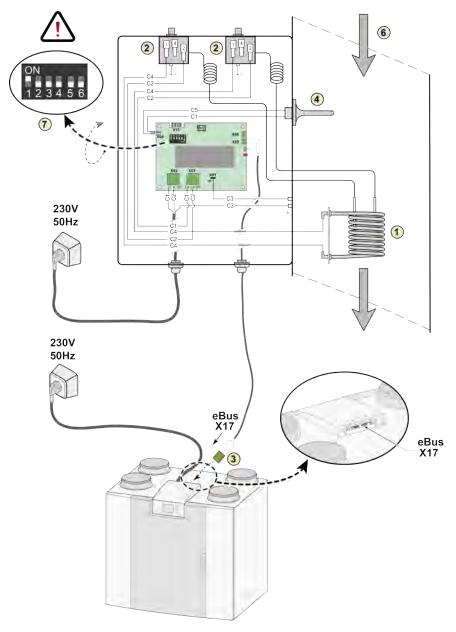

- 1 = Heizspirale
- 2 = Maximalsicherung mit Reset von Hand
- 3 = 2-Polige eBus Steckverbinder X17 auf Flair Gerät
- 4 = Temperaturfühler
- 5 = Leiterplatte Typ UVP1
- 6 = Luftstromrichtung
- 7 = DIP Schalter Einstellung Flair Vorheizregister

Als Beispiel wird eine Flair 4-0 Einheit dargestellt.

C1 = braun


C2 = blau

C3 = grün/gelb

C4 = schwarz

C5 = weiß

11.8 Anschlußbeispiel Erdwärmetauscher

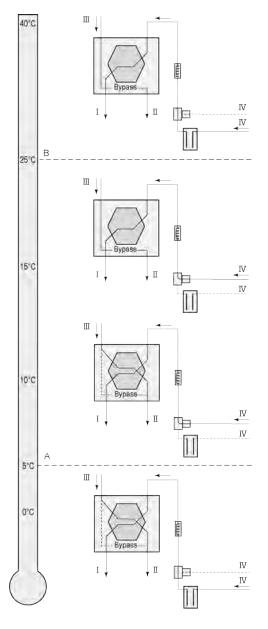

Mit der Plus-Platine kann ein Erdwärmetauscher an das Flair-Gerät angeschlossen werden.

Abhängig vom Ventiltyp kann der Erdwärmetauscher an verschiedene Anschlüsse der Plus-Platine angeschlossen werden:

X10 Klemme 1 & 2 - Relaisausgang 1

(Werkseinstellung)

X11 Klemme 1 & 2 - Relaisausgang 2

X14 Klemme 1 & 2 - Analogausgang 1 (0 - 10 V)

X15 Klemme 1 & 2 - Analogausgang 2 (0 - 10 V)

Verbinden Sie den Außentemperatur auf Nr. 1 und 2 der 2-Steckverbindung X-16.

A = Min. Temperatur

B = Max. Temperatur

I = Zuluft

II = Fortluft

III = Abluft

IV = Außenluft

Beim Einsatz eines Erdwärmetauschers ist der Parameter 11.1 von 'AUS' auf 'EIN' umzustellen.

Schritt Nr.	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstellbereich
11.1	Ein- oder Ausschalten	Aus	Ein/Aus
11.2	Schalttemperatur 1	5°C	0.0 °C / 10.0 °C
11.3	Schalttemperatur 2	25°C	15.0°C / 40.0 °C
11.4	Klappenstellung 10-Volt-Ansteuerung	Geschlossen	Offen / Geschlossen
11.5	Ventilsteuerung	Relaisausgang 1	Relaisausgang 1/Relaisausgang 2/ Analogausgang 1/Analogausgang 2

12 Service

12.1 Explosionszeichnung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sollten außer der jeweiligen Materialnummer (siehe Explosionszeichnung) auch der Gerätetyp, die Seriennummer, das Baujahr und die Bezeichnung des Ersatzteils angegeben werden:




HINWEIS-

Gerätetyp, Seriennummer und Baujahr sind auf dem Typenschild hinter der vorderen Kunststoffabdeckung des Geräts angegeben.

Beispiel		
Gerätetyp	Flair 400 Enthalpie	
Seriennummer	4310321210201	
Baujahr	2021	
Ersatzteil	Ventilator	
Artikelcode	532770	
Menge	1	

12.2 Service-Artikel

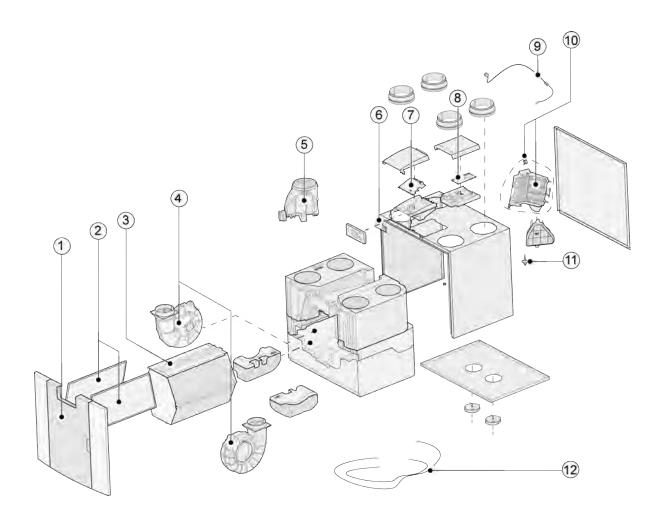

Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelcode
1	Abdeckung komplett	532763
2	Filter (2 Stück) ISO Coarse 60 %*	532716
3	Enthalpie-Wärmetauscher	532710
4	Ventilator (1 Stück)	532770
5	Bypassklappe mit Motor, komplett	532760
6	Displayplatine	532752
7	Basisplatine	532750
8	Plusplatine (nur bei Plus-Ausführung verwendet)	532751
9	Kabel mit Netzstecker 230 V **	532756
10	Internes Vorheizregister einschl. Übertemperatursicherung	532761
11	Temperatursensor NTC 10K	531775
12	Kabelsatz	532767

^{*} Die Filter können auch auf der http://www.mijnbrink.nl bestellt werden.

Um gefährliche Situationen zu verhindern, darf ein beschädigter Netzanschluss nur von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.

^{**} Das Netzkabel ist mit einem Platinenstecker ausgestattet. Zum Austauschen dieses immer ein Ersatznetzkabel bei Brink bestellen.

13 Einstellwerte

13.1 Einstellwerte Basisplatine

Die nachfolgenden Einstellwerte gelten für ein Flair 400 Enthalpie Gerät **ohne** Plusplatine.

Luftdurchsatz Luftdurchsatz Stufe 0 Luftdurchsatz Stufe 1 Luftdurchsatz Stufe 2	50 m³/h 100 m³/h	0 oder zwischen 50 m³/h und 400 m³/h einstellbar (nie höher als Schritt-Nr. 1.2) Zwischen 50 m³/h und 400 m³/h	
Luftdurchsatz Stufe 1		einstellbar (nie höher als Schritt-Nr. 1.2) Zwischen 50 m³/h und 400 m³/h	
	100 m³/h	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Luftdurchsatz Stufe 2		einstellbar (nicht höher als Schritt-Nr. 1.3 oder niedriger als Schritt-Nr. 1.1)	
	200 m³/h	Zwischen 50 m³/h und 400 m³/h einstellbar (nicht niedriger als Schritt-Nr. 1.4 oder niedriger als Schritt-Nr. 1.2)	
Luftdurchsatz Stufe 3	300 m³/h	Zwischen 50 m³/h und 400 m³/h einstellbar (nicht niedriger als Schritt-Nr. 1.3)	
Ungleichgewicht zulässig	Ja	Ja / Nein	
Ungleichgewicht (Kamin)	0 %	0 % - 20 %	
Offset Zuluft	0 %	-15 % / +15 % Lüftungsstufe	Wert auf eingestellten Durchsatz
Offset Abluft	0 %	-15 % / +15 % Lüftungsstufe	herunter- gerechnet, siehe Display
Standard-Lüftungsstufe	1	0 oder 1	
Bypass			
Bypass-Modus	Automatisch	- Automatisch - Bypass geschlossen - Bypass geöffnet	
Bypasstemperatur "Abluft"	24 °C	15 °C / 35 °C	
Bypasstemperatur "Außenluft"	10°C	7 °C / 15 °C	
Bypass Hysterese	2 °C	0°C/5°C	
Modus Bypass-Boost	Aus	Ein/Aus	
Luftstufe Bypass-Boost	3	0, 1, 2 oder 3	
Frostschutz			
F	0.0	-1,5 °C / 1,5 °C	
	Ungleichgewicht zulässig Ungleichgewicht (Kamin) Offset Zuluft Offset Abluft Standard-Lüftungsstufe Bypass Bypass-Modus Bypasstemperatur "Abluft" Bypasstemperatur "Außenluft" Bypass Hysterese Modus Bypass-Boost Luftstufe Bypass-Boost	Ungleichgewicht zulässig Ungleichgewicht (Kamin) Offset Zuluft Offset Abluft O	auftdurchsatz Stufe 3 300 m³/h einstellbar (nicht niedriger als Schritt-Nr. 1.3) Ja / Nein Ja / Nein O % - 20 % Offset Zuluft O % - 15 % / +15 % Lüftungsstufe Offset Abluft O % - 15 % / +15 % Lüftungsstufe O oder 1 Sypass Automatisch - Bypass geschlossen - Bypass geöffnet Oypasstemperatur "Abluft" Automatisch - Bypass geöffnet O oc / 7 ° C / 15 ° C Sypass Hysterese O ° C / 5 ° C Modus Bypass-Boost Aus Ein/Aus O, 1, 2 oder 3

Schritt Nr.	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstellbereich	Bemerkung	
3.2	Mindest-Einblastemperatur	10 °C	7°C / 22 °C		
4	Filtermeldung				
4.1	Anzahl Tage bis zur Filtermeldung	90	1 - 365 Tage		
4.2	Filterassistent starten	Nein	Ja / Nein		
4.3	Filter reset	Nein	Ja / Nein		
5	Externes Heizregister				
5.1	Aktivieren und Deaktivieren Vorheizregister	Aus	Ein/Aus		
5.2	Aktivieren und Deaktivieren Nachheizregister	Aus	Ein/Aus		
5.3	Temperatur Nachheizregister	21 °C	15 °C / 30 °C		
6	CO ₂ -Sensor				
6.1	Ein-/Ausschalten eBus CO ₂ - Sensor	Aus	Ein/Aus		
6.2	Min. PPM eBus CO ₂ -Sensor 1	400 PPM			
6.3	Max. PPM eBus CO ₂ -Sensor 1	1200 PPM			
6.4	Min. PPM eBus CO ₂ -Sensor 2	400 PPM			
6.5	Max. PPM eBus CO ₂ -Sensor 2	1200 PPM	400 - 2000 PPM		
6.6	Min. PPM eBus CO ₂ -Sensor 3	400 PPM			
6.7	Max. PPM eBus CO ₂ -Sensor 3	1200 PPM			
6.8	Min. PPM eBus CO ₂ -Sensor 4	400 PPM			
6.9	Max. PPM eBus CO ₂ -Sensor 4	1200 PPM			
7	Feuchtesensor				
7.1	Ein- und Ausschalten Feuchtesensor	Aus	Ein/Aus		
7.2	Empfindlichkeit Feuchtesensor	0	+2 = sehr empfindlich 0 = Basiseinstellung -2 = wenig empfindlich		
8	Kaskade				
8.1	Einstellung Gerät	0 (Master)	0 - 9 (0=Master ; 1-9 =Slave1 - Slave 9)		
12	Zentralheizung + Wärmerü	ckgewinnung			
12.1	Status	Aus	Ein/Aus		
	1	l .	1	1	

Schritt Nr.	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstellbereich	Bemerkung	
14	Kommunikation				
14.1	Typ Bus-Verbindung	ModBus	Aus / ModBus / InternBus		
14.2	Slave-Adresse	20	1 - 247	Für ModBus	
14.3	Baudrate	19k2	1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19k2/ 38k4/56k/115k2	Für ModBus	
14.4	Parität	Gerade	Gerade / Ungerade / Keine	Für ModBus	
15	Geräteeinstellungen				
15.1	Sprache	Englisch	Englisch / Deutsch / Französisch / Niederländisch/Litauisch / Dänisch / Italienisch / Polnisch / Spanisch / Rumänisch / Slowakisch / Slowenisch / Estnisch / Norwegisch / Tschechisch / Ungarisch / Lettisch		
15.2	Datumsformat	TT-MM-JJJJ	TT-MM-JJJJ / MM-TT-JJJJ		
15.3	Datum				
15.4	Zeitformat	24h	12h/ 24h		
15.5	Uhrzeit				
15.8	Anzeigeschalten	Nein	Ja / Nein	Display ist eine halbe Stunde als Stufenschalter aktiv; wird "Ja" gewählt, ist der Touchscreen permanent als Stufenschalter aktiv	
15.9	Zurück zur Werkseinstellung	Nein	Ja / Nein		
15.10	Assistent Ventilatorstellung	Nein	Ja / Nein		
16	Signalausgang				
16.1	Signalausgang	Aus	Aus / Nur Filter / Störbedingung / Filter- und Störbedingung Anschluss)		
17	Standby				
17.1	Ausschalten Gerät	Nein	Ja / Nein		
		L		1	

13.2 Einstellwerte Zusatzplatine

Die nachfolgenden Einstellwerte gelten für ein Flair 400 Enthalpie Gerät **mit** Plusplatine.

Schritt Nr.	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstellbereich	Bemerkung	
9	Schaltkontakte	ontakte			
9.1	Schließer- oder Öffnerkontakt 1	Schließerkontakt	Schließer- / Öffnerkontakt		
9.2	Regelung Schaltkontakt 1	Aus	Aus Ein Erfüllt Bypassbedingungen Bypassklappe öffnen Externe Klappe öffnen		
9.3	Schaltkontakt 1 Aktion Zuluftventilator	Ventilator aus	Ventilator aus Ventilator läuft auf Mindeststufe Ventilator entsprechend Stufe 1 Ventilator entsprechend Stufe 2 Ventilator entsprechend Stufe 3 Ventilator entsprechend Stufe 0 Ventilator entsprechend Stufenschalter Ventilator läuft auf Höchststufe Keine Ansteuerung Zuluftventilator		
9.4	Schaltkontakt 1 Aktion Abluftventilator	Ventilator aus	Ventilator aus Ventilator läuft auf Mindeststufe Ventilator entsprechend Stufe 1 Ventilator entsprechend Stufe 2 Ventilator entsprechend Stufe 3 Ventilator entsprechend Stufe 0 Ventilator entsprechend Stufenschalter Ventilator läuft auf Höchststufe Keine Ansteuerung Abluftventilator		
9.5	Schließer- oder Öffnerkontakt 2	Schließerkontakt	Schließer- / Öffnerkontakt		
9.6	Regelung Schaltkontakt 2	Aus	Aus Ein Erfüllt Bypassbedingungen Bypassklappe öffnen Externe Klappe öffnen		
9.7	Schaltkontakt 1 Aktion Zuluftventilator	Ventilator aus	Ventilator aus Ventilator läuft auf Mindeststufe Ventilator entsprechend Stufe 1 Ventilator entsprechend Stufe 2 Ventilator entsprechend Stufe 3 Ventilator entsprechend Stufe 0 Ventilator entsprechend Stufenschalter Ventilator läuft auf Höchststufe Keine Ansteuerung Zuluftventilator		

Schritt Nr.	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstellbereich	Bemerkung	
9.8	Schaltkontakt 2 Aktion Abluftventilator	Ventilator aus	Ventilator aus Ventilator läuft auf Mindeststufe Ventilator entsprechend Stufe 1 Ventilator entsprechend Stufe 2 Ventilator entsprechend Stufe 3 Ventilator entsprechend Stufe 0 Ventilator entsprechend Stufenschalter Ventilator läuft auf Höchststufe Keine Ansteuerung Abluftventilator		
10	0 - 10 V				
10.1	Modus Eingang 1	Aus	Ein/Aus		
10.2	Mindestspannung Eingang 1	0 V	0 V - 10 V	- Anschluss X12	
10.3	Höchstspannung Eingang 1	10V	0 V - 10 V	Aliscilluss XIZ	
10.4	Modus Eingang 2	Aus	Ein/Aus		
10.5	Mindestspannung Eingang 2	0 V	0 V - 10 V	Annahlura V42	
10.6	Höchstspannung Eingang 2	10V	0 V - 10 V	- Anschluss X13	
11	Erdwärmetauscher				
11.1	Ein- oder Ausschalten	Aus	Ein/Aus		
11.2	Schalttemperatur 1	5 °C	0,0 °C / 10,0 °C		
11.3	Schalttemperatur 2	25 °C	15,0 °C / 40,0 °C		
11.4	Klappenstellung 10-Volt- Ansteuerung	Geschlossen	Offen / Geschlossen		
11.5	Ventilsteuerung	Relaisausgang 1	Relaisausgang 1/Relaisausgang 2/ Analogausgang 1/ Analogausgang 2		

14 Konformitätserklärung

Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Hersteller: Brink Climate Systems B.V.

Adresse: Postfach 11

NL-7950 AA, Staphorst, Niederlände

Produkt: Flair 400 Enthalpie

Flair 400 Enthalpie Plus

Das oben beschriebene Produkt erfüllt die nachfolgenden Richtlinien:

◆ 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)

◆ 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)

◆ 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)

◆ 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)

◆ RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Das oben beschriebene Produkt wurde gemäß den folgenden Standards getestet:

♦ EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

◆ EN 55014-2: 2021

◆ EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1:2021

◆ EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019

◆ EC 61000-3-3: 2013/AMD2:2021

◆ EN 60335-1: 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +

A2:2019 + A14:2019

◆ EN 60335-2-40: 2003 + A11 + A12 + A1 + C + A13 + AC:2013

◆ EN 62233: 2008 + AC:2008

Staphorst, 15-10-2021

A. Hans *Geschäftsführer*

15 ERP-Werte Flair 400 Enthalpie (Plus)

Hersteller: Modell:		Brink Climate	Brink Climate Systems B.V. Flair 400 Enthalpie (Plus)			
		Flair 400 Enti				
Klimazone	Typ der Regelung	SEV-Wert in kWh/m²/a	SEV- Klasse	Jährlicher Stromverbrauch (JSV) in kWh	Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH)	
Mittel	Handbetrieb	-37,18	Α	258	4295	
	Zeitregelung	-38,00	Α	287	4325	
	1x Sensor (rF/CO ₂ /VOC)	-39,56	Α	199	4386	
	2 oder mehr Sensoren (rF/CO ₂ /VOC)	-42,37	A+	135	4507	
Kalt	Handbetrieb	-72,88	A+	795	8403	
	Zeitregelung	-73,99	A+	774	8462	
	1x Sensor (rF/CO ₂ /VOC)	-76,14	A+	736	8080	
	2 oder mehr Sensoren (rF/CO ₂ /VOC)	-80,10	A+	672	8817	
Warm	Handbetrieb	-14,10	E	213	1942	
	Zeitregelung	-14,75	E	192	1956	
	1x Sensor (rF/CO ₂ /VOC)	-15,99	E	154	1983	
	2 oder mehr Sensoren (rF/CO ₂ /VOC)	-18,13	E	90	2038	
Typ Lüftungsgerät:			_l mit Wärme	rückgewinnung		
Ventilator:			Stufenloser EC-Ventilator			
Typ Wärmetauscher:		Rekuperativer I	Kunststoff-	Gegenstromwärmeta	uscher	
Wärmewirkungsgrad:		81 %				
Maximaler Lu	ftdurchsatz:	400 Enthalpie r	n³/h			
Maximale Leis	stungsaufnahme:	193 W				
Schallleistung	spegel Lwa:	50 dB(A)				
Referenzluftd	urchsatz:	280 m³/h				
Referenzdrucl	k:	50 Pa				
Spezifische Le	eistungsaufnahme (SEL):	0,17 W/m³/h				
Steuerfaktor:		1,0 in Kombina	1,0 in Kombination mit Stufenschalter			
		0,95 in Kombination mit Zeitregelung				
		0,85 in Kombin	0,85 in Kombination mit 1 Sensor			
		0,65 in Kombination mit 2 oder mehreren Sensoren				
Leckage*	Intern	2,85 %				
Extern		2,85 %				
Filterwarnanzeige:		Control! Achtung! Für einwandfreie F	Im Display des Geräts / am Stufenschalter (LED) / an der Brink Air Control! Achtung! Für eine optimale Energieeffizient und eine einwandfreie Funktion ist eine regelmäßige Inspektion, eventuelle Reinigung oder das Austauschen der Filter notwendig.			
Internetadres	se für Anweisungen zur Montage:	https://www.b	https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		Ja, 100 % Bypa:	Ja, 100 % Bypass			

^{*} Messungen durchgeführt von TZWL gemäß des Standards EN 13141-7

Klassifizierung ab 1. Januar 2016		
SEV-Klasse ("mittlere Klimazone")	SEV in kWh/m²/a	
A+ (höchste Effizienz)	SEV < -42	
А	-42 ≤ SEV < -34	
В	-34 ≤ SEV < -26	
С	-26 ≤ SEV < -23	
D	-23 ≤ SEV < -20	
E (geringste Effizienz)	-20 ≤ SEV < -10	

16 Recycling

Recycling

Bei der Herstellung dieses Geräts wurden langlebige Materialien verwendet.

Das Verpackungsmaterial sollte verantwortungsvoll und gemäß den geltenden behördlichen Vorschriften entsorgt werden.





Postfach 11, NL-7950AA Staphorst T: +31 (0) 522 46 99 44 E: info@brinkclimatesystems.com www.brinkclimatesystems.com