



Air for life


pokyny k instalaci

Flair dohříváč a předeříváč
Česky



1 Flair dohříváč a číslo sady předeříváče: 243465

Dohříváč Flair a předeříváč Flair jsou navzájem identické a elektricky připojené k zařízení Flair stejným způsobem.

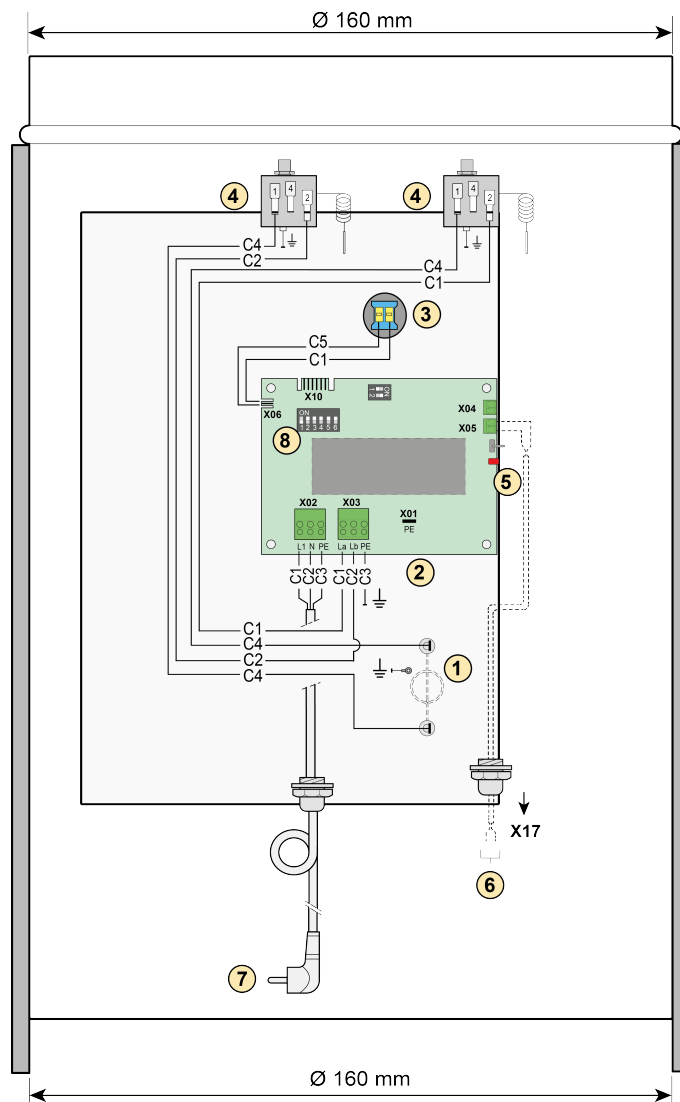

- 1 = Topná spirála
- 2 = PCB typ UVP1
- 3 = Teplotní snímač
- 4 = Maximální bezpečnost s ručním resetováním teplotního čidla
- 5 = Červená LED; svítí, když je ohříváč připojen k zařízení Flair
- 6 = 2pólové připojení eBus X17 na zařízení Flair
- 7 = Napájecí zástrčka 230V
- 8 = Dip přepínač

- C1 = hnědá
- C2 = modrá
- C3 = zelená/žlutá
- C4 = černá
- C5 = bílá


Nastavením přepínačů DIP na desce plošných spojů v ohříváči Flair zařízení rozpozná připojený ohříváč. Tento ohříváč Flair musí být vždy namontován přímo na připojení zařízení Flair. Po instalaci ohříváče musí být hodnoty nastavení Flair vždy upraveny; nastavení úpravy procedury Flair dohříváče a předeříváče v nabídce Nastavení  zařízení Flair naleznete v příslušných instalačních pokynech Flair.

2 Nastavení správné nastavení dip přepínače

V továrně je dohříváč a předehříváč dodáván se všemi přepínači DIP v poloze „VYPNUTO“; správné nastavení přepínače musí být vždy nastaveno instalačním technikem.



Poznámka: Pokud nastavení není správné, topení nebude fungovat nebo bude fungovat nesprávně!

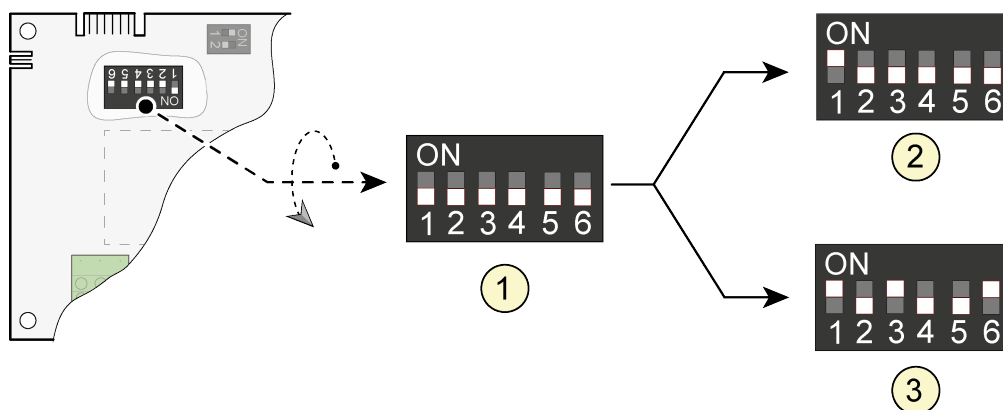


- 1 = Tovární nastavení
- 2 = Nastavení přepínače předehříváče
- 3 = Nastavení přepínače dohříváče

3 Montážní polohy




Dohříváč i předehříváč jsou na zařízení Flair vždy umístěny stejným způsobem. Topná spirála je vždy mezi zařízením Flair a teplotním čidlem v ohříváči! Dohříváč a předehříváč Flair lze namontovat vodorovně i svisle. U vodorovné montáže, namontujte přípojovací skříň vždy směrem nahoru ve spojení s polohou teplotního čidla!

Dohříváč Flair

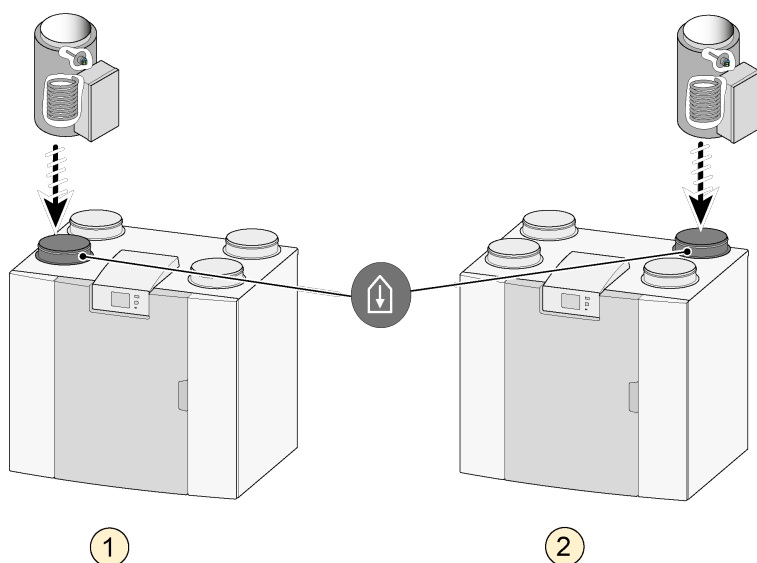


- 1 = Levá verze zařízení Flair
- 2 = Pravá verze zařízení Flair

Flair předehříváč

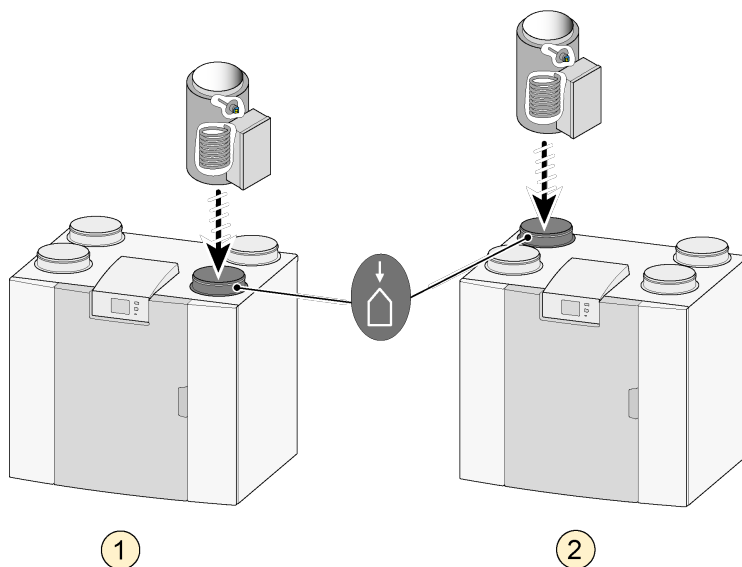

- 1 = Levá verze zařízení Flair
- 2 = Pravá verze zařízení Flair


4A Připojení Flair dohříváče se zařízením Flair

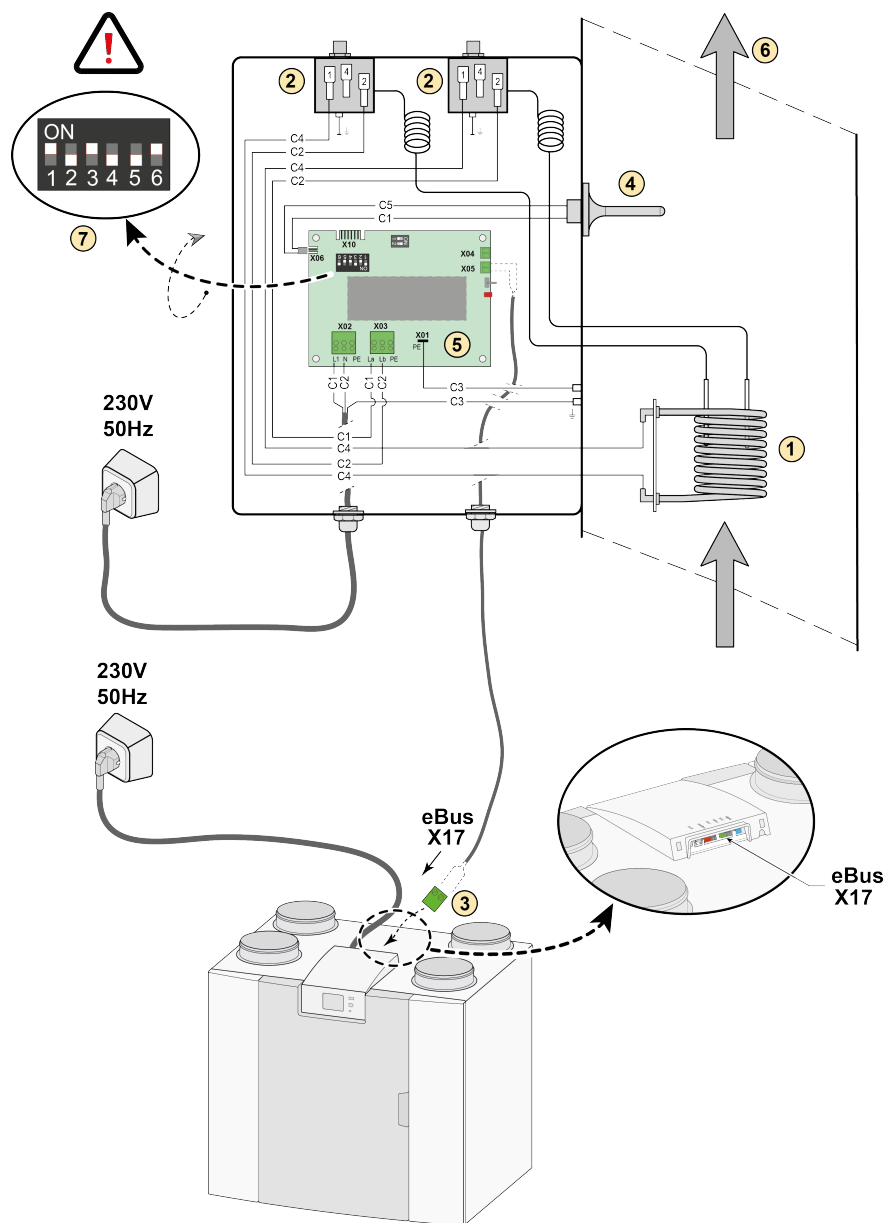

- 1 = Topná spirála
- 2 = Maximální bezpečnost s ručním resetováním
- 3 = 2pólové připojení eBus X17 na zařízení Flair
- 4 = Teplotní snímač
- 5 = PCB typ UVP1
- 6 = Směr proudění vzduchu
- 7 = Nastavení přepínače dohříváče Flair

- C1 = hnědá
- C2 = modrá
- C3 = zelená/žlutá
- C4 = černá
- C5 = bílá

4B Připojení předehřívače Flair se zařízením Flair

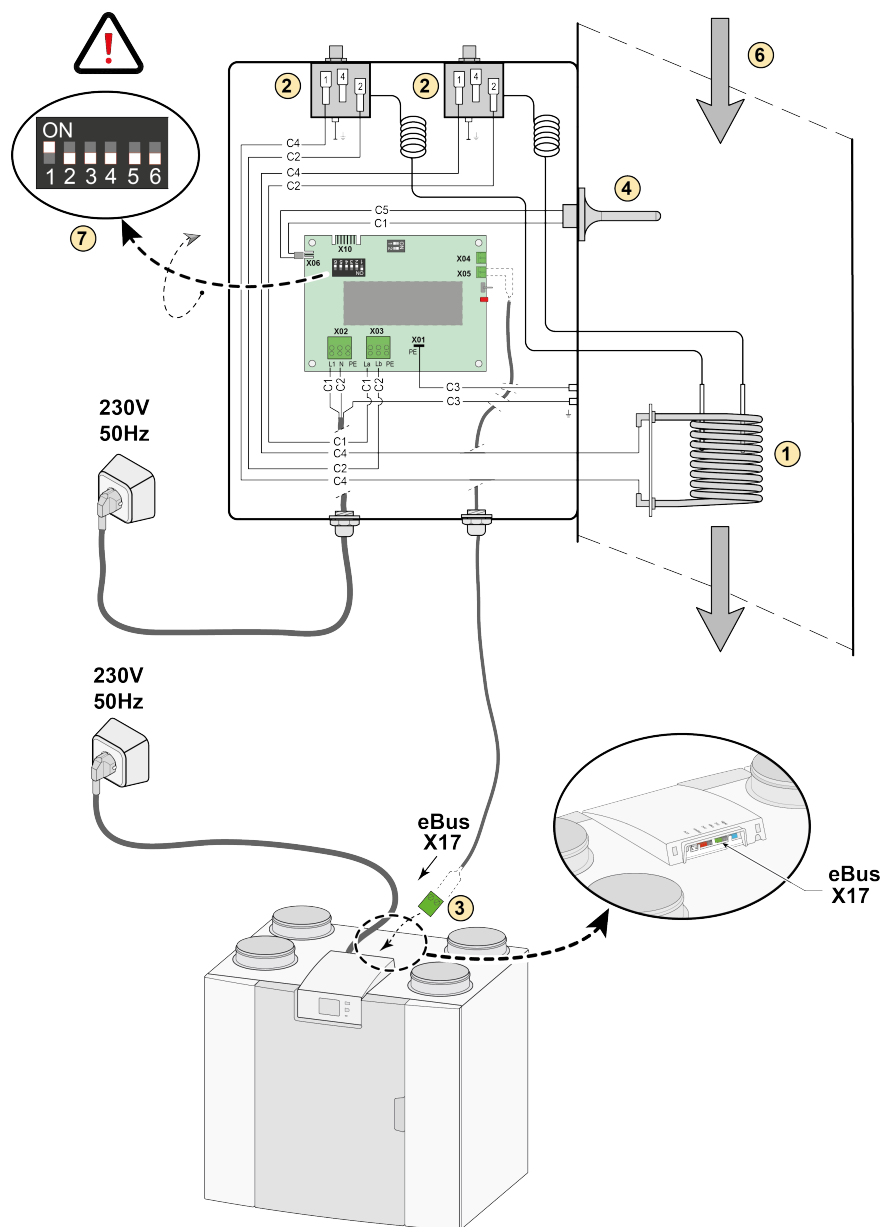

- 1 = Topná spirála
- 2 = Maximální bezpečnost s ručním resetováním
- 3 = 2pólové připojení eBus X17 na zařízení Flair
- 4 = Teplotní snímač
- 5 = PCB typ UVP1
- 6 = Směr proudění vzduchu
- 7 = Nastavení přepínače předehřívače Flair

C1 = hnědá
C2 = modrá
C3 = zelená/žlutá
C4 = černá
C5 = bílá

5 Nastavení čísla kroku v zařízení Flair



Když je Flair dohříváč a/nebo předeříváč umístěn na zařízení Flair, musí to být vždy nastaveno v nabídce Nastavení  zařízení Flair!

Informace o nastavení postupu v této nabídce Nastavení  zařízení Flair najdete v příslušných instalačních pokynech Flair.



<https://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/international/home/docsearch>

Při nastavování předeříváče, nastavte parametr 5.1 na ZAPNUTO; pokud je použit dohříváč, musí být parametr 5.2 nastaven na ZAPNUTO a v případě potřeby může být teplota dohříváče stále nastavena v parametru 5.3.

Předeříváč			
Krok č.	Popis	Tovární nastavení	Rozsah nastavení
5,1	Předeříváč zap a vyp	VYP	ZAP/VYP

Dohříváč			
Krok č.	Popis	Tovární nastavení	Rozsah nastavení
5,2	Dohříváč zap a vyp	wyř	ZAP/VYP
5,3	Teplota dohříváče	21 °C	15,0 °C – 30,0 °C


6 Porucha

V případě poruchy v Flair předehřívači nebo dohřívači se na displeji zařízení Flair zobrazí chybové hlášení.

Na desce plošných spojů Flair předehřívače a dohřívače je namontována LED (poloha LED viz číslo 5 → [1 Flair dohřívač a číslo sady předehřívače: 243465](#) strana 2); pokud ještě nebylo navázáno eBus spojení, tato LED bliká. Po navázání připojení, LED přestane blikat. Toto spuštění může někdy trvat několik minut.

Chybový kód předehřívače	
Číslo chyby	Popis
E171/ E2700	Obecná chyba
E171/ E2701	Předehřívač - připojení přerušeno
E171/ E2702	Předehřívač - chyba čidla
E171/ E2703	Předehřívač - chyba prvku

Chybový kód dohřívače	
Číslo chyby	Popis
E172/ E2800	Obecná chyba
E172/ E2801	Dohřívač - připojení přerušeno
E172/ E2802	Dohřívač - chyba čidla
E172/ E2803	Dohřívač - chyba prvku

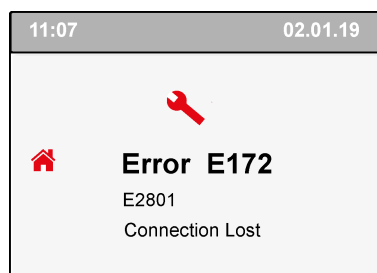

Chybový kód na displeji zařízení Flair

7 Technické informace a servis

Technické informace Flair dohříváče a předehříváče	
Vstupní napětí	230 V/ 50 Hz
Hmotnost	2,5 kg
Průměr potrubí	Ø160 mm
Stupeň ochrany	IP20
Jmenovitý výkon	1000 W
Jmenovitý proud	4,5 A

Servis

Při objednávání dílů uveďte, kromě číselného kódu artiklu, také typ zařízení pro rekuperaci tepla, sériové číslo, rok výroby a název dílu.

Popis	Kód položky
Maximální bezpečnost	: 531528
PCB UVP1	: 532807
Teplotní snímač	: 531775
Topná spirála	: 531463
Síťový kabel se zástrčkou 230V	: 540919

Další informace najdete v pokynech k instalaci Flair.



<https://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/international/home/docsearch>

