BRINK

Air for life

Installatievoorschriften

Warmtewisselaar Flair 300 Enthalpie
Nederlands

Montage Flair enthalpie warmtewisselaar

1

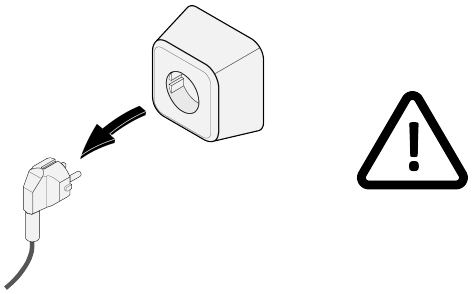

2

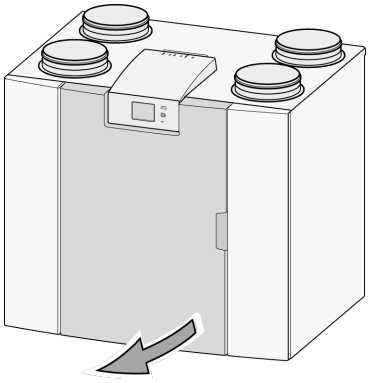

3

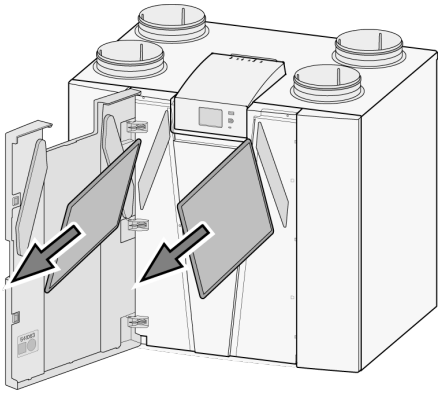

4

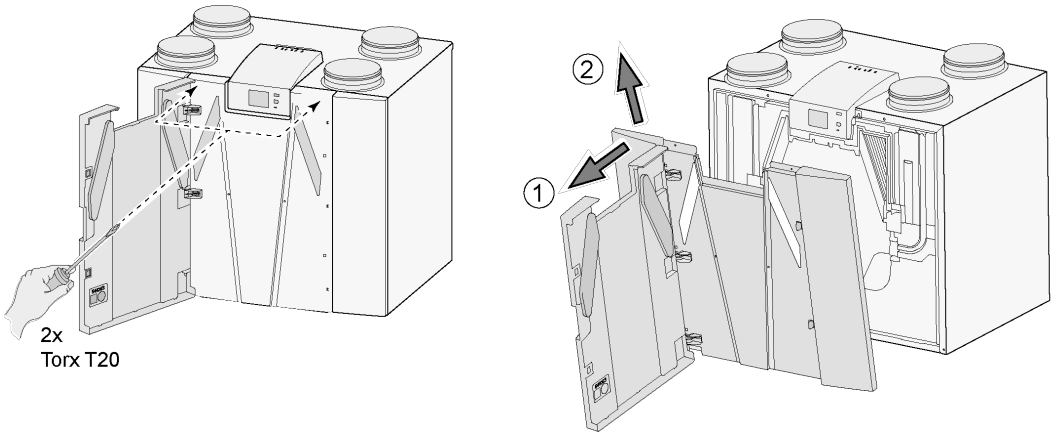

5

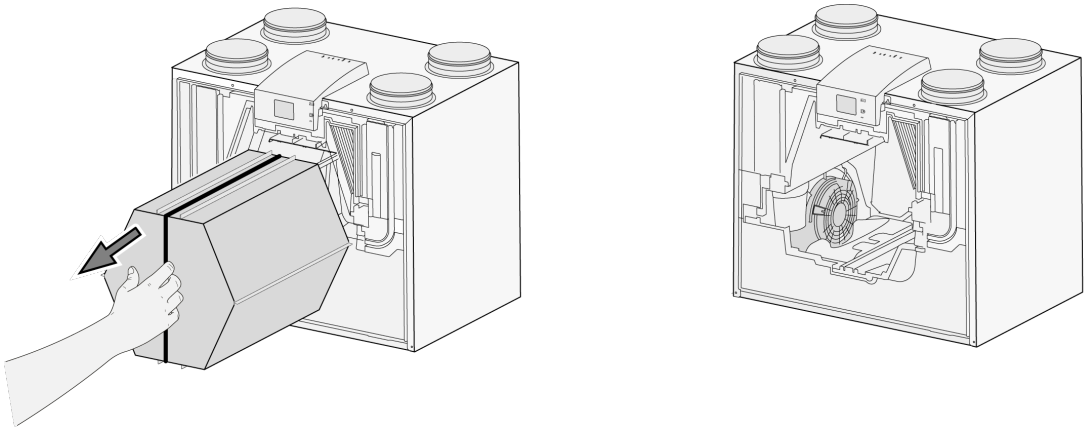

6 Plaats de enthalpie warmtewisselaar in het toestel.

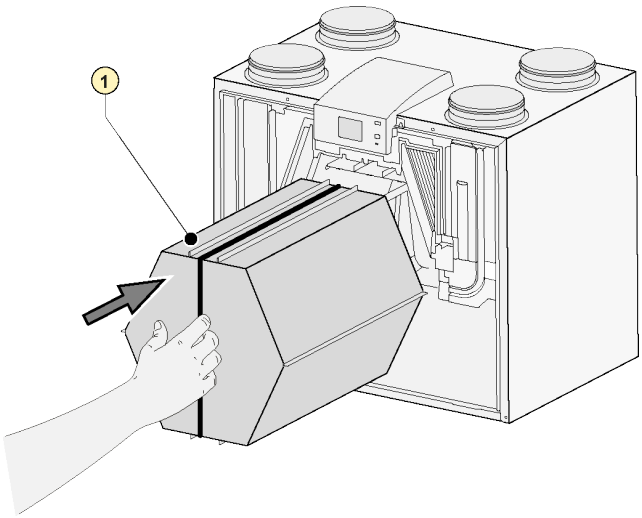

1 = Enthalpie warmtewisselaar
Artikel code: 532710

7

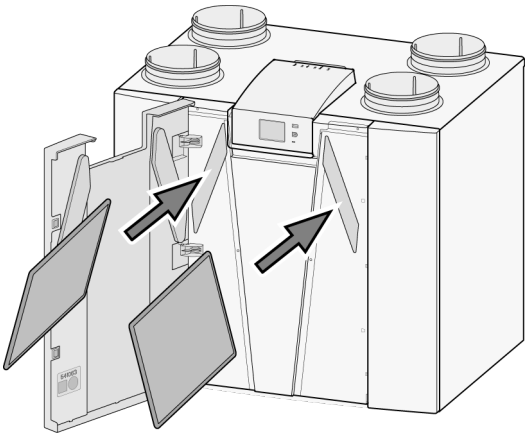

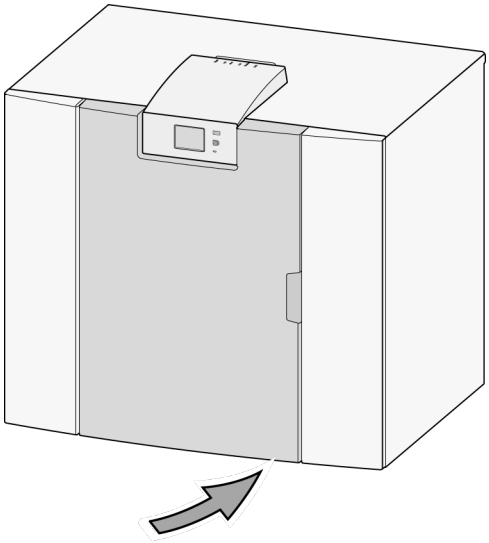

8 A = Verwijder de gemonteerde condensafvoer
B = Sluit de condensafvoer af met meegeleverde afsluitdop.

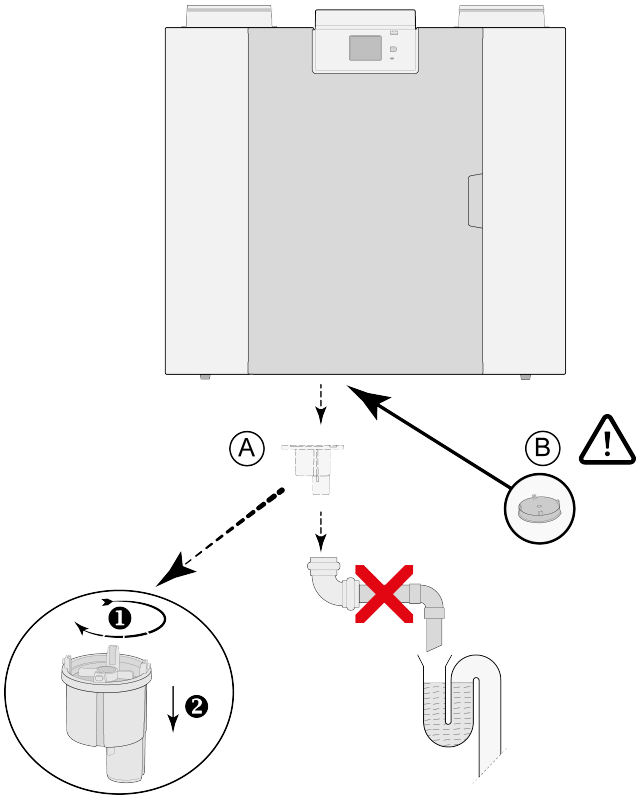

9

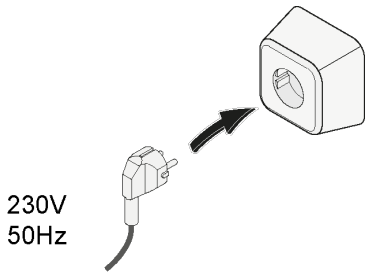

Brink Climate Systems B.V.
P.O. Box 11, NL-7950AA Staphorst
T: +31 (0) 522 46 99 44
E: info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl

614971-A