



*Air for life*


## Montavimo instrukcija

Flair Lauko- & tiekiamo oro pašildytuvas  
Lietuviškai



# 1 Flair lauko oro pašildytuvas ir tiekiamo oro pašildytuvo rinkinys nr. 243465

Flair tiekiamo oro pašildytuvas ir Flair lauko oro pašildytuvas yra vienodi vienas kitam ir elektriniu būdu sujungiami su Flair įrenginiu taip pat.

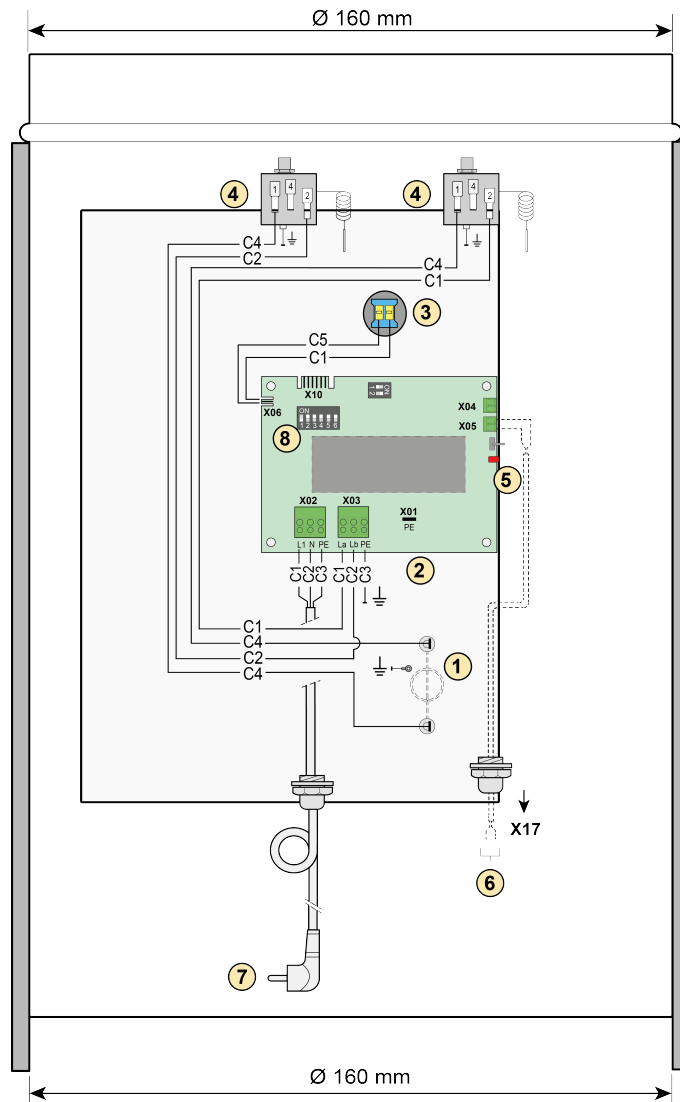

- 1 = Šildymo ritė
- 2 = UVP1 tipo PCB
- 3 = Temperatūros jutiklis
- 4 = Maksimalus taupymas su rankiniu atstatymu
- 5 = Raudonas LED; šviečia, kai šildytuvas prijungtas prie <Model Range> prietaiso
- 6 = 2 polių eBus jungtis X17 Flair įrenginyje
- 7 = Tinklo kištukas ir kabelis 230V
- 8 = Dip jungiklio

C1 = ruda  
C2 = mėlyna  
C3 = žalia / geltona  
C4 = juoda  
C5 = balta


Nustatydami šildytuvo PCB jungiklius, prietaisas Flair atpažįsta prijungtą šildytuvą. Šis Flair šildytuvas visada turi būti montuojamas tiesiogiai prie Flair prietaiso prijungimo. Įrengus šildytuvą, visada nustatykite Flair prietaiso nustatymo reikšmes; Flair įrenginio nustatymų meniu  Flair tiekiamo oro pašildytuvas ir lauko oro pašildytuvas procedūrų nustatymo nustatymam, žr. atitinkamas Flair diegimo instrukcijas.

## 2 Nustatykite teisingą DIP jungiklio nustatymą

Gamykloje tiekiamo oro pašildytuvas ir lauko oro pašildytuvas tiekiami su DIP jungiklis į; teisingą DIP jungiklio nustatymą visada turi nustatyti montuotojas.



**Pastaba: Jei nustatymas neteisingas, šildytuvas neveiks arba veiks netinkamai!**

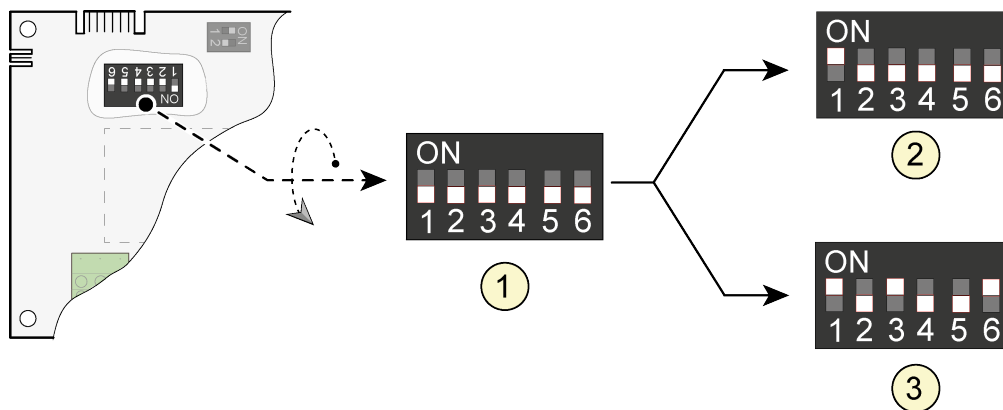


- 1 = Gamyklinė nuostata
- 2 = DIP jungiklis nustatymas lauko oro pašildytuvas
- 3 = DIP jungiklis nustatymas tiekiamo oro pašildytuvas

### 3 Montavimo padėtis Flair tiekiamo oro pašildytuvo ir lauko oro pašildytuvas




**Tiek tiekiamo oro pašildytuvo tiek lauko oro pašildytuvas visada dedami į Flair įrenginį taip pat. Šildymo ritė visada yra tarp prietaiso Flair ir šildytuvo temperatūros jutiklio!**  
**Tiek tiekiamo oro pašildytuvo tiek lauko oro pašildytuvas Flair galima montuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Norėdami montuoti horizontaliai, jungiamąją dėžę visada montuokite aukščiau, laikydamiesi temperatūros jutiklio padėties!**


#### Flair tiekiamo oro pašildytuvo

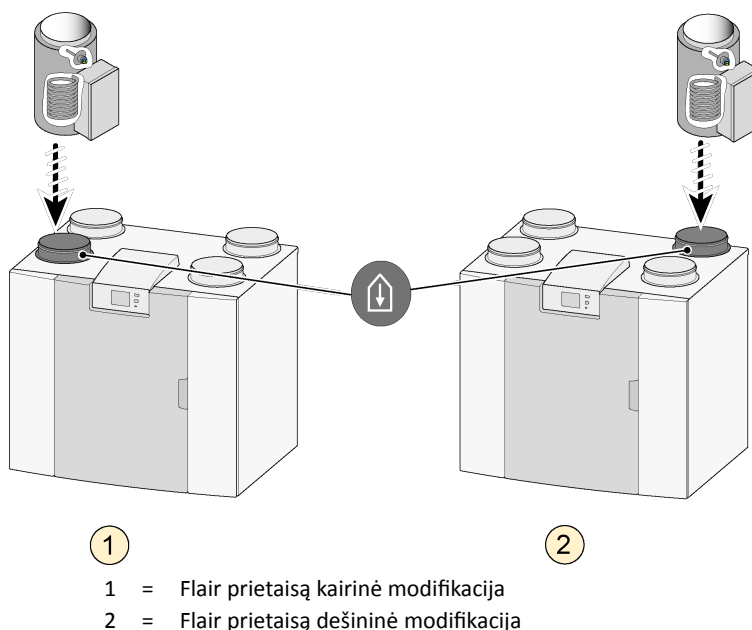

#### Flair lauko oro pašildytuvas

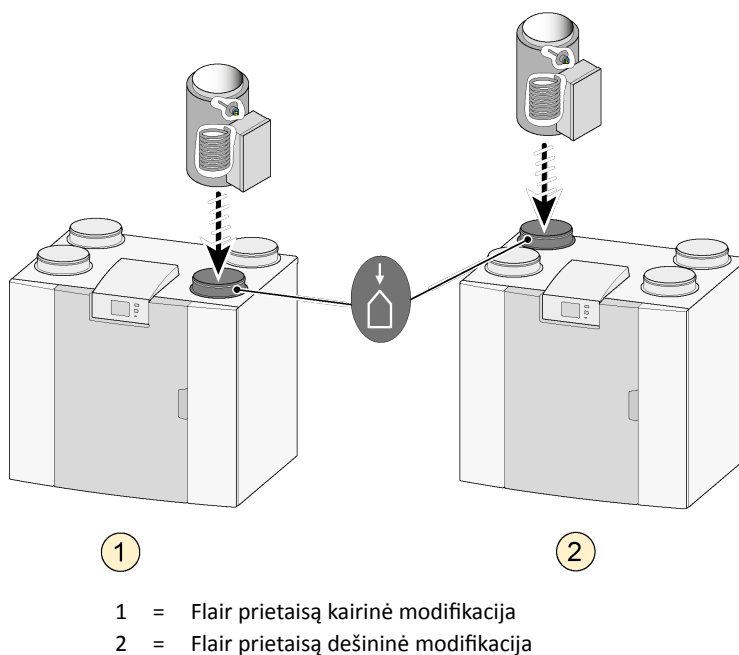


## 4A Prijungimas tiekiamo oro pašildytuvo su Flair prietaisu

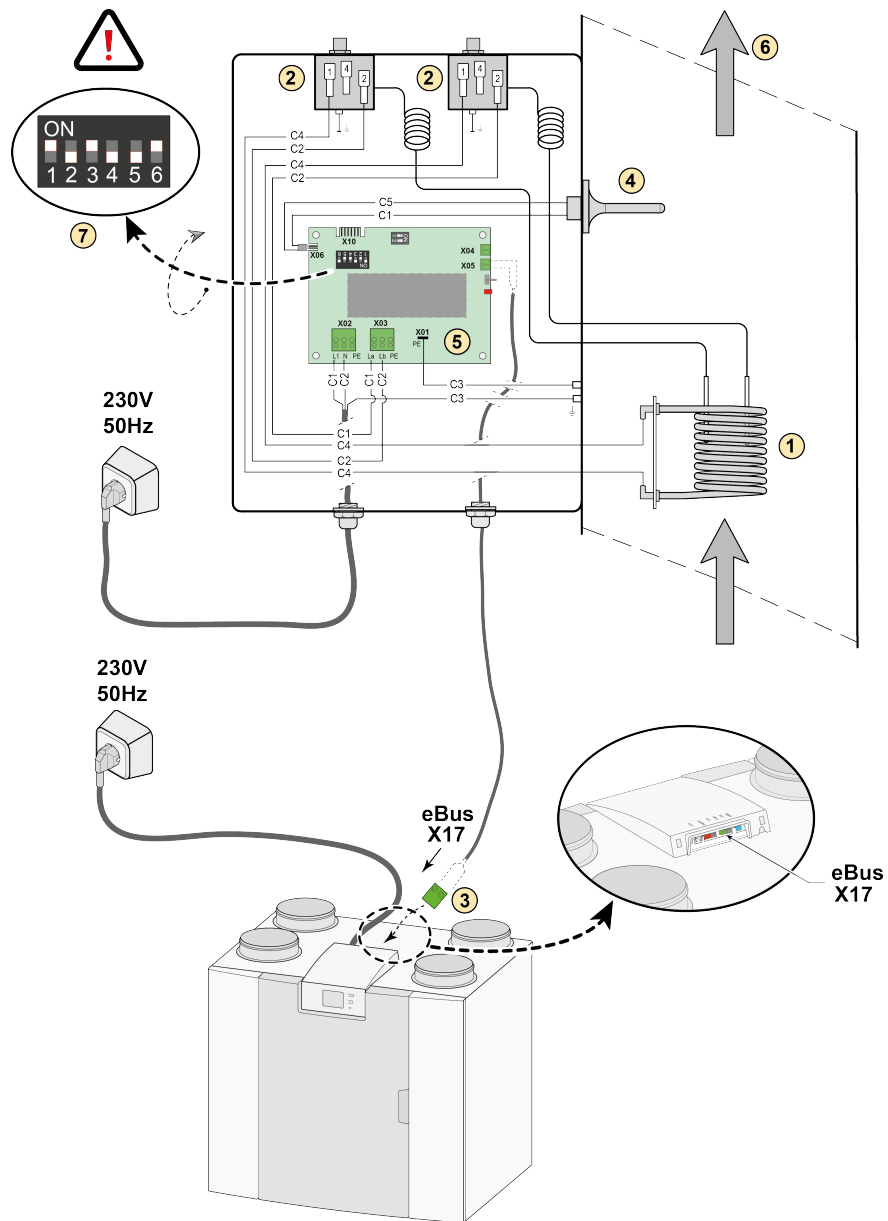

- 1 = Šildymo ritė
- 2 = Maksimalus taupymas su rankiniu atstatymu
- 3 = 2 polių eBus jungtis X17 Flair įrenginyje
- 4 = Temperatūros jutiklis
- 5 = UVP1 tipo PCB
- 6 = Oro srauto kryptis
- 7 = Dip jungiklio nustatymas <Model Range> tiekiamo oro pašildytuvo

C1 = ruda  
C2 = mėlyna  
C3 = žalia / geltona  
C4 = juoda  
C5 = balta

## 4B Prijungimas lauko oro pašildytuvas su Flair prietaisu

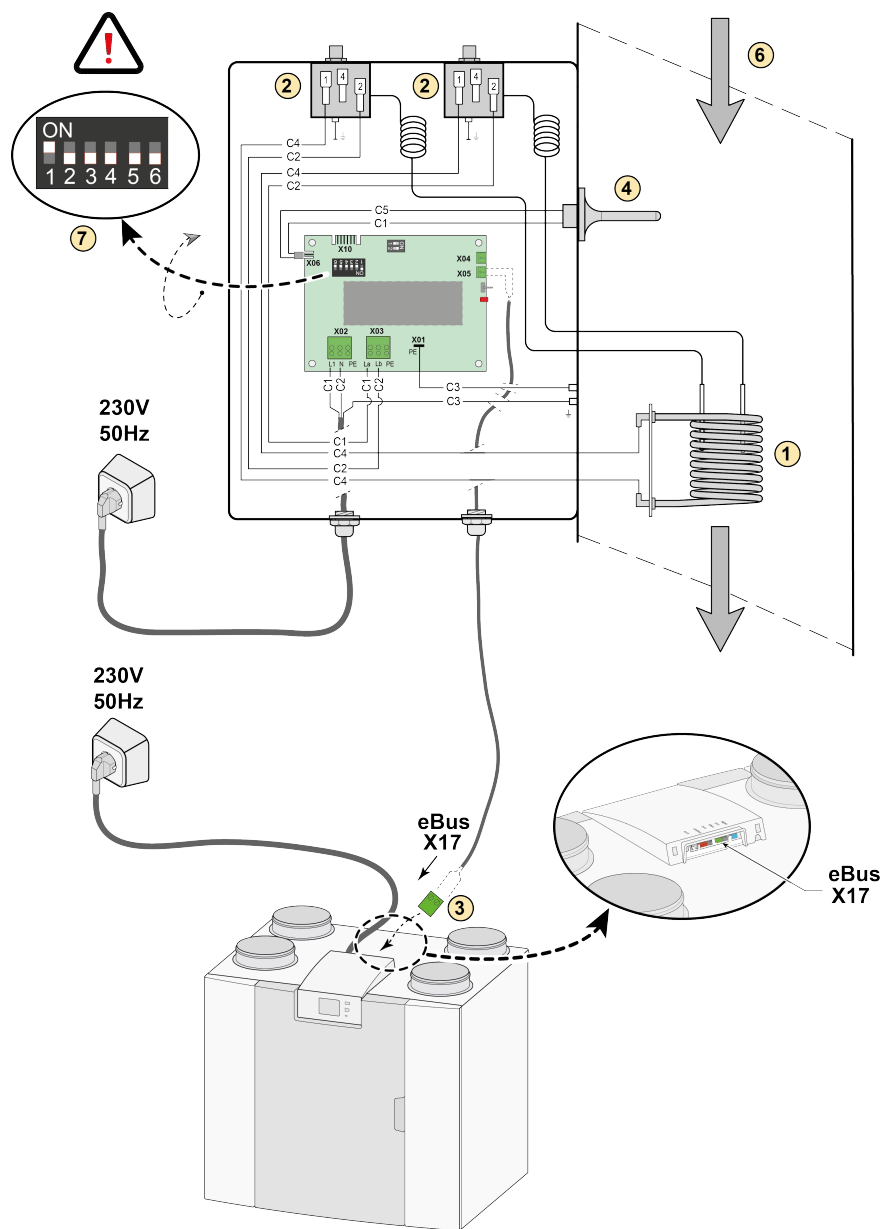

- 1 = Šildymo ritė
- 2 = Maksimalus taupymas su rankiniu atstatymu
- 3 = 2 polių eBus jungtis X17 Flair įrenginyje
- 4 = Temperatūros jutiklis
- 5 = UVP1 tipo PCB
- 6 = Oro srauto kryptis
- 7 = Dip jungiklio nustatymas <Model Range> lauko oro pašildytuvas

- C1 = ruda
- C2 = mėlyna
- C3 = žalia / geltona
- C4 = juoda
- C5 = balta

## 5 Flair prietaiso žingsnio numerio nustatymas



**Gdy Flair nagrzewnicy wstępnej- i / lub nagrzewnicy wtórnej jest umieszczony na urządzeniu Flair, należy to zawsze ustawić w menu  u ustawień urządzenia Flair!**

Aby zapoznać się z ustawieniami regulacji procedury w tym menu  ustawień urządzenia Flair, zobacz odpowiednie instrukcje instalacji Flair.



<https://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/international/home/docsearch>

Nustatant lauko oro pašildytuvą, parametą 5.1 nustatykite į ON; jei naudojamas tiekiamo oro pašildytuvas, 5.2 parametras turi būti nustatytas į ON ir, jei reikia, tiekiamo oro pašildytuvo temperatūrą galima nustatyti parametre 5.3.

| Lauko oro pašildytuvas |                                                |                    |                      |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Punktas Nr.            | Aprašymas                                      | Gamyklinė nuostata | Nuostatos intervalas |
| 5.1                    | Lauko oro pašildytuvas įjungtas arba išjungtas | IŠJ.               | ĮJ. / IŠJ.           |

| Tiekiamo oro pašildytuvas |                                                   |                    |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Punktas Nr.               | Aprašymas                                         | Gamyklinė nuostata | Nuostatos intervalas |
| 5.2                       | Tiekiamo oro pašildytuvas įjungtas arba išjungtas | IŠJ.               | ĮJ. / IŠJ.           |
| 5.3                       | Tiekiamo oro pašildytuvo temperatūra              | 21 °C              | 15,0 °C - 30,0 °C    |


## 6 Sutrikimas

Jei yra Flair lauko oro pašildytuvas arba tiekiamo oro pašildytuvas gedimas, Flair įrenginio ekrane bus rodomas pranešimas apie gedimą.

Šviesos diodas sumontuotas ant lauko oro pašildytuvas arba tiekiamo oro pašildytuvas Flair PCB (LED padėtį žr. 5 numerį → [1 Flair lauko oro pašildytuvas ir tiekiamo oro pašildytuvo rinkinys nr. 243465](#) psl. 2); šis šviesos diodas mirksi, kai dar nėra užmegztas „eBus“ ryšys. Užmezgus ryšį, LED nustoja mirksėti. Šis paleidimas kartais gali užtrukti kelias minutes.

| Sutrikimo kodas lauko oro pašildytuvas |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Sutrikimo kodas                        | Aprašymas                                |
| E171/ E2700                            | Bendrasis sutrikimas                     |
| E171/ E2701                            | Lauko oro pašildytuvas - prarastas ryšys |
| E171/ E2702                            | Lauko oro pašildytuvas - jutiklio klaida |
| E171/ E2703                            | Lauko oro pašildytuvas - elemento klaida |

| Sutrikimo kodas tiekiamo oro pašildytuvas |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sutrikimo kodas                           | Aprašymas                                   |
| E172/ E2800                               | Bendrasis sutrikimas                        |
| E172/ E2801                               | Tiekiamo oro pašildytuvas - prarastas ryšys |
| E172/ E2802                               | Tiekiamo oro pašildytuvas - jutiklio klaida |
| E172/ E2803                               | Tiekiamo oro pašildytuvas - elemento klaida |

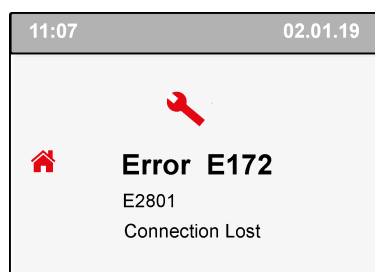

Sutrikimo kodas ekrane Flair prietaisas

## 7 Techninė informacija ir remontas

| Techniniai duomenys Flair lauko oro pašildytuvas ir tiekiamo oro pašildytuvo |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Maitinimo įtampa                                                             | 230 V/ 50 Hz |
| Svoris                                                                       | 2,5 kg       |
| Ortakių skersmuo                                                             | Ø160 mm      |
| Protection degree                                                            | IP20         |
| Vardinė galia                                                                | 1000 W       |
| Didžiausia vardinė srovė                                                     | 4,5 A        |

### Remontas

Užsakydami atsargines dalis, be to į straipsnį kodą, nurodykite ir rekuperatoriaus tipą, serijos numerį, pagaminimo metus bei atsarginės dalies pavadinimą:

| Dalies pavadinimas              | Prekės kodas |
|---------------------------------|--------------|
| Maksimalus saugumas             | : 531528     |
| PCB UVP1                        | : 532807     |
| Temperatūros jutiklis           | : 531775     |
| Šildymo ritė                    | : 531463     |
| Tinklo kištukas ir kabelis 230V | : 540919     |

Daugiau informacijos rasite diegimo instrukcijose Flair.



<https://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/international/home/docsearch>

