



Air for life


uzstādīšanas instrukcijas

Flair post- and preheater
Latviešu



1. Flair pēcsildītāja un priekšsildītāja komplekts Nr.: 243465

Flair pēcsildītājs un Flair priekšsildītājs — abi ir identiski un vienādi elektriski pieslēgti pie Flair iekārtas.

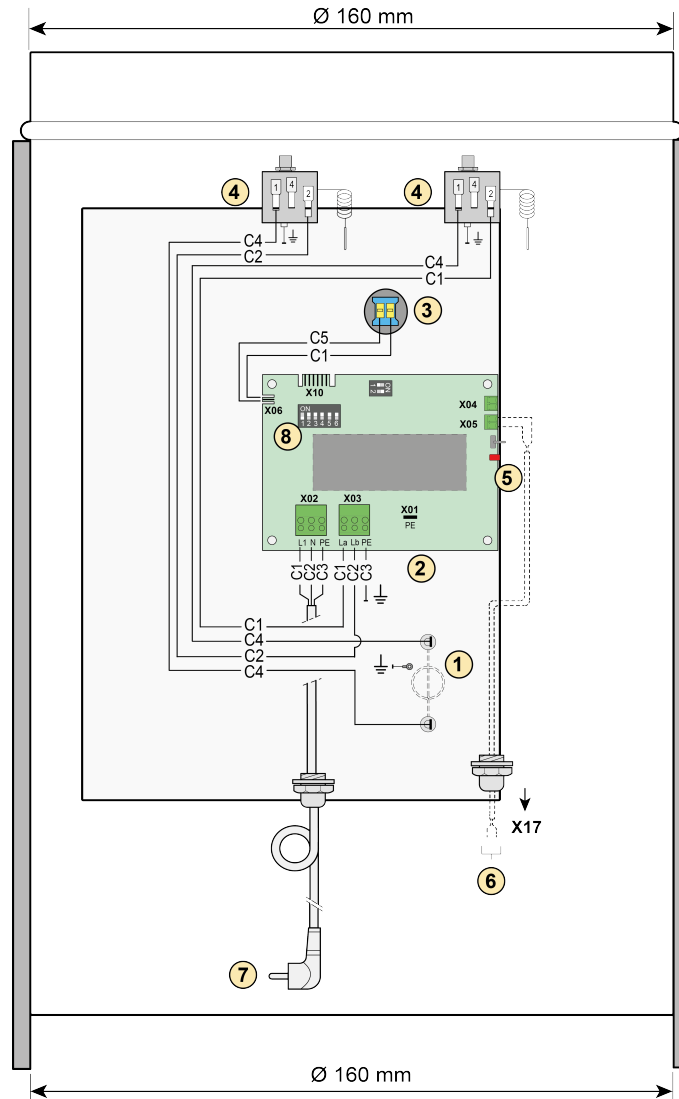

- 1 = Sildīšanas spirāle
- 2 = Drukātās shēmas plates tips UVP1
- 3 = Temperatūras sensors
- 4 = Maksimāla drošība ar manuāli atiestatāmu temperatūras sensoru
- 5 = Sarkans LED indikators; iedegas, kad sildītājs ir pieslēgts Flair iekārtai.
- 6 = Divpolu eBus savienojums X17 iekārtā Flair
- 7 = Elektrības kontaktspraudnis 230 V
- 8 = "DIP" tipa slēdzis

- C1 = brūns
- C2 = zils
- C3 = zaļš/dzeltens
- C4 = melns
- C5 = balts


Iestatot "DIP" tipa slēdžus uz PCB sildītāja, Flair iekārta atpazīst pievienoto sildītāju. Šim Flair sildītājam vienmēr ir jābūt uzstādītam tieši uz Flair iekārtas pieslēguma. Pēc sildītāja uzstādīšanas vienmēr ir jānoregulē Flair iekārtas iestatījuma rādītāji; Flair pēcsildītāja un priekšsildītāja iestatījumu regulēšanas kārtību Flair iekārtas iestatījumu izvēlnē ⚙️ skatīt attiecīgajās Flair montāžas instrukcijās.

2. Pareizo DIP tipa slēdžu iestatījumu iestatīšana

Ražotnē pēcsildītājs un priekšsildītājs tiek piegādāti, visiem DIP tipa slēdžiem esot pozīcijā "IZSLĒGTS"; montierim vienmēr ir jāiestata pareizais DIP tipa slēdža iestatījums.



Piezīme: ja iestatījums ir nepareizs, sildītājs nedarbosies vai darbosies nepareizi!

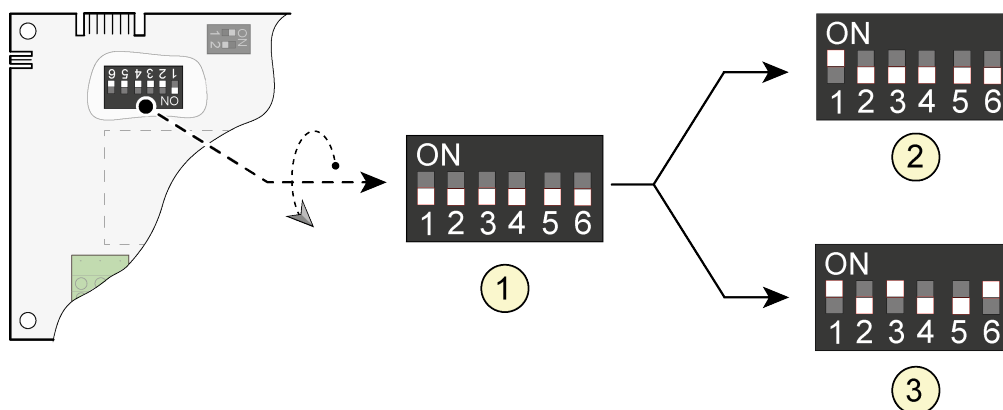


- 1 = Rūpnīcā veiktais iestatījums
- 2 = DIP tipa slēdža iestatījums priekšsildītājam
- 3 = DIP tipa slēdža iestatījums pēcsildītājam

3. Montāžas pozīcija




Gan pēcsildītājs, gan priekšsildītājs vienmēr tiek vienādi novietoti uz Flair iekārtas. Sildīšanas spole vienmēr atrodas starp Flair iekārtu un sildītāja temperatūras sensoru! Flair pēcsildītāju un priekšsildītāju var uzstādīt gan horizontāli, gan vertikāli. Lai uzstādītu horizontāli, pieslēguma kārba vienmēr jāuzstāda augšup attiecībā pret temperatūras sensora pozīciju!

Flair pēcsildītājs

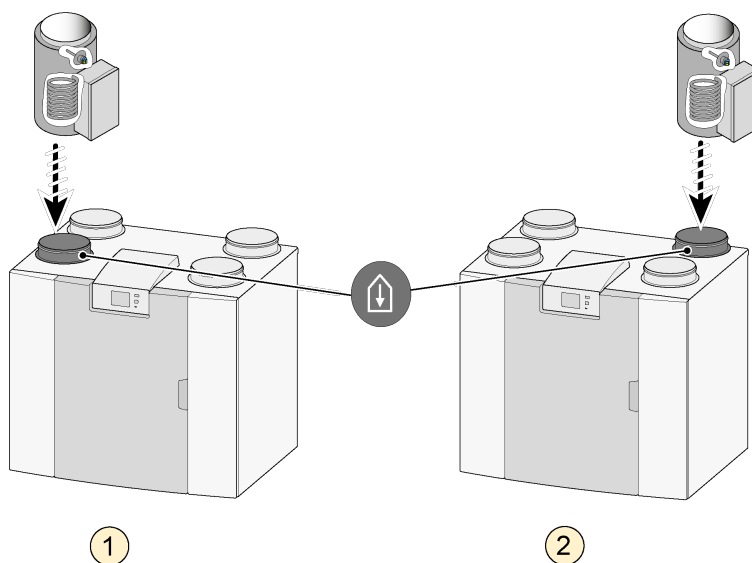


- 1 = Flair iekārtas kreisās puses variants
- 2 = Flair iekārtas labās puses variants

Flair priekšsildītājs

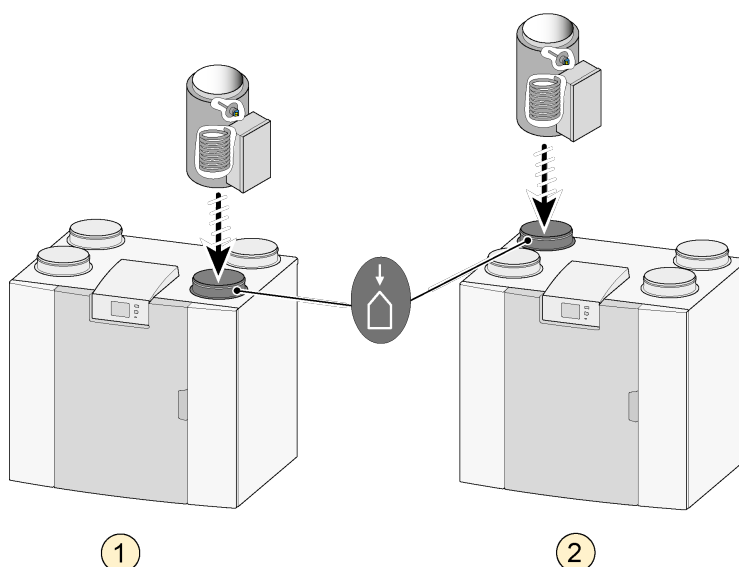

- 1 = Flair iekārtas kreisās puses variants
- 2 = Flair iekārtas labās puses variants


4.A Flair pēcsildītāja savienošana ar Flair iekārtu

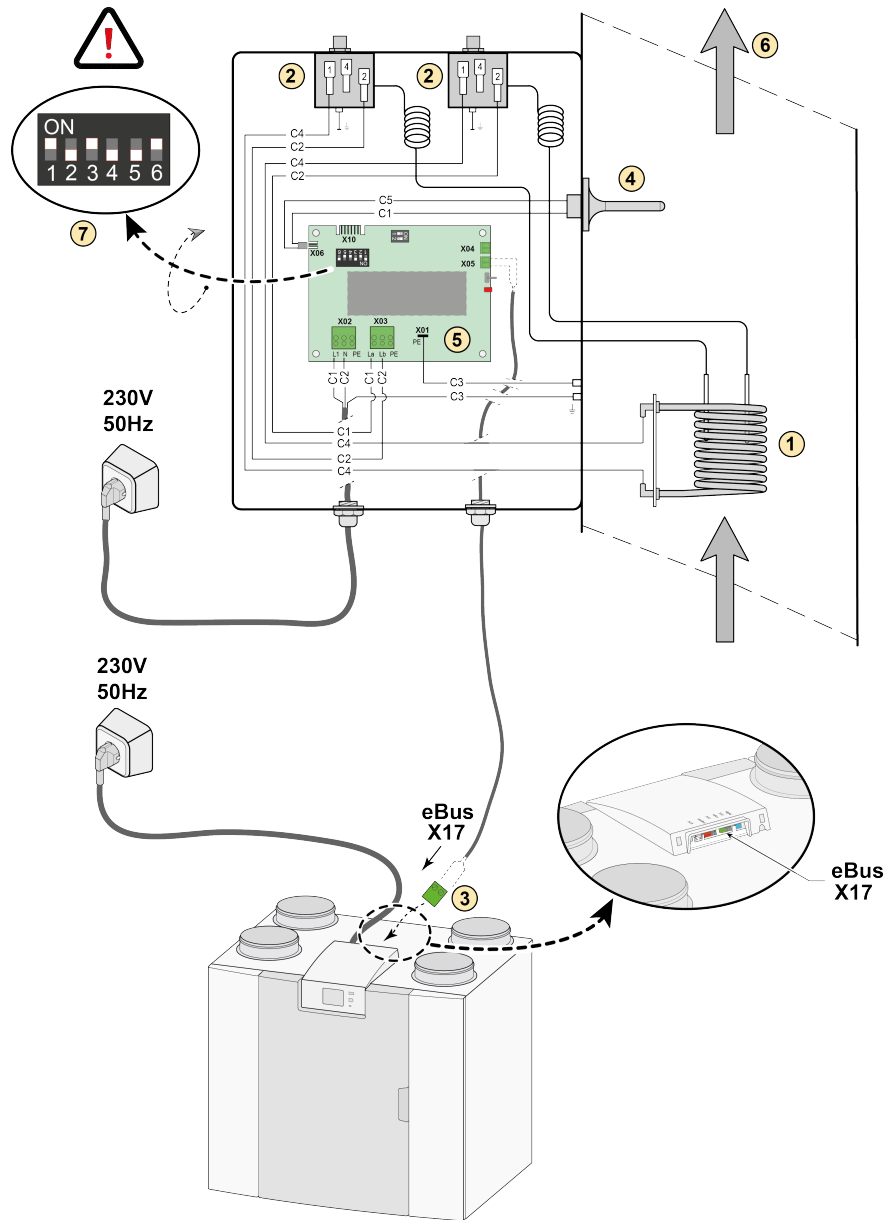

- 1 = Sildīšanas spirāle
- 2 = Maksimāla drošība ar manuālu atiestatīšanu
- 3 = Divpolu eBus savienotājelements X17 iekārtā Flair
- 4 = Temperatūras sensors
- 5 = Drukātās shēmas plates tips UVP1
- 6 = Gaisa plūsmas virziens
- 7 = DIP slēdža iestatījums, Flair pēcsildītājs

- C1 = brūns
- C2 = ziļs
- C3 = zaļš/dzeltens
- C4 = melns
- C5 = balts

4.B Flair priekšsildītāja savienošana ar Flair iekārtu

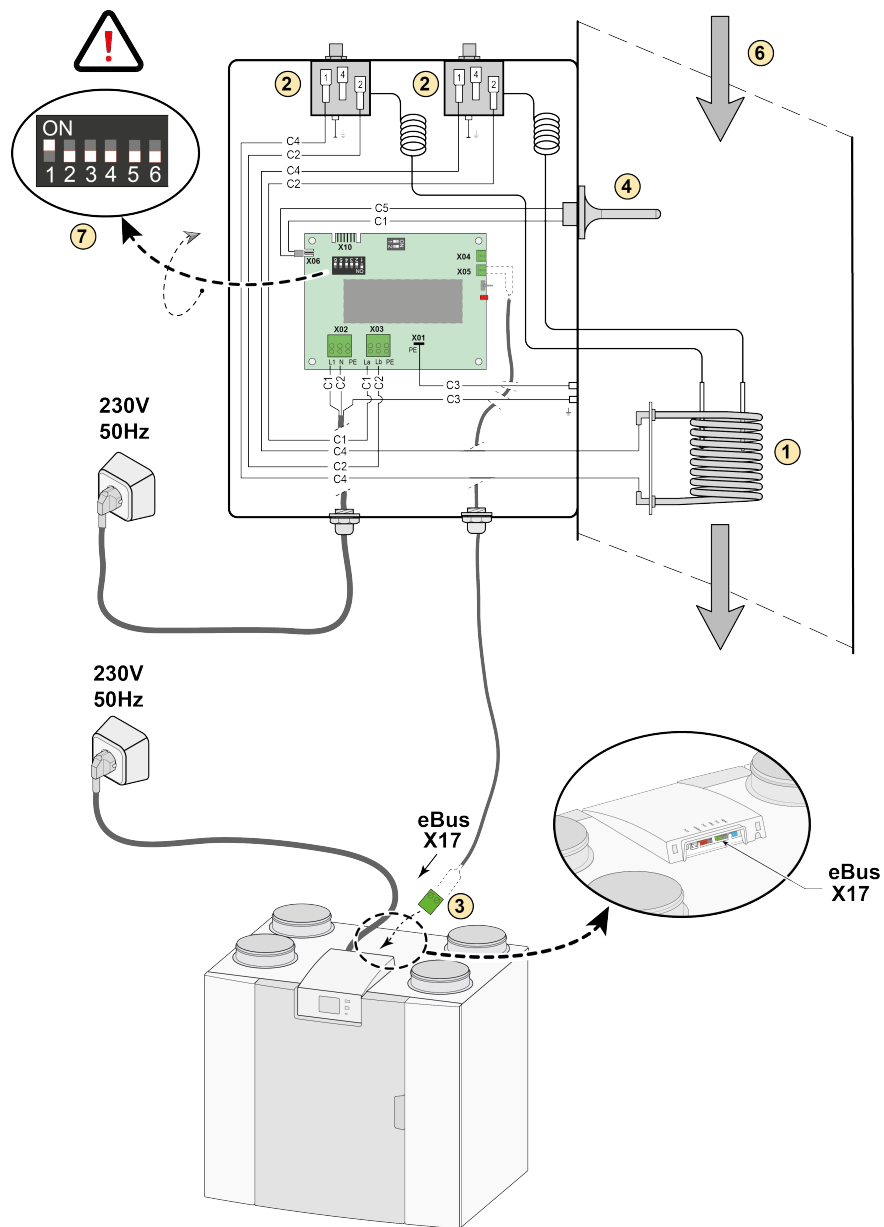

- 1 = Sildīšanas spirāle
- 2 = Maksimāla drošība ar manuālu atiestatīšanu
- 3 = Divpolu eBus savienojums X17 iekārtā Flair
- 4 = Temperatūras sensors
- 5 = Drukātās shēmas plates tips UVP1
- 6 = Gaisa plūsmas virziens
- 7 = DIP slēdža iestatījums, Flair priekšsildītājs

- C1 = brūns
- C2 = zils
- C3 = zaļš/dzeltens
- C4 = melns
- C5 = balts

5. Soļa numura iestatīšana Flair iekārtā



Ja Flair pēcsildītājs un/vai priekšsildītājs tiek novietots uz Flair iekārtas, tas vienmēr ir jāiestata Flair iekārtas iestatījumu izvēlnē ⚙️!

Iestatījumu noregulēšanas kārtību šajā Flair iekārtas iestatījumu izvēlnē ⚙️ skatīt attiecīgajās Flair montāžas instrukcijās.



<https://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/international/home/docsearch>

Iestatot priekšsildītāju, iestatiet 5.1. parametru pozīcijā "IESLĒGTS"; ja tiek izmantots pēcsildītājs, 5.2. parametrs ir jāiestata pozīcijā "IESLĒGTS", un, ja nepieciešams, pēcsildītāja temperatūru var joprojām iestatīt 5.3. parametrā.

Priekšsildītājs			
Solis Nr.	Apraksts	Rūpnīcā veiktais iestatījums	Regulēšanas diapazons
5,1	Priekšsildītāja IESLĒGŠANA un IZSLĒGŠANA	IZSL.	IESLĒGTS/IZSLĒGTS


Pēcsildītājs			
Solis Nr.	Apraksts	Rūpnīcā veiktais iestatījums	Regulēšanas diapazons
5,2	Pēcsildītāja IESLĒGŠANA un IZSLĒGŠANA	wył	IESLĒGTS/IZSLĒGTS
5,3	Pēcsildītāja temperatūra	21 °C	15,0-30,0 °C

6. Kļūda

Ja Flair pēcsildītājam vai priekšsildītājam rodas kļūda, kļūdas paziņojums būs redzams Flair iekārtas displejā. LED indikators ir uzstādīts uz Flair pēcsildītāja un priekšsildītāja PCB (LED pozīcijas skatīt 5. numurā → [1. Flair pēcsildītāja un priekšsildītāja komplekts Nr.: 243465](#) lapa 2); šis LED indikators mirgo, ja vēl nav izveidots eBus pieslēgums. Kad pieslēgums ir izveidots, LED indikators pārstāj mirgot. Šī palaišanas darbība reizēm var aizņemt pāris minūšu.

Priekšsildītāja kļūdu kodi	
Kļūdas Nr.	Apraksts
E171/E2700	Vispārīga kļūda
E171/E2701	Priekšsildītājs — zaudēts savienojums
E171/E2702	Priekšsildītājs — sensora kļūda
E171/E2703	Priekšsildītājs — elementa kļūda

Pēcsildītāja kļūdu kodi	
Kļūdas Nr.	Apraksts
E172/E2800	Vispārīga kļūda
E172/E2801	Pēcsildītājs — zaudēts savienojums
E172/E2802	Pēcsildītājs — sensora kļūda
E172/E2803	Pēcsildītājs — elementa kļūda

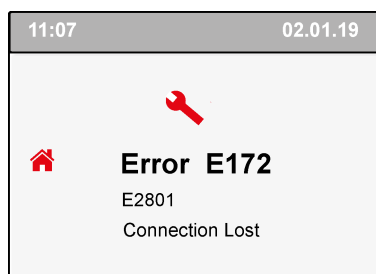

Kļūdas kods Flair iekārtas displejā

7. Tehniskā informācija un apkope

Flair pēcsildītāja un priekšsildītāja tehniskā informācija	
Barošanas spriegums	230 V / 50 Hz
Svars	2,5 kg
Cauruļvada diametrs	ø160 mm
Aizsardzības līmenis	IP20
Nominālā jauda	1000 W
Nominālā strāva	4,5 A

Apkope

Pasūtot rezerves daļas, papildus preces koda numuram norādiet siltuma reģenerācijas iekārtas tipu, sērijas numuru, izgatavošanas gadu un daļas nosaukumu.

Apraksts	Preces kods
Maksimāla drošība	: 531528
PCB UVP1	: 532807
Temperatūras sensors	: 531775
Sildīšanas spirāle	: 531463
Elektrotīkla vads ar spraudni 230 V	: 540919

Papildu informāciju skatīt Flair montāžas instrukcijās.



<https://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/international/home/docsearch>

