



Air for life


Paigaldusjuhised

Flair post-ja eelsoojendus
Eesti



1 Flair järel-ja eelsoojendi komplekti nr: 243465

Flair järelsoojendaja ja Flair eelsoojendaja on üksteisega identsed ja elektriga ühendatud Flair seadmega samal viisil.

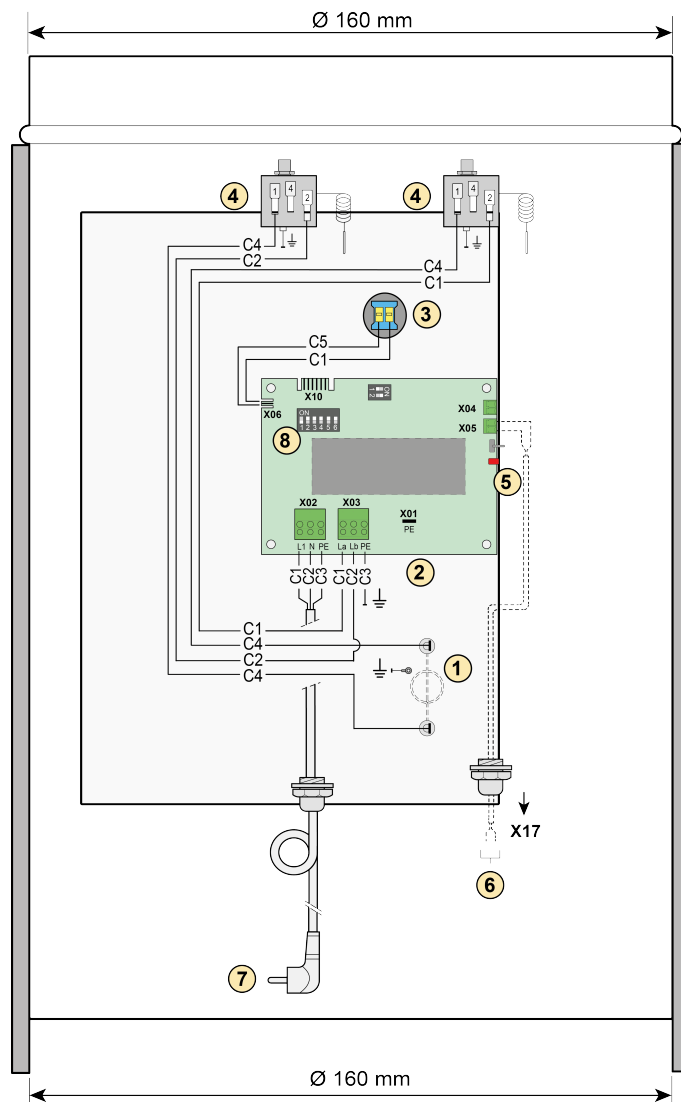

- 1 = Küttemähis
- 2 = PCB tüüp UVP1
- 3 = Temperatuuriandur
- 4 = Maksimaalne ohutus käsitsi lähtestamisega
- 5 = Punane LED; süttib, kui küttekeha on ühendatud Flair seadmega
- 6 = Seadme Flair kahekontaktiline eBus-pistikupesa X17
- 7 = Powerplug 230V
- 8 = Kiiplüliti

- C1 = pruun
- C2 = Bleu
- C3 = roheline/kollane
- C4 = must
- C5 = valge


Kiiplüliti seadistamine küttekeha PCB-s võimaldab Flair seadmel tunda ära ühendatud kütteseadme. See Flair kütteseadme tuleb alati paigaldada otse Flair seadme ühendusega. Pärast kütteseadme paigaldamist tuleb Flair seadme seadistusväärtuseid alati reguleerida; protseduuri kohandamise seadmete jaoks Flair postjärel-ja eelsoojendus seadistusmenüüs seadistus  seadmesse, vaata vastavaid Flair paigaldusjuhiseid.

2 õige kiiplüliti sätte seadistamine

Tehases on järel-ja eelsoojendaja kiiplülitid varustatud "OFF" režiimis; õige kiiplüliti seadistus peab alati olema seatud seadistaja poolt.



Tähelepanu! Kui seadistus on vale, siis kütteseade ei tööta või töötab valesti!

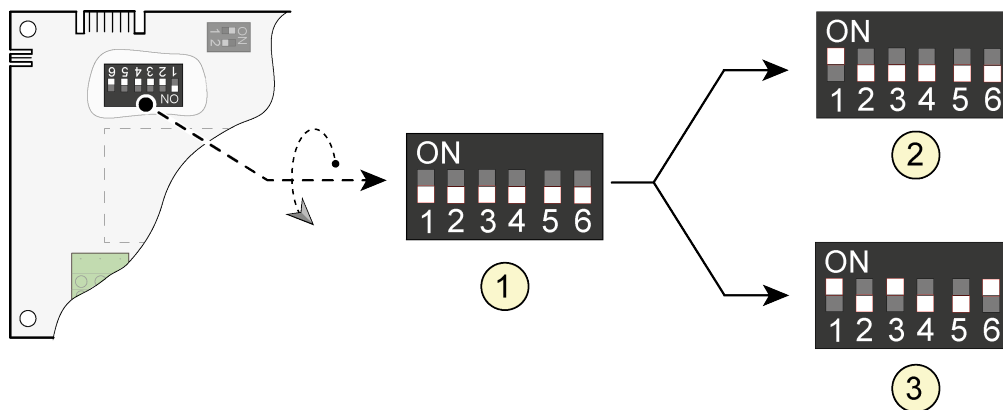


- 1 = Tehaseseadistus
- 2 = Eelsoojendusseadme mudeli Flair kiiplüliti
- 3 = Järelsoojendusseadme mudeli Flair kiiplüliti

3 paigaldusasend




Nii järelpost-kui ka eelsoojendusseadei on alati paigutatud Flair seadmesse samamoodi. Küttespiraalmähis on alati vahemikus Flair seadme ja küttekeha temperatuuri anduri küttekeha vahel! Flair post-ja eelsoojendi saab paigaldada nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Horisontaalse paigalduse korral ühendage ühenduskasti alati vastavalt temperatuurianduri asendiga!

Flair järelsoojendusseade

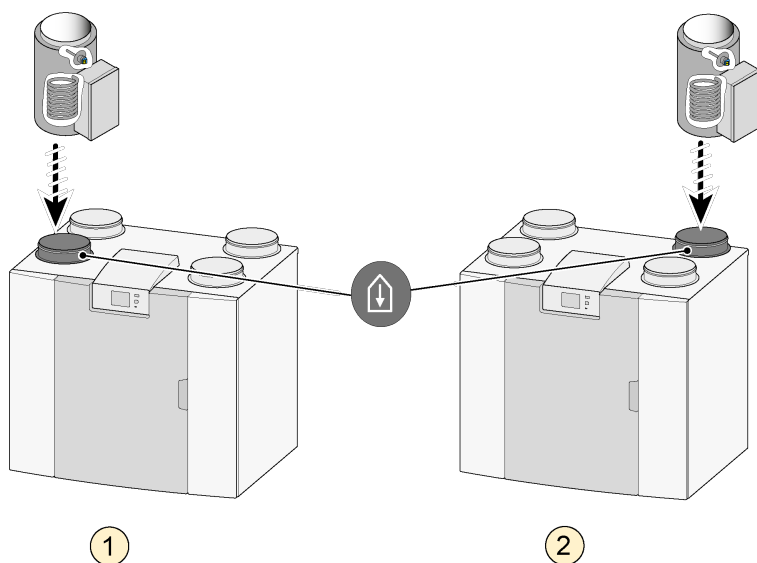


- 1 = Flair seadme vasak versioon
- 2 = Flair seadme parem versioon

Flair eelsoojendusseade

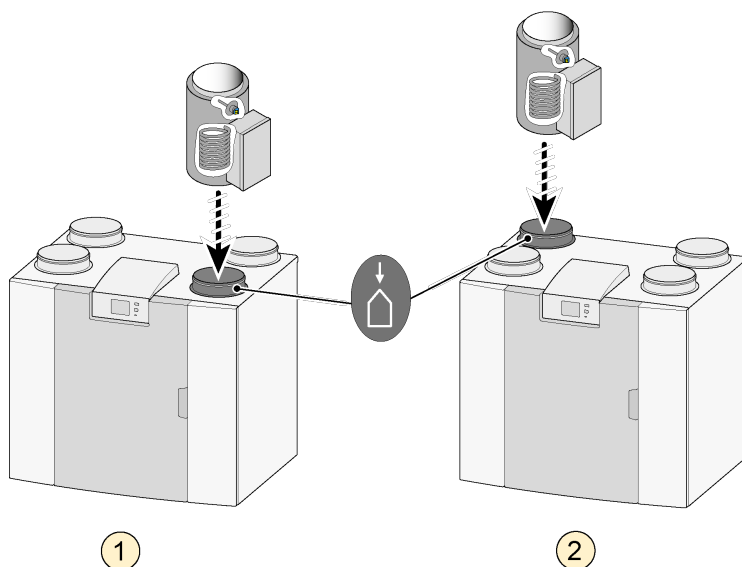

- 1 = Flair seadme vasak versioon
- 2 = Flair seadme parem versioon


4A Connection Flair järelsoojendusseade koos Flair seadmega

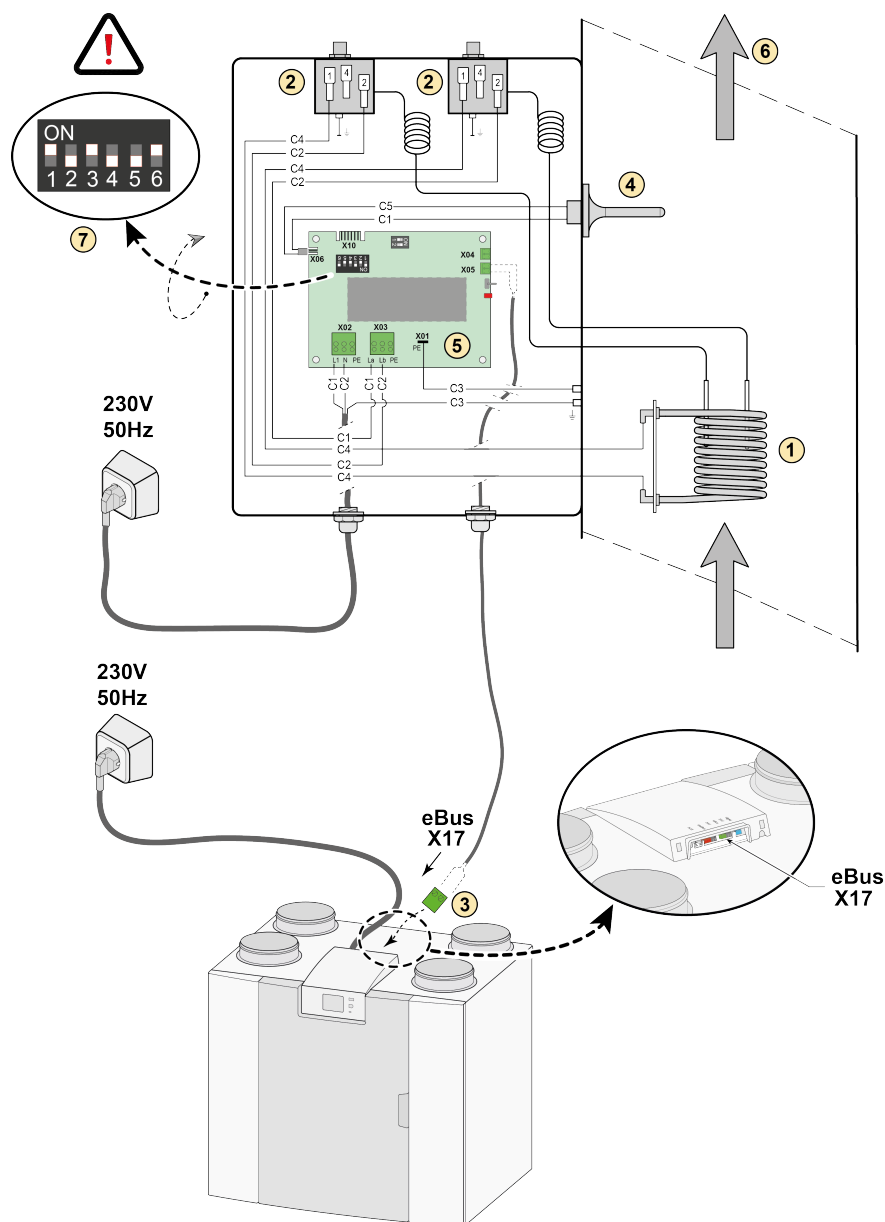

- 1 = Küttemähis
- 2 = Maksimaalne ohutus käsitsi lähtestamisega
- 3 = Seadme Flair kahekontaktiline eBus-pistikupesa X17
- 4 = Temperatuuriandur
- 5 = PCB tüüp UVP1
- 6 = Õhuvoolu suund
- 7 = Järelsoojendi mudeli Flair DIP-lüliti

- C1 = pruun
- C2 = sinine
- C3 = roheline/kollane
- C4 = must
- C5 = valge

4B Ühendamine Flair eelsoojendus Flair seadmega

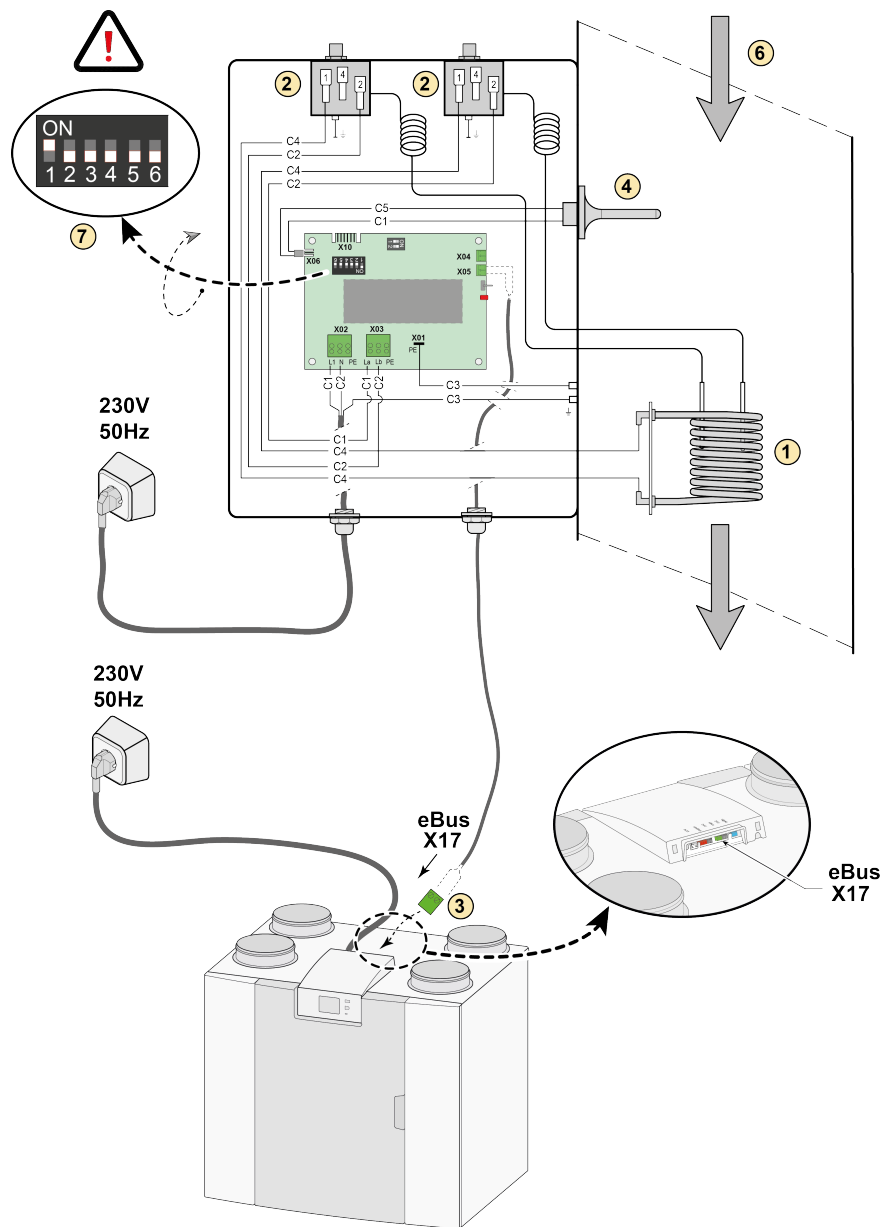

- 1 = Küttemähis
- 2 = Maksimaalne ohutus käsitsi lähtestamisega
- 3 = Seadme Flair kahekontaktiline eBus-pistikupesa X17
- 4 = Temperatuuriandur
- 5 = PCB tüüp UVP1
- 6 = Õhuvoolu suund
- 7 = Eelsoojendi mudeli Flair DIP-lüliti

- C1 = pruun
- C2 = sinine
- C3 = roheline/kollane
- C4 = must
- C5 = valge

5 Numbri seadistamine Flair seadmes



Kui Flair järel-ja/või eelsoojendus asetatakse Flair seadmesse, tuleb see alati määrata menüükäsuga. ⚙️!seadme!

protseduuri kohandamise seadistamiseks menüüse ⚙️ Flair seade, vaata vastavat Flair paigaldusjuhised.



<https://Flair järel-ja eelsoojendus/nl-nl/internation/home/docsearch>

Eelsoojendi seadistamisel määrake parameeter 5.1 ON seadmesse; kui kasutatakse järelsoojendusseadet, tuleb parameeter 5.2 määrata ON-ile ja vajadusel saab järelsoojendusseade temperatuuri määrata punktis 5.3.

Eelsoojendi			
Samm Nr	Kirjeldus	Tehaseseadistus	Reguleerimisvahemik
5,1	Eelsoojendi sees/väljas	VÄLJA	SEES/VÄLJAS

Järelsoojendusseade			
Samm Nr	Kirjeldus	Tehaseseadistus	Reguleerimisvahemik
5,2	Järelsoojendi sees/väljas	wył	SEES/VÄLJAS
5,3	Järelsoojendi temperatuur	21 °C	15,0 °C – 30,0 °C


Tõrge

Rikke korral Flair järel-või eelsoojendusseadmes kuvatakse veateade Flair seadmes.

LED on paigaldatud PCB (PCB) järel-ja eelsoojendusseadmes (LED positsiooni vaata number 5 → [1 Flair järel-ja eelsoojendi komplekti nr: 243465](#) lk 2); see LED vilgub, kui eBusi ühendust ei ole veel loodud. Kui ühendus on loodud, siis LED peatab vilkumise. See käivitamine võib mõnikord võtta mõne minuti.

Eelsoojendusseadme veateae	
Viga Ei.	Kirjeldus
<E171><E2700>	Üldine viga
<E171><E2701>	Eelsoojendusseade -ühendus kadunud
<E171><E2702>	Eelsoojendusseade - sensori viga
<E171><E2703>	Eelsoojendusseade -elemendi viga

Veakoods järelsoojendusseadmes	
Viga Ei.	Kirjeldus
<E172><E2800>	Üldine viga
<E172><E2801>	Järelsoojendusseade -ühendus kadunud
<E172><E2802>	Järelsoojendusseade - sensori viga
<E172><E2803>	Järelsoojendusseadme elemendi viga

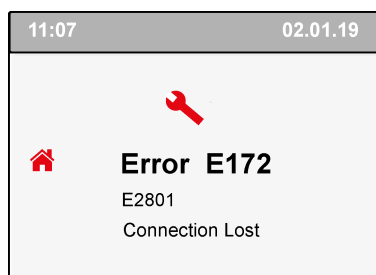

Kuvamise veakood Flair seadmel

7 Tehniline teave ja teenus

Tehniline teave Flair järel-ja eelsoojendusseade	
Toitepinge [V/Hz]	230 V / 50 Hz
Mass [kg]	2,5 kg
Kanali läbimõõt [mm]	Ø160
Kaitse aste	IP20
Nimivõimsus	1000 W
Nimivool	4,5 A

Tehniline hooldus

Osade tellimisel märkige tellimuse juurde osa numbri (vt koostejoonist) ja soojustagastusseadme tüüp, seerianumber, valmistamisaasta ja osa nimi.

Kirjeldus	Osa kood
Maksimaalne ohutus	: 531528
PCB tüüp UVP1	: 532807
Temperatuuriandur	: 531775
Küttemähis	: 531463
Magistraalkaabel pistikuga 230V	: 540919

Lisateavet leiate Flair paigaldusjuhistest.



<https://Flair järel-ja eelsoojendus/nl-nl/internation/home/docsearch>

