



Air for life


Montavimo instrukcija

Flair vėlesnis ir pirminis šildytuvas
Lietuviškai



1 Flair lauko oro pašildytuvas ir tiekiamo oro pašildytuvo rinkinys nr. 243465

Flair tiekiamo oro pašildytuvas ir Flair lauko oro pašildytuvas yra vienodi vienas kitam ir elektriniu būdu sujungiami su Flair įrenginiu taip pat.

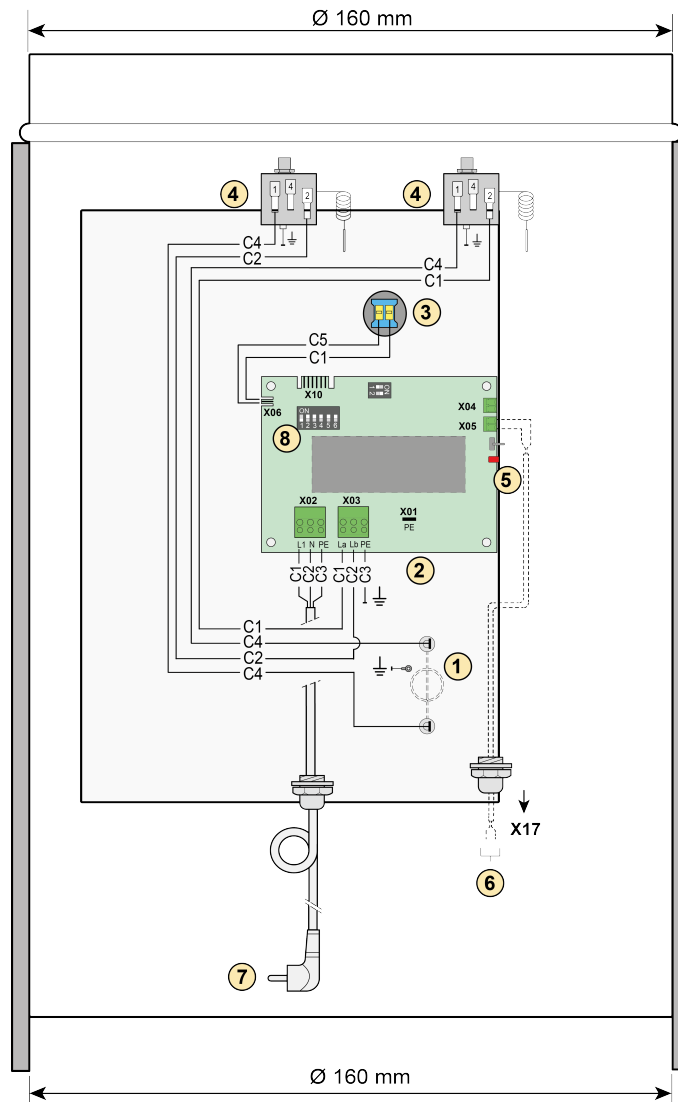

- 1 = Šildymo ritė
- 2 = UVP1 tipo PCB
- 3 = Temperatūros jutiklis
- 4 = Maksimalus taupymas su rankiniu atstatymu
- 5 = Raudonas LED; šviečia, kai šildytuvas prijungtas prie Flair prietaiso
- 6 = 2 polių eBus jungtis X17 Flair įrenginyje
- 7 = Tinklo kištukas ir kabelis 230V
- 8 = Dip jungiklio

- C1 = ruda
- C2 = mėlyna
- C3 = žalia / geltona
- C4 = juoda
- C5 = balta


Nustatydami šildytuvo PCB jungiklius, prietaisas Flair atpažįsta prijungtą šildytuvą. Šis Flair šildytuvas visada turi būti montuojamas tiesiogiai prie Flair prietaiso prijungimo. Įrengus šildytuvą, visada nustatykite Flair prietaiso nustatymo reikšmes; Flair įrenginio nustatymų meniu  Flair tiekiamo oro pašildytuvas ir lauko oro pašildytuvas procedūrų nustatymo nustatymam, žr. atitinkamas Flair diegimo instrukcijas.

2 Nustatykite teisingą DIP jungiklio nustatymą

Gamykloje tiekiamo oro pašildytuvas ir lauko oro pašildytuvas tiekiami su DIP jungiklis į; teisingą DIP jungiklio nustatymą visada turi nustatyti montuotojas.



Pastaba: Jei nustatymas neteisingas, šildytuvas neveiks arba veiks netinkamai!

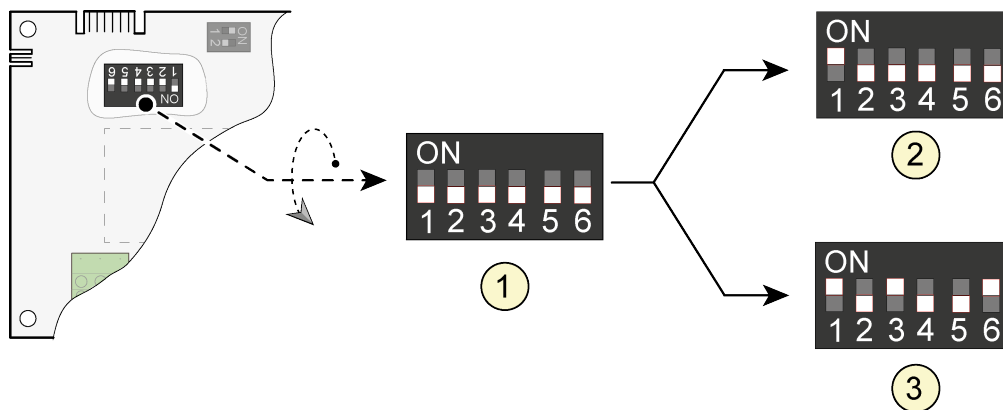


- 1 = Gamyklinė nuostata
- 2 = DIP jungiklis nustatymas lauko oro pašildytuvas
- 3 = DIP jungiklis nustatymas tiekiamo oro pašildytuvas

3 Montavimo padėtis Flair tiekiamo oro pašildytuvo ir lauko oro pašildytuvas




Tiek tiekiamo oro pašildytuvo tiek lauko oro pašildytuvas visada dedami į Flair įrenginį taip pat. Šildymo ritė visada yra tarp prietaiso Flair ir šildytuvo temperatūros jutiklio!
Tiek tiekiamo oro pašildytuvo tiek lauko oro pašildytuvas Flair galima montuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Norėdami montuoti horizontaliai, jungiamąją dėžę visada montuokite aukščiau, laikydamiesi temperatūros jutiklio padėties!


Flair tiekiamo oro pašildytuvo

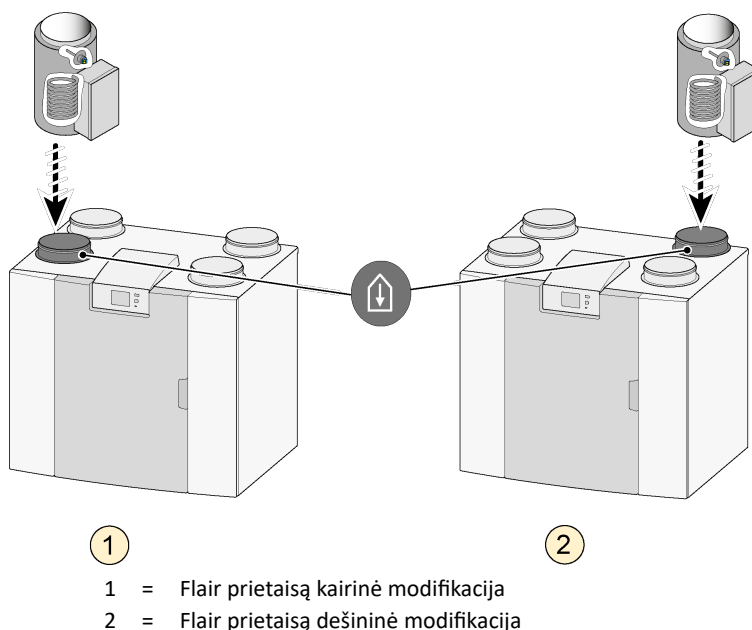

Flair lauko oro pašildytuvas

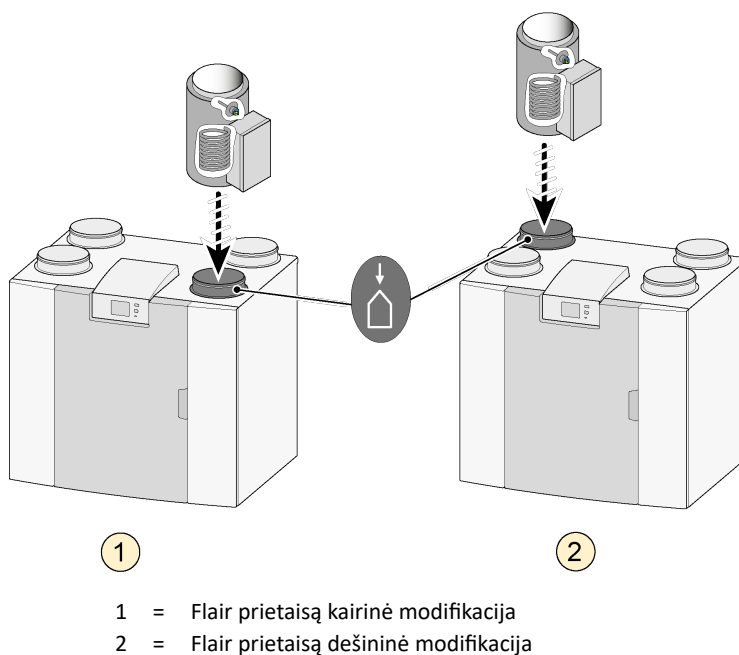


4A Prijungimas tiekiamo oro pašildytuvo su Flair prietaisu

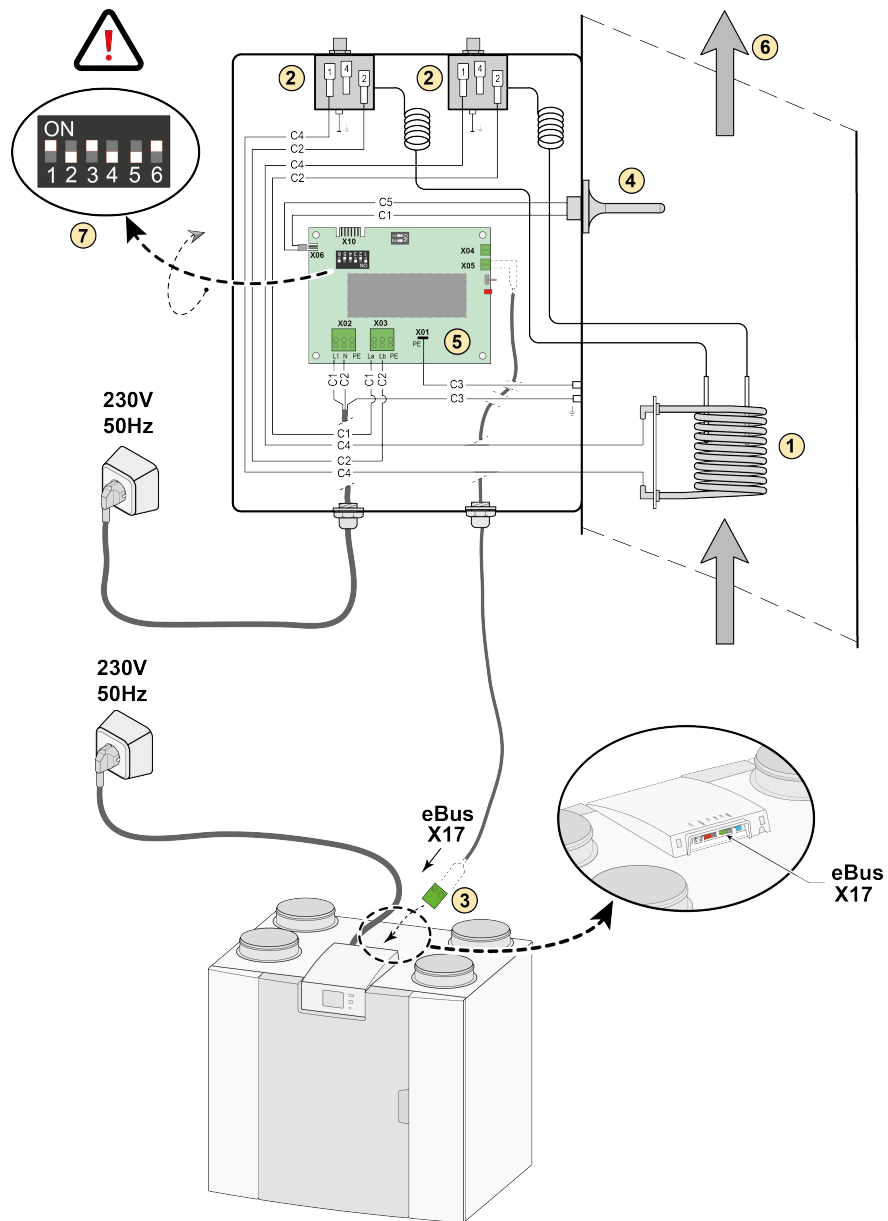

- 1 = Šildymo ritė
- 2 = Maksimalus taupymas su rankiniu atstatymu
- 3 = 2 polių eBus jungtis X17 Flair įrenginyje
- 4 = Temperatūros jutiklis
- 5 = UVP1 tipo PCB
- 6 = Oro srauto kryptis
- 7 = Dip jungiklio nustatymas Flair tiekiamo oro pašildytuvo

C1 = ruda
C2 = mėlyna
C3 = žalia / geltona
C4 = juoda
C5 = balta

4B Prijungimas lauko oro pašildytuvas su Flair prietaisu

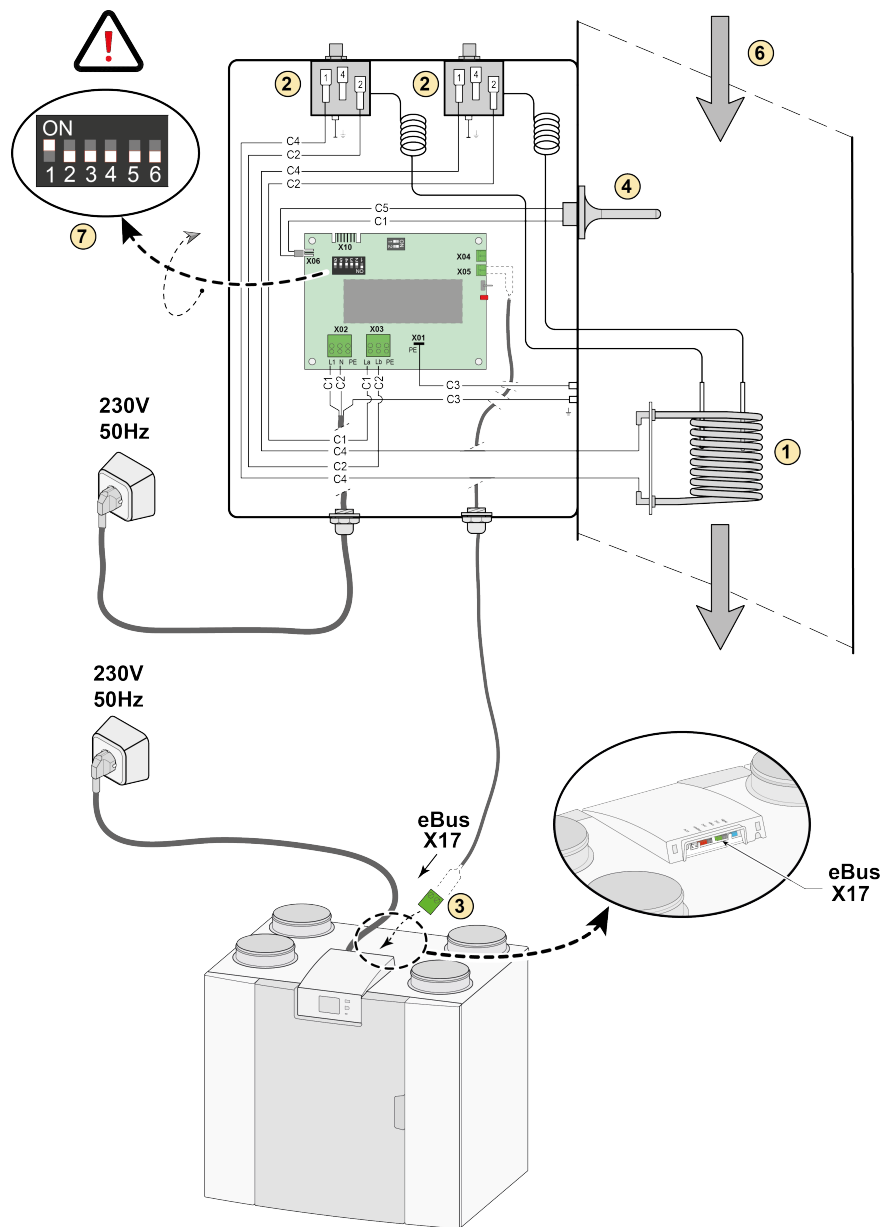

- 1 = Šildymo ritė
- 2 = Maksimalus taupymas su rankiniu atstatymu
- 3 = 2 polių eBus jungtis X17 Flair įrenginyje
- 4 = Temperatūros jutiklis
- 5 = UVP1 tipo PCB
- 6 = Oro srauto kryptis
- 7 = Dip jungiklio nustatymas Flair lauko oro pašildytuvas

- C1 = ruda
- C2 = mėlyna
- C3 = žalia / geltona
- C4 = juoda
- C5 = balta

5 Flair prietaiso žingsnio numerio nustatymas



Gdy Flair nagrzewnicy wstępnej- i / lub nagrzewnicy wtórnej jest umieszczony na urządzeniu Flair, należy to zawsze ustawić w menu  u ustawień urządzenia Flair!

Aby zapoznać się z ustawieniami regulacji procedury w tym menu  ustawień urządzenia Flair, zobacz odpowiednie instrukcje instalacji Flair.



<https://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/international/home/docsearch>

Nustatant lauko oro pašildytuvą, parametrą 5.1 nustatykite į ON; jei naudojamas tiekiamo oro pašildytuvas, 5.2 parametras turi būti nustatytas į ON ir, jei reikia, tiekiamo oro pašildytuvo temperatūrą galima nustatyti parametre 5.3.

Lauko oro pašildytuvas			
Punktas Nr.	Aprašymas	Gamyklinė nuostata	Nuostatos intervalas
5.1	Lauko oro pašildytuvo įjungtas arba išjungtas	IŠJ.	ĮJ. / IŠJ.

Tiekiamo oro pašildytuvas			
Punktas Nr.	Aprašymas	Gamyklinė nuostata	Nuostatos intervalas
5.2	Tiekiamo oro pašildytuvo įjungtas arba išjungtas	IŠJ.	ĮJ. / IŠJ.
5.3	Tiekiamo oro pašildytuvo temperatūra	21 °C	15,0 °C - 30,0 °C


6 Sutrikimas

Jei yra Flair lauko oro pašildytuvas arba tiekiamo oro pašildytuvas gedimas, Flair įrenginio ekrane bus rodomas pranešimas apie gedimą.

Šviesos diodas sumontuotas ant lauko oro pašildytuvas arba tiekiamo oro pašildytuvas Flair PCB (LED padėtį žr. 5 numerį → [1 Flair lauko oro pašildytuvas ir tiekiamo oro pašildytuvo rinkinys nr. 243465](#) psl. 2); šis šviesos diodas mirksi, kai dar nėra užmegztas „eBus“ ryšys. Užmezgus ryšį, LED nustoja mirksėti. Šis paleidimas kartais gali užtrukti kelias minutes.

Sutrikimo kodas lauko oro pašildytuvas	
Sutrikimo kodas	Aprašymas
E171/ E2700	Bendrasis sutrikimas
E171/ E2701	Lauko oro pašildytuvas - prarastas ryšys
E171/ E2702	Lauko oro pašildytuvas - jutiklio klaida
E171/ E2703	Lauko oro pašildytuvas - elemento klaida

Sutrikimo kodas tiekiamo oro pašildytuvas	
Sutrikimo kodas	Aprašymas
E172/ E2800	Bendrasis sutrikimas
E172/ E2801	Tiekiamo oro pašildytuvas - prarastas ryšys
E172/ E2802	Tiekiamo oro pašildytuvas - jutiklio klaida
E172/ E2803	Tiekiamo oro pašildytuvas - elemento klaida

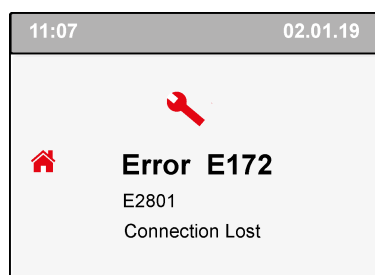

Sutrikimo kodas ekrane Flair prietaisas

7 Techninė informacija ir remontas

Techniniai duomenys Flair lauko oro pašildytuvas ir tiekiamo oro pašildytuvo	
Maitinimo įtampa	230 V/ 50 Hz
Svoris	2,5 kg
Ortakių skersmuo	Ø160 mm
Protection degree	IP20
Vardinė galia	1000 W
Didžiausia vardinė srovė	4,5 A

Remontas

Užsakydami atsargines dalis, be to į straipsnį kodą, nurodykite ir rekuperatoriaus tipą, serijos numerį, pagaminimo metus bei atsarginės dalies pavadinimą:

Dalies pavadinimas	Prekės kodas
Maksimalus saugumas	: 531528
PCB UVP1	: 532807
Temperatūros jutiklis	: 531775
Šildymo ritė	: 531463
Tinklo kištukas ir kabelis 230V	: 540919

Daugiau informacijos rasite diegimo instrukcijose Flair.



<https://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/international/home/docsearch>

