



Air for life


Navodila za namestitev

Grelnik za naknadno ogrevanje in predgrelnik
Blaženščina



1 Številka kompleta grelnika za naknadno ogrevanje in predgrelnika Flair: 243465

Grelnik za naknadno ogrevanje Flair in predgrelnik Flair sta identična in električno povezana z aparatom Flair na enak način.

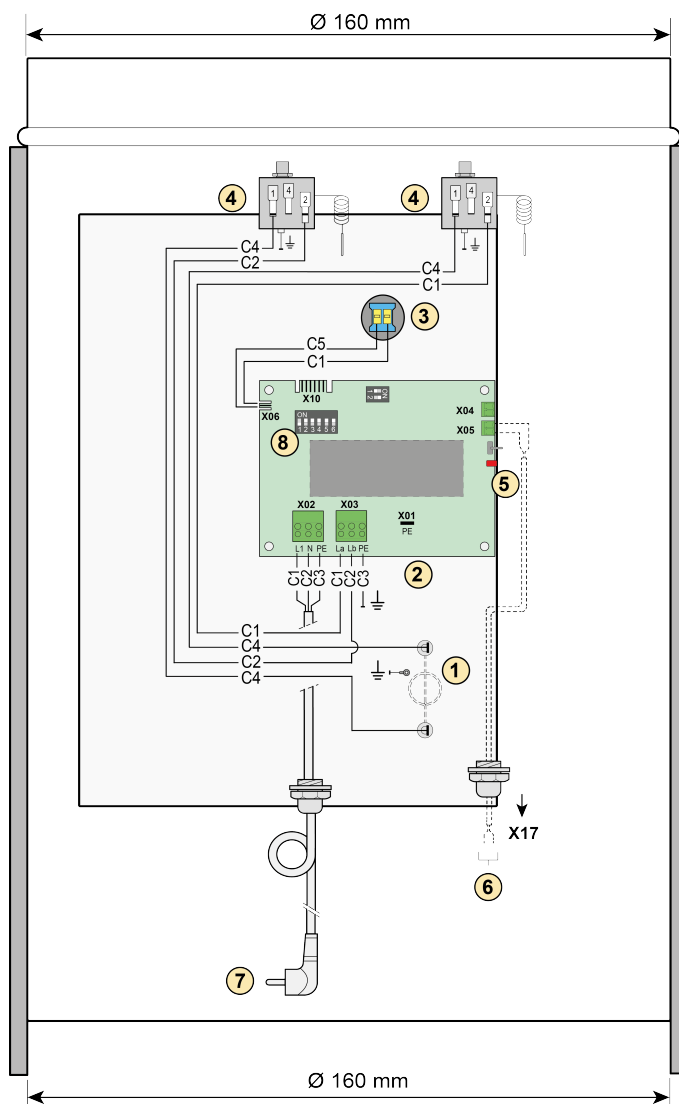

- 1 = Ogrevalna tuljava
- 2 = Tip PCB UVP1
- 3 = Temperaturni senzor
- 4 = Največja varnost z ročno ponastavitvijo temperaturnega senzorja
- 5 = Rdeča LED; zasveti, ko je grelnik povezan z aparatom Flair
- 6 = Dvopolna povezava eBus X17 na Flair napravi
- 7 = Omrežni vtič 230 V
- 8 = Dip stikalo

- C1 = rjava
- C2 = modra
- C3 = zelena/rumena
- C4 = črna
- C5 = bela


Z nastavitvijo dip stika na PCB v grelniku, aparat Flair prepozna priključen grelnik. Ta grelnik Flair morate vedno namestiti neposredno na priključek aparata Flair. Po namestitvi grelnika je treba vedno prilagoditi nastavitvene vrednosti aparata Flair; za postopek prilagoditve nastavitv Flair grelnika za naknadno ogrevanje in predgrelnika Flair v meniju nastavitv  aparata Flair si oglejte ustrezna navodila za namestitev Flair.

2 Nastavljanje pravilne nastavitve dip stikala

Tovarniško je grelnik za naknadno ogrevanje in predgrelnik opremljen z vsemi dip stikali v položaju »OFF« (IZKLOP); pravilno nastavitev dip stikala mora vedno izvesti monter.



Opomba: Če nastavitev ni pravilna, grelnik ne bo deloval ali ne bo deloval pravilno!

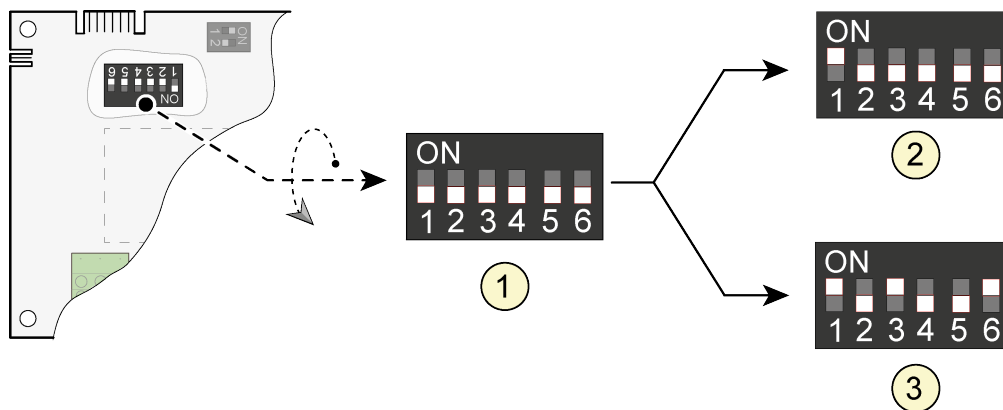


- 1 = Tovarniška nastavitev
- 2 = Nastavitev dip stikala, predgrelnik
- 3 = Nastavitev dip stikala, postgrevalnik

3 Montažni položaj




Na aparat Flair sta vedno nameščena tako grelnik za naknadno ogrevanje in predgrelnik. Grelna tuljava je vedno med aparatom Flair in senzorjem temperature v grelniku! Grelnik za naknadno ogrevanje in predgrelnik Flair lahko namestite vodoravno in navpično. Pri vodoravni namestitvi priključno omarico vedno namestite navzgor v povezavi s položajem senzorja temperature!

Grelnik za naknadno ogrevanje Flair

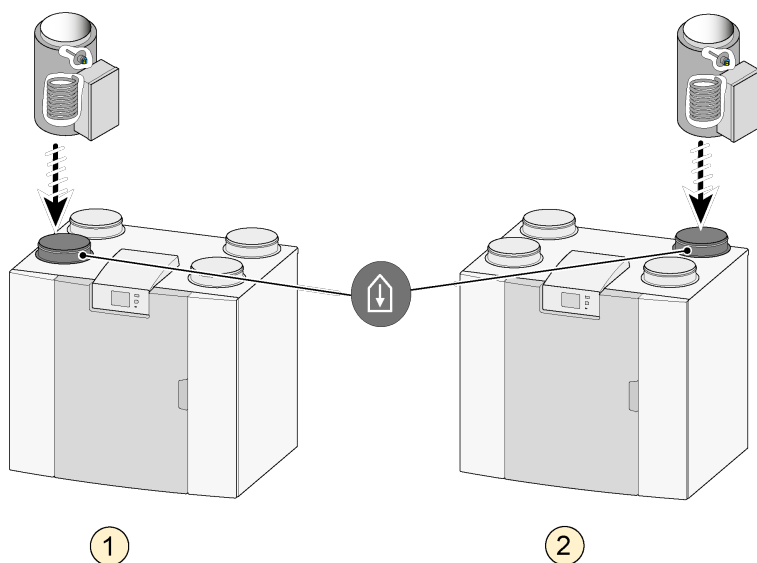


- 1 = Leva različica naprave Flair
- 2 = Desna različica naprave Flair

Predgrelnik Flair

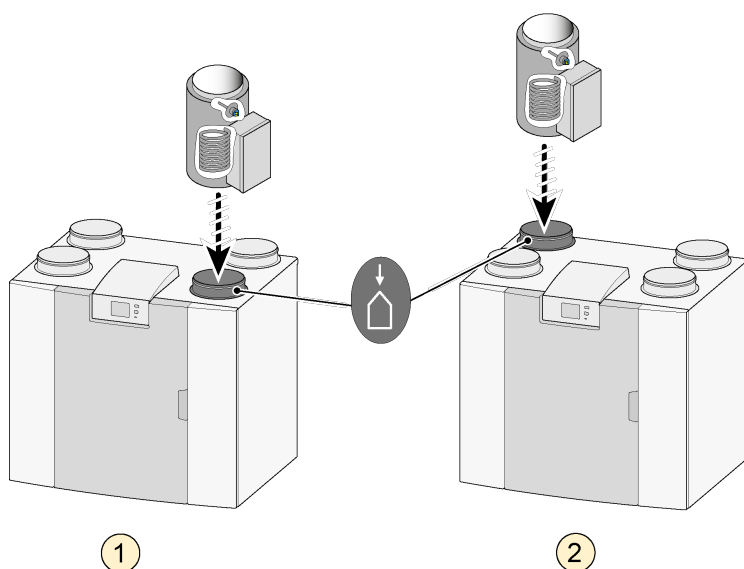

- 1 = Leva različica naprave Flair
- 2 = Desna različica naprave Flair


4A povezava grelnika za naknadno ogrevanje Flair z aparatom Flair

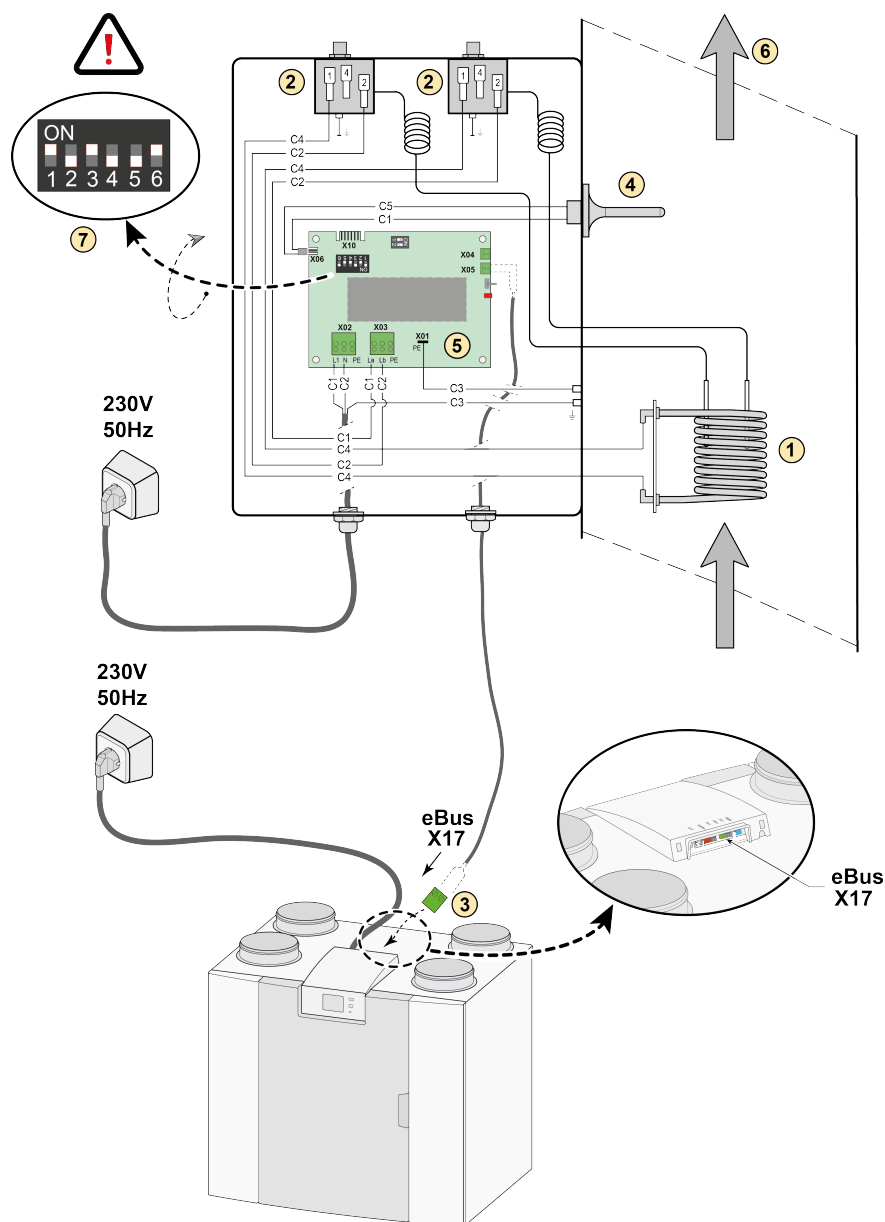

- 1 = Ogrevalna tuljava
- 2 = Največja varnost z ročno ponastavitvijo
- 3 = Dvopolna povezava eBus X17 na Flair napravi
- 4 = Temperaturni senzor
- 5 = Tip PCB UVP1
- 6 = Smer pretoka zraka
- 7 = Nastavitev dip stikala Flair postgrevalnik

- C1 = rjava
- C2 = modra
- C3 = zelena/rumena
- C4 = črna
- C5 = bela

4B povezava predgrelnik Flair z aparatom Flair

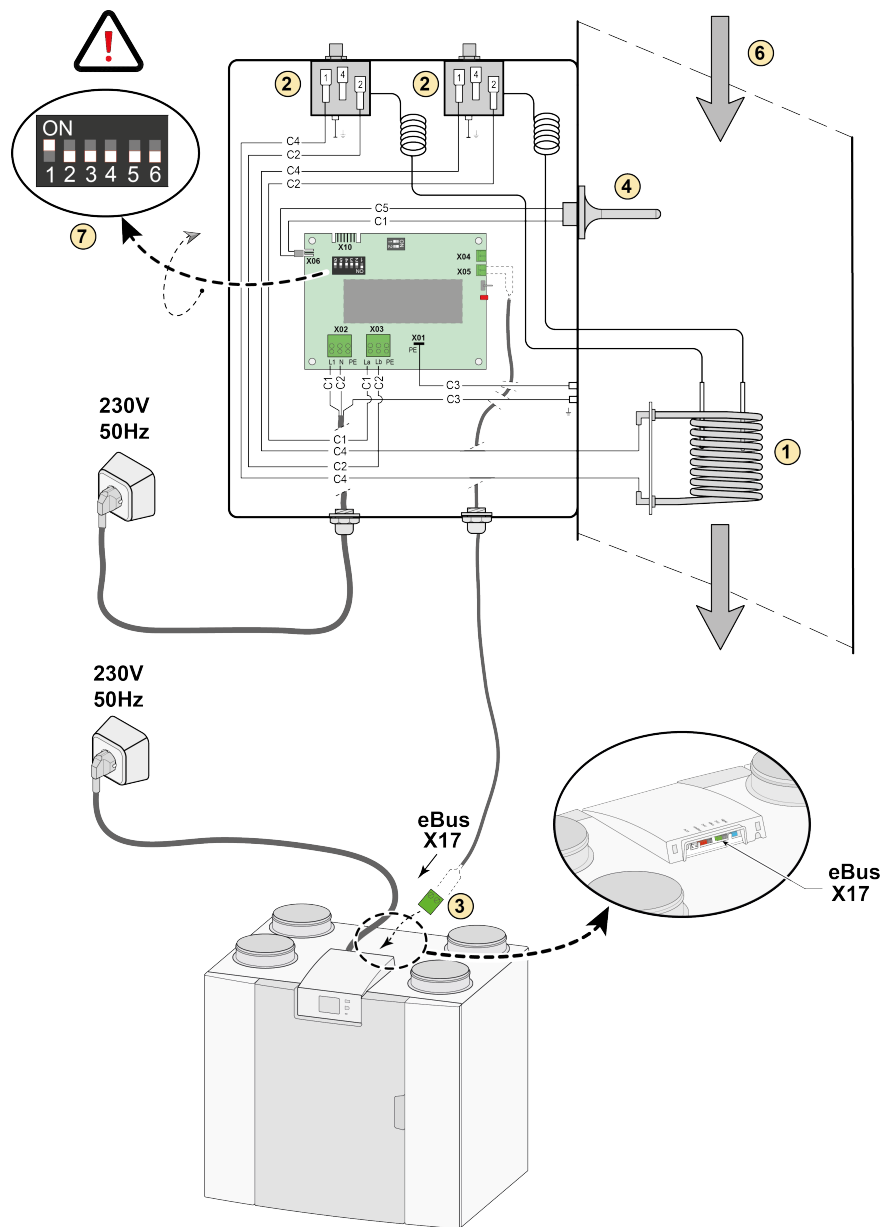

- 1 = Ogrevalna tuljava
- 2 = Največja varnost z ročno ponastavitvijo
- 3 = Dvopolna povezava eBus X17 na Flair napravi
- 4 = Temperaturni senzor
- 5 = Tip PCB UVP1
- 6 = Smer pretoka zraka
- 7 = Nastavitev dip stikala Flair predgrelnik

C1 = rjava
 C2 = modra
 C3 = zelena/rumena
 C4 = črna
 C5 = bela

5 Nastavljanje številke koraka v aparatu Flair



Če je grelnik za naknadno ogrevanje in predgrelnik Flair nameščen na aparatu Flair, morate to vedno nastaviti v meniju z nastavitvami  aparata Flair!

Za postopek prilagajanja nastavitve v tem meniju nastavitvev  aparata Flair si oglejte ustrezna navodila za namestitvev Flair.



<https://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/international/home/docsearch>

Pri nastavitvi predgrelnika nastavite parameter 5.1 na VKLOPLJEN; če uporabljate grelnik za naknadno ogrevanje, mora biti parameter 5.2 VKLOPLJEN, po potrebi je mogoče še vedno nastaviti temperaturo grelnika za naknadno ogrevanje v parametru 5.3.

Predgrelnik			
Korak št.	Opis	Tovarniška nastavev	Nastavev razpona
5,1	Predgrelnik vklopljen in izklopljen	IZKLOP	VKLOP/IZKLOP

Grelnik za naknadno ogrevanje			
Korak št.	Opis	Tovarniška nastavev	Nastavev razpona
5,2	Vklop in izklop grelnika za naknadno ogrevanje	wył	VKLOP/IZKLOP
5,3	Temperaturni grelnik za naknadno ogrevanje	21 °C	15,0–30,0 °C


6 napaka

V primeru napake grelnika za naknadno ogrevanje in predgrelnika Flair se na zaslonu aparata Flair prikaže sporočilo o napaki.

Na PCB grelnika za naknadno ogrevanje in predgrelnika Flair je nameščena LED (za LED položaja glejte številko 5 → [1 Številka kompleta grelnika za naknadno ogrevanje in predgrelnika Flair: 243465](#) stran 2); ta LED utripa, ko povezava eBus še ni vzpostavljena. Ko je povezava vzpostavljena, LED preneha utripati. Ta zagon lahko včasih traja nekaj minut.

Koda napake predgrelnika	
Št. napake	Opis
E171/E2700	Splošna napaka
E171/E2701	Predgrelnik – povezava je prekinjena
E171/E2702	Predgrelnik – napaka senzorja
E171/E2703	Predgrelnik – napaka elementa

Koda napake grelnik za naknadno ogrevanje	
Št. napake	Opis
E172/E2800	Splošna napaka
E172/E2801	Grelnik za naknadno ogrevanje – povezava je prekinjena
E172/E2802	Grelnik za naknadno ogrevanje - napaka senzorja
E172/E2803	Grelnik za naknadno ogrevanje – napaka elementa

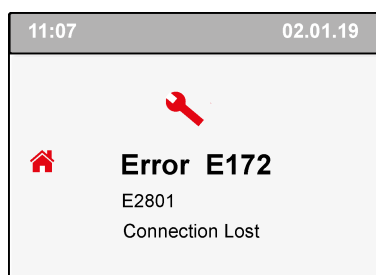

Koda napake na zaslonu aparata Flair

7 Tehnični podatki in servis

Tehnični podatki grelnika za naknadno ogrevanje in predgrelnika Flair	
Napetost napajanja	230 V/ 50 Hz
Teža	2,5 kg
Premer kanala	Ø160 mm
Stopnja zaščite	IP20
Nominalna moč	1000 W
Nazivni tok	4,5 A

Servis

Pri naročanju delov poleg kode artikla navedite tudi tip naprave za izmenjevanje toplote, serijsko številko, leto izdelave in ime dela.

Opis	Koda artikla
Največja varnost	: 531528
PCB UVP1	: 532807
Temperaturni senzor	: 531775
Ogrevalna tuljava	: 531463
Omrežni kabel z 230 V vtičem	: 540919

Za več informacij si oglejte navodila za namestitev za Flair.



<https://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/international/home/docsearch>

