


5 In werking stellen

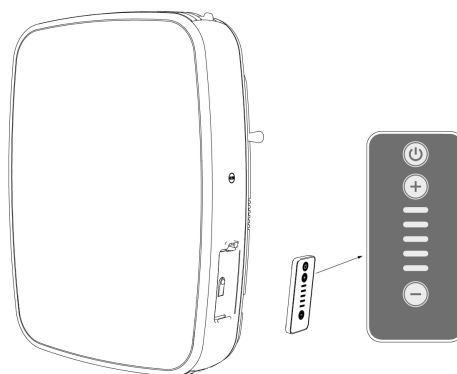
5.1 Het toestel in- en uitschakelen




Voor het in- en uitschakelen van de Sonair gebruikt u de knop  op de afstandsbediening. Alle vijf led-lampjes branden gedurende korte tijd.

Met de twee regelknoppen op de afstandsbediening kunt u de ventilatiesnelheid handmatig instellen. Door op de plus-knop (+) te drukken kunt u de ventilatiesnelheid verhogen. Door op de min-knop (-) te drukken kunt u de ventilatiesnelheid verlagen.

De led-lampjes op de afstandsbediening geven aan op welke van de tien ventilatiesnelheden de Sonair is ingesteld.

Belangrijk! Bij elke wijziging/ aanpassing d.m.v. de afstandbediening hoort u een "bleep" als respons; wanneer u dit niet hoort is aanpassing niet uitgevoerd.



Debietinstelling 1 20 m ³ /h	
Debietinstelling 2 30 m ³ /h	
Debietinstelling 3 40 m ³ /h	
Debietinstelling 4 50 m ³ /h	
Debietinstelling 5 60 m ³ /h of automatische ventilatie op basis van de (optioneel) gemonteerde CO ₂ -sensor	
Debietinstelling 6 70 m ³ /h	
Debietinstelling 7 85 m ³ /h	
Debietinstelling 8 105 m ³ /h	
Debietinstelling 9 125 m ³ /h	
Debietinstelling 10 150 m ³ /h	

* De debietinstellingen in deze tabel zijn gemeten met een Brink toevoerbuus van Ø 100 mm en een standaard Brink luchtrooster.