


9.2 Onderhoud

Reinigen sifon


Ieder jaar dient de sifon te worden losgenomen en te worden gereinigd.

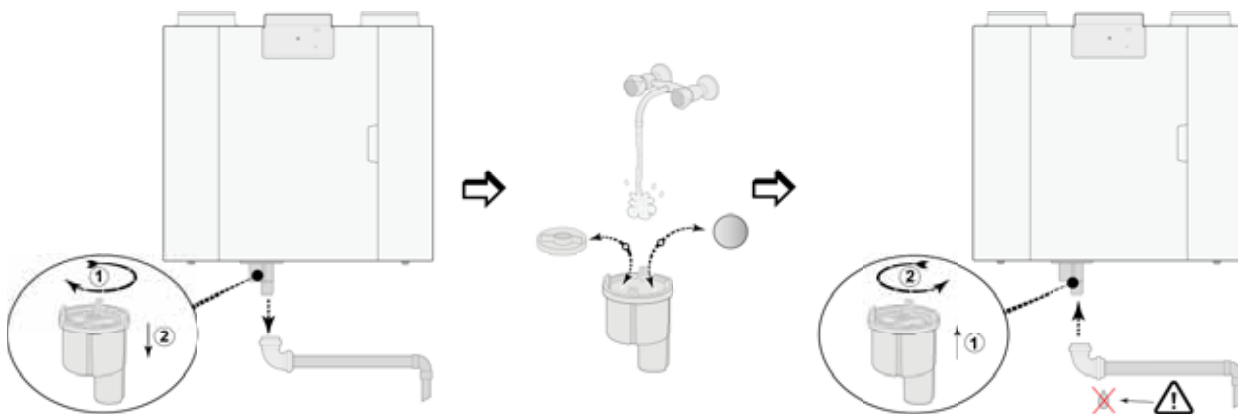


Het onderhoud voor de installateur bestaat uit het reinigen van de wisselaar, interne voorverwarmer en de ventilatoren. Afhankelijk van de omstandigheden dient dit circa eenmaal per 3 jaar plaats te vinden.

Maak eerst verbinding tussen toegepast communicatiemiddel en de Flair user interface voordat toestel spanningsloos wordt gemaakt !


- 1 Schakel de netvoeding uit door losnemen netstekker.
Open de filterdeur.

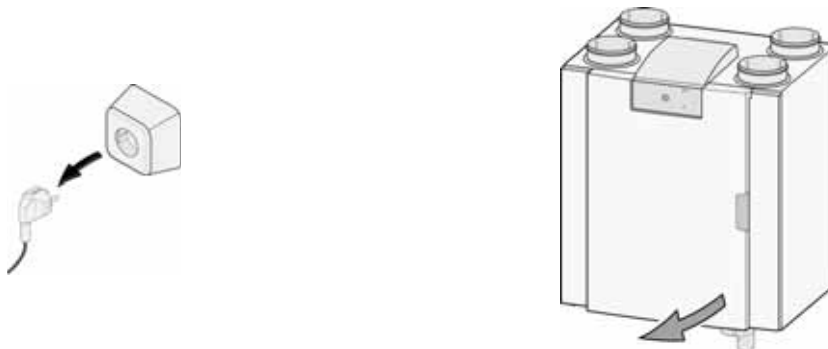


- 2 Verwijder alle twee de filters.

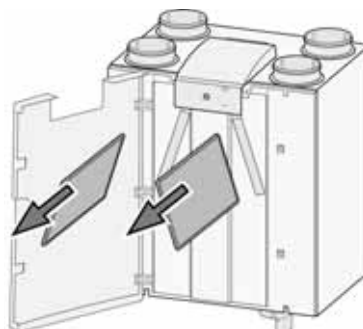


- 3 Verwijder het voordeksel.

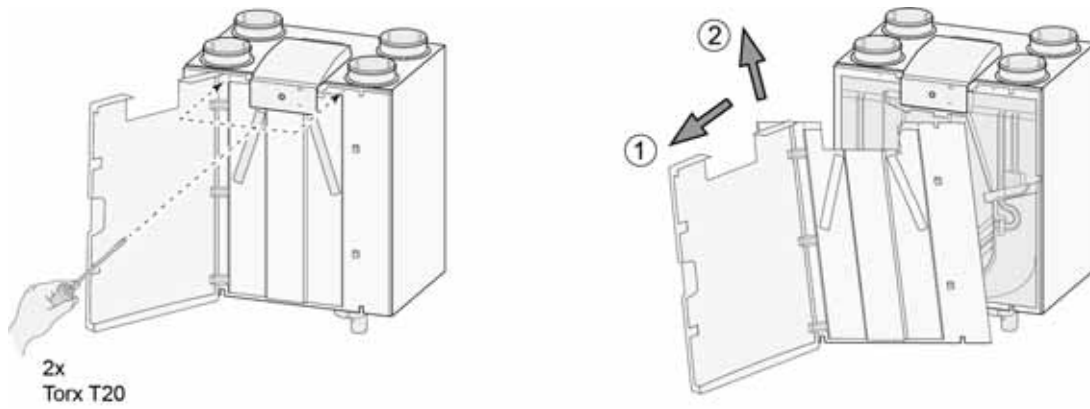


- 4 Verwijder de warmtewisselaar. Voorkom beschadiging van de schuimdelen in het toestel.

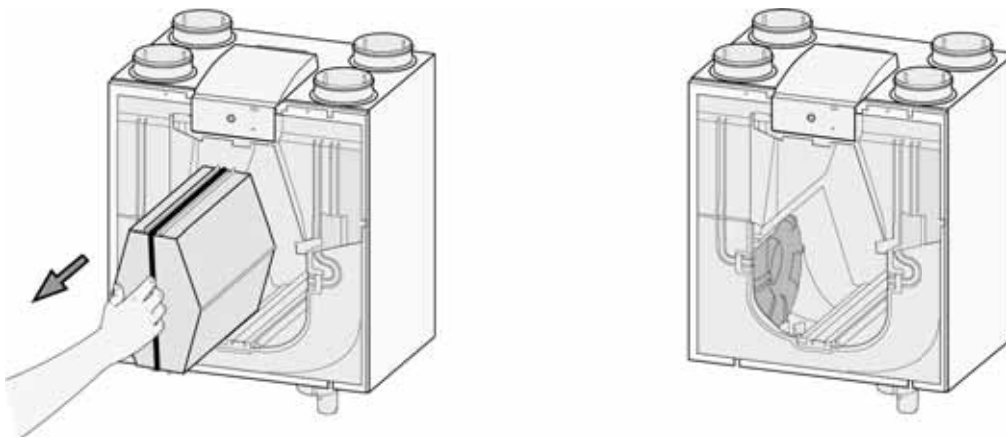


- 5 Reinig de warmtewisselaar met warm water (max. 45°C) en gangbaar afwasmiddel. Spoel de wisselaar na met warm water.

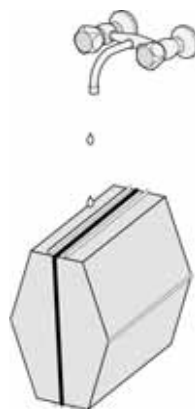

- 6 Klap de ventilatorvergrendeling in zodat er ruimte onder ventilator ontstaat.

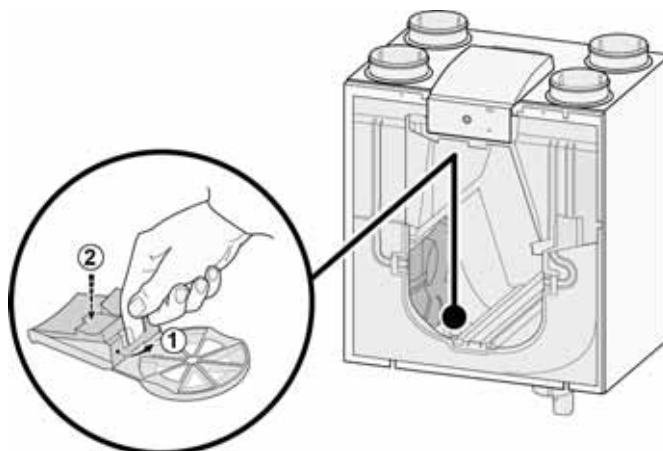

- 7 Neem de ventilator nu uit het toestel; maak beide ventilatorkabels los.

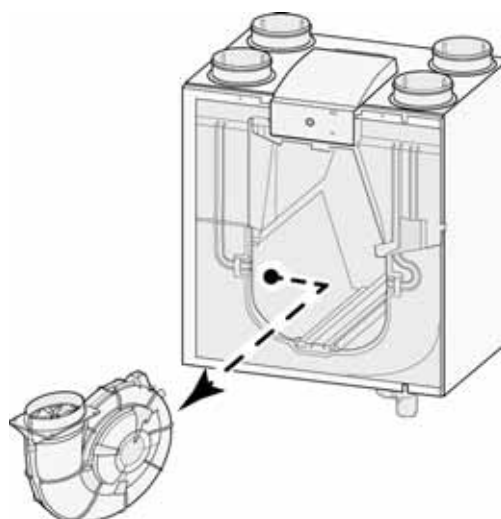

- 8 Herhaal stap 6 & 7 voor de andere ventilator in het toestel.
- 9 Maak beide ventilatoren voorzichtig schoon met een zachte kwast; gebruik hierbij geen water of schoonmaakmiddel.
- 10 Reinig de interne voorverwarmer.
- 11 Plaats beide ventilatoren weer terug in het toestel en sluit de losgenomen ventilatorkabels weer aan; let op dat hierbij de ventilatorkabels "achter" de ventilatoren liggen en dat de ventilatoren op hun oorspronkelijke positie terug geplaatst worden. De linker ventilator is gemarkeerd met "Left"; de rechter ventilator is gemarkeerd met "Right".

Opmerking: Ventilatoren niet van positie wisselen!!!

- 12 Schuif de gereinigde warmtewisselaar voorzichtig terug in het toestel; let hierbij op dat EPS delen en geleiderails in toestel niet beschadigen waardoor er interne lekkage in het toestel kan ontstaan. Let op dat bij het terugplaatsen van de warmtewisselaar de tekst op het typeplaatje warmtewisselaar niet onderste boven zit!
Warmtewisselaar zo terug plaatsen dat deze typeplaat zichtbaar is.
- 13 Plaats voordeksel weer terug en schroef deze vast.
- 14 Monteer twee nieuwe filters en sluit het voordeksel.
- 15 Sluit 230V netvoeding weer aan op toestel.
- 16 Reset in de Flair user interface bij toegepast communicatiemiddel de timer van de filtermelding door in instelmenu bij stapnummer 4.3 de timer weer op nul te zetten.
- 17 Na resetten van de timer van de filtermelding in de Flair user interface, komt toestel weer in hoofdmenu en is het toestel weer bedrijfsklaar.