

7 Onderhoud

7.1 Het filter vervangen

We raden u aan het filter van de Sonair iedere zes maanden te vervangen of wanneer de filtervervangings indicator begint te knipperen.



Belangrijk!

De Sonair mag nooit zonder filter worden gebruikt!



Waarschuwing!

Haal altijd de stekker uit de wandcontactdoos wanneer u het filter vervangt.


Filtervervangings indicator

Deze filtervervangings indicator knippert wanneer het filter moet worden vervangen.

Dit gebeurt na de eerste 180 dagen van gebruik of 180 dagen nadat de filtervervangings indicator is gereset.



Vervangen van het filter

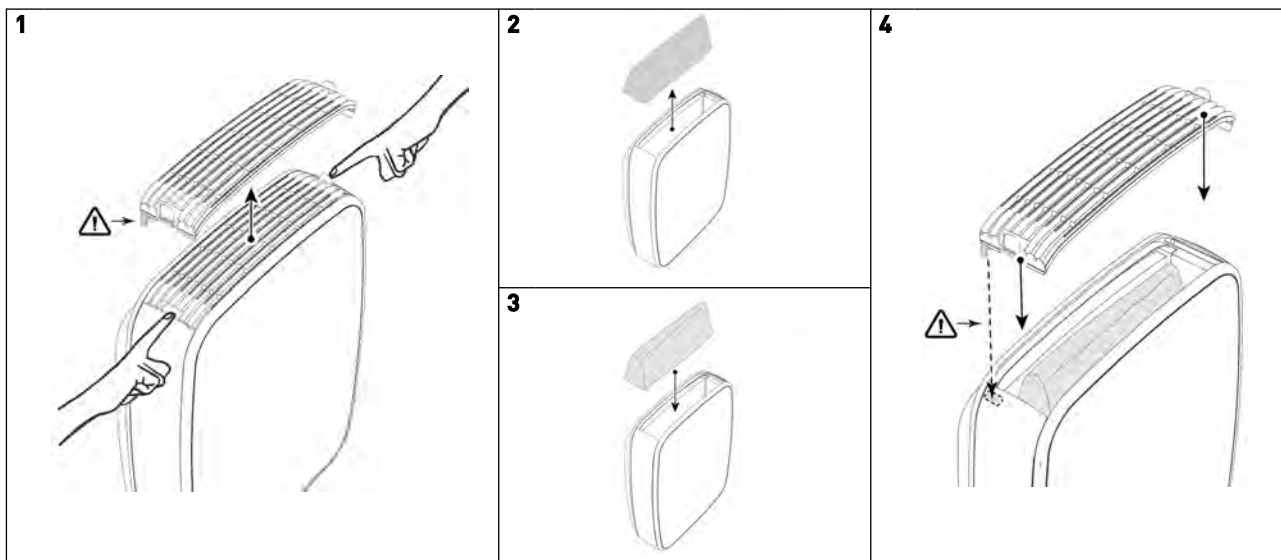

De filtervervangings indicator resetten

Indien Sonair spanningsloos is geweest altijd de Sonair opnieuw inschakelen met de -toets op de afstandsbediening → [Het toestel in- en uitschakelen](#) pagina 14.

Nadat u het filter hebt vervangen, drukt u tegelijkertijd op de knoppen en op de afstandsbediening en houdt deze 3 seconden lang ingedrukt. Hierna knippert de filtervervangings indicator niet meer.

Na het verwijderen van het uitblaasrooster, moet de Sonair altijd weer opnieuw worden ingeschakeld door het indrukken van de -toets op de afstandsbediening!



A = Beide knoppen 3 seconden lang ingedrukt houden

B = Positie filtervervangings indicator

7.2 Onderhoudsinstructies



Waarschuwing!

Let erop dat het toestel wordt losgekoppeld van de stroomtoevoer voordat wordt begonnen met onderhoudswerkzaamheden.

Het wordt aanbevolen het toestel minimaal eenmaal per jaar te reinigen.

Tijdens de eerste maanden van gebruik wordt tevens aanbevolen de staat van het toestel regelmatig te controleren en op die manier de juiste onderhoudsintervallen te bepalen voor de omstandigheden waarin het toestel is geïnstalleerd.