



Installatievoorschriften

Perilex interface
Nederlands




Air for Life

Aansluiten van warmteterugwintoestel op een perilex wandcontactdoos

Indien een warmteterugwintoestel moet worden aangesloten op een perilex wandcontactdoos is hiervoor de Brink perilex interface beschikbaar. Deze perilex interface wordt tussen de 230 V netvoedingskabel van het toestel en de perilex wandcontactdoos geplaatst; vanaf deze perilex interface ook moet een modulaire kabel (meegeleverd bij de perilex interface) naar het toestel worden aangesloten.

Bij gebruik van deze perilex interface is toepassing van een 4-standen schakelaar met filterindicatie niet mogelijk!

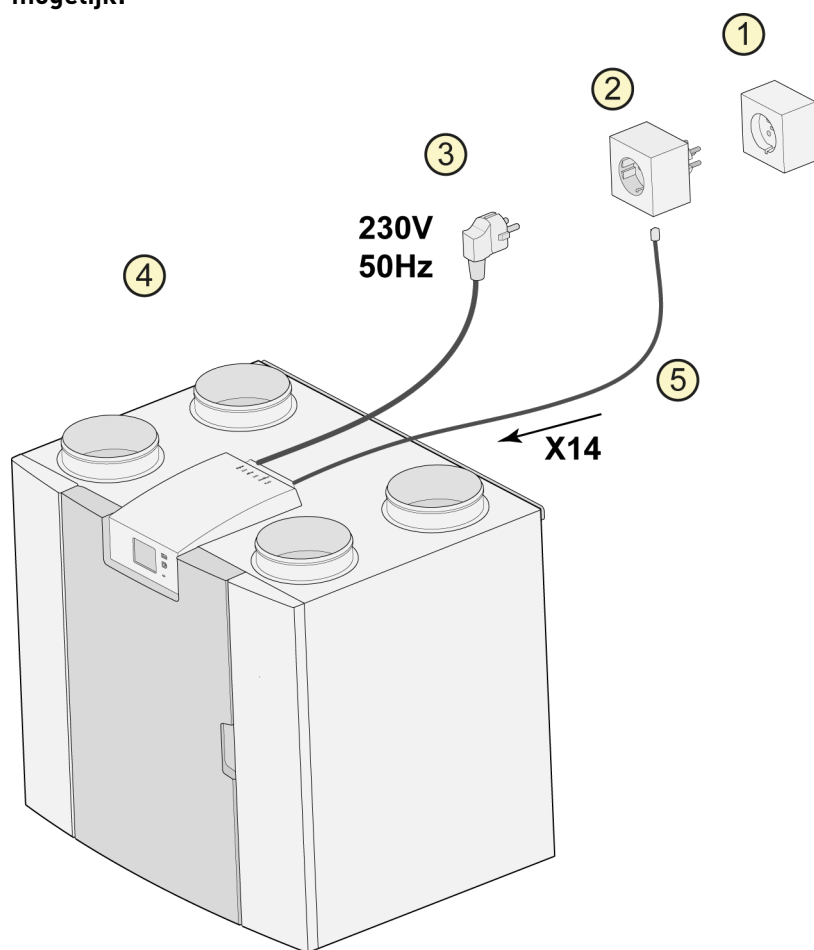

- 1 = Perilex wandcontactdoos
- 2 = Perilex interface
- 3 = Netvoedingskabel 230 V. van WTW toestel
- 4 = Warmteterugwintoestel (als voorbeeld is hier een Flair 325 weergegeven)
- 5 = Kabel naar modulaire connector op warmteterugwin toestel



Waarschuwing

De ventilatoren en regelprint werken onder hoogspanning. Bij werkzaamheden in het toestel moet het toestel spanningsvrij worden gemaakt door de perilex interface los te nemen.



Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com