


Renovent Sky 200 (Plus)

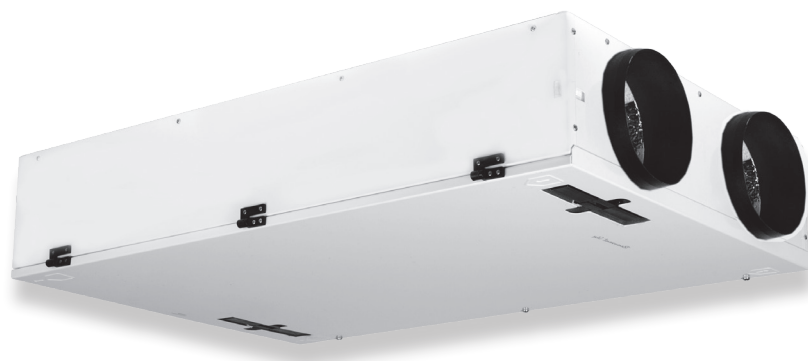

INSTRUKCJA INSTALACJI (Polski)

Air for Life

BRINK

Air for life

WWW.BRINKAIRFORLIFE.NL

614488-H

Renovent Sky 200 (Plus)



PRZECHOWYWAĆ W POBLIŻU URZĄDZENIA

To urządzenie może być używane przez dzieci do lat 8, osoby o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych oraz przez osoby o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu wyłącznie wtedy, gdy będą one znajdować się pod nadzorem albo gdy otrzymały instrukcje bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz są świadome potencjalnych zagrożeń.

Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wyłącznie włączać i wyłączać urządzenie, jednak tylko wtedy, gdy znajdują się pod nadzorem albo gdy otrzymały precyzyjne instrukcje bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne niebezpieczeństwa. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której urządzenie zostało umieszczone i zainstalowane w typowej pozycji eksploatacyjnej. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą wkładać wtyczki do gniazdka, nie mogą czyścić urządzenia ani zmieniać jego ustawień oraz nie mogą wykonywać żadnych prac konserwacyjnych, które normalnie byłyby wykonywane przez użytkownika. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.


Jeżeli potrzebny jest nowy kabel zasilający, zawsze należy zamawiać kabel zamienny w firmie Brink Climate Systems B.V.. Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, wymianę uszkodzonego podłączenia do sieci zasilającej należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom!

PL



	strona
1 Dostawa	1
1.1 Zakres dostawy	1
1.2 Akcesoria do urządzenia Sky 200	2
2 Zastosowanie	4
3 Wersje	5
3.1 Informacje techniczne	5
3.2 Połączenia i wymiary	6
3.3 Charakterystyka wentylatora	6
3.4 Widok wewnętrzny urządzenia	7
4 Funkcjonowanie urządzenia	8
4.1 Opis	8
4.2 Zasady funkcjonowania bypassu	8
4.3 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe	8
4.4 Wersja Renovent Sky Plus	8
5 Instalacja urządzenia	9
5.1 Ogólne informacje na temat instalacji	9
5.2 Ustawienie urządzenia	9
5.2.1 Montaż urządzenia na suficie	10
5.2.2 Montaż urządzenia na ścianie	11
5.3 Podłączenie odpływu skroplin	12
5.4 Podłączenie podzespołów elektrycznych	15
5.4.1 Podłączenie wtyczki zasilania	15
5.4.2 Podłączanie Brink Air control	15
6 Wyświetlacz	16
6.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia	16
6.2 Ogólne Brink Air control Oświadczenie	16
6.3 Ekran wyświetlacza	17
6.4 Menu główne	18
6.4.1 Menu Informacje o urządzeniu	19
6.4.2 Menu ustawienia podstawowe	20
6.4.3 Menu instalator	21
7 Błędy w pracy urządzenia	22
7.1 Analiza błędów	22
7.2 Wyświetlane kody	23
8 Błędy w pracy urządzenia	24
8.1 Użytkownik utrzymanie	24
8.2 Mantenuta da installer Monter utrzymanie	26
9 Schematy elektryczne	30
10 Akcesoria do połączeń elektrycznych	31
10.1 Przyłączenie złączy	31
10.2 Bezprzewodowe zdalne sterowanie	31
10.3 Łączenie kilku urządzeń Renovent Sky	32
10.4 Placement RH (wilgotności)-detektor	32
10.5 Pod. nagrz. wtórnej lub dodatkowej nagrz. wstęp.	33
10.6 Gruntowy wymiennik ciepła GWC	34
10.7 Pod. styku zewnętrznego przełącznika	35
10.8 Podłączenie do wejścia 0 - 10V	35
11 Rozdział	36
11.1 Przekrój urządzenia	36
11.2 Elementy serwisowe	36
12 Ustawienia wartości	38
13 Deklaracja zgodności	41
Wartości ERP	42







1.1 Zakres dostawy








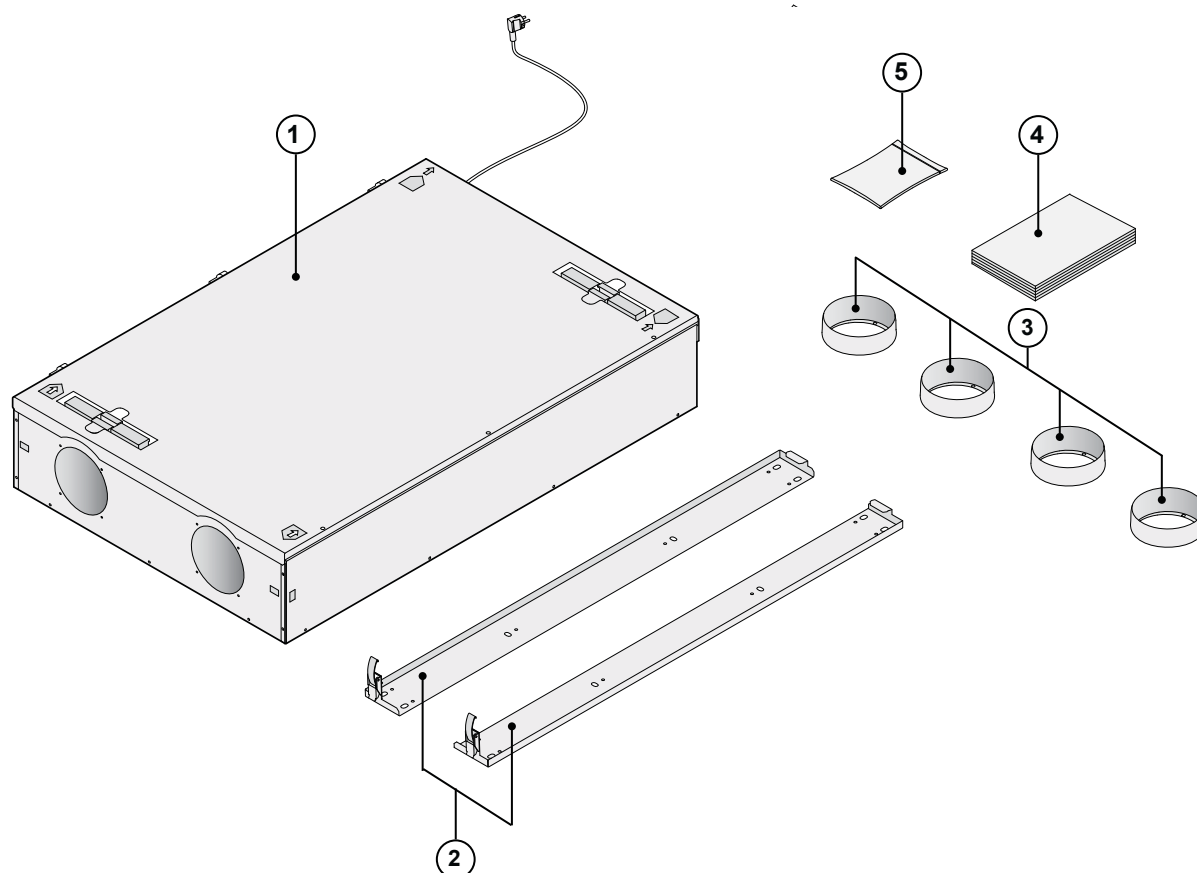


Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia do odzysku ciepła (rekuperatora) należy sprawdzić, czy dostarczone urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. Zakres dostawy urządzenia Renovent Sky 200 do odzysku ciepła obejmuje następujące podzespoły:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1: Rekuperator | |
| 2: Zestaw wsporników do zawieszenia; | - 2 taśmy do zawieszenia urządzenia |
| 3: Zestaw przyłączy do kanałów ; | - 4 x pierścienie Ø160 mm |
| 4: Zestaw dokumentów; | - 1 Instrukcja instalacji |
| 5: Zestaw przyłączy; | - Materiały do montażu pierścieni składające się z 16 śrub do przymocowania & odpływ kondensatu z gwintem zewnętrznym 3/4" |
| | - Złącza: Dwubiegunowe złącza wkręcane (eBus) oraz 9-biegunowe złącza wkręcane (tylko dla wersji Plus) |

1.2 Akcesoria do urządzenia Renovent Sky 200

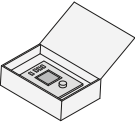Elektryczna nagrzewnica wtórna		310730
Elektryczna (dodatkowa) nagrzewnica wstępna		310740
Rozgałęźnik sygnału RJ12		510472
Czujnik CO ₂ - wersja eBus zewnętrzna		532126
Nadajnik sygnału do sterownika bezprzewodowego, dwupozycyjny (z baterią)		532170
Nadajnik sygnału do sterownika bezprzewodowego, czteropozycyjny (z baterią)		532171
Odbiornik sygnału bezprzewodowego sterowania (do wersji z baterią)		532172
Komplet bezprzewodowego sterowania dwupozycyjnego (1 nadajnik oraz 1 odbiornik)		532173
Komplet bezprzewodowego sterowania czteropozycyjnego (1 nadajnik oraz 1 odbiornik)		532174
Brink Air Control		510498

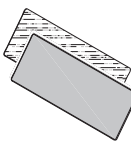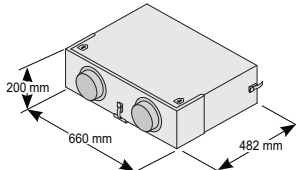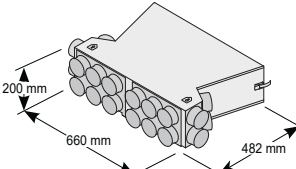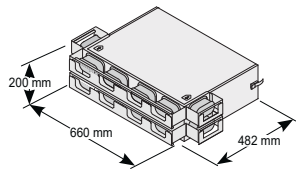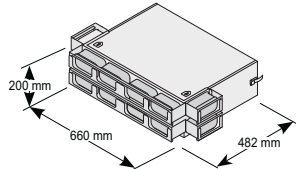RH-detektor (detektor wilgotności)		310657
Zestaw filtra 1 x filtr ISO ePM 1 50% (F7) (1 szt.)		533001
Zestaw filtra 1 x ISO Coarse 60% (G4) oraz 1 x ISO ePM 1 50% (F7) (2 szt.)		533002
Regulator czteryzakresowy, biały, ścienny z sygnalizacją zabrudzenia filtra; modułowe przyłączenie		540262
Tłumik Ø125 mm (2x)		423010
Tłumik / dystrybucji powietrza Ø75 mm (20x)		423011
Tłumik / dystrybucji powietrza 100 x 50 mm (12x)		423012
Tłumik / dystrybucji powietrza 130 x 60 mm (12x)		423013
Oprzyrządowania serwisowego		531961

Urządzenie Brink Renovent Sky 200 to centrala wentylacyjna z funkcją odzysku ciepła, maksymalnej wydajności 200 m³/h oraz energooszczędnych wentylatorach.

Funkcje centrali Renovent Sky 200:

- bezstopniowe regulowanie ilości powietrza za pomocą panelu sterowania (opcja)
- sygnalizacja zabrudzenia filtra na urządzeniu oraz możliwość jej wyświetlania na zespole wyłączników;
- całkowicie nowy inteligentny system ochrony przeciwzamrożeniowej zapewniający - nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych - działanie urządzenia w optymalnym zakresie oraz - w miarę potrzeb - aktywowanie domyślne nagrzewnicy wstępnej;
- niskie poziom hałasu;
- zespół jest standardowo wyposażony w automatyczny bypass;
- stała kontrola przepływu;
- niskie zużycie energii;
- wysoka wydajność.

Urządzenie Renovent Sky 200 jest dostępne w dwóch wersjach:

- **Renovent Sky 200**
- **Renovent Sky 200 (Plus)**

W porównaniu z Renovent Sky, Renovent Sky Plus ma bardziej rozbudowaną płytkę sterowniczą, która zapewnia więcej opcji podłączenia.

Niniejsza instrukcja montażu obejmuje standardowy Renovent Sky oraz wersję Renovent Sky Plus.

Urządzenie Renovent Sky 200 (Plus) może zostać zamontowane na ścianie lub na suficie za pomocą dostarczonych wsporników do zawieszenia. Informacje na temat poprawnego podłączenia przewodów oraz ich wymiarów znajdują się w rozdziale 3.2.

Podczas zamawiania urządzenia zawsze należy określić jego poprawny typ; ponieważ późniejsza zamiana na inną wersję wymaga dużego nakładu pracy.

Centrala Renovent Sky jest dostarczana w stanie gotowym do podłączenia do zasilania za pomocą wtyczki 230 V.

Standardowo urządzenie wyposażone nie jest w moduł do jego obsługi. Możliwe jest też przyłączenie prostego 4-biegunowego przełącznika.

Jeśli zamiast Brink Air control przyłączony zostanie 4-biegunowy przełącznik, to ustawienia można zmieniać wyłącznie za pomocą laptopa!

Możliwe jest też podłączenie kombinacji Brink Air control i przełącznika wielozakresowego.


3.1 Informacje techniczne

	Renovent Sky 200				
Napięcie zasilania [V/Hz]	230/50				
Klasa ochrony	IP20				
Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]	1000 x 660 x 198				
Średnica przewodu [mm]	Ø160				
Zewnętrzna średnica odpływu skroplin ["]	3/4				
Waga [kg]	24,5				
Klasa filtra	ISO Coarse 60% (G4)				
Ustawienia wentylatora (fabryczne) - Brink Air control					Max.
4-biegunowy przełącznik		1	2	3	
Wydajność wentylacji [m³/h]	50	100	125	150	200
Dopuszczalny opór instalacji [Pa]	3 - 13	13 - 50	20 - 76	28 - 113	50 - 200
Pobór mocy (bez nagrzewnicy wstępnej) [W]	12 - 12	20 - 27	30 - 41	44 - 61	84 - 114
Prąd znamionowy (pezy nagrzewnicy wstępnej) [A]	0,13 - 0,15	0,20 - 0,27	0,28 - 0,39	0,40 - 0,54	0,74 - 0,98
Prąd znamionowy (pezy nagrzewnicy wstępnej) [A]	2,7				
Cos φ	0,38	0,43 - 0,44	0,46	0,48 - 0,49	0,49 - 0,51

Moc akustyczna urządzenia Sky 200								
Wydajność wentylacji [m³/h]		75	100	125	140	150	175	200
Moc akustyczna - poziom Lw (A)	Ciśnienie statyczne [Pa]	25	50	100	50	100	100	100
	Emisja z obudowy [dB(A)]	<34	40	46	46	48	53	52
	Przewód "z budynku" [dB(A)]	<40	46	52	52	54	57	58
	Przewód "do budynku" [dB(A)]	51	60	66	65	68	71	73

W praktyce wartości te mogą różnić się o 1 dB(A) w wyniku pomiaru tolerancji

3.2 Połączenia i wymiary

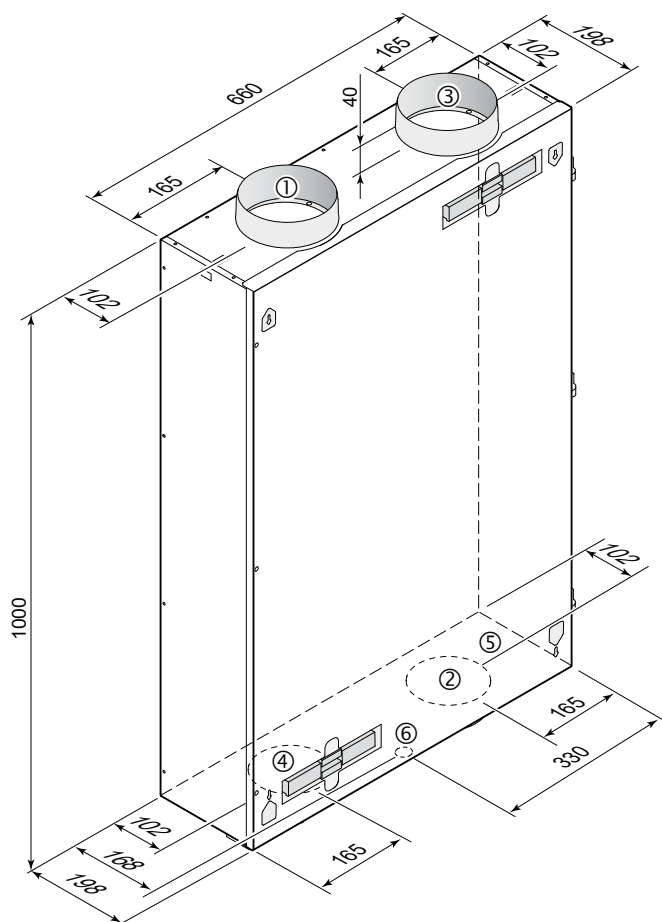

1 do pomieszczenia



2 na zewnątrz



3 z pomieszczenia




4 z zewnątrz




5 Podłączenie podzespołów elektrycznych

6 Podłączenie odpływu skroplin

3.3 Charakterystyka wentylatora

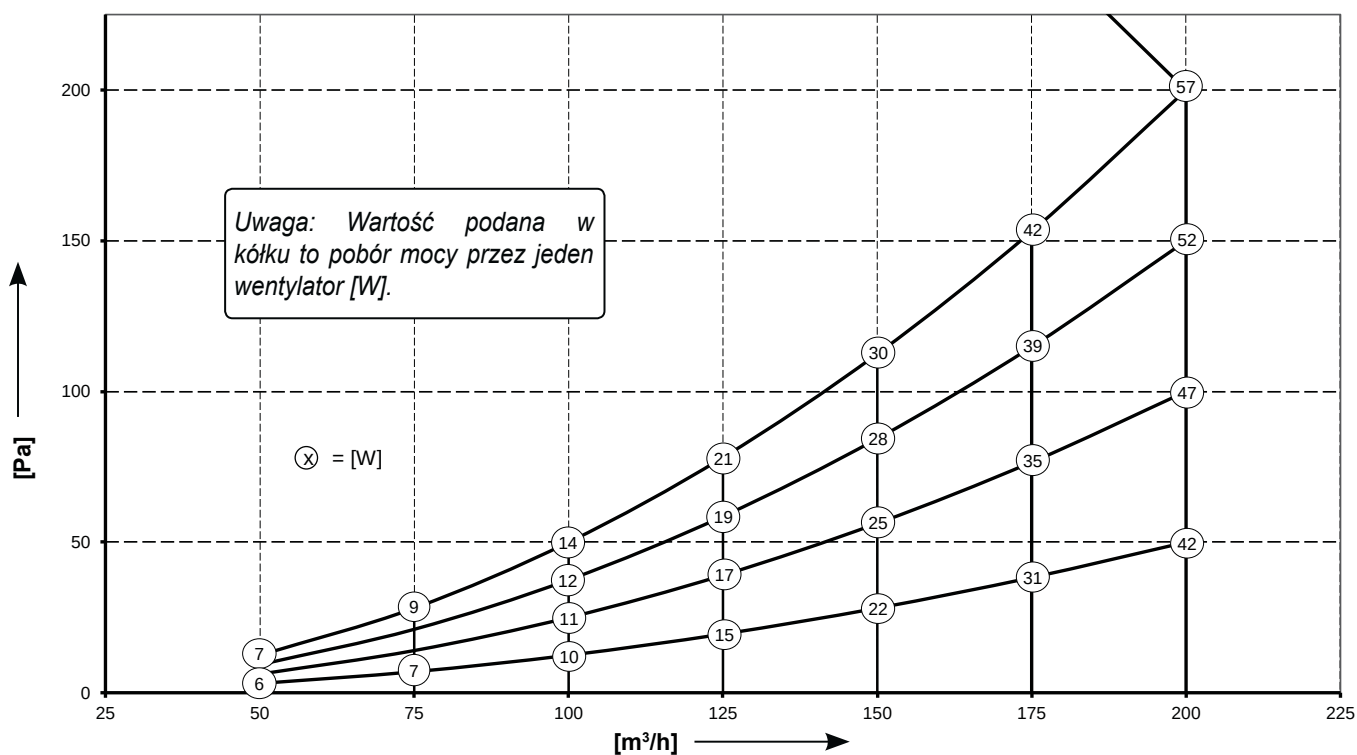

3.4 Widok wewnętrzny urządzenia

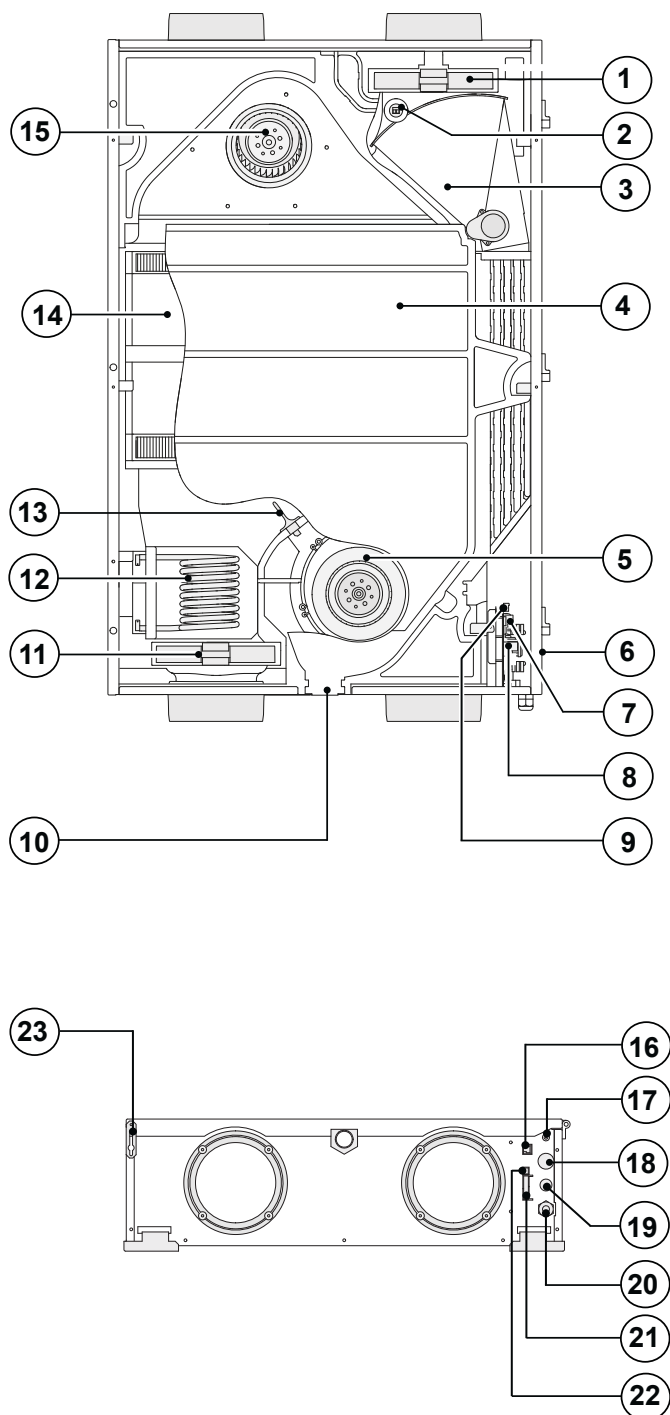

1	Filtr powietrza wywiewanego
2	Czujnik temperatury wewnętrznej
3	Bypassu
4	Pojemnik do kondensatu (skroplin)
5	Wentylator wywiewny
6	Śruba zabezpieczająca panelu przedniego (wkręcona do panelu przedniego)
7	Złącze X14
8	Płytki sterownicze
9	Złącze X4
10	Odływ skroplin
11	Filtr powietrza nawiewanego
12	Nagrzewnicy wstępnej
13	Czujnik temperatury zewnętrznej
14	Wymiennik ciepła
15	Wentylator nawiewny
16	Modułowe złącze zespołu wyłączników
17	Złącze serwisowe
18	Przyłącze przewód niskiego napięcia
19	Przyłącze kabla 230V do nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej
20	Przewód zasilania 230 V.
21	9-biegunowe złącze wkręcane (tylko dla wersji Plus)
22	Złącze eBus
23	Spać panel ochronny

4.1 Opis

Niniejsze urządzenie jest dostarczane w stanie gotowym do podłączenia, a jego działanie jest w pełni zautomatyzowane. Powietrze wywiewane z pomieszczenia podgrzewa świeże, czyste powietrze z zewnątrz. Umożliwia to duże oszczędności energii oraz dopływ świeżego powietrza do wybranych

pomieszczeń. System sterowania obejmuje cztery tryby wentylacji. Dla każdego z nich można odpowiednio ustawić wydatek powietrza. System „constant flow” zapewnia, że strumień powietrza nawiewanego i wywiewanego są stałe niezależnie od strat ciśnienia w instalacji.

4.2 Zasady funkcjonowania bypassu

Standardowo zamontowany bypass w urządzeniu umożliwia dostarczanie zewnętrznego świeżego powietrza, które nie jest podgrzewane przez wymiennik ciepła. W szczególności podczas letnich nocy wymagany jest dopływ chłodniejszego powietrza z zewnątrz. Ciepłe powietrze znajdujące się w pomieszczeniach schładzane jest przez chłodniejsze powietrze

zewnątrzne.

Bypass otwiera i zamyka się automatycznie, kiedy spełnionych zostanie kilka warunków (patrz tabela poniżej).

Funkcjonowanie bypassu można regulować w pozycji 5, 6 oraz 7 menu ustawień (patrz rozdział 12).

Otwarty bypass	- Temperatura na zewnątrz przekracza 7°C oraz - temperatura na zewnątrz jest niższa niż temperatura wewnątrz pomieszczenia oraz - temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż wartość ustawiona w w pkt. 5 w menu ustawień (standardowo ustawiona na 24°C).
Bypass zamknięty	- Temperatura na zewnątrz jest niższa niż 7°C lub - temperatura na zewnątrz jest wyższa niż temperatura wewnątrz pomieszczenia lub - temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż wartość ustawiona w pkt. 5 w menu ustawień minus temperatura ustawiona przy histerezie (pkt. 6); temperatura ta ustawiona jest fabrycznie na poziomie 22°C (24,0°C minus 2,0°C).

4.3 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe

W celu zapobieżenia zamarznięciu wymiennika ciepła przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz, urządzenie Renovent Sky jest wyposażone w inteligentny system kontroli przeciwzamrożeniowej. Czujniki temperatury mierzą temperaturę wzdłuż wymiennika ciepła i w razie potrzeby powodują włączenie nagrzewnicy wstępnej i dodatkowo

zamontowanej nagrzewnicy wstępnej.

Zapewnia to odpowiednią równowagę wentylacji, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Jeśli przy włączonej (włączonych) nagrzewnicy (nagrzewnicach) istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia wymiennika, to bezstopniowo zmienia się równowagę w urządzeniu.


4.4 Wersja Renovent Sky Plus

Urządzenie Renovent Sky jest także dostępne w wersji Plus. Jest ona wyposażona w inną płytkę sterowniczą z dwoma dodatkowymi złączami (X14 & X15), które zapewniają więcej opcji podłączeń do obsługi dodatkowych urządzeń.

9-biegunoewo złącze (w wersji Plus) połączone z X15 na płycie sterowniczej, jest łatwo dostępne od strony wewnętrznej urządzenia.

W przypadku przyłączenia nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej do złącza X14 (znajdującego się za otwartym panelem przednim) instalator powinien poprowadzić kabel 230-woltowy poprzez złączkę na zewnątrz urządzenia. W tym celu należy zdjąć nasadkę złączki (złączka nie jest dostarczana z urządzeniem) w miejscu, w którym ma ona zostać zamontowana.

Więcej informacji na temat możliwości wykorzystania złączy X14 i X15 zostało podanych w pkt. 9.

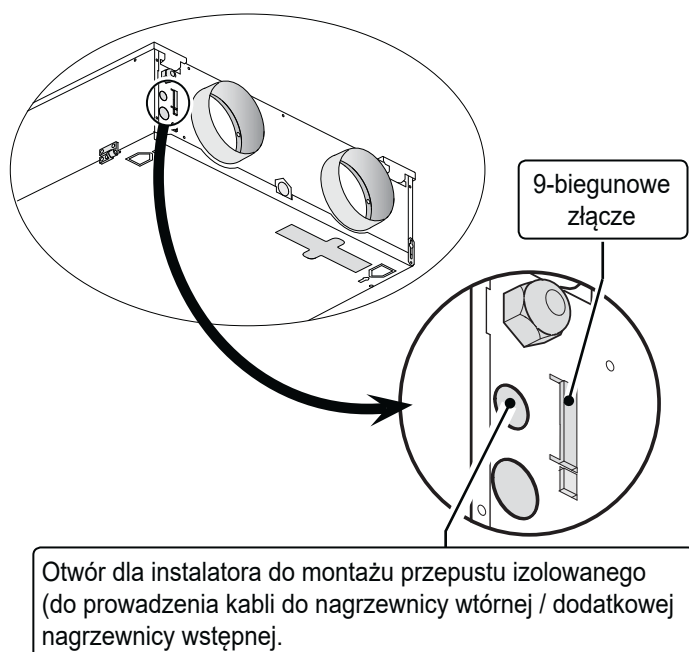

5.1 Ogólne informacje na temat instalacji

Instalacja powinna spełniać następujące wymogi:

- Wymogi jakościowe dla domowych systemów wentylacyjnych,
- Wymogi jakościowe dla domowych instalacji do wentylacji zrównoważonej,
- Zasady bezpieczeństwa dla instalacji o niskim napięciu,
- Przepisy dotyczące przyłączania kanalizacji wewnętrznej w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych,

- Ewentualne przepisy uzupełniające lokalnych zakładów energetycznych
- Zasady instalacji urządzenia Renovent Sky 200
- Oprócz podanych powyżej wymagań konstrukcyjnych i wymagań wobec urządzenia oraz zaleceń należy przestrzegać krajowych przepisów budowlanych i wentylacyjnych.

5.2 Ustawienie urządzenia


Urządzenie Renovent Sky 200 może być bezpośrednio zamontowane na ścianie lub na suficie za pomocą dostarczonych wsporników.



W związku z wagą urządzenia montaż na ścianie lub zawieszenie na suficie powinny przeprowadzać dwie osoby!

Urządzenie Renovent Sky może być bezpośrednio zawieszane na ścianie/suficie za pomocą dostarczonych wsporników. W celu zapobieżenia wibracjom, urządzenie musi być zamontowane na litej ścianie o masie minimalnej 200 kg/m². Nie należy montować urządzenia na ścianie gipsowej lub na metalowej ścianie szkieletowej! W takich przypadkach należy zapewnić podwójne panele lub dodatkowe stojaki. Na zamówienie dostarczany jest wspornik montażowy do mocowania na podłodze. Należy także uwzględnić następujące wymagania:

- Urządzenie montować w pozycji poziomej.

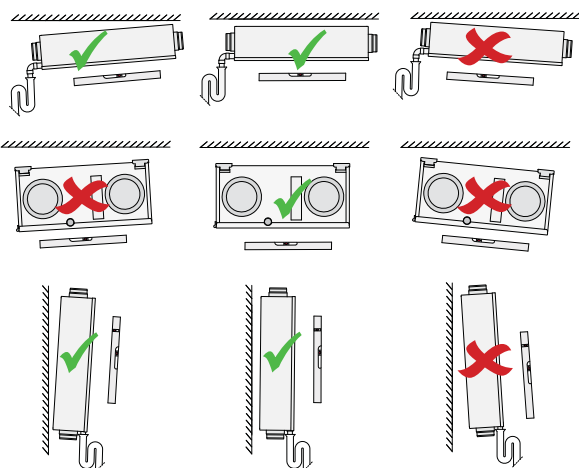

- Pomieszczenie montażowe musi zapewniać odpowiedni odpływ skroplin (syfon oraz nachylenie do obsługi skroplin).
- Odradzamy instalowanie urządzeń do odzysku ciepła w pomieszczeniach o wyższej średniej wilgotności powietrza (na przykład w łazience). Pozwala to na zapobieżenie tworzeniu się skroplin na zewnątrz rekuperatora.



Uwaga: kondensat (skropliny) powinien odpływać ze spadem od urządzenia!



Urządzenie może być wyłącznie montowane na ścianie lub zawieszone na suficie! Nigdy nie należy montować urządzenia zbyt blisko podłogi i zawsze pozostawić wystarczającą przestrzeń do pojemnika na skropliny (kondensat) !

- Rekuperator należy ustawiać w pomieszczeniu izolowanym cieplnie i chronionym przed mrozem, aby między innymi zapobiec zamarznięciu odpływu skroplin.
- Przy stosowaniu węży elastycznych należy podczas montażu pamiętać o tym, że po pewnym czasie węże muszą zostać wymienione.

- Wokół urządzenia należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca pozwalającego na czyszczenie filtrów oraz na przeprowadzanie prac konserwacyjnych (powinna istnieć możliwość całkowitego otwarcia drzwiczek).
- Należy unikać stosowania klejów zawierających ropę naftową w połączeniach urządzeń wentylacyjnych.
- Mieszkania wilgotne po budowie powinny być przez pewien okres wentylowane w naturalny sposób.

Montaż na suficie:

Minimalnie 70 cm od dolnej części urządzenia oraz wolna przestrzeń wynosząca 1,80 m. Jeśli brak jest wolnej przestrzeni wynoszącej 70 cm – na przykład przy montażu nad sufitem systemowym - to należy zapewnić wystarczającą przestrzeń umożliwiającą częściowe otwarcie panelu przedniego oraz jego usunięcie.

Przed usunięciem panelu przedniego należy usunąć śrubę zabezpieczającą!

Uwaga: filtry muszą być tak umiejscowione, żeby można je było łatwo wyjmować. Na wysokości filtrów nie powinny znajdować się żadne ramy lub inne przeszkody!

Montaż na ścianie:






Zapewnić wolną przestrzeń, przynajmniej 70 cm, przed urządzeniem oraz 1,8 m nad nim.

- Od strony łączy elektrycznych należy zapewnić wolną przestrzeń wynoszącą 20 cm pozwalającą na łatwy dostęp do złączy i okablowania.


Kanały powietrza:

- Kanały powietrza muszą być szczelne.
- Kanały dolotowe i wylotowe muszą być wyposażone w tłumik dźwięku.
- Aby uniknąć przenoszenia dźwięku, nie mocować kanałów powietrza do deskowania dachu.
- W celu ograniczenia hałasu całej instalacji zalecamy konstrukcyjne ograniczenie zewnętrznego ciśnienia w kanale do maksymalnie 100 Pa w zakresie nominalnego przepływu powietrza. W praktyce należy zawsze ograniczyć ciśnienie zewnętrzne do maksymalnie 150 Pa.
- Prędkość przepływu powietrza należy ograniczyć do maksymalnie 5 m/s w kanałach głównych i 3,5 m/s w rozgałęzieniach.
- Aby zapobiec kondensacji pary wodnej na zewnętrznej powierzchni kanału doprowadzającego powietrze z zewnątrz a także na kanale odprowadzającym powietrze z rekuperatora, kanały te muszą być wyposażone w osłonę antydyfuzyjną dochodzącą aż do urządzenia. Jeżeli są stosowane kanały z tworzywa sztucznego EPE, to nie ma potrzeby stosowania dodatkowej izolacji.






5.2.1 Montaż urządzenia na suficie

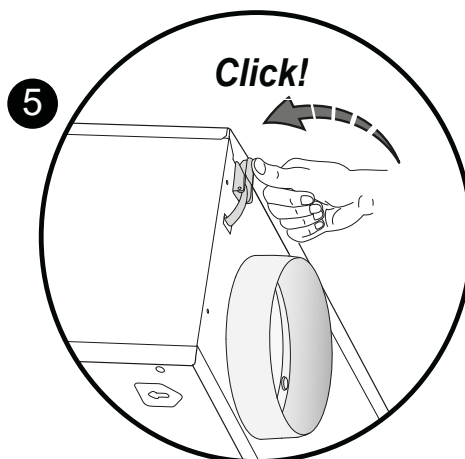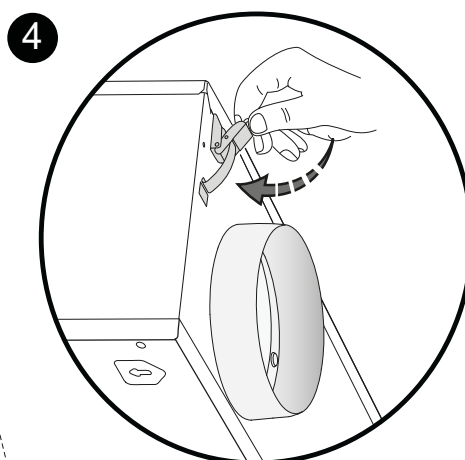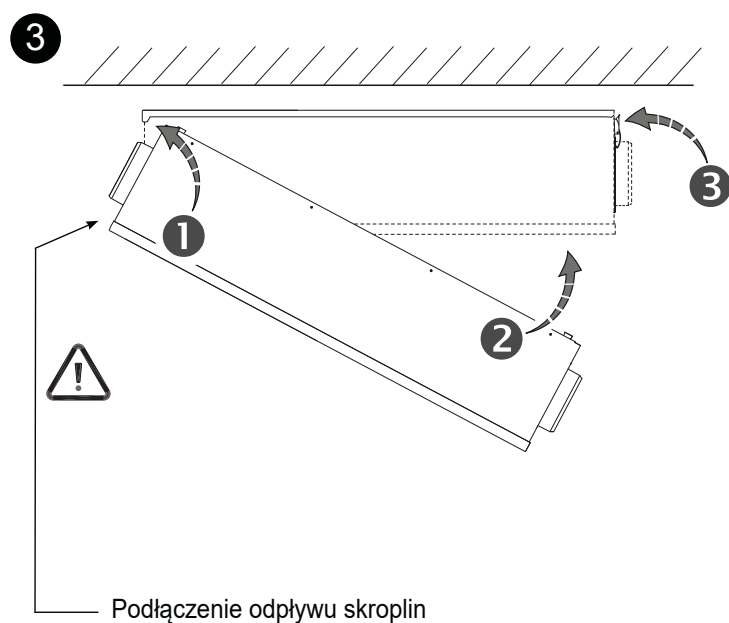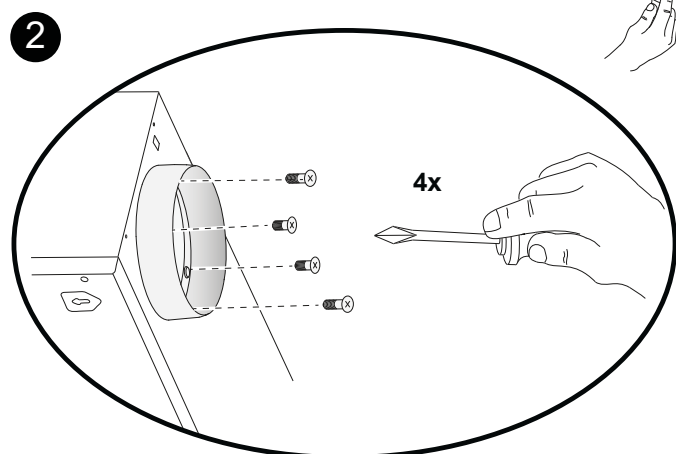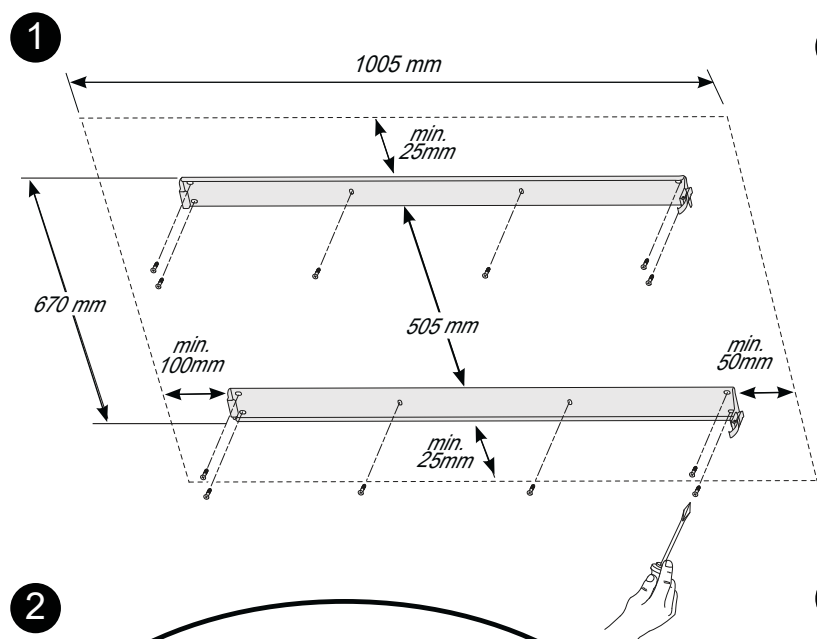


6 Zdjąć urządzenie ze wsporników do zawieszenia.

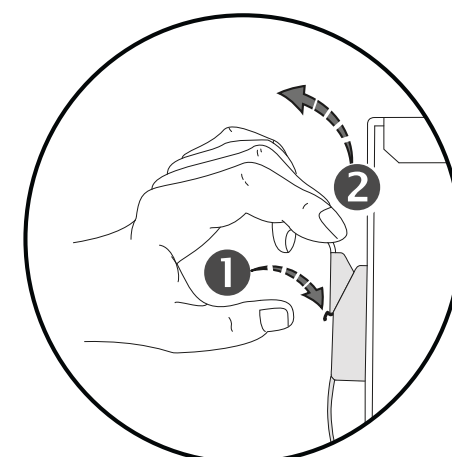

5.2.2 Montaż urządzenia na ścianie

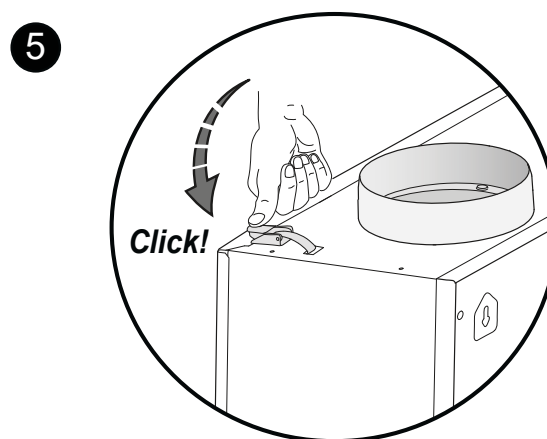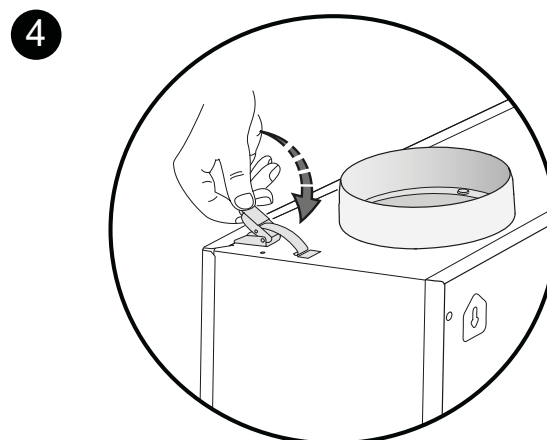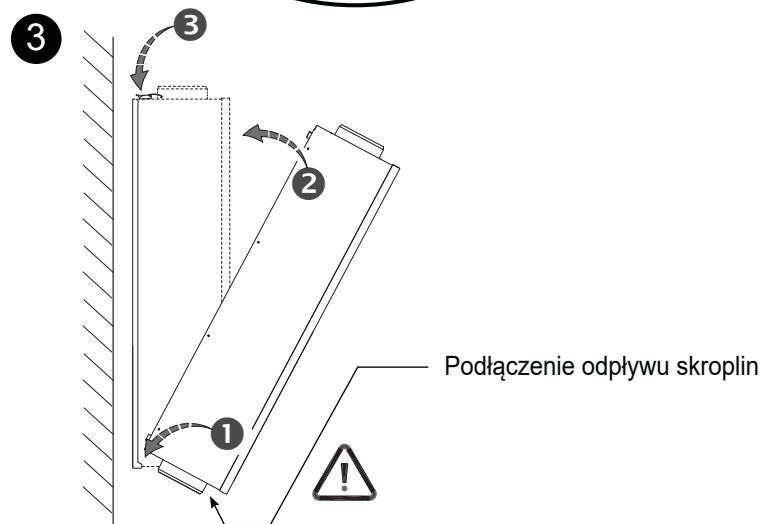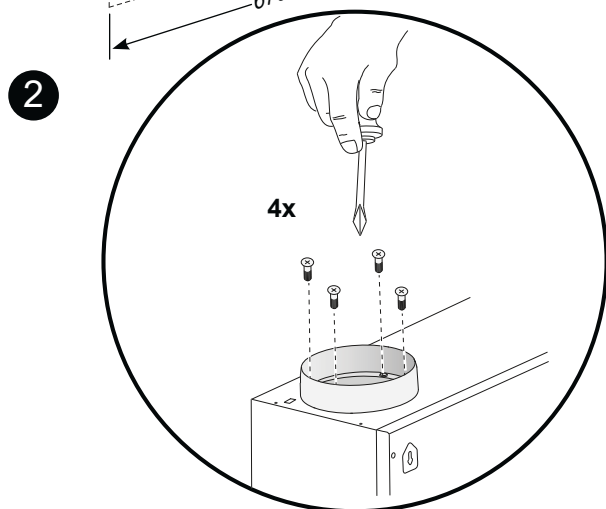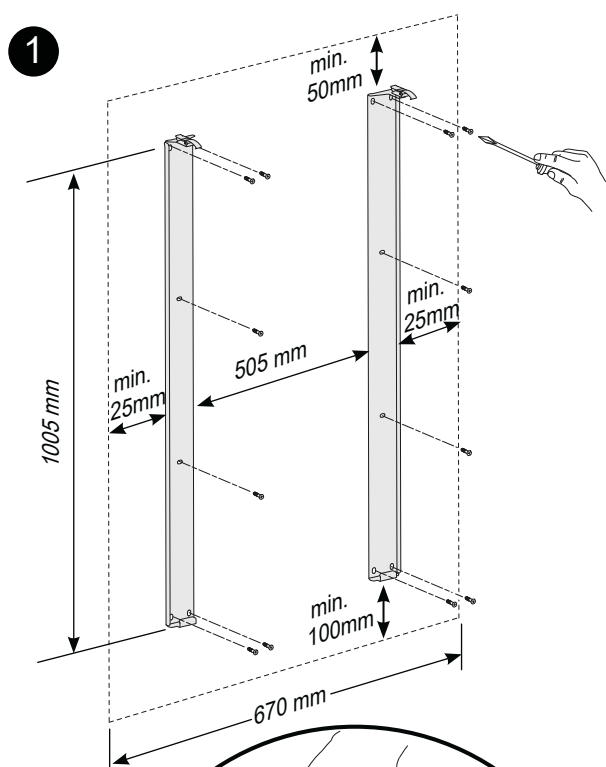

6 Zdjąć urządzenie ze wsporników do zawieszenia

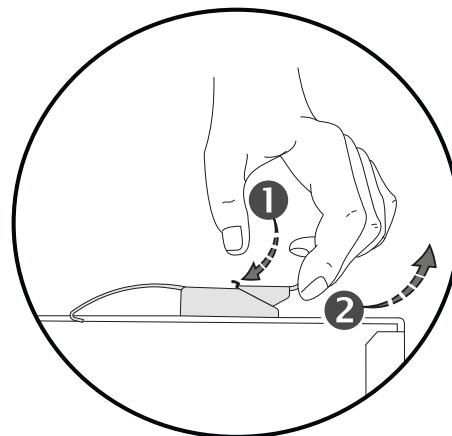

5.3 Podłączenie odpływu skroplin

Urządzenie Renovent Sky zawsze musi być wyposażone w odpływ kondensatu. Skropliny muszą być odprowadzane przez rurę spustową podłączoną do kanalizacji.

Odpływ kondensatu (skroplin) z gwintem zewnętrznym 3/4" (dostarczany z jednostką) powinien zostać zamontowany do urządzenia przez instalatora.






Ważne:

W przewodach do odprowadzania kondensatu połączenie rozłączne powinno zostać zamontowane jak najbliżej urządzenia. W przeciwnym przypadku niemożliwe będzie wyjęcie pojemnika z urządzenia, konieczne do przeprowadzania prac konserwacyjnych!


Kanał odpływu kondensatu (skroplin) najlepiej przymocować klejem, ewentualnie przy wykorzystaniu kwadratowego kolana. Instalator może przykleić odpływ skroplin w dowolnym miejscu urządzenia. Spust musi odprowadzać wodę poniżej jej poziomu do separatora w kształcie litery U. Należy używać kanałów o przekroju 32 mm.

Szczególnie przy montażu na suficie należy pamiętać o tym, żeby odpływ kondensatu znajdował się pod poziomem, na którym położony jest pojemnik do kondensatu w Renovent Sky!


Przed połączeniem odpływu skroplin do urządzenia należy wlać wodę do syfonu lub separatora w kształcie litery U.

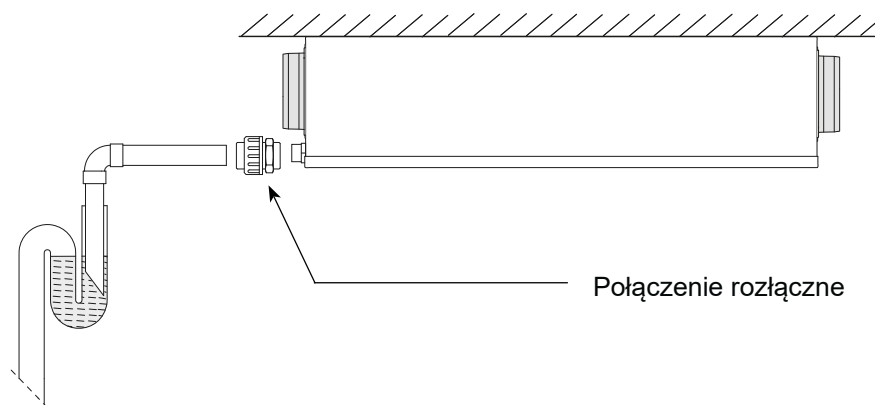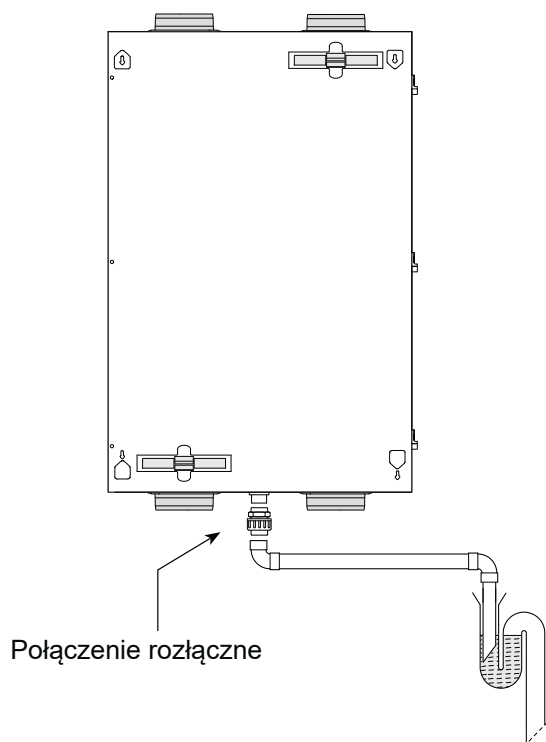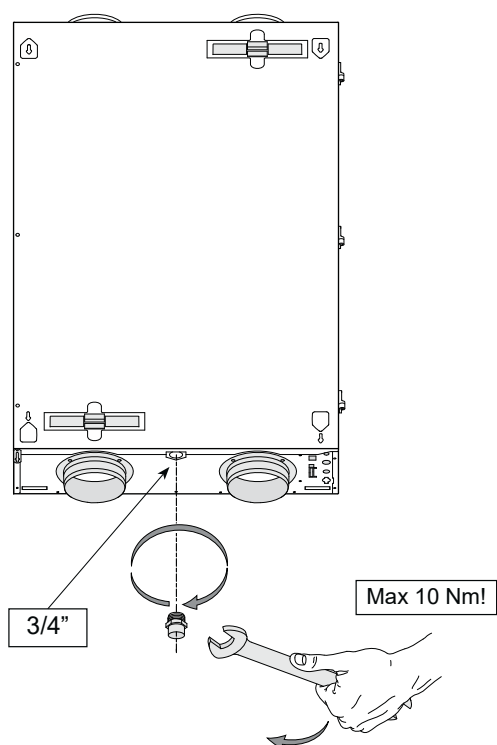


1

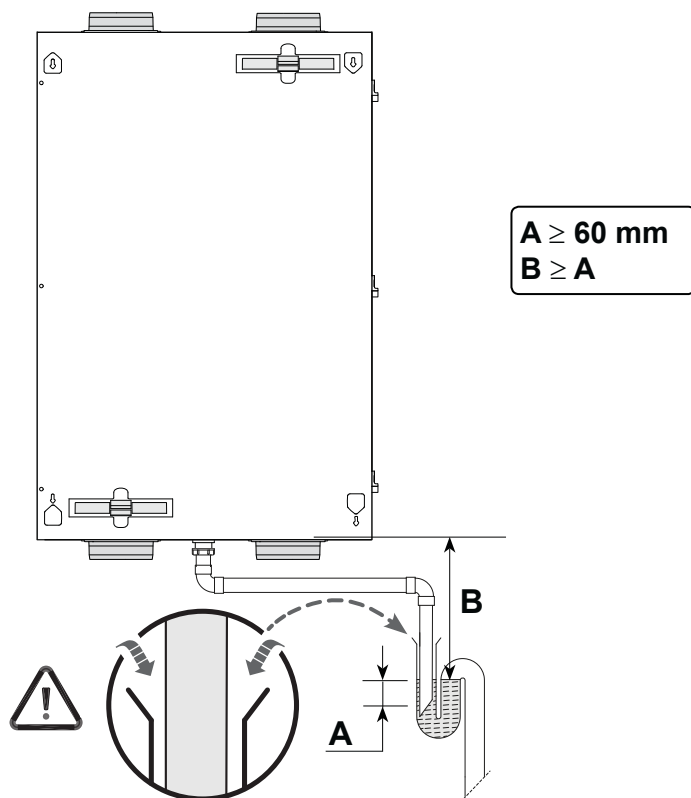


2

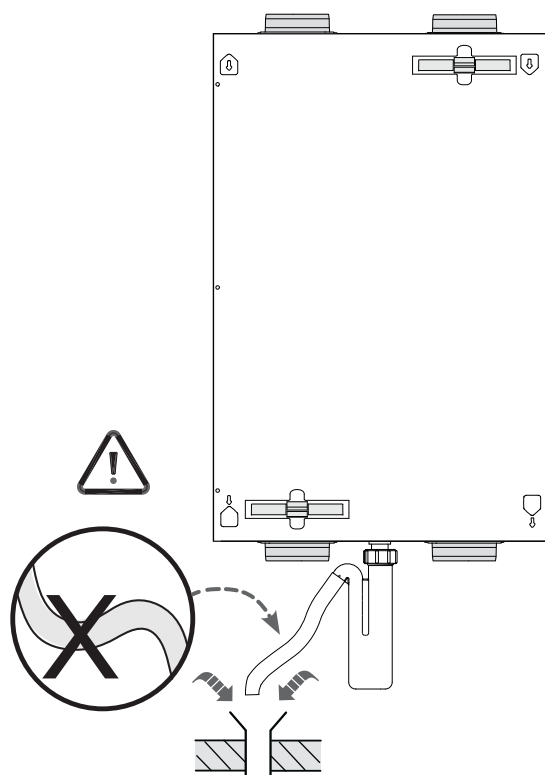


3

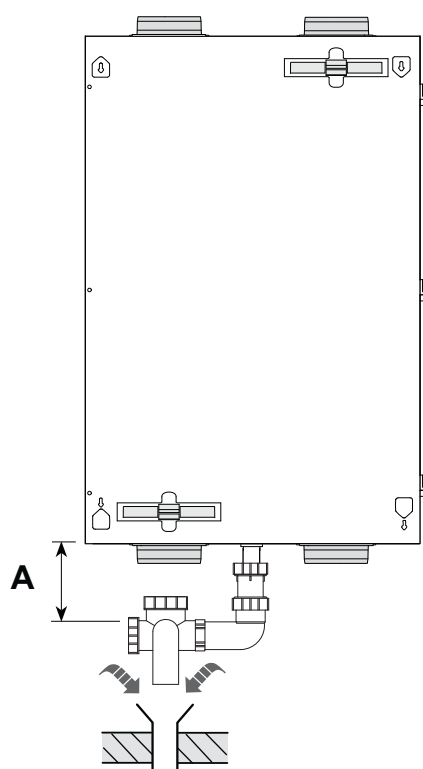

4

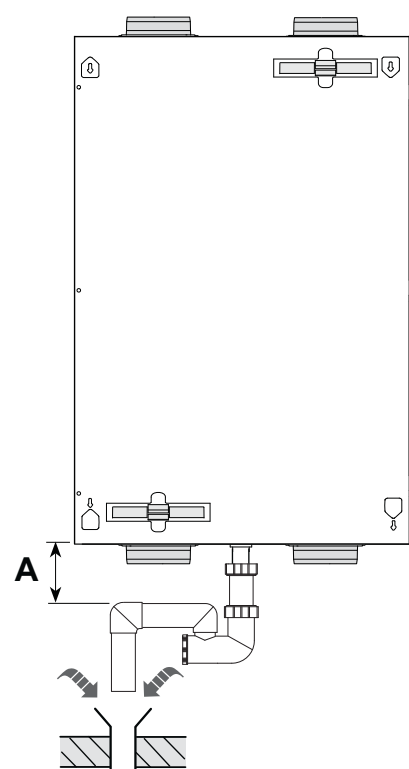


1

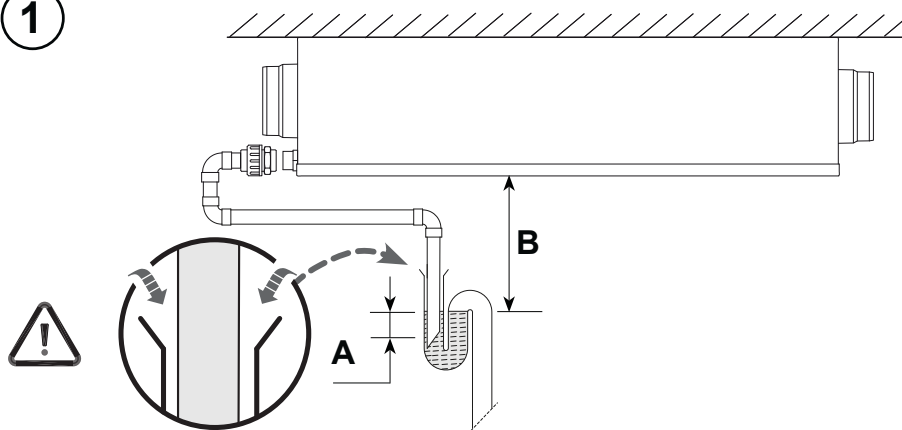


2


$A \geq 60 \text{ mm}$
 $B \geq A$

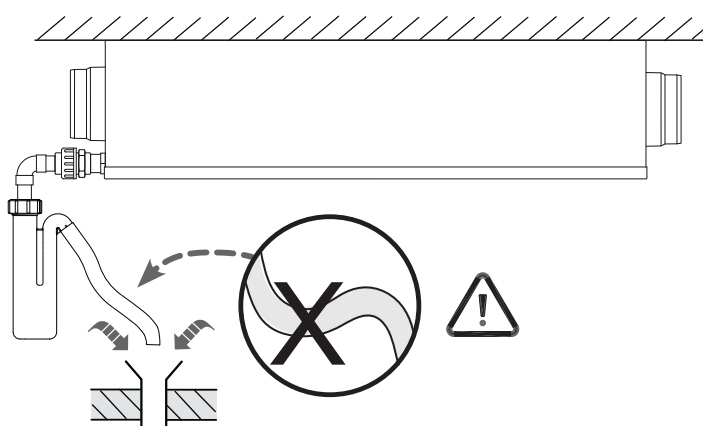

3

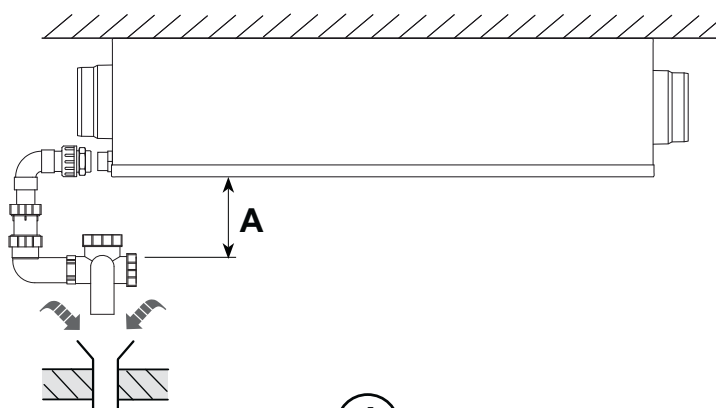

4

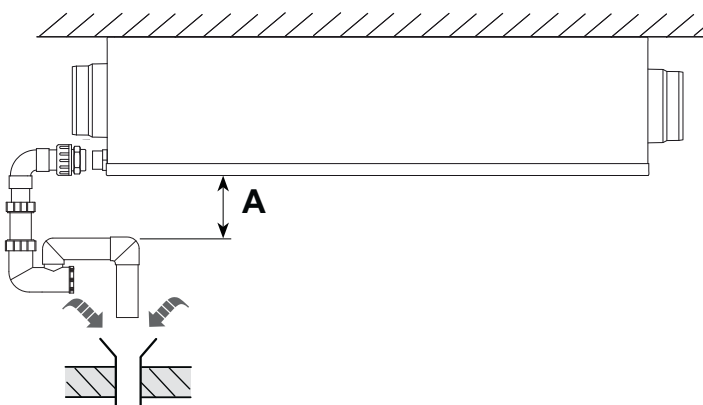

5.4 Podłączenie podzespołów elektrycznych

5.4.1 Podłączenie wtyczki zasilania

Urządzenie można podłączyć za pomocą wtyczki do łatwo dostępnego uziemionego ściennego gniazdka zasilania. Instalacja elektryczna musi być zgodna z wymogami normy lokalnego zakładu energetycznego.

Urządzenie dostarczane jest z przewodem zasilania 230 V.

Należy także uwzględnić podłączenie nagrzewnicy o mocy 375 W.; jeśli poza tym przyłączona zostanie nagrzewnica wtórna lub dodatkowa nagrzewnica wstępna, to moc znamionowa zwiększa się do 1375 W.




Ostrzeżenie

Wentylatory oraz płyta sterownicza są pod wysokim napięciem. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć od niego zasilanie wyciągając wtyczkę z gniazdka.



5.5 Podłączanie Brink Air control

Sterowanie Brink Air (opcja) musi być płatna przez eBUS. Dwubiegunowa (wyjmowana) wtyczka eBUS znajduje się na

zewnątrz urządzenia (patrz także rozdział 10.1).

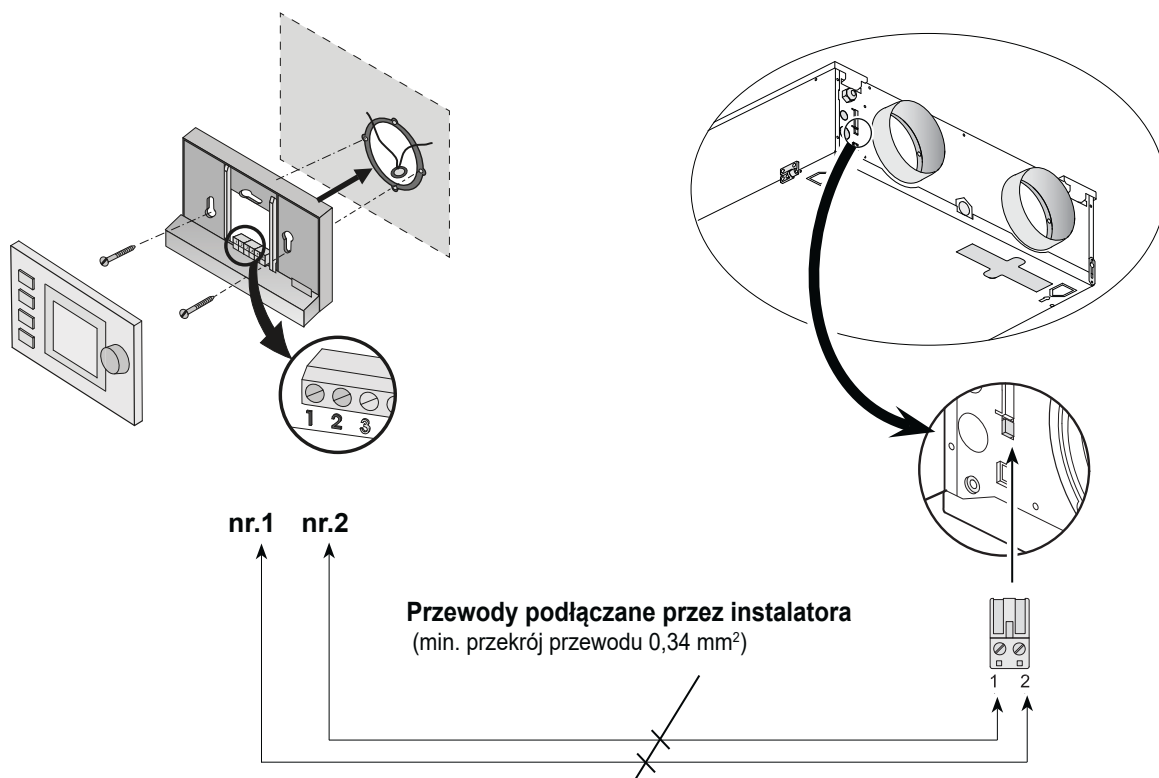

6.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia

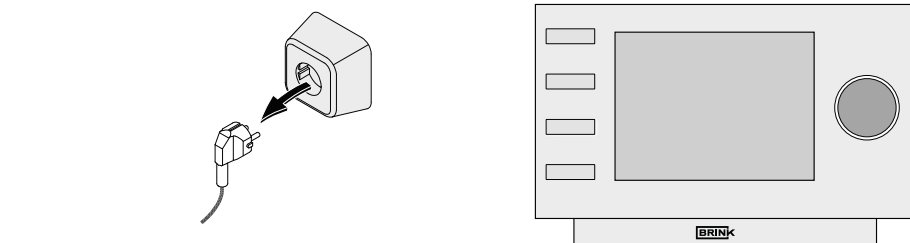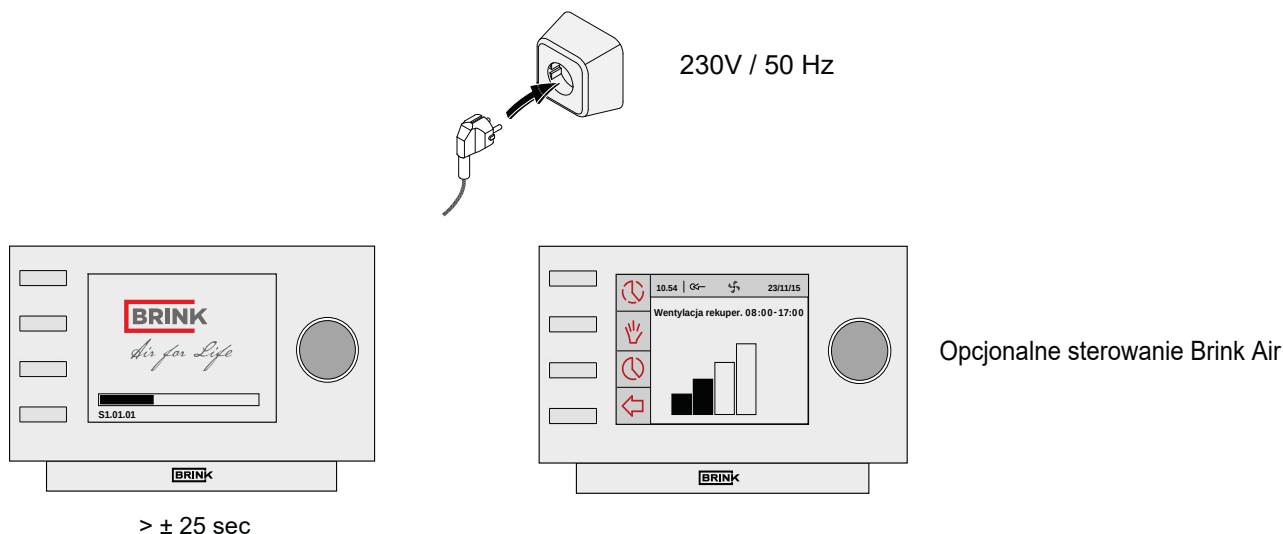


Ostrzeżenie

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urządzeniu zawsze należy odłączyć napięcie wyłączając je poprzez oprogramowanie oraz wyciągając wtyczkę zasilania z gniazdka

6.2 Ogólne Brink Air control Oświadczenie


Na ekranie Brink Air control wyświetlany jest bieżący stan roboczy urządzenia. Za pomocą przycisków sterowania można przywołać i zmienić ustawienia jednostki sterowniczej

urządzenia Renovent Sky. Fabrycznie jako język Brink Air control ustawiono język angielski. W tym menu można zmienić język, §6.5.2.

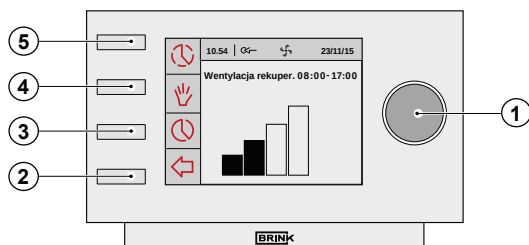

①	Pokrętko regulacyjne	Przy użyciu pokrętła regulacyjnego po prawej stronie można przejść do menu głównego urządzenia Sky (§6.4).
②	Przycisk Return	Przycisk Return (↩) pozwala na wyjście z aktualnego menu.
③	Ustawianie i aktywacja programu	Przyciskiem (⌚) można wybrać rodzaj programu czasowego, ustawienia czasowe oraz przynależne ilości powietrza.
④	Przycisk trybu ręcznego	Po naciśnięciu przycisku trybu ręcznego (✋) można dezaktywować (pominąć) działanie programu czasowego. Na wyświetlaczu zamiast aktualnego bloku czasowego pojawia się komunikat „Ręczny tryb pracy”. Urządzenie działa w trybie ręcznym aż do momentu jego dezaktywacji przez naciśnięcie przycisku Return (↩).
⑤	Pomijanie programu czasowego	Naciśnięcie przycisku (⌚) powoduje przejście do ekranu głównego. Prawym pokrętłem regulacyjnym można przy tym ręcznie dopasować ilość powietrza w trakcie cyklu czasowego.

6.3 Ekran wyświetlacza

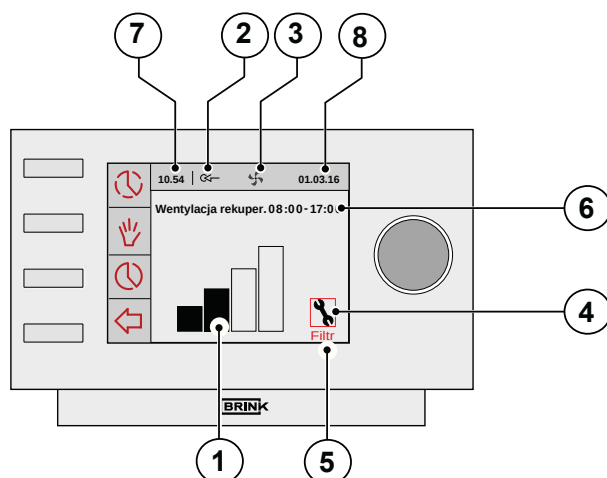

Podczas pracy urządzenia Renovent Sky na ekranie Brink Air control wyświetlane są różne informacje:

①	Wskaźnik natężenia
②	Wskaźnik połączenia eBus
③	Wskaźnik pracy wentylatora
④	Symbol błędu/awarii
⑤	Stan filtra
⑥	Aktualny blok czasowy
⑦	Aktualny godzina
⑧	Aktualna data (dzień/miesiąc/rok)

- ① Na ekranie wyświetlane jest w postaci wykresu kolumnowego (wskaźnik natężenia) aktualne natężenie wentylowania.

Wskaźnik natężenia	4-biegunowy przełącznik	
		Wentylatory nawiewne i wywiewne są ustawione na 50 m³/h lub są wyłączone (parametru 1).
	1	Wentylatory nawiewne i wywiewne działają na 1 biegu sterownika (parametru 2).
	2	Wentylatory nawiewne i wywiewne działają na 2 biegu sterownika (parametru 3)
	3	Wentylatory nawiewne i wywiewne działają na 3 biegu sterownika (parametru 4)


- ② Wskaźnik eBus jest wyświetlany, jeśli aktywne jest złącze eBus; jeśli nie jest on wyświetlany, to komunikacja między modulem regulacji i urządzeniem Sky nie jest możliwa.
- ③ Ten wskaźnik wentylacji pojawia się w przypadku, gdy pracują wentylatory urządzenia.
- ④ Symbol błędu/awarii wyświetlany jest po wystąpieniu zakłóceń w pracy urządzenia.
- ⑤ Jeśli na ekranie Brink Air control pojawi się komunikat „**Flitr**” („Filter”), to należy wyczyścić lub wymienić filtry.
- Tu wyświetlana jest informacja o tym, w jakim (wcześniej zaprogramowanym) bloku czasowym znajduje się urządzenie.
- ⑥ Jeśli przyciśnięto klawisz do manualnej regulacji (👉) lub przycisk tymczasowego pominięcia programu czasowego (🕒) to z ekranu znika informacja o bloku czasowym i pojawia się komunikat „**manualnie**”.
- ⑦ W tym miejscu podawana jest aktualna godzina.
Do właściwego funkcjonowania urządzenia bardzo ważne jest odpowiednie ustawienie godziny.
- ⑧ W tym miejscu podawany jest aktualny data.

6.4 Menu główne


Poprzez naciśnięcie na prawy przycisk ustawień na module regulacji można przejść do **MENU GŁÓWNEGO** (*Main menu*). W menu głównym można za pomocą prawego przycisku ustawień wybrać jedno z trzy dostępnych menu (wyboru dokonuje się poprzez pokręcenie przyciskiem i potwierdzenie przez wciśnięcie przycisku), a mianowicie:

- Informacje o urządzeniu §6.4.1 (*Device information*)
- Ustawienia podstawowe §6.4.2 (*Basic settings*)
- Instalator §6.4.3 (*Installer*)


Przez naciśnięcie przycisku Return (↩) można wyjść z wybranego menu. Jeśli przycisk Return (↩) nie zostanie naciśnięty, to wyświetlacz powróci do ekranu głównego po około 5 minutach po ostatnim naciśnięciu dowolnego przycisku.

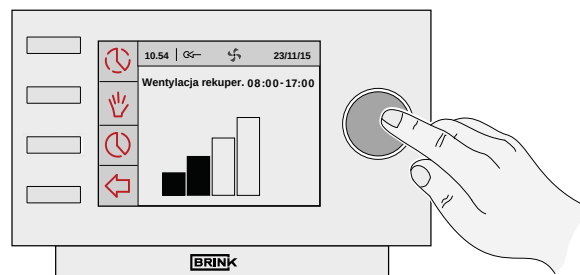

EKRAN GŁÓWNY

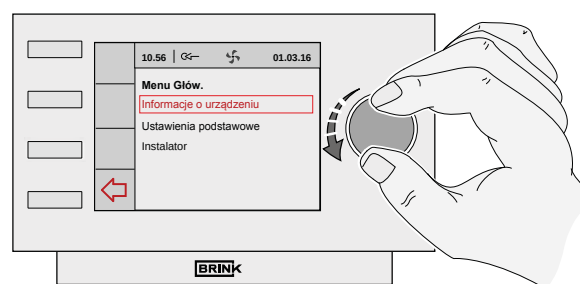

MENU GŁÓWNE

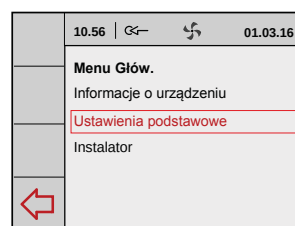

6.4.1 Menu Informacje o urządzeniu


Przez obracanie prawego pokrętła regulacyjnego przejść z menu głównego na menu „Informacje o urządzeniu” i potwierdzić wybór przez naciśnięcie prawego pokrętła regulacyjnego.

Jeżeli podłączonych jest kilka urządzeń, to w tym menu można dokonać wyboru jednego z nich. Natomiast jeśli podłączone jest tylko jedno urządzenie Sky, można wtedy wybrać **Rekuperator**:

- Rekuperator

Obracanie prawego pokrętła regulacyjnego pozwala na odczytywanie różnych aktualnych wartości. W tym menu możliwe jest wyłącznie odczytywanie wartości; ich zmiana nie jest możliwa.

Przez naciśnięcie przycisku Return (↩) można wyjść z wybranego menu. Jeśli przycisk Return (↩) nie zostanie naciśnięty, to wyświetlacz powróci do ekranu głównego po około 5 minutach po ostatnim naciśnięciu dowolnego przycisku.

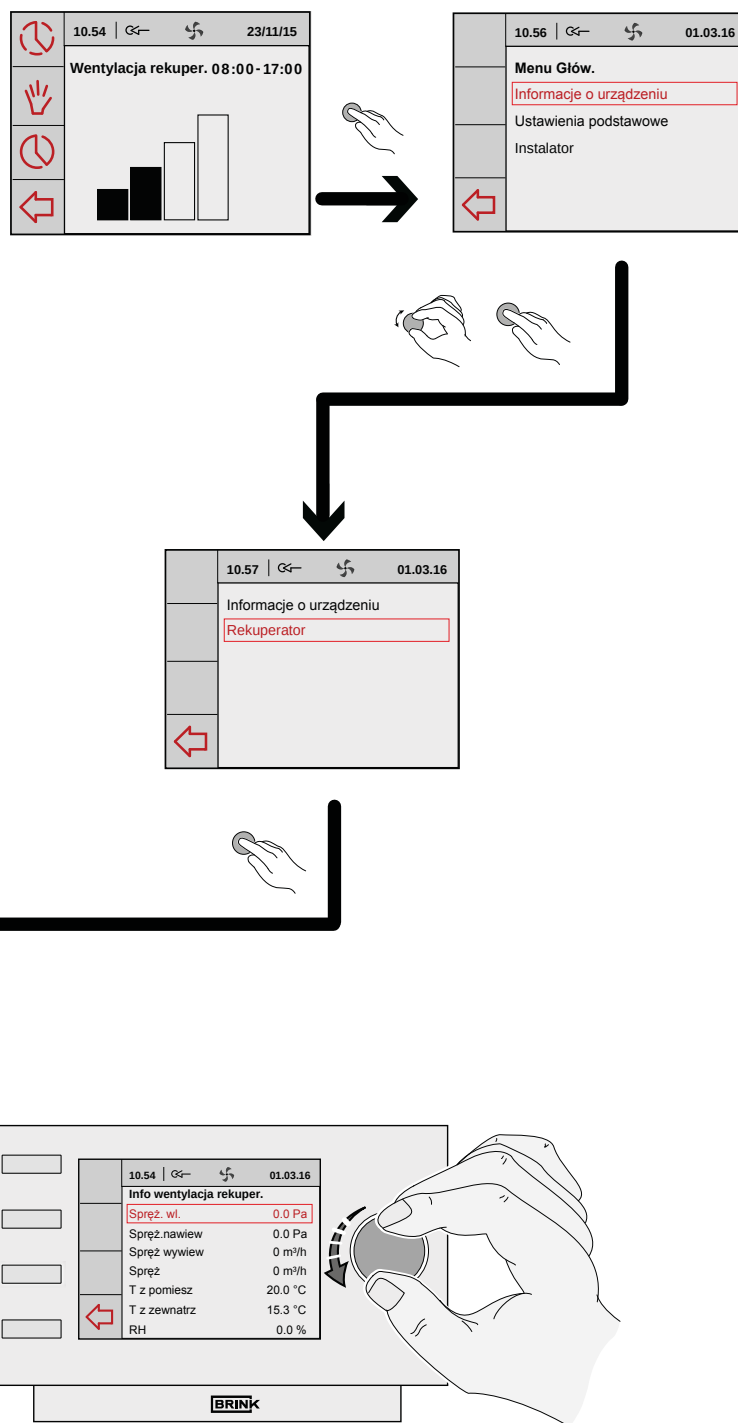



6.4.2 Menu ustawienia podstawowe

Poprzez przekręcenie prawego przycisku ustawień w menu głównym można wybrać **USTAWIENIA PODSTAWOWE** i potwierdzić je poprzez wciśnięcie prawego przycisku ustawień. W tym menu można wybrać jedną z pięciu poniższych opcji, a mianowicie:

- Język
- Czas
- Data
- Podświetlenie tła
- Blokada klawiszy


A Język

W tym menu można zmienić język; fabrycznie jako język Brink Air control ustawiono język angielski.

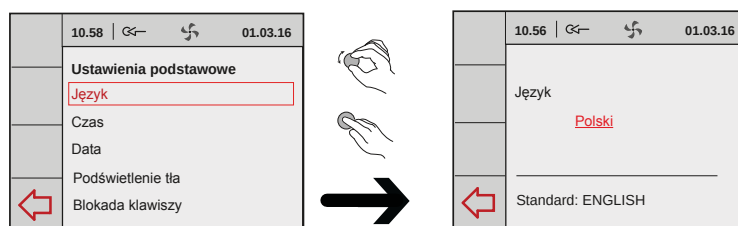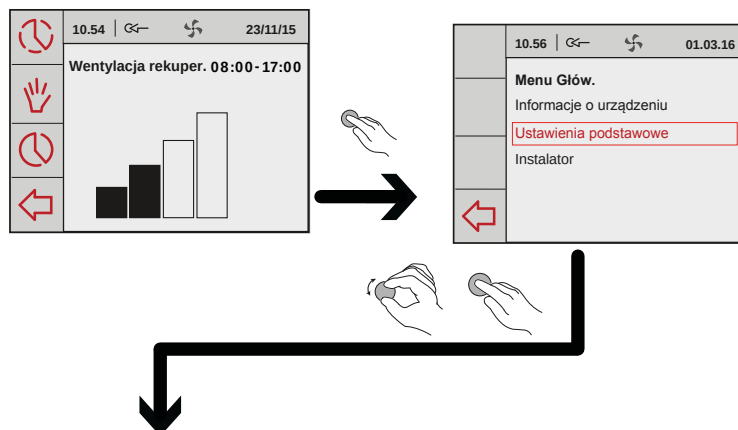


B Czas

Tu należy ustawić aktualny czas. Czas podawany jest w systemie 24-godzinny.

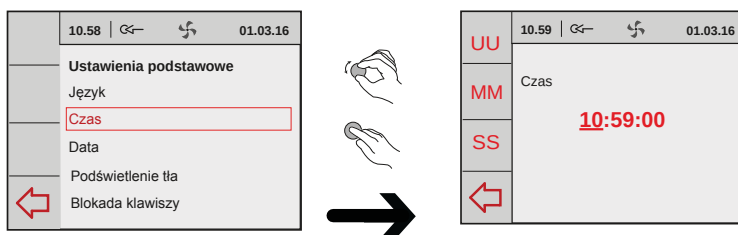


C Data

Wprowadzić dzień, miesiąc i rok.

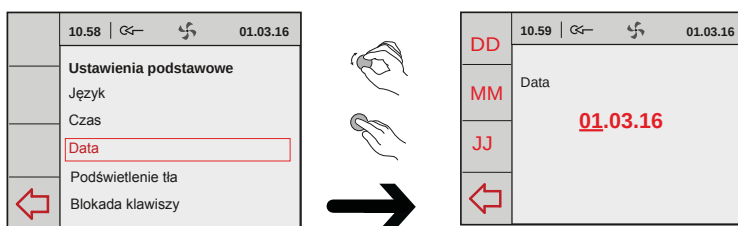

D Podświetlenie tła


W tym menu można dopasować „Podświetlenie tła” wyświetlacza.

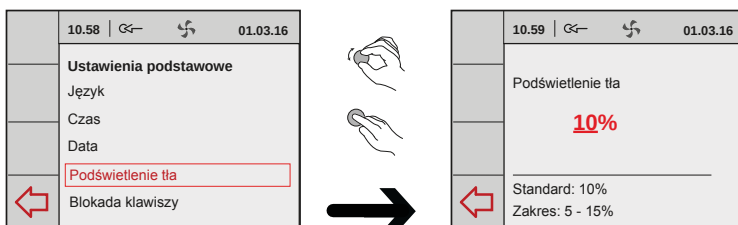

E Blokada klawiszy

Pozwala to zapobiec niepożądanemu użyciu oraz zmianie ustawień.

Staje się ona aktywna po upływie 1 minuty od dokonania ostatniego ustawienia.

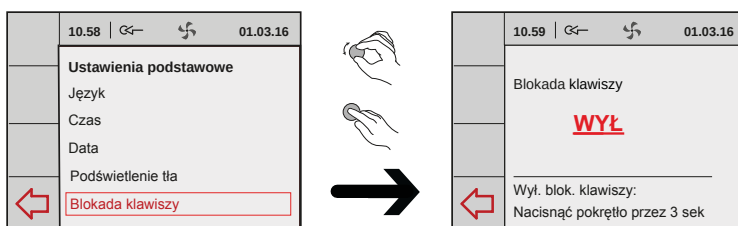

„Blokadę przycisków” można jednorazowo dezaktywować przez naciśnięcie i przytrzymanie prawego pokrętki regulacyjnego przez 3 sekundy! Ostateczna dezaktywacja blokady ma miejsce przez dostosowanie ustawień w menu „Blokada przycisków”.

6.4.3 Menu instalator

Poprzez przekręcenie prawego przycisku ustawień w menu głównym można wybrać **MENU INSTALOR** i potwierdzić je poprzez wciśnięcie prawego przycisku ustawień.

Jeżeli podłączonych jest kilka urządzeń, to w tym menu można dokonać wyboru jednego z nich. Natomiast jeśli podłączone jest tylko jedno urządzenie Sky, można wtedy wybrać **Rekuperator**:

- Rekuperator

W tym menu można wybrać jedną z dwóch poniższych opcji, a mianowicie:

- A Ustawienia urz.
- B Ustawienia fabryczne

(A)

Ustawienia urz.

Po wybraniu parametru wyświetlana jest lista w wykazem wszystkich parametrów urządzenia, wymienionych w rozdziale 12. W tym menu można sprawdzić i w razie konieczności zmienić wprowadzone wartości.




Niewłaściwe ustawienia mogą w poważnym stopniu zakłócać pracę urządzenia!

(B)

Ustawienia fabryczne


Poprzez wybranie ustawień fabrycznych wszystkie parametry powracają do ustawień fabrycznych. W takiej sytuacji wszystkie komunikaty o błędach/awarii zostaną usunięte.

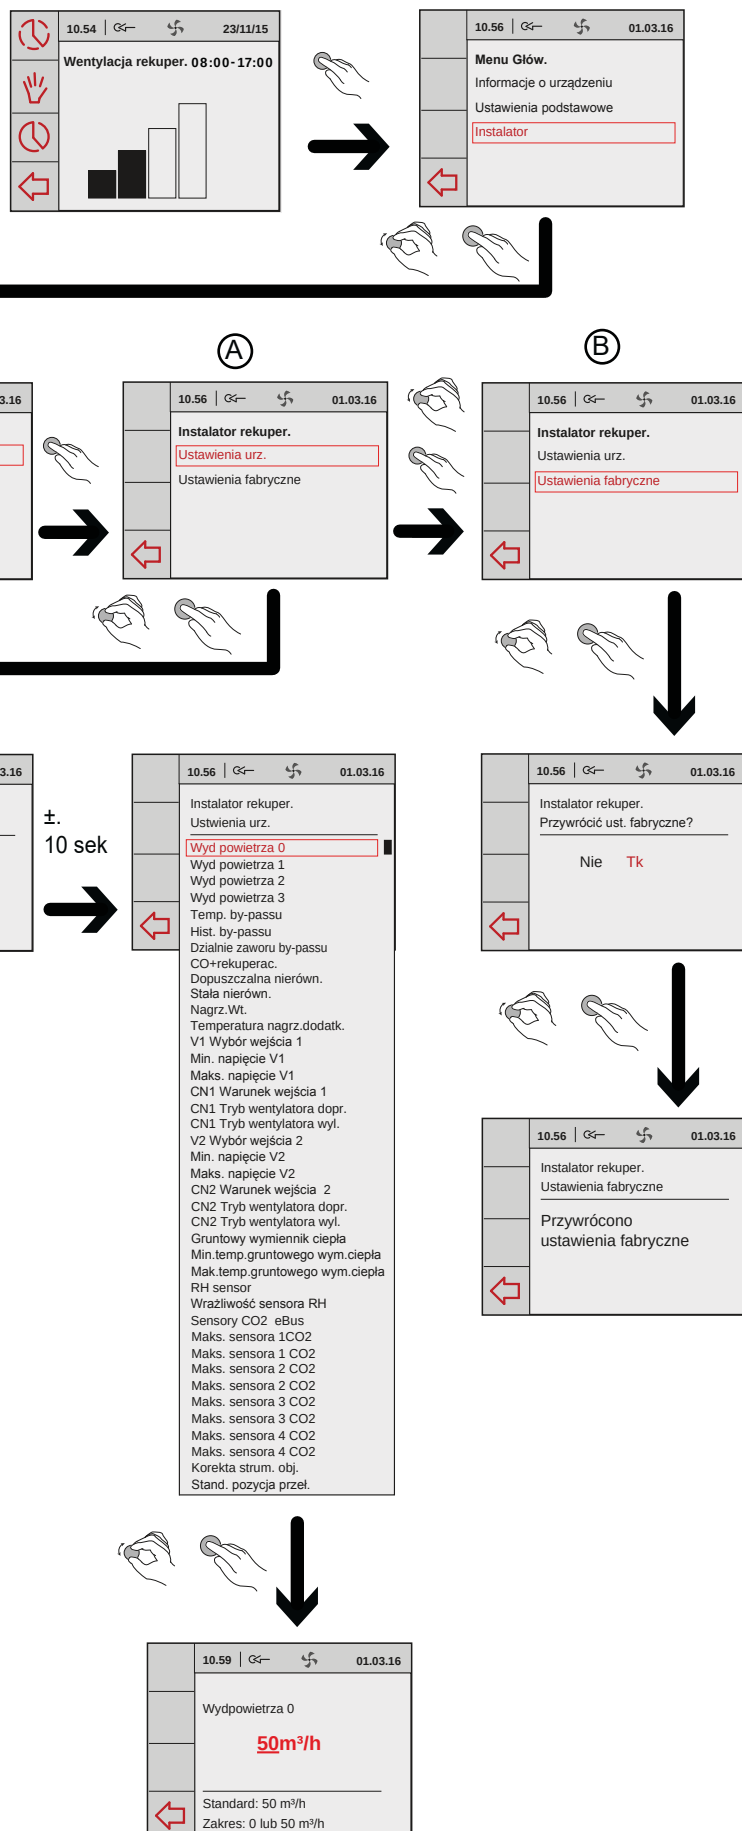


7.1 Analiza błędów

Jak tylko system sterowania urządzeniem wykryje błąd, na ekranie Brink Air control ukazuje się symbol klucza, ewentualnie z kodem danego błędu.


Błąd nie powodujący blokady

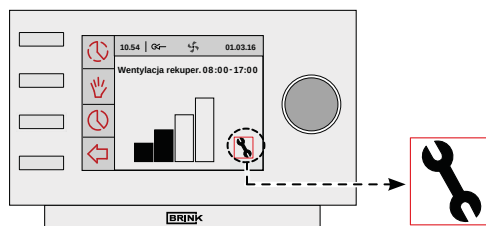


Jeśli urządzenie sygnalizuje błąd nie powodujący blokady, to może jeszcze ono (w ograniczony sposób) działać. Na wyświetlaczu pojawia się symbol błędu (klucz). W menu „Komunikaty” można odczytać ten błąd

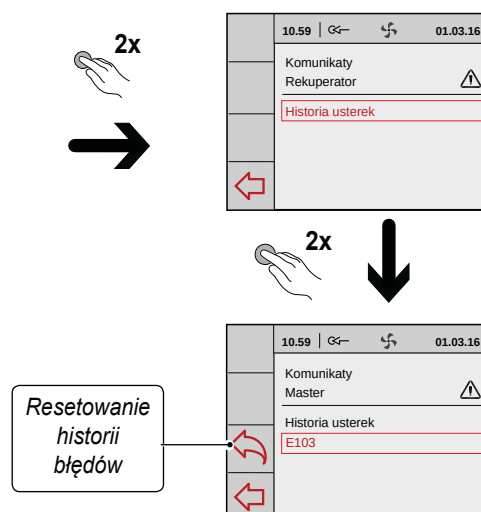

Błąd powodujący blokadę

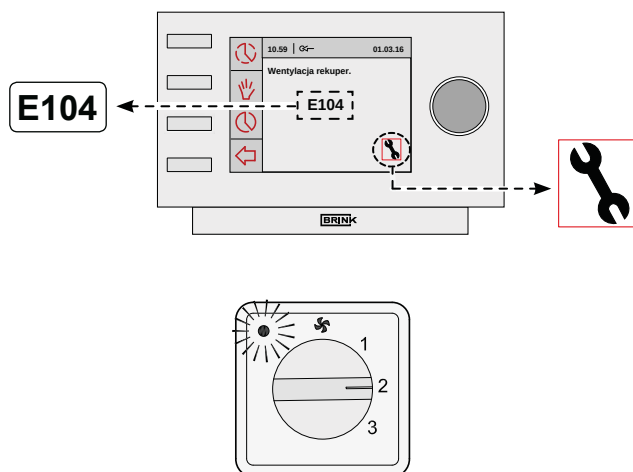

Jeśli urządzenie sygnalizuje blokadę, to urządzenie przerywa pracę. Na (stałe oświetlonym) ekranie jest wyświetlany symbol klucza maszynowego razem z kodem błędu. Miga czerwona dioda na sterowniku (jeśli jest on w nią wyposażony).

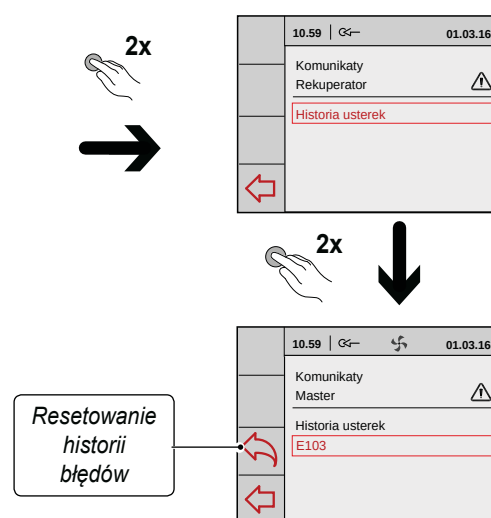

W celu usunięcia tego błędu należy skontaktować się z instalatorem. Błędu blokady nie można usunąć odłączając urządzenie od zasilania - najpierw należy usunąć jego przyczynę.



Ostrzeżenie

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urządzeniu zawsze należy odłączyć napięcie wyłączając je poprzez oprogramowanie oraz wyciągając wtyczkę zasilania z gniazdka.

7.2 Kody błędów

Kod błędu	Powód	Reakcja urządzenia	Reakcja instalatora
E103	Awaria bypassu.	- bez reakcji (Zbyt niska wartość prądu → silnik krokowy błędnie podłączony lub wadliwy; zbyt wysoka wartość prądu → zwarcie w okablowaniu lub w silniku krokowym)	• Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Sprawdzić przyłączenie silnika krokowego; wymienić okablowanie lub silnik krokowy.
E104	Awaria wentylatora wywiewnego.	- Oba wentylatory są wyłączone. - Nagrzewnica wstępna jest wyłączona. - Jeśli jest to wymagane: Nagrzewnica wtórna zostanie wyłączona. - Ponowne uruchomienie co 5 minut.	• Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Wymienić wentylator wywiewny • Podłączyć zasilanie do urządzenia; błąd zostanie zresetowany automatycznie. • Sprawdzić okablowanie.
E105	Awaria wentylatora nawiewnego.	- Oba wentylatory są wyłączone. - Nagrzewnica wstępna jest wyłączona. - Jeśli jest to wymagane: Nagrzewnica wtórna zostanie wyłączona. - Ponowne uruchomienie co 5 minut.	• Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Wymienić wentylator nawiewny. • Podłączyć zasilanie do urządzenia; błąd zostanie zresetowany automatycznie. • Sprawdzić okablowanie.
E106	Awaria czujnika mierzącego temperaturę na zewnątrz.	- Oba wentylatory są wyłączone. - Nagrzewnica wstępna jest wyłączona. - Bypass zamyka się i zostaje zablokowany.	• Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Wymienić czujnik temperatury. • Podłączyć zasilanie do urządzenia; błąd zostanie zresetowany automatycznie.
E107	Awaria czujnika mierzącego temperaturę powietrza wywiewanego.	- Bypass zamyka się i zostaje zablokowany.	• Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Wymienić czujnik mierzący temperaturę zewnętrzną.
E108	Jeśli zainstalowano: Awaria czujnika mierzącego temperaturę zewnętrzną.	- Jeśli jest to wymagane: Nagrzewnica wtórna zostanie wyłączona. - Jeśli jest to wymagane: Gruntowy wymiennik ciepła jest wyłączony.	• Wymienić czujnik mierzący temperaturę zewnętrzną.
E109	Błąd podłączonego czujnika CO ₂	- Urządzenie nadal funkcjonować.	• Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Vervang CO₂-sensor; mikroprzełączniki poprawne ustawienie nowy czujnik CO₂. • Podłączyć zasilanie do urządzenia; błąd zostanie zresetowany automatycznie.
E111	Jeśli zainstalowano: Uszkodzony detektor RH.	- Urządzenie nadal funkcjonować.	• Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Wymienić detektor RH
	Błędne ustawienie mikroprzełączników na płycie sterowniczej.	- Urządzenie nie działa; również czerwona dioda błędu na zespole wyłączników nie jest aktywowana.	• Ustawić mikroprzełączniki w poprawnym położeniu. (patrz § pkt. 9).




Uwaga!

Jeśli tryb 2 sterownika nie działa poprawnie, to modułowe złącze tego zespołu musiało zostać odwrótnie podłączone. Odłączyć jedno połączenie RJ z zespołem wyłączników i poprawnie zamontować nowe złącze.





8.1 Użytkownik utrzymanie





Filtr należy wyczyścić po ukazaniu się odpowiedniego komunikatu na ekranie („**FILTR**”) lub gdy na sterowniku zapali się czerwona dioda z sygnalizacją stanu filtra. Filtry należy wymieniać co rok.

! Urządzenia nie można używać bez założonych filtrów!

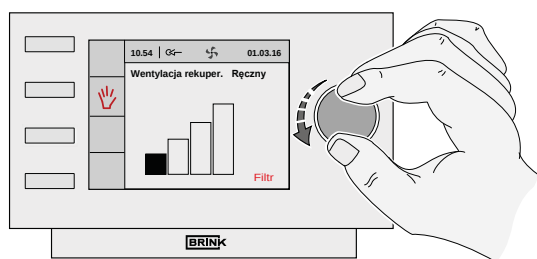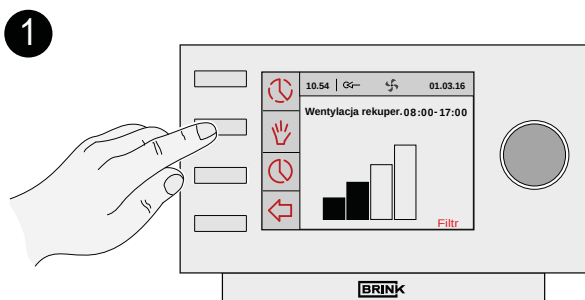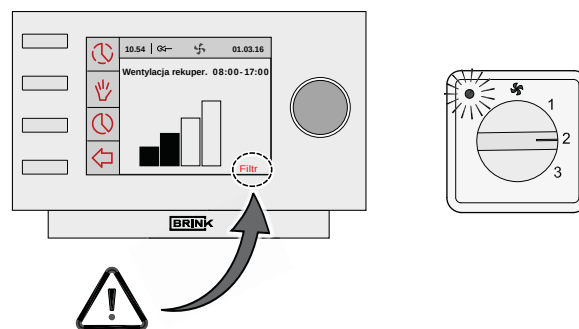


± 10 sek.

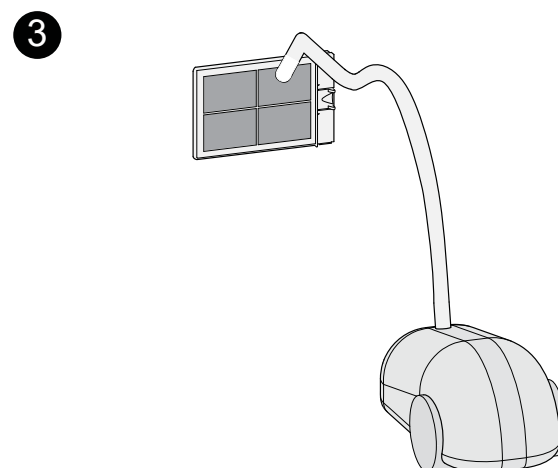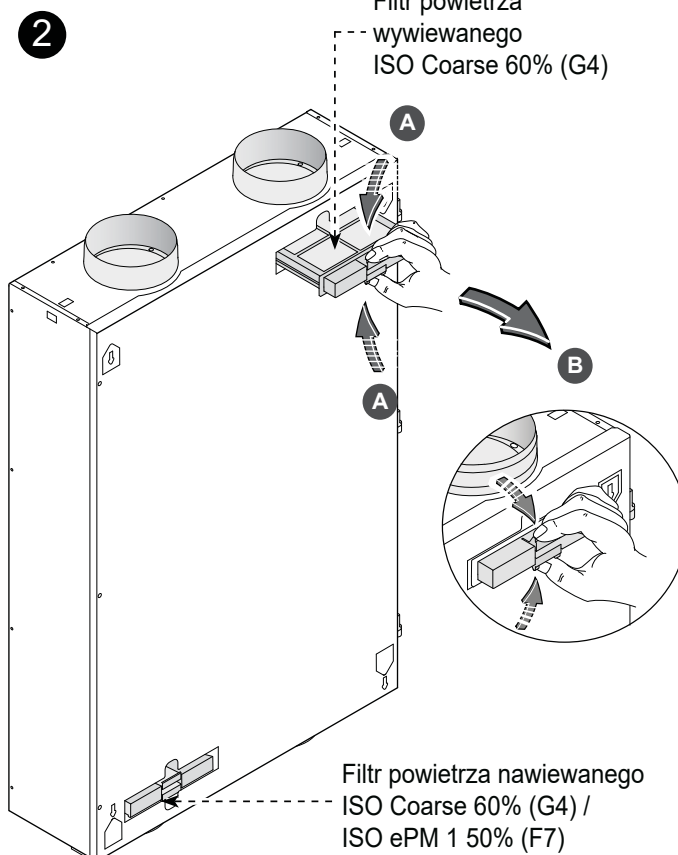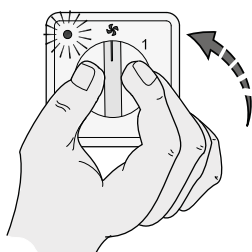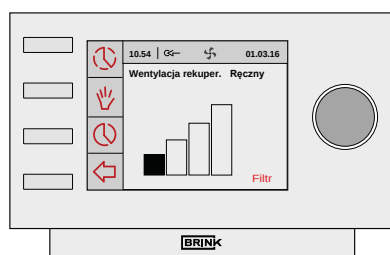

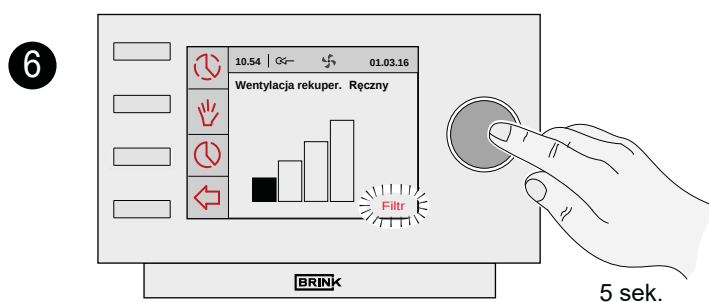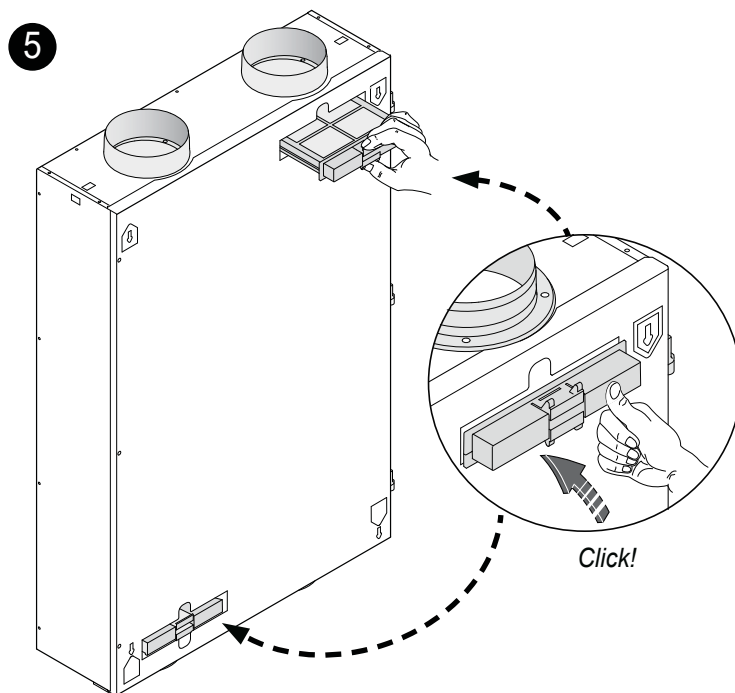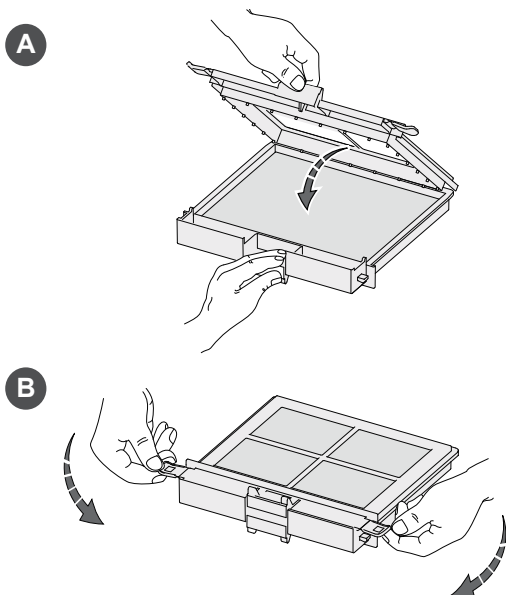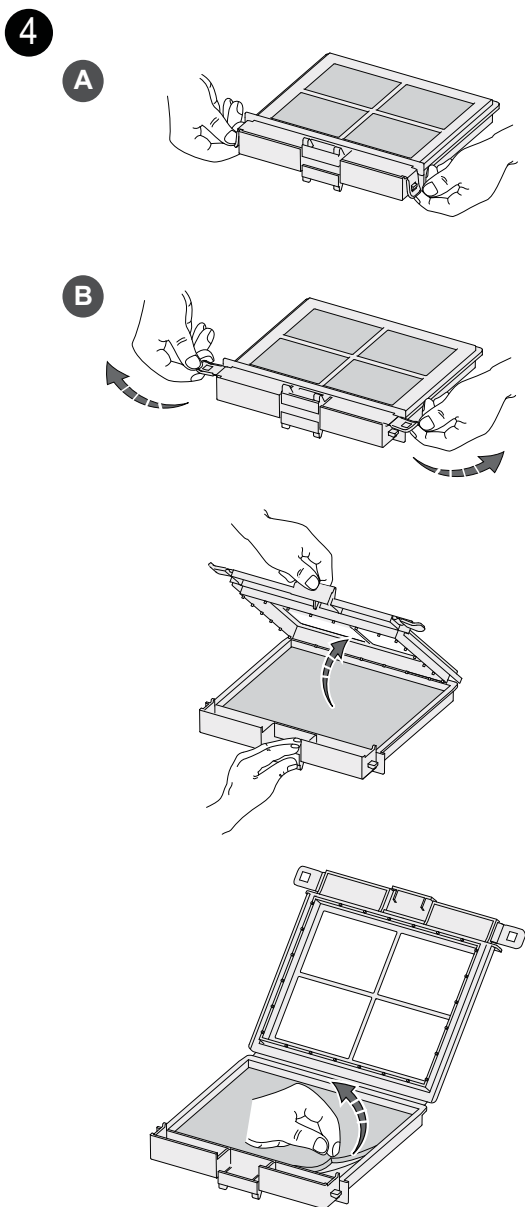


Filtr zresetować

Reset filtra można również przeprowadzić za pomocą przełącznika 4-droźnego, przełączając 4 razy (z normalną prędkością) pomiędzy pozycją 1 i 0 lub 0 i 1. Udany reset filtra jest potwierdzany krótkim mignięciem czerwonej diody LED.

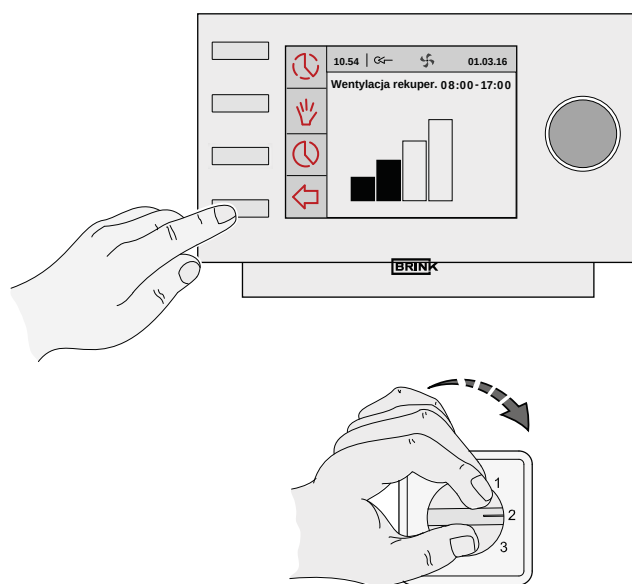


8.2 Monter utrzymanie


Prace wykonywane przez instalatora/serwisanta obejmują czyszczenie wymiennika ciepła oraz wentylatorów. W zależności od warunków, czynności te trzeba wykonywać mniej więcej raz na trzy lata.

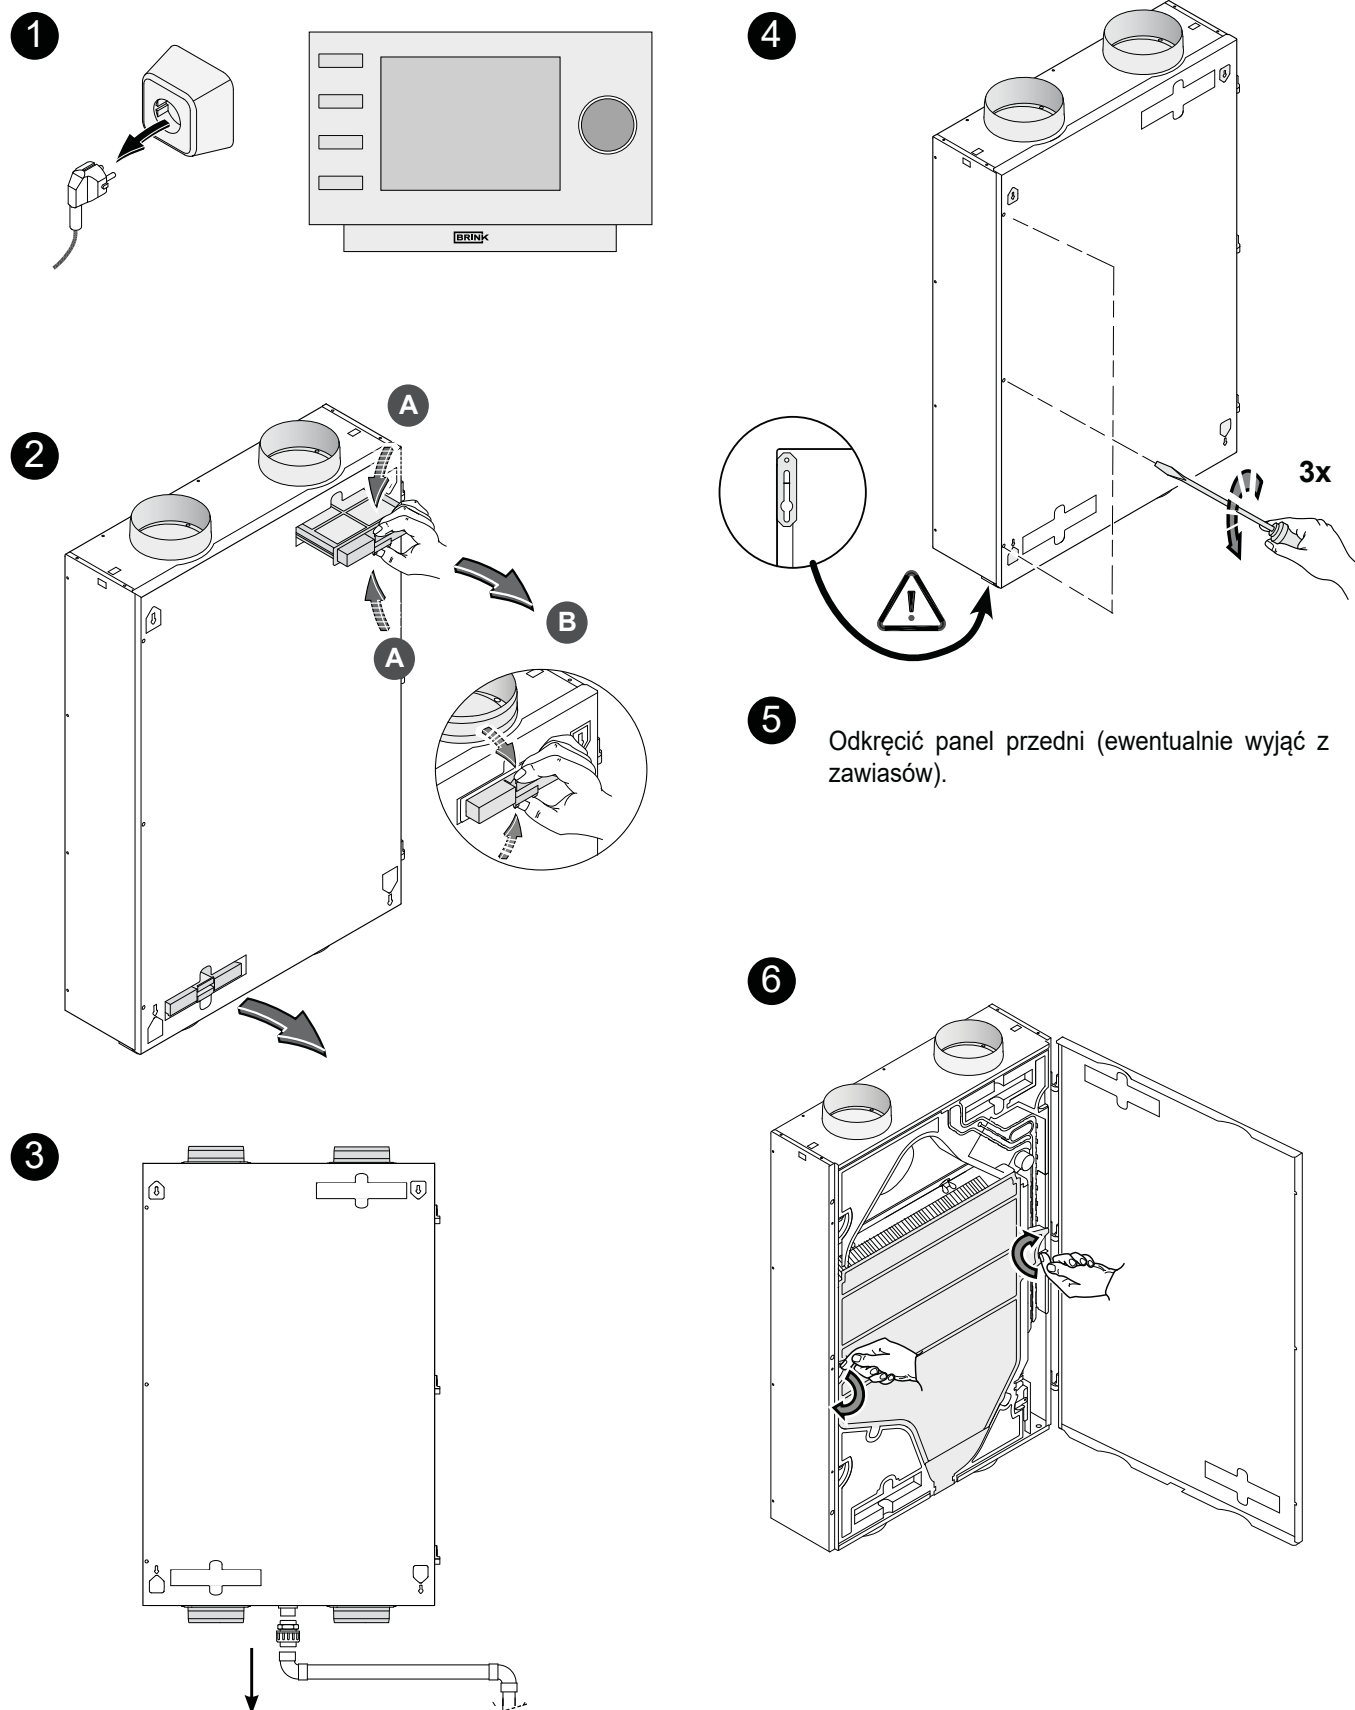


7

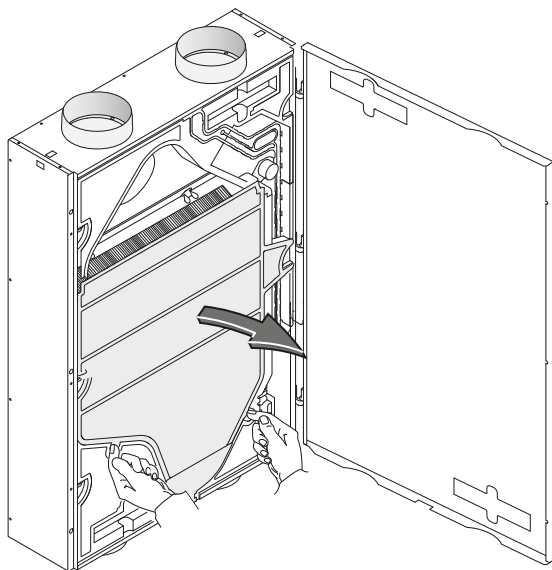


9

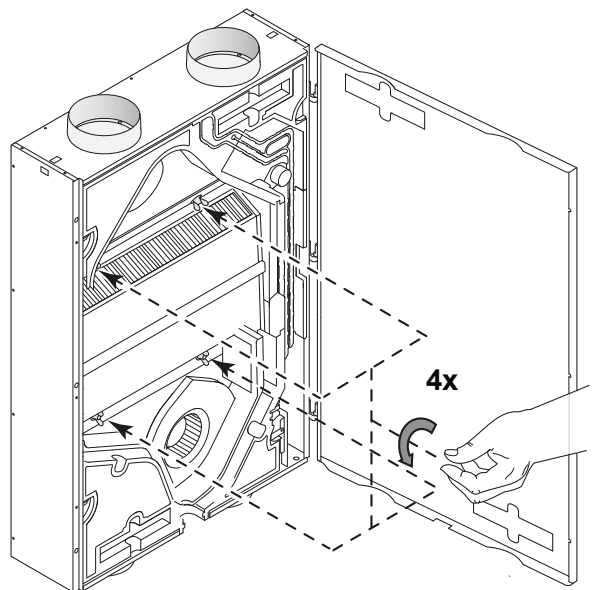

8

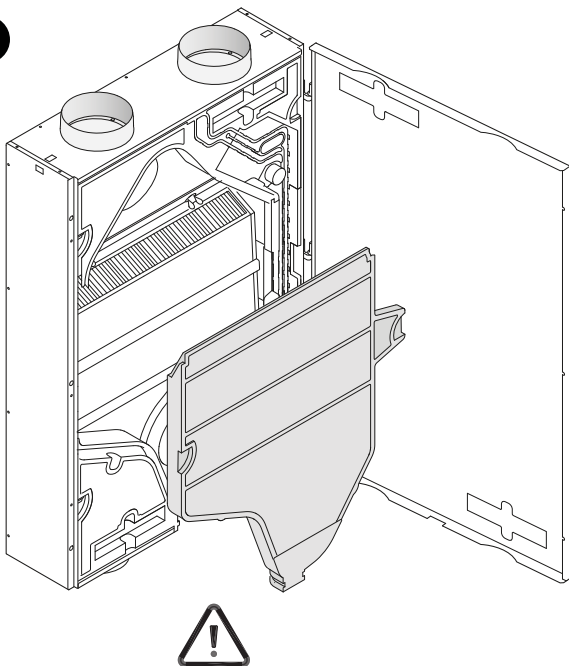


10






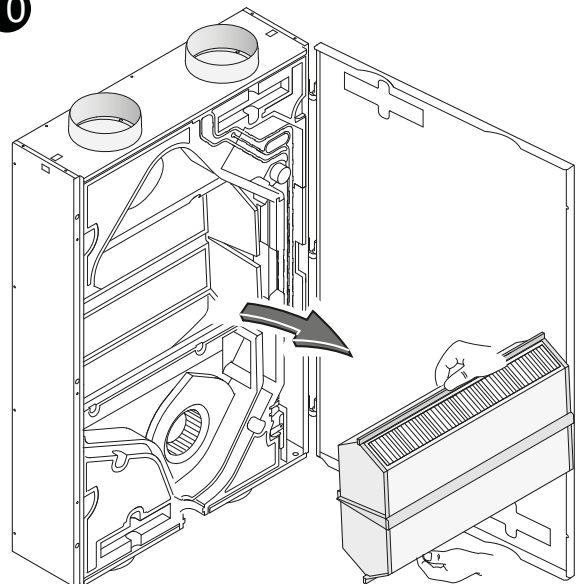


Jeśli urządzenie zamontowane jest na suficie, to ostrożnie wyjąć pojemnik do kondensatu (skroplin), ponieważ w pojemniku może znajdować się niewielka ilość kondensatu!


11

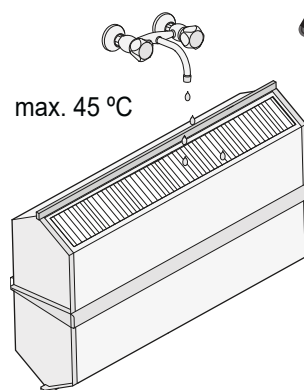


Wyczyścić wymiennik ciepłą wodą ze standardowym detergentem.

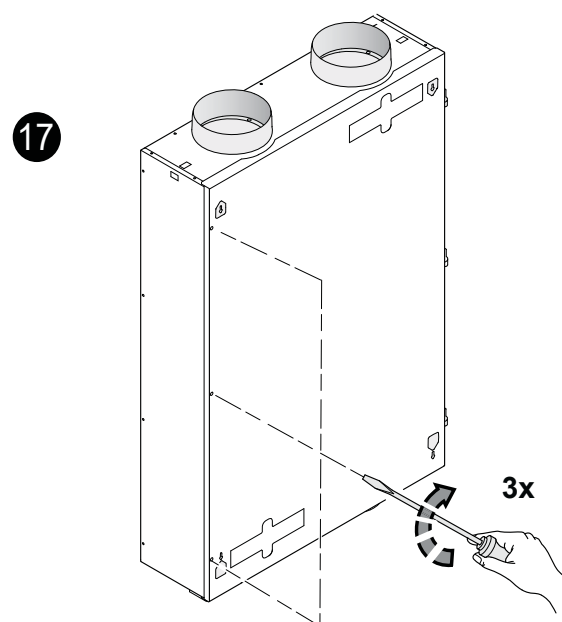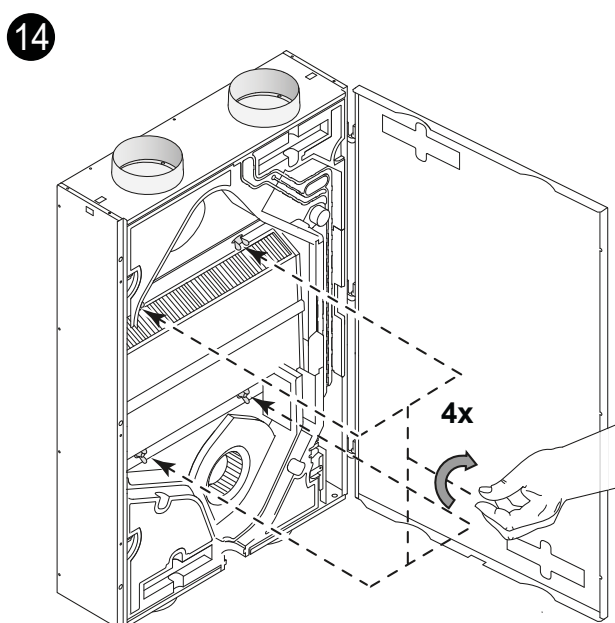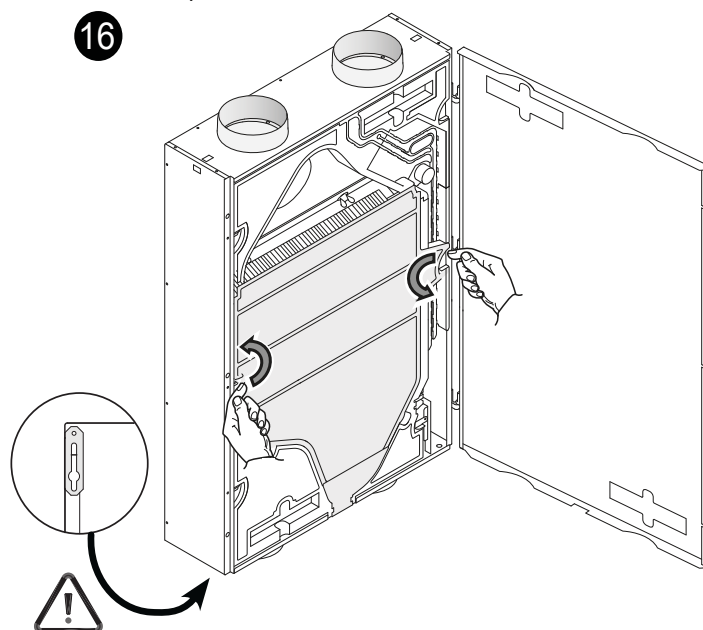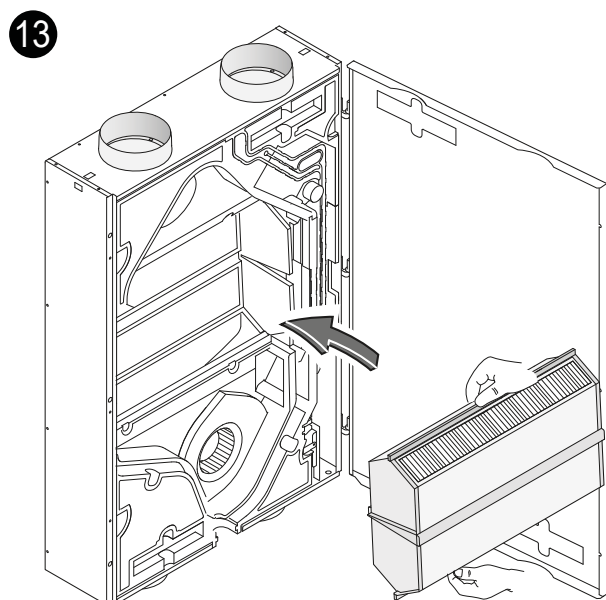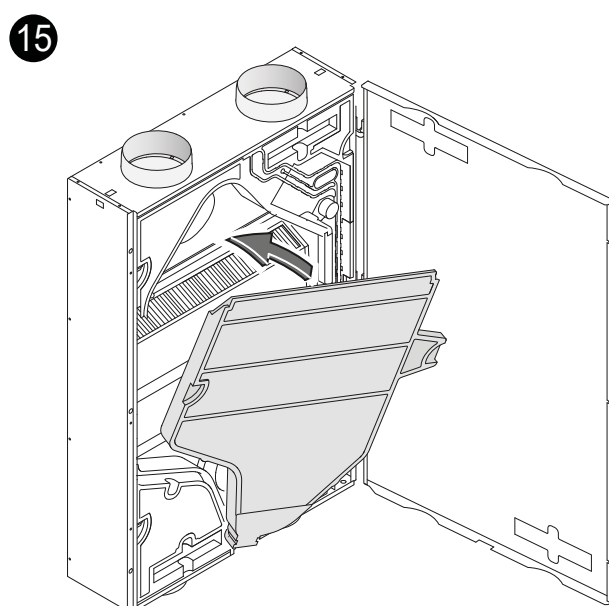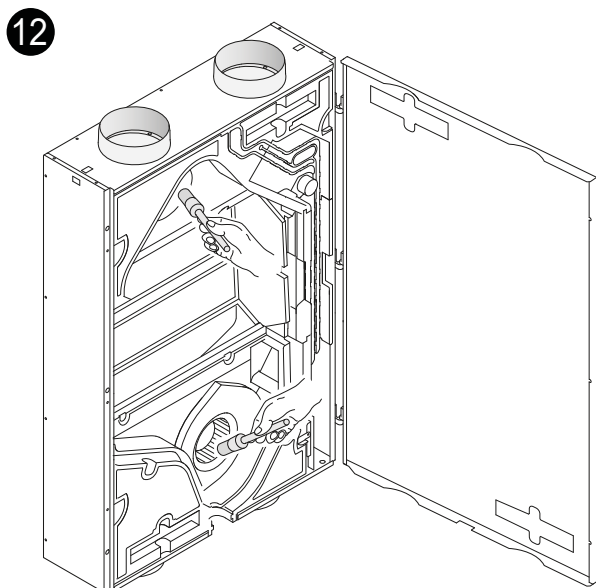


18

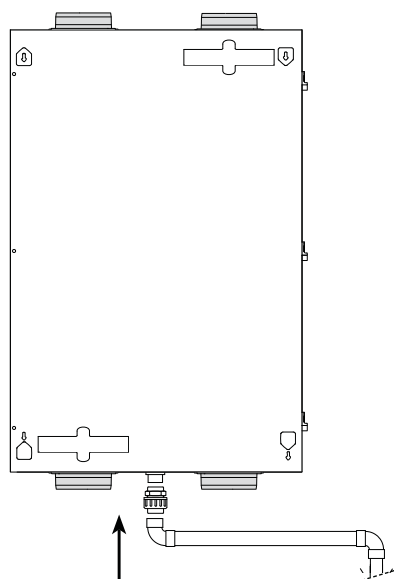

> ± 25 sec

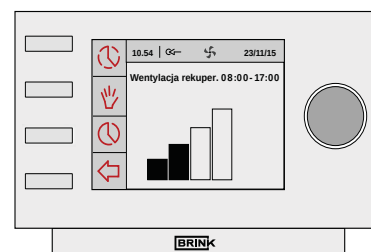


19

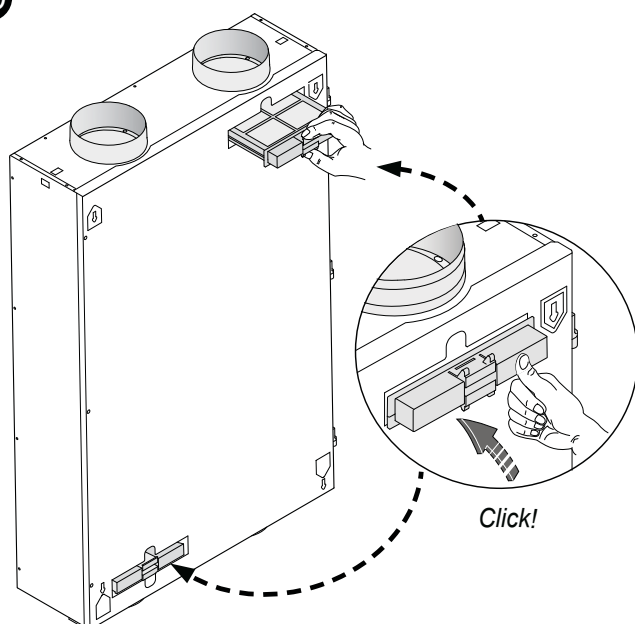

21

Filtr zresetować; patrz §8.1 sekcja 6
Za pomocą klawisza Enter (↵) można wyjść z każdego menu po czym urządzenie wraca do normalnego trybu pracy.

9 Schemat podstawowy

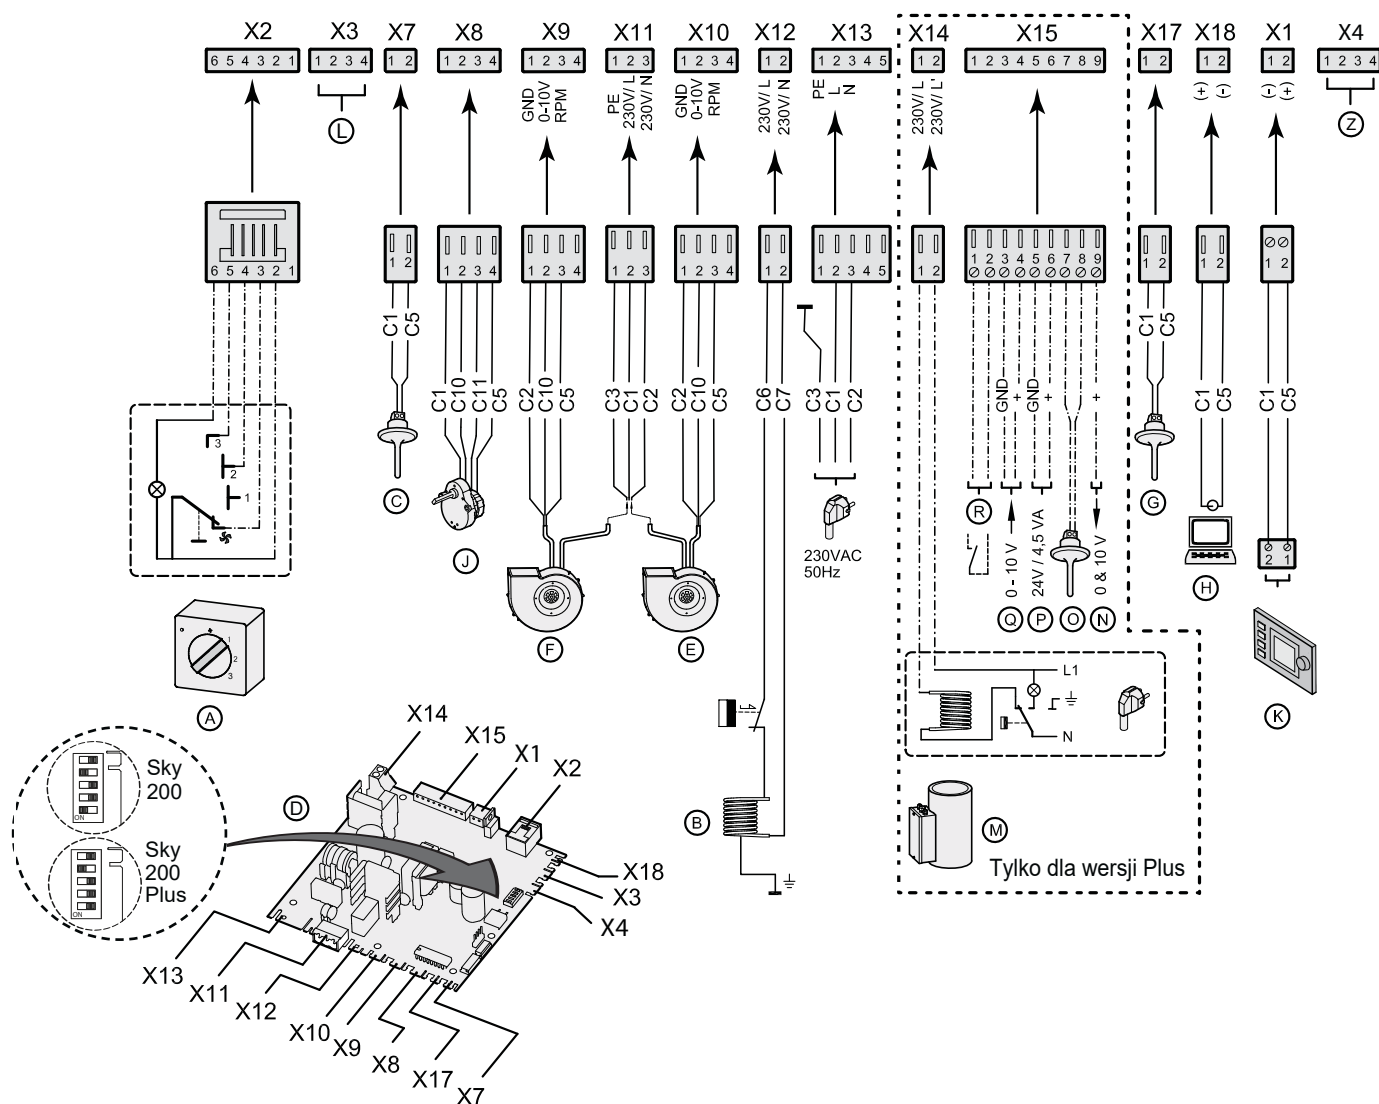


C1	C2	C3	C5	C6	C7	C10	C11
brązowy	niebieski	zielony/żółty	biały	nr.1	nr.2	zielony	żółty

A	B	C	D	E	F	G	H	J
zespołu wyłączników	nagrzewnicy wstępnej	Czujnik temp. zewnętrzne	Płytki sterownicze	Wentylator nawiewny	Wentylator wywiewny	Czujnik temp. wewnętrznej	Złącze serwisowe	Silnik bypassu


K	L	M	N	O	P	Q	R	Z
Brink Air control (opcja)	nie dotyczy	nagrzewnica	wyjście 0-10V	nagrzewnica czujnik	24V.	wejścia 0 - 10 V	zewnętrzny przełącznik	RH-detektor (opcja)

10.1 Przyłączenie złączy

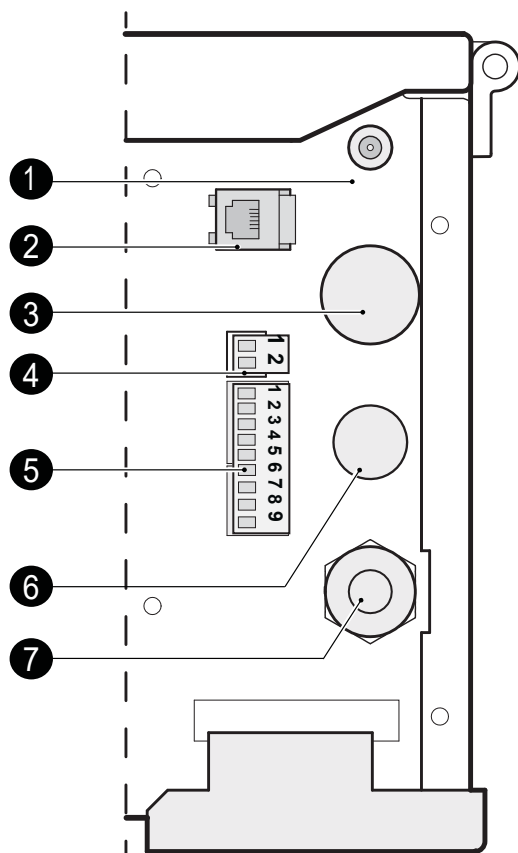

- 1 Złącze serwisowe
- 2 Złącze modułowe do sterowania obr./min
- 3 Dodatkowe przyłącze do kabla
- 4 Złącze eBus
- 5 9-biegunowe złącze wkręcane (tylko dla wersji Plus)
- 6 Przyłącze do kabla nagrzewnicy czujnik
- 7 Przewód z wtyczką 230 V.

10.2 Podłączyć bezprzewodowe zdalne sterowanie

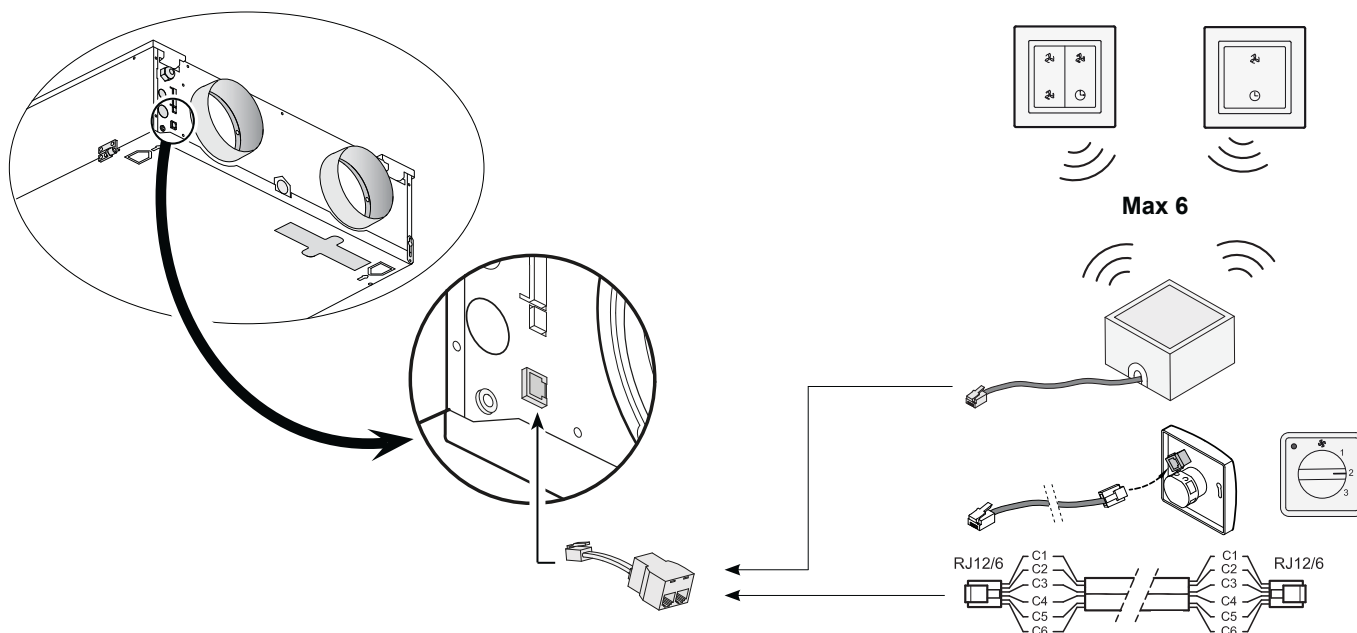


Uwaga:

Jeśli do sterowania pracą urządzenia używa się kilku pilotów, to urządzenie reagować będzie na pilota o najwyższym trybie wentylacji.

Przy pomocy przełącznika czteropozycyjnego można również uruchomić 30-minutowe ustawienie „turbo” poprzez ustawienie przełącznika na krócej niż 2 sekundy w pozycji 3, a następnie natychmiastowe przełączenie go z powrotem do pozycji 1 lub 2. Ustawienie „turbo” można wyłączyć poprzez ustawienie przełącznika na dłużej niż 2 sekundy w pozycji 3 lub ustawienie go w pozycji „nieobecność” (☼).

10.3 Łączenie kilku urządzeń Renovent Sky

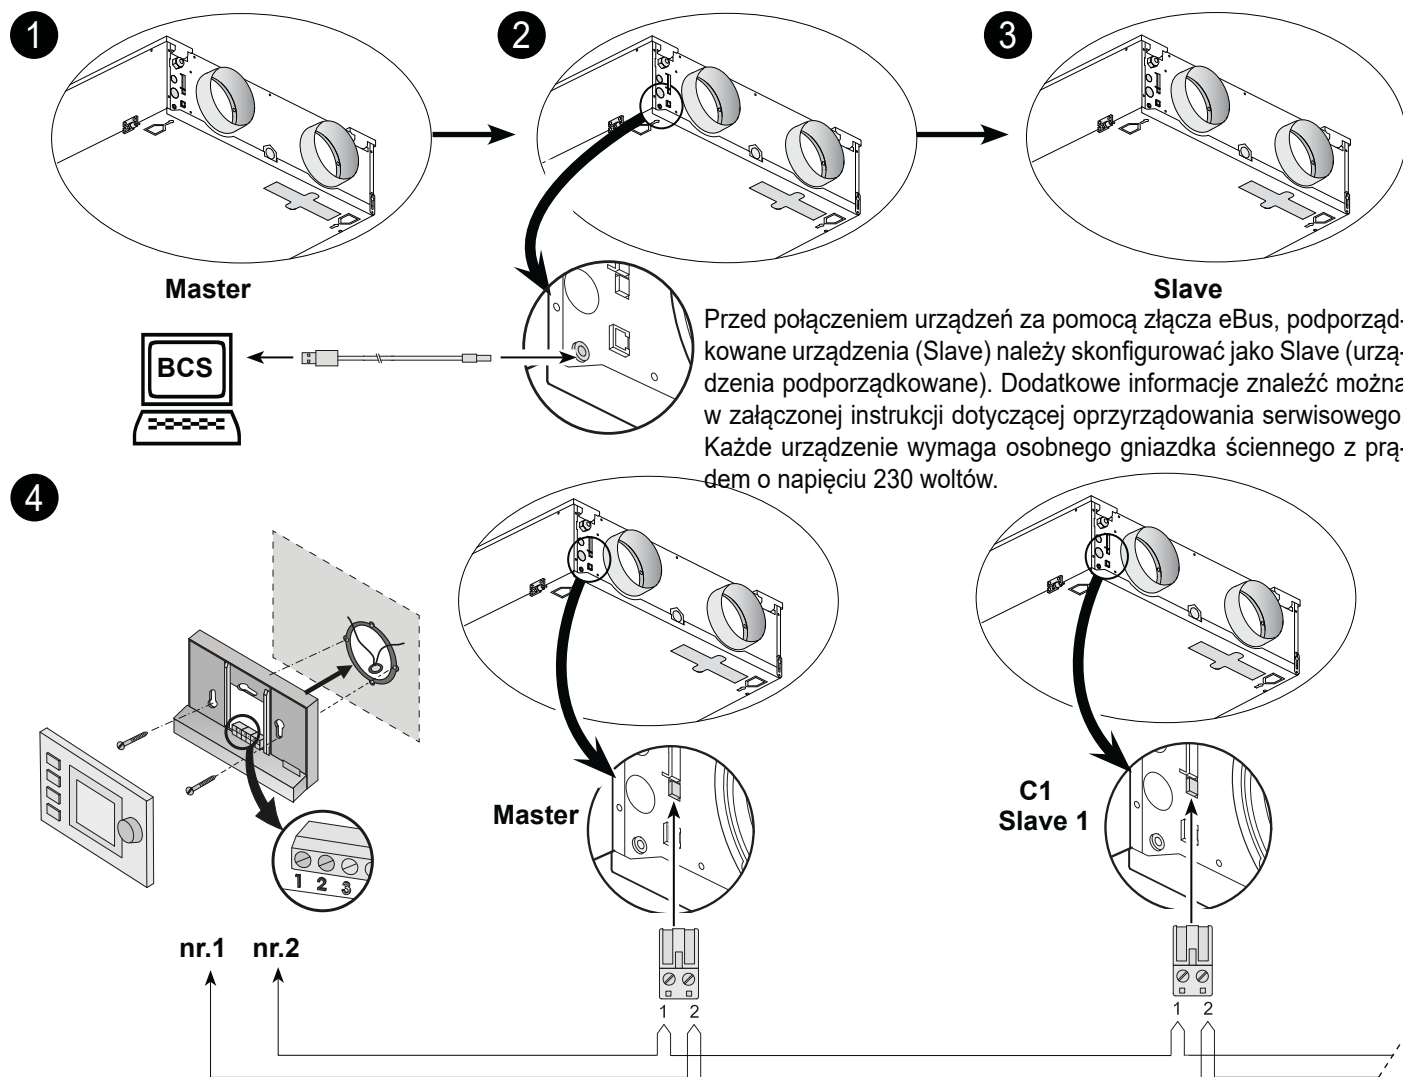


Przed połączeniem urządzeń za pomocą złącza eBus, podporządkowane urządzenia (Slave) należy skonfigurować jako Slave (urządzenia podporządkowane). Dodatkowe informacje znaleźć można w załączonej instrukcji dotyczącej oprzyrządowania serwisowego. Każde urządzenie wymaga osobnego gniazdka ściennego z prądem o napięciu 230 woltów.



Ważne: Biorąc pod uwagę ustawienie biegunowości, zawsze należy łączyć styki eBus X1-1 ze sobą oraz styki X1-2. Maksymalnie 10 urządzeń (1 urządzenie główne Master + maks. 9 urządzeń podporządkowanych Slave).



10.4 Placement RH (wilgotności) -detektor

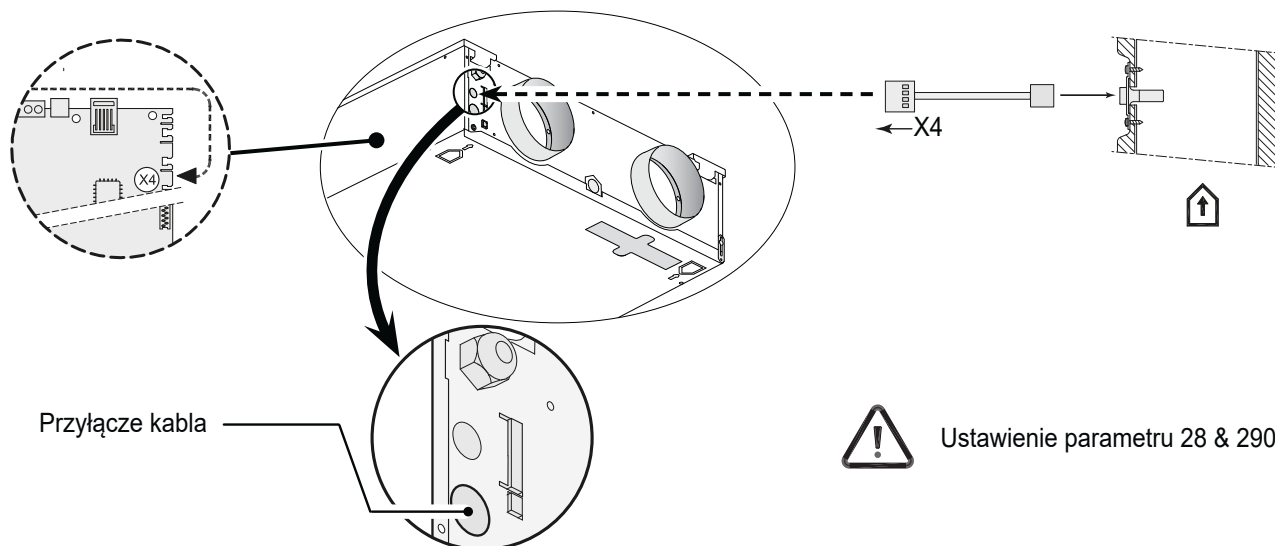


Ustawienie parametru 28 & 290 (§12)

10.5 Podłączenie nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej


Prąd do nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej (tylko w wersji Renovent Sky Plus) przyłącza się za pomocą złącza X14; nagrzewnica wtórna wyposażona jest dodatkowo w czujnik temperatury, który w wersji Plus ze złączem 9-biegunowym należy podłączyć do złącza nr 7 i 8. W przypadku nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej postępować zgodnie z pozycją 11 (przy dodatkowej nagrzewnicy wstępnej również zgodnie z pozycją 12). Szczegółowe informacje o montażu nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej znaleźć można w załączonej do nagrzewnic instrukcji montażu.

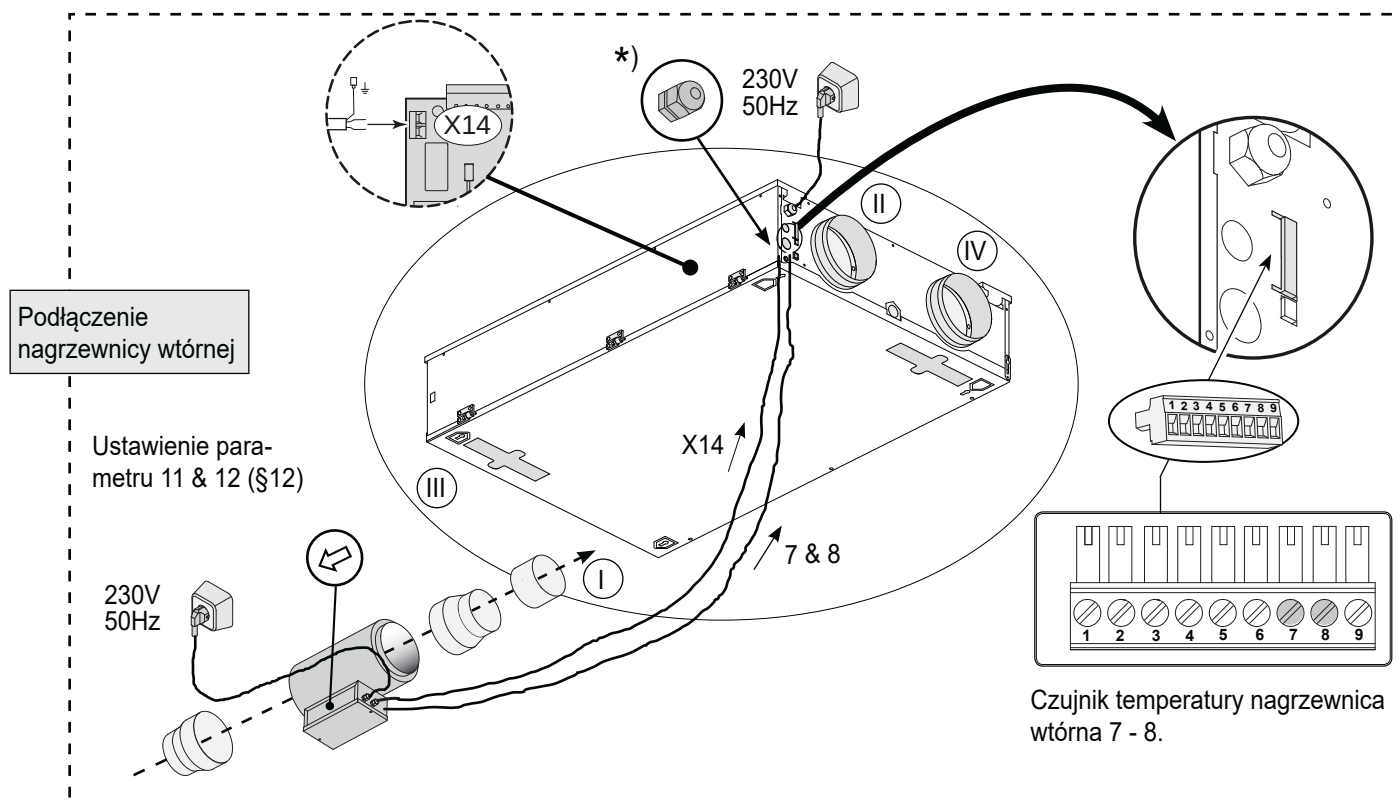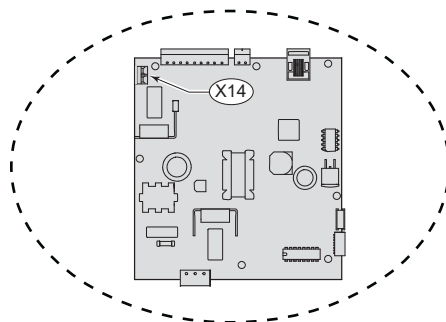

*) Złącze (nie jest dostarczone z urządzeniem) powinno zostać zamontowane przez instalatora i służy do prowadzenia kabla do nagrzewnicy wtórnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstępnej.

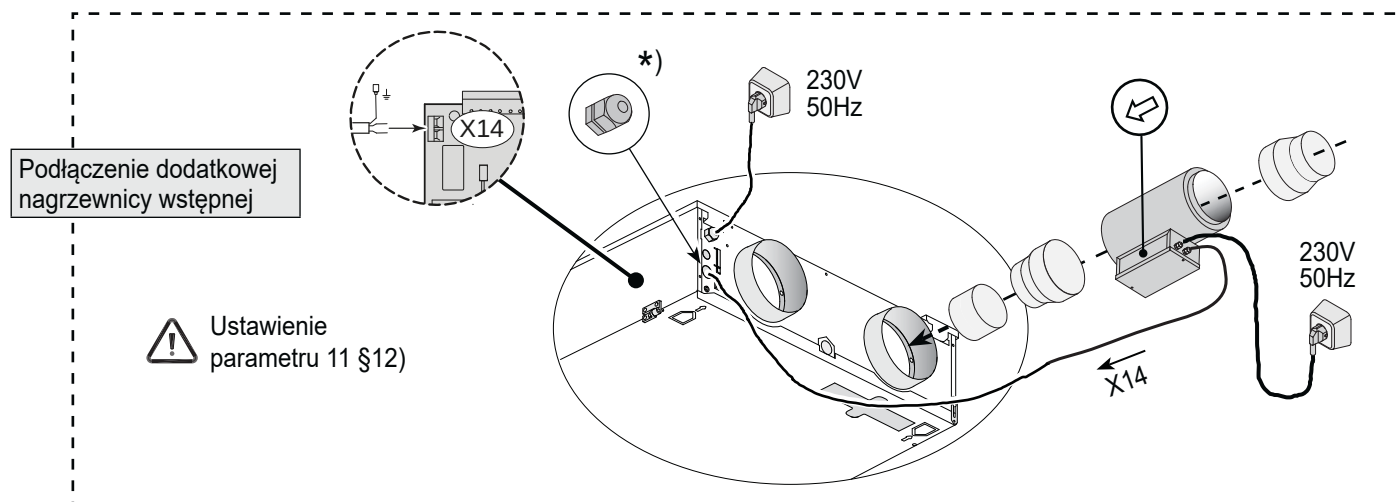

10.6 Przykład połączenia - gruntowy wymiennik ciepła GWC

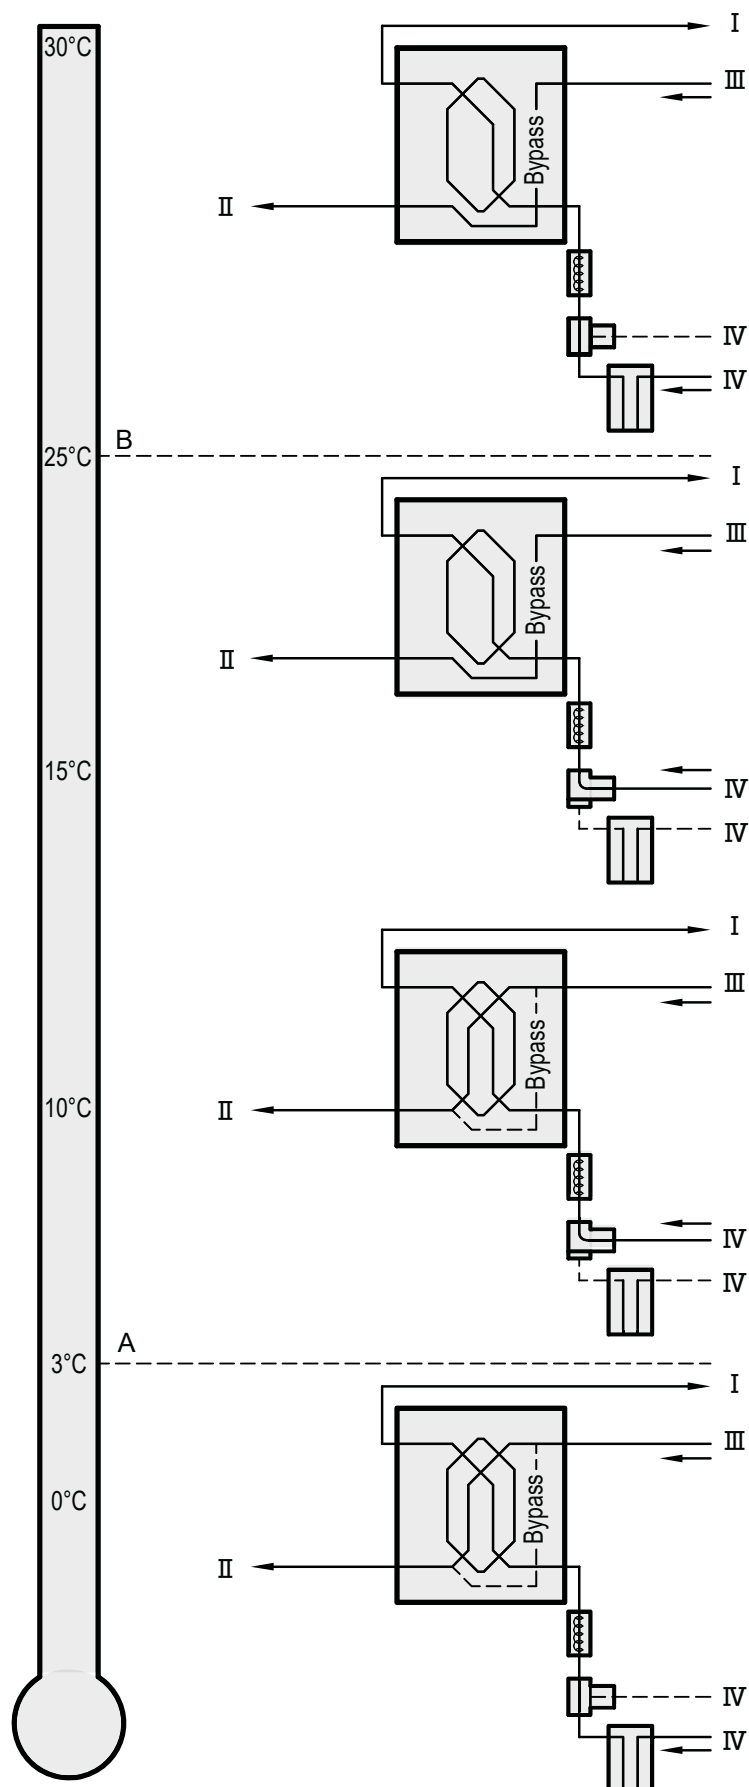

A	Minimalna temperatura
B	Maksymalna temperatura
I	Do pomieszczenia
II	Na zewnątrz
III	Z pomieszczenia
IV	Z zewnątrz

Parameter 25, 26 & 27 instellen (§12)






Ustawienie parametru 25, 26 & 27 (§12)

10.7 Podłączenie styku zewnętrznego przełącznika

Styk zewnętrznego przełącznika (np. przełącznik lub styk przełącznika) może zostać podłączony do urządzenia Renovent Sky Plus.

Jeśli wymagane jest drugie wejście jako styk zewnętrzny przełącznika, można przeprogramować styki nr 3 i nr 4.

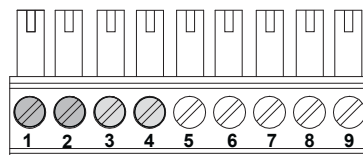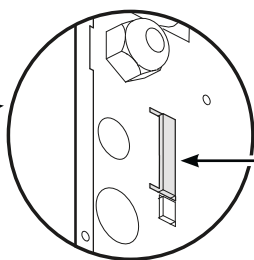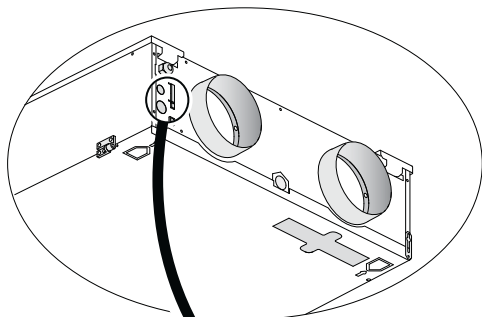

Połączenia nr 1 i 2 to standardowe styki zewnętrzne przełącznika; opcjonalnie można używać połączeń nr 3 i 4 jako styki zewnętrzne.






Ustawienie parametru 16, 17 & 18 (§12)

10.8 Podłączenie do wejścia 0 - 10 V

Urządzenie Renovent Sky Plus może zostać wyposażone w element zewnętrzny w zakresie sterowania 0 - 10V

Złącza X15-3 i X15-4 są standardowo ustawione jako wejście 0 - 10 V, które jest standardowo aktywowane.

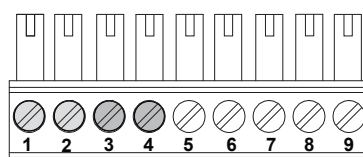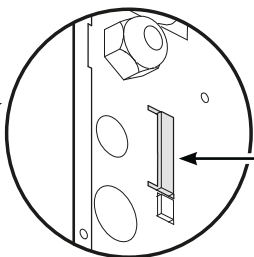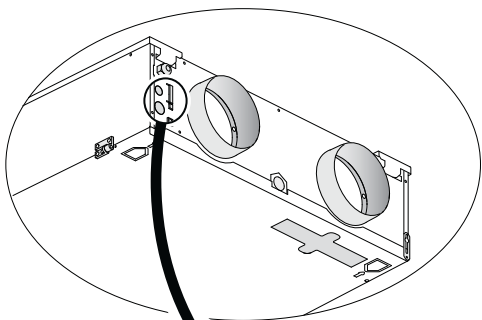

Połączenia nr 3 i 4 są standardowymi wejściami 0-10 woltowymi; opcjonalnie można używać połączeń nr 1 i 2 jako wejścia 0-10 woltowe.



Ustawienie parametru 19, 20 & 21 (§12)

11.1 Widok zespołu rozebranego


Podczas zamawiania części zamiennych, oprócz numeru kodu artykułu (patrz widok zespołu rozebranego), należy podać typ rekuperatora, numer seryjny, rok produkcji oraz nazwę części:

N. B.:

Typ urządzenia, numer seryjny oraz rok produkcji są podane na tabliczce identyfikacyjnej w górnej części urządzenia.

Przykład	
Typ urządzenia	: Renovent Sky 200
Numer seryjny	: 424000212301
Rok produkcji	: 2021
Część	: Wentylator
Numer artykułu	: 532155
Liczba elementów	: 1

11.2 Elementy serwisowe

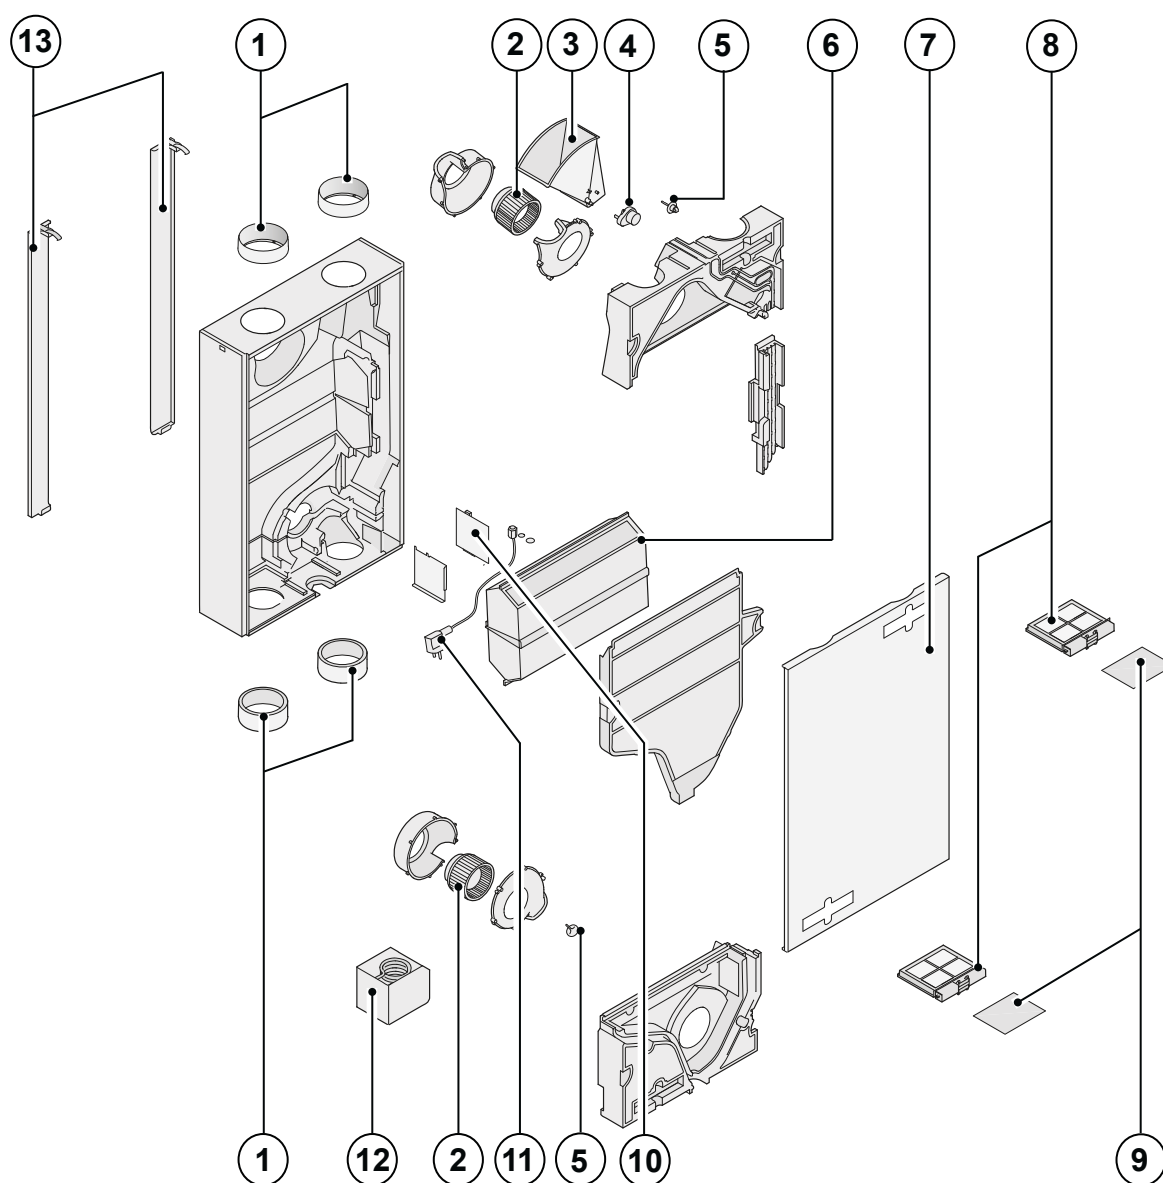

Nr.	Opis elementu	Numer artykułu
1	Obroża (4 szt.)	532156
2	Wentylator (1 szt.)	532155
3	Przepustnica bypassu	533008
4	Silnik bypassu	531778
5	Czujnik temperatury (1 szt.)	531775
6	Wymiennik ciepła	533006
7	Płyta przednia z zawiasami	533007
8	Zestaw filtrów uchwyt (2 szt.)	533005
9	Zestaw filtra 2 x filtr ISO Coarse 60% (G4) (wersja standardowa)	533000
10	Płytki sterownicze (wersja Plus); podczas wymiany zanotować poprawne ustawienia mikroprzełączników.	531780
11	Przewód z wtyczką 230 V *	531782
12	Spirala grzejna 375 W - nagrzewnica wstępna	533020
13	Zestaw wsporników do zawieszenia	532140

- * Przewód zasilania jest wyposażony w nadrukowane złącze.
W celu wymiany należy zawsze zamawiać zamienny przewód zasilania Brink.
W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji wszelkie naprawy uszkodzeń łączy elektrycznych powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy!

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian

Firma Brink Climate Systems B.V. stale dąży do doskonalenia swych produktów i w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

NR PARAMETRU	OPIS	USTAWIENIE FABRYCZNE RENOVENT SKY	ZAKRES USTAWIEŃ	KROK
1	Wydatek powietrza-bieg 	50 m³/h	0 m³/h of 50 m³/h	
2	Wydatek powietrza - bieg 1 / 	100 m³/h	50 m³/h do 200 m³/h	5 m³/h
3	Wydatek powietrza - bieg 2 / 	125 m³/h	50 m³/h do 200 m³/h	5 m³/h
4	Wydatek powietrza - bieg 3 / 	150 m³/h	50 m³/h do 200 m³/h	5 m³/h
5	Temperatura bypassu	24,0 °C	15,0 °C - 35,0 °C	0,5 °C
6	Histeresa bypassu	2,0 °C	0,0 °C - 5,0 °C	0,5 °C
7	Praca przepustnicy bypassu	0	0 (= automatycznie) 1 (= przepustnica zamknięta) 2 (= przepustnica otwarta)	
8	CV + WTW [centralne ogrzewanie + rekuperacja]	OFF [wył.]	OFF (= wył. centralne ogrzewanie + rekuperacja) ON (= wł. centralne ogrzewanie + rekuperacja)	
9	Dopuszczalna nierównowaga	ON [wł.]	OFF (= wydatek nawiewu = wydatek wywiewu) ON (= dopuszczalna nierównowaga)	
10	Stała nierównowaga	0 m³/h	-50 m³/h do 50 m³/h	1 m³/h
NR PARAMETRU	OPIS	USTAWIENIE FABRYCZNE RENOVENT SKY PLUS	ZAKRES USTAWIEŃ	KROK
11	Nagrzewnica	0	0 (= Off [wył.]) 1 (= nagrzewnica wstępna dodatkowy) 2 (= nagrzewnica wtórna)	
12	Temperatura nagrzewnicy wtórnej	21,0 °C	15,0 °C t/m 30,0 °C	0,5 °C
13	Wybór wejścia 1	0	0 (= styk NO) 1 (= wejście 0 - 10V 1 aktywne) 2 (= styk rozwierny NC) 3 (= wejścia 1/ Otwarty bypass → 12V; Bypass zamknięty → 0V) 4 (= wejścia 1/ Otwarty bypass → 0V; Bypass zamknięty → 12V)	
14	Minimalne napięcie wejścia 1	0,0 V	0 Volt - 10 Volt	0,5 V
15	Maksymalne napięcie wejścia 1	10,0 V	0 Volt - 10 Volt	0,5 V
16	Warunki przełączanie wejścia 1	0	0 (wył.) 1 (= wł.) 2 (= wł. jeśli spełnione są warunki otwarcia obejścia) 3 (= sterowanie obejściem) 4 (= wór obsługujący sypialnię)	
17	Tryb wentylatora nawiewnego - przełączanie wejścia 1	5	0 (= wentylator nawiewny wył.) 1 (= bezwzględne min. natężenie przepływu 50 m³/h) 2 (= tryb natężenia przepływu 1) 3 (= tryb natężenia przepływu 2) 4 (= tryb natężenia przepływu 3) 5 (= zespół wyłączników) 6 (= maks. natężenie przepływu) 7 (= ma kontroli wentylator nawiewny)	
18	Tryb wentylatora wywiewnego - przełączanie wejścia 1	5	0 (= wentylator wywiewny wył.) 1 (= bezwzględne min. natężenie przepływu 50 m³/h) 2 (= tryb natężenia przepływu 1) 3 (= tryb natężenia przepływu 2) 4 (= tryb natężenia przepływu 3) 5 (= zespół wyłączników) 6 (= maks. natężenie przepływu) 7 (= ma kontroli wentylator wywiewny)	

NR PARA-METRU	OPIS	USTAWIENIE FABRYCZNE RENOVENT SK PLUS	ZAKRES USTAWIEŃ	KROK
19	Wybór wejścia 2	1	0 (= styk NO) 1 (= wejście 0 - 10V 1 aktywne) 2 (= styk rozwierny NC) 3 (= wejścia 1/ Otwarty bypass → 12V; Bypass zamknięty → 0V) 4 (= wejścia 1/ Otwarty bypass → 0V; Bypass zamknięty → 12V)	
20	Minimalne napięcie wejścia 2	0,0 V	0,0 Volt - 10,0 Volt	0,5 V
21	Maksymalne napięcie wejścia 2	10,0 V	0,0 Volt- 10,0 Volt	0,5 V
22	Warunki - przełączanie wejścia 2	0	0 (wył.) 1 (= wł.) 2 (= wł. jeśli spełnione są warunki otwarcia obejścia) 3 (= sterowanie obejściem) 4 (= otwór obsługujący sypialnię)	
23	Tryb wentylatora nawiewnego - przełączanie wejścia 2	5	0 (= wentylator nawiewny wył.) 1 (= bezwzględne min. natężenie przepływu 50 m³/h) 2 (= tryb natężenia przepływu 1) 3 (= tryb natężenia przepływu 2) 4 (= tryb natężenia przepływu 3) 5 (= zespół wyłączników) 6 (= maks. natężenie przepływu) 7 (= ma kontroli wentylator nawiewny)	
24	Tryb wentylatora wywiewnego - przełączanie wejścia 2	5	0 (= wentylator wywiewny wył.) 1 (= bezwzględne min. natężenie przepływu 50 m³/h) 2 (= tryb natężenia przepływu 1) 3 (= tryb natężenia przepływu 2) 4 (= tryb natężenia przepływu 3) 5 (= zespół wyłączników) 6 (= maks. natężenie przepływu) 7 (= ma kontroli wentylator wywiewny)	
25	Gruntowy wymiennik ciepła GWC	OFF [wył.]	OFF (= przepustnica sterownicza gruntow- ego wymiennika ciepła GWC wyłączona) ON (= przepustnica sterownicza gruntow- ego wymiennika ciepła GWC włączona)	
26	Minimalna temperatura gruntowego wymiennika ciepła GWC (przepustnica otwiera się poniżej tej temperatury)	5,0 °C	0,0 °C - 10,0 °C	0,5 °C
27	Maksymalna temperatura gruntowego wymiennika ciepła GWC (przepustnica otwiera się powyżej tej temperatury.)	25,0 °C	15,0 °C - 40,0 °C	0,5 °C
NR PARA-METRU	OPIS	USTAWIENIE FABRYCZNE RENOVENT SK	ZAKRES USTAWIEŃ	KROK
28	RH-detektor	OFF [wył.]	OFF (= RH-detektor wyłączyć) ON (= RH-detektor aktywowany)	
29	Wrażliwość RH-detektor	0	+2 najmniej wrażliwa +1 ↑ 0 ustawienie podstawowe -1 ↓ -2 najbardziej wrażliwe	

NR PARA-METRU	OPIS	USTAWIENIE FABRYCZNE RENOVENT SKY PLUS	KROK	KROK
35	Włączanie i wyłączanie eBUS czujnik CO ₂	UIT	ON - OFF	-
36	Min. PPM eBus CO ₂ -czujnik 1	400	400-2000	25
37	Max. PPM eBus CO ₂ -czujnik 1	1200		
38	Min. PPM eBus CO ₂ -czujnik 2	400		
39	Max. PPM eBus CO ₂ -czujnik 2	1200		
40	Min. PPM eBus CO ₂ -czujnik 3	400		
41	Max. PPM eBus CO ₂ -czujnik 3	1200		
42	Min. PPM eBus CO ₂ -czujnik 4	400		
43	Max. PPM eBus CO ₂ -czujnik 4	1200		
44	wyrównywania przepływu	100%	90% - 110%	%
45	Przełącznik pozycji domyślnej	1	0 - 1	-

NR PARA-METRU	OPIS	USTAWIENIE FABRYCZNE RENOVENT SKY	ZAKRES USTAWIEŃ	KROK
46	Brink Connect	1	1 Brink Connect funkcja (ze- wnętrzny, Brink Connect brak RH-detektor) 3 Brink Connect (stażysta)	

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Producent:: **Brink Climate Systems B.V.**

Adres:: **P.O. Box 11**
 NL-7950 AA Staphorst, Holandia

s

Produkt: **:** **Renovent Sky 200**
 Renovent Sky 200 Plus

Opisany powyżej produkt jest zgodny z wymogami następujących dokumentów:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| • 2014/35/EU | (OJEU L 96/357; 29-03-2014) |
| • 2014/30/EU | (OJEU L 96/79; 29-03-2014) |
| • 2009/125/EU | (OJEU L 285/10; 31-10-2009) |
| • 2017/1369/EU | (OJEU L 198/1; 28-07-2017) |
| • RoHS 2011/65/EU | (OJEU L 174/88; 01-07-2011) |

Opisany powyżej produkt został przetestowany zgodnie z następującymi normami:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| • EN 55014-1 | : 2017 + A11: 2020 |
| • EN 55014-2 | : 2015 |
| • EN 61000-3-2 | : 2014 |
| • EN 61000-3-3 | : 2013 |
| • EN 60335-1 | : 2012 |
| • EN 60335-2-80 | : 2003 + A1: 2004 + A2: 2009 |

Staphorst, 23-09-21



A. Hans,
Dyrektor

Informacje w karcie produktu konformizm Ecodesign (UE), NR 1254/2014 (ZAŁĄCZNIK IV)					
Producent:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Renovent Sky 200 (Plus)			
Strefa klimatyczna	Rodzaj sterowania	Wartość SEC kWh/m²/a	Klasa energetyczna	Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC) w kWh	Oczne oszczędności w ogrzewaniu (AHS) w kWh
Umiarkowana	Brink Air control	-36,06	A	339	4386
	centralne sterowanie zależnie od potrzeb	-38,07	A	280	4440
	lokalne sterowanie zależnie od potrzeb	-41,59	A	183	4548
Chłodna	Brink Air control	-72,63	A+	876	8580
	centralne sterowanie zależnie od potrzeb	-75,16	A+	817	8686
	lokalne sterowanie zależnie od potrzeb	-79,72	A+	720	8898
Ciepła	Brink Air control	-12,48	E	294	1983
	centralne sterowanie zależnie od potrzeb	-14,19	E	235	2008
	lokalne sterowanie zależnie od potrzeb	-17,13	E	138	2057
Typ jednostki:		Wentylacja zrównoważona z odzyskiem ciepła			
Wentylatory:		Zmienna prędkość, wentylatory ECr			
Typ wymiennika ciepła:		Rekuperacja			
Sprawność temperaturowa wymiennika ciepła:		83%			
Maksymalny wydatek powietrza:		200 m³/h			
Maksymalna wartość mocy elektrycznej (włożonej):		114 W			
Poziom mocy akustycznej Lwa:		49 dB(A)			
Wydatek powietrza (wartość odniesienia):		140 m³/h			
Różnica ciśnień (wartość odniesienia):		50Pa			
Pobór mocy elektrycznej w odniesieniu do wydatku powietrza (SEL)*:		0,26 Wh/m³			
Współczynnik regulacji:		1,0 z zastosowaniem regulatora manualnego			
		0,95 z zastosowaniem Brink Air control			
		0,85 z zastosowaniem centralnego sterowania zależnie od potrzeb z 1 czujnikiem			
		0,65 z zastosowaniem lokalnego sterowania zależnie od potrzeb z kilkoma czujnikami i co najmniej dwoma sterownikami dwustrefowymi			
Nieszczelność*:	wewnętrzny	0,8%			
	zewnętrzny	3,0%			
Umieszczenie sygnalizacji zabrudzenia filtra:		Na sterowniku manualnym/ Brink Air control. Uwaga! Ze względu na efektywność energetyczną i prawidłową pracę urządzenia, konieczne jest regularne sprawdzenie, czyszczenie lub wymiana filtrów.			
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażu wstępnego:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		tak, 100% bypass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7 standard (TZWL-report M.84.03.215.AD, June 2016)

Klasyfikacja od 1 stycznia 2016	
SEC klasa („średnio klimat“)	SEC w kWh/m²/a
A+ (najbardziej wydajne)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E (najniższa wydajność)	-20 ≤ SEC < -10

WWW.BRINKAIRFORLIFE.NL



Air for life

BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V.

Postbus 11 NL-7950 AA Staphorst Holandia
Wethouder Wassebaliestraat 8 7951SN Staphorst Holandia
T. +31 (0) 522 46 99 44
F. +31 (0) 522 46 94 00
info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl