


Renovent Sky 300 (Plus) Enthalpy

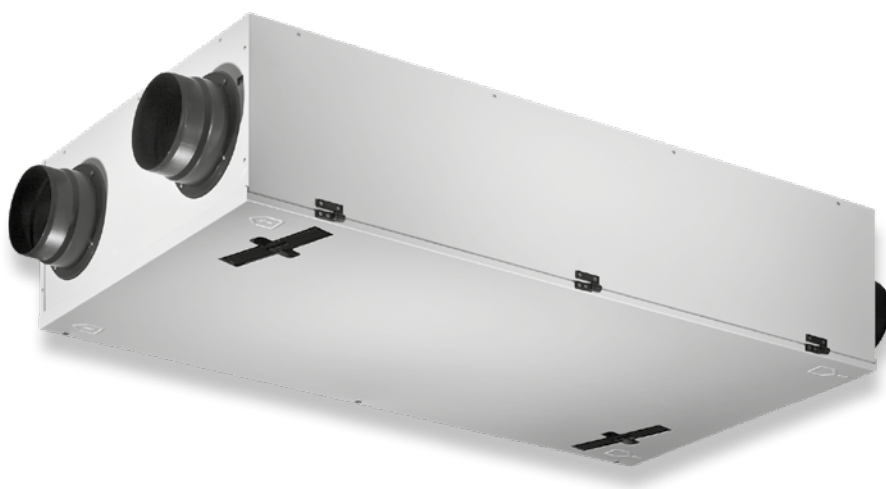

INSTALLATIONSVEJLEDNING (Dansk)

Air for Life

BRINK

Air for life

Renovent Sky 300 (Plus) Enthalpy



BØR OPBEVARES I NÆRHEDEN AF APPARATET

Dette aggregat kan bruges af børn fra 8 år, personer med nedsat fysisk eller mental kapacitet og personer med begrænset viden og erfaring, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktioner om, hvordan man bruger aggregatet sikkert og er opmærksomme på eventuelle farer.

Børn under 3 år skal holdes væk fra aggregatet, medmindre de er under konstant opsyn.

Børn i alderen 3 til 8 år må kun tænde eller slukke for aggregatet, men kun hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget klare instruktioner om sikker brug af aggregatet og forstår de mulige farer, forudsat at aggregatet er anbragt og installeret i den normale position til anvendelsen. Børn i alderen 3 til 8 år må ikke sætte stikket i stikkontakten eller rengøre eller foretage ændringer i aggregatets indstillinger eller udføre nogen vedligeholdelse på aggregatet, som normalt udføres af brugeren. Børn må ikke lege med aggregatet.


Hvis du har brug for et nyt strømkabel, skal du altid bestille udskiftningen fra Brink Climate Systems B.V. For at undgå farlige situationer skal en beskadiget strømforbindelse altid udskiftes af en kvalificeret ekspert!

DK



	side
1 Levering	1
1.1 Leveringsomfang	1
1.2 Tilbehør til Renovent Sky 300	2
2 Anvendelse	4
3 Version	5
3.1 Tekniske specifikationer.....	5
3.2 Tilslutninger og mål	6
3.3 Ventilatoridiagram.....	6
3.4 Sprængbillede af apparatet	7
4 Funktionsmåde	8
4.1 Beskrivelse	8
4.2 Betingelser for bypass	8
4.3 Frostsikring	8
4.4 Renovent Sky Plus version.....	8
5 Installation	9
5.1 Generel installation.....	9
5.2 Placering af apparatet	9
5.2.1 Placering af apparatet ved loftmontering	10
5.2.2 Placering af apparatet ved vægmontering.....	11
5.3 Elektriske tilslutninger	12
5.3.1 Tilslutning af netledning	12
5.3.2 Tilslutning af tidsstyring	12
6 Display	13
6.1 Tænde og slukke for apparatet.....	13
6.2 Generel forklaring af tidsstyring	13
6.3 Displaylayout	14
6.4 Menuen Brugeroplysninger	15
6.5 Hovedmenu	15
6.5.1 Servicemenu.....	16
6.5.2 Menu for indstilling af tidsstyring	17
6.5.3 Menu for indstilling af apparatet	18
6.5.4 Menuen installatøroplysninger.....	18
7 Fejl	19
7.1 Fejlanalyse	19
7.2 Fejlkoder.....	20
8 Vedligeholdelse	21
8.1 Vedligeholdelse udført af bruger.....	21
8.2 Vedligeholdelse udført af installatør	23
9 El-diagram	27
10 Elektriske tilslutninger til tilbehør	28
10.1 Tilslutning af stik	28
10.2 Tilslutning af trådløs fjernbetjening	28
10.3 Tilslutning af RF (fugt)-sensor	29
10.4 Sammenkobling af flere Renovent Sky apparater	29
10.5 Tilslutning af forvarmer	30
10.6 Tilslutning af eftervarmer eller ekstra forvarmer	30
10.7 Tilslutning af jordvarmeveksler	31
10.8 Tilslutning af ekstern koblingskontakt.....	32
10.9 Tilslutning til 0 - 10 V indgang	32
11 Service	33
11.1 Sprængbillede	33
11.2 Servicedele.....	33
12 Indstillingsværdier	35
13 ERP-værdier	38
Overensstemmelseserklæring.....	39
Genanvendelse.....	40







1.1 Leveringsomfang






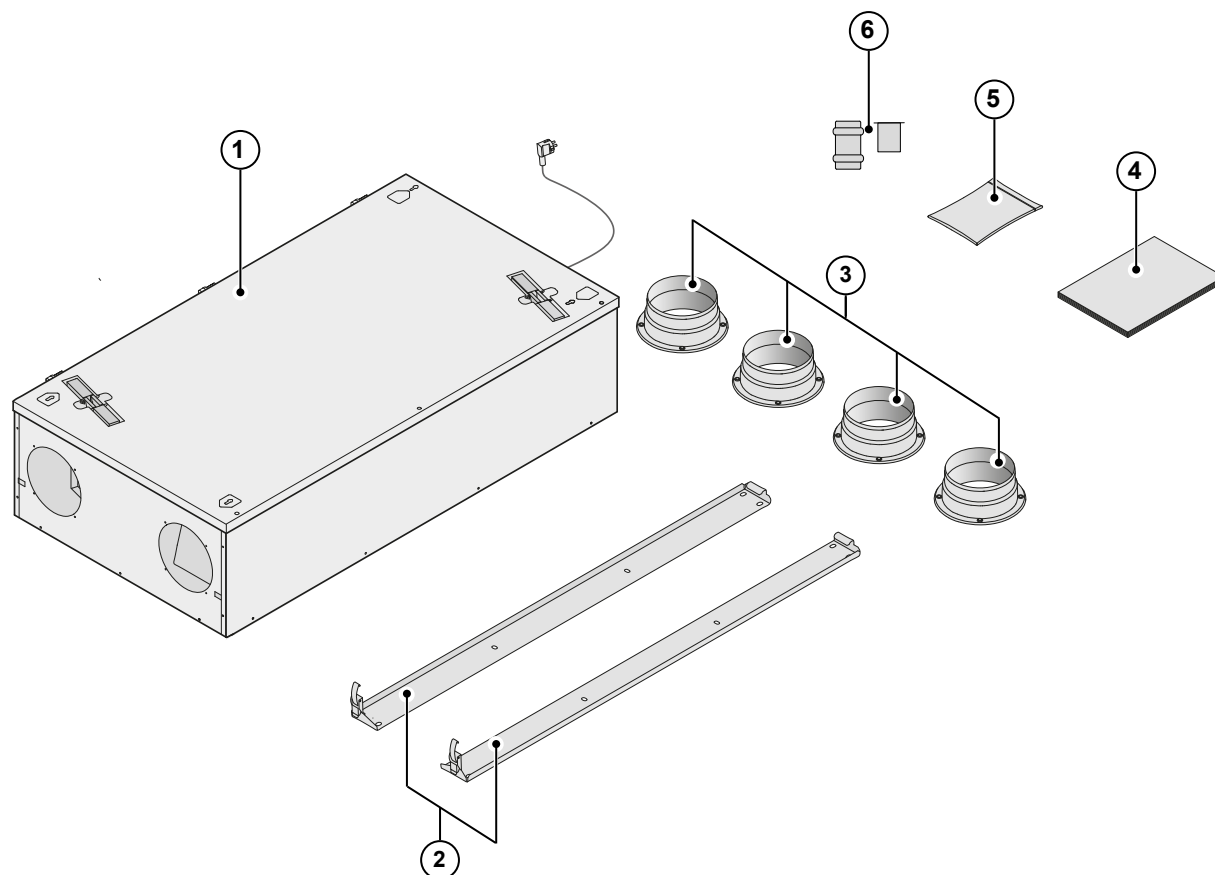


Inden installationen af varmegenvindingsapparatet påbegyndes, skal det kontrolleres, om det er leveret komplet og ubeskadiget. Varmegenvindingsapparatet type Renovent Sky 300 (Plus) Enthalpy leveres med følgende komponenter:

- | | |
|---|---|
| 1: Varmegenvindingsapparat | |
| 2: Sæt af bøjler til montering; | - 2 x ophængningsstrips |
| 3: Kanaltilslutningssæt; | - 4 x manchetter Ø150/160 mm |
| 4: Dokumentationssæt; | - 1 x installationsvejledning |
| 5: Tilslutningssæt; | - Montagemateriale til manchetter bestående af 16 montageskruer |
| | - Stik: 2-polet skruestik (eBus) og 9-polet skruestik |
| | (kun på Plus-versionen) |
| 6: Kondensatafløbsmuffe og endekappe DN32 | |

1.2 Tilbehør til Renovent Sky 300 (Plus) Enthalpy

Elektrisk eftervarmer		310671
Elektrisk (ekstra) forvarmer		310681
Fordeler RJ12		510472
CO ₂ -sensor E-bus til overflademontering		532126
Omskifter med 4 positioner, hvid, med filterindikation, planforsænket; modulær tilslutning		540262
Sender trådløs fjernbetjening 2 positioner (inkl. batteri)		532170
Sender trådløs fjernbetjening 4 positioner (inkl. batteri)		532171
Modtager trådløs fjernbetjening (til batteriversion)		532172
Sæt trådløs fjernbetjening 2 positioner (1 sender og 1 modtager)		532173
Sæt trådløs fjernbetjening 4 positioner (1 sender og 1 modtager)		532174
Brink Air Control		510498

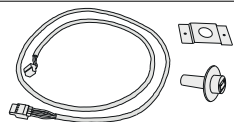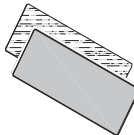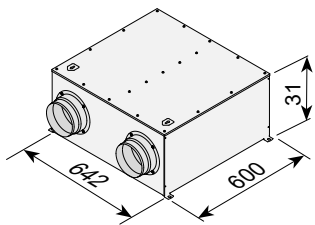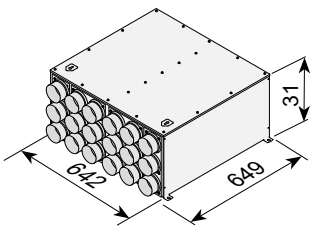RF-(fugt)sensor		310657
Filtersæt 1 x ISO ePM 1 50% (F7) filter (1 stk.)		532001
Filtersæt 1 x ISO Coarse 60% (G4) & 1 x ISO ePM 1 50% (F7) (2 stk.)		532002
Serviceredskab		531961
Dæmper enhed 2 x Ø160 mm		422500
Dæmper enhed 18 x Ø75 mm		422501

Brink Renovent Sky 300 (Plus) Enthalpy er et ventilationsanlæg med varmegenvinding med en ydelse på 81 %, en maksimal ventilationskapacitet på 300 m³/t og energibesparende ventilatorer. Egenskaber:

- luftmængder kan indstilles trinløst ved hjælp af tidsstyring (valgmulighed).
- filterindikator på tidsstyring/positionsomskifter.
- en hel ny intelligent frostbeskyttelse, som sikrer, at apparatet bliver ved med at fungere optimalt ved lave udetemperaturer og som, hvis det er nødvendigt, tænder forvarmeren (ekstraudstyr).
- lavt støjniveau
- er som standard udstyret med automatisk bypass-spjæld
- konstant flowkontrol
- energibesparende
- høj ydelse

Renovent Sky 300 Enthalpy leveres i to versioner:

- **“Renovent Sky 300 Enthalpy”**
- **“Renovent Sky 300 Plus Enthalpy”**

Sammenlignet med standardversionen Renovent Sky har Renovent Sky 300 Plus et reguleringsprintkort med flere funktioner, som giver flere muligheder for tilslutning.

I denne installationsvejledning beskrives både standardversionen Renovent Sky 300 Enthalpy og den udvidede version Renovent Sky 300 Plus Enthalpy.

Renovent Sky 300 (Plus) kan monteres både på væggen og i loftet ved hjælp af de ophængningsbeslag, der leveres som standard. For den rigtige position af tilslutningskanalerne og dimensionerne, se pkt. 3.2.

Ved bestilling af et apparat skal altid den rigtige type oplyses; ombygning til en anden version på et senere tidspunkt er meget arbejdskrævende.

Renovent Sky 300 leveres af fabrik med en 230 V netledning.

En Brink Air Control leveres ikke som standard med apparatet, men tilslutning af en enkel positionsomskifter med 4 positioner er også mulig.

Hvis der tilsluttes en positionsomskifter med 4 positioner i stedet for en tidsstyring, kan indstillingerne for apparatet kun ændres ved hjælp af en bærbar computer!

Det er også muligt at tilslutte en kombination af tidsstyring og en positionsomskifter med flere positioner.


3.1 Tekniske specifikationer

	Renovent Sky 300 (Plus) Enthalpy				
Forsyningsspænding [V/Hz]	230/50				
Beskyttelsesklasse	IP20				
Mål (l x b x h) [mm]	1185 x 644 x 310				
Kanaldiameter [mm]	Ø150 / Ø160				
Vægt [kg]	42				
Filterklasse	ISO Coarse 60% (G4)				
Ventilatorindstilling (fabriksindstilling) - tidsstyring					Maks.
- 4-positions-omskifter		1	2	3	
Ventilationskapacitet [m³/t]	50	100	150	225	300
Tilladt modstand kanalsystemer [Pa]	3 - 6	11 - 26	25 - 58	56 - 129	100 - 230
Mærkeeffekt (ekskl. forvarmer - ekstraudstyr) [W]	8,7 - 9,1	14,9 - 16,3	25,7 - 31,7	57,8 - 77,8	116,1 - 162,9
Mærkestrøm (ekskl. forvarmer - ekstraudstyr) [A]	0,10	0,15 - 0,17	0,25 - 0,29	0,50 - 0,66	0,95 - 1,34
Maks. mærkestrøm (inkl. tændt forvarmer) [A]	6				
Cos φ	0,39	0,42	0,45 - 0,47	0,50 - 0,51	0,53

Lydeffekt Sky 300 (Plus) Enthalpy										
Ventilationskapacitet [m³/t]		100		150		225			300	
Lydeffekt-niveau Lw (A)	Statisk tryk [Pa]	17	40	38	80	84	100	160	150	178
	Emission fra hus [dB(A)]	29	30	37	40	46	46	47	53	53
	Kanal "fra bolig" [dB(A)]	32	32	41	43	49	49	50	55	55
	Kanal "til bolig" [dB(A)]	43	44	51	53	60	61	62	69	68

I praksis kan værdien afvige med 1 dB(A) på grund af måletolerancer.

3.2 Tilslutninger og mål

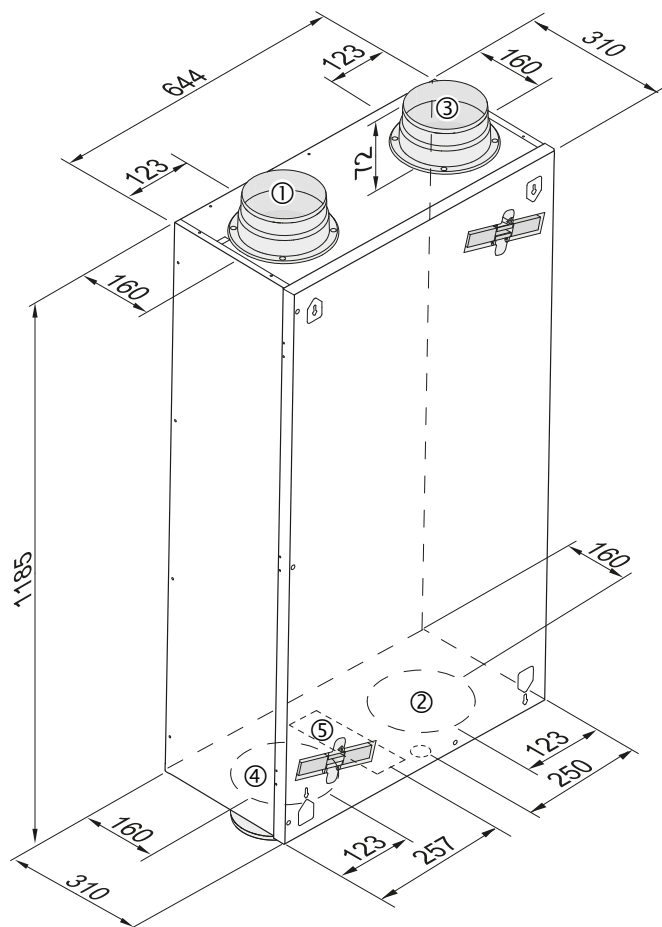

1 Til bolig



2 Til atmosfæren



3 Fra bolig




4 Udefra




5 Elektriske tilslutninger

3.3 Ventilatorordigram

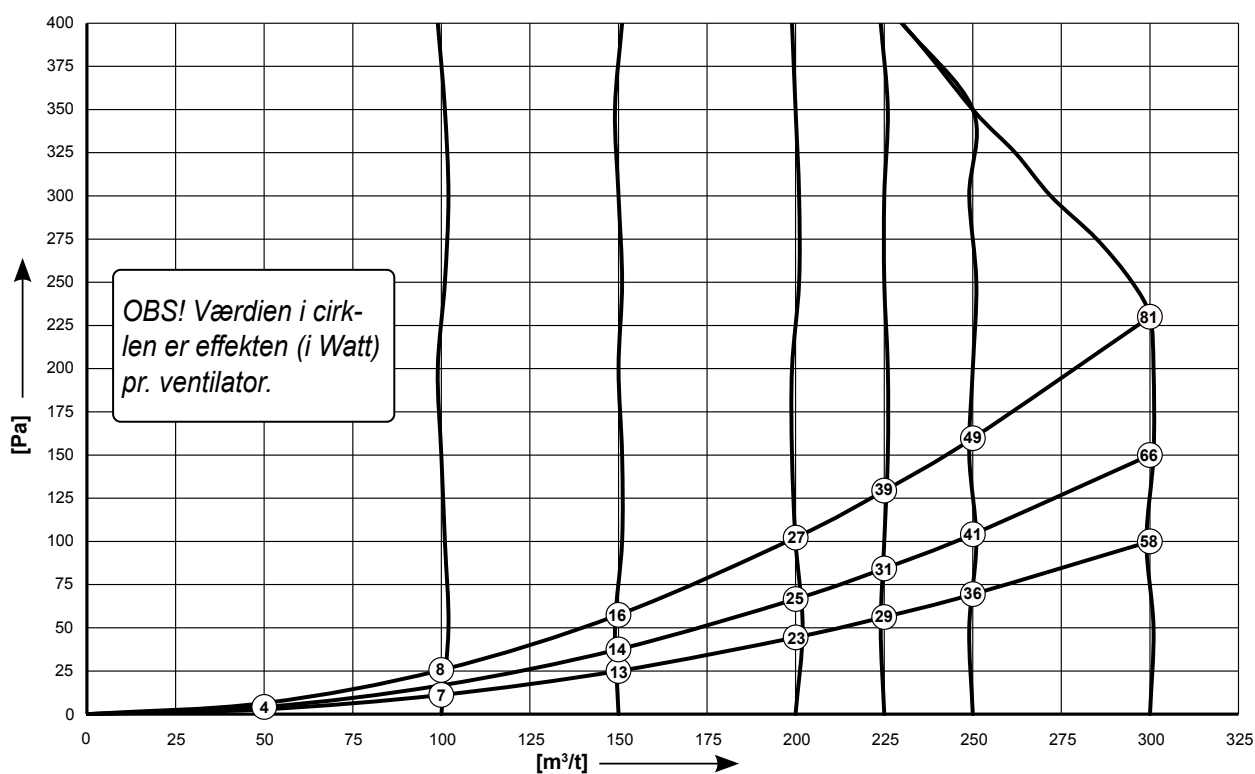

3.4 Sprængbillede af apparatet

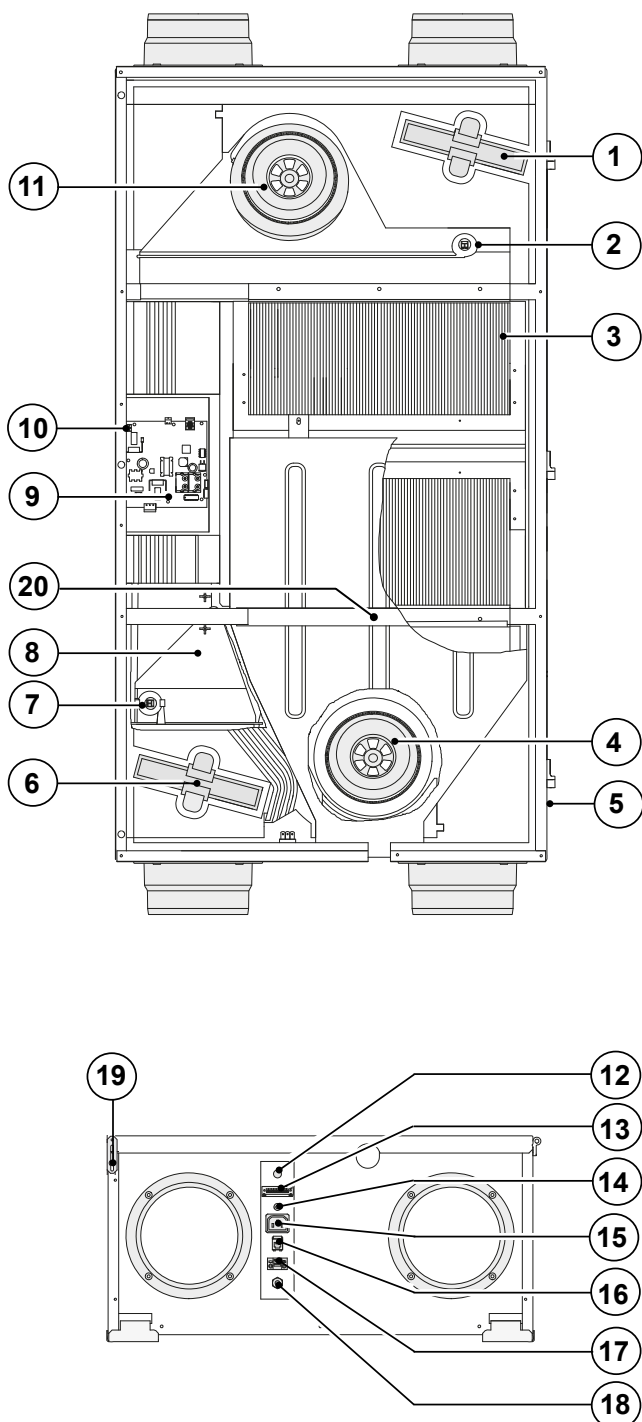

1	Afgangsluftfilter
2	Indetemperaturføler
3	Entalpiveksler
4	Udsugningsventilator
5	Låseskrue til forpanel (monteret i forpanel)
6	Tilførselsluftfilter
7	Udetemperaturføler
8	Bypass
9	Reguleringsprintkort
10	Stik X14
11	Tilførselsventilator
12	Gennemføring af kabel 230 V eftervarmer eller ekstra forvarmer
13	9-polet stik (kun Plus-version)
14	Servicestik
15	Tilslutning til 230 V forvarmer
16	Modulært stik til regulering af positionsomskifter
17	Stik eBus
18	Netledning 230 V
19	Beskyttelse mod fald af forpanel
20	Monteringsstrimmel

4.1 Beskrivelse

Apparatet leveres "plug and play" og arbejder fuldautomatisk. Den bortledte luft fra boligen opvarmer den friske, rene udeluft. På denne måde spares der energi og der tilføres frisk luft til de ønskede værelser.

Reguleringen har fire ventilationsindstillinger.

Luftstrømningshastigheden kan indstilles for hver ventilationsindstilling. Den konstante volumenregulering sikrer, at tilførsels- og udsugningsventilatorens luftstrømningshastighed realiseres uafhængigt af kanaltrykket.

4.2 Betingelser for bypass

Standard bypass-spjældet giver mulighed for at tilføre frisk luft, som ikke bliver opvarmet i varmeveksleren. Især i sommernætter er det ønskeligt at tilføre kølig udeluft. Den varme luft i boligen bliver så mest muligt erstattet med kølig udeluft.

Bypass-spjældet åbner og lukker automatisk, når nogle betin-

gelser er opfyldt (se tabellen nedenfor for betingelser for bypass).

Bypass-spjældets funktion kan justeres med parametrene 5, 6 og 7 i menuen Indstillinger for apparat (se kapitel 12).

Bypass-spjæld åben	- Udetemperaturen er højere end 7 °C og - udetemperaturen er lavere end temperaturen i boligen og - temperaturen i boligen er højere end den temperatur, der er indstillet i parameter 5 i menuen Indstillinger (standardindstilling 24 °C).
Bypass-spjæld lukket	- Udetemperaturen er lavere end 7 °C eller - udetemperaturen er højere end temperaturen i boligen eller - temperaturen i boligen er lavere end den temperatur, der er indstillet i parameter 5 i menuen Indstillinger minus den temperatur, der er indstillet ved hysteresen (parameter 6); denne temperatur er en fabriksindstilling og er 22 °C (24,0 °C minus 2,0 °C).

4.3 Frostsikring

For at undgå, at varmeveksleren fryser ved meget lave udetemperaturer, er Renovent Sky udstyret med en intelligent frostregulering. Temperatursensorer måler temperaturen over varmeveksleren, og om nødvendigt, tilkobles der en forvarmer, som eventuelt er tilsluttet.

Herved sikres der en god ventilationsbalance, også ved meget

lave udetemperaturer. Når forvarmeren/forvarmerne er tændt og der stadig er risiko for, at varmeveksleren fryser til, anbringes der trinløs ubalance i apparatet. I menuen Brugeroplysninger kan man se, når Renovent Sky's frostregulering er blevet tilkoblet (se pkt. 6.4).


4.4 Renovent Sky Plus Enthalpy versionen

Renovent Sky 300 Enthalpy kan, bortset fra standardversionen, også bestilles som "Plus"-version. Plus-versionen er udstyret med et andet reguleringsprintkort med 2 ekstra stik (X14 og X15), som giver mulighed for flere tilslutninger til forskellige anvendelser.

Det 9-polede stik (tilsluttet X15 på reguleringsprintkortet), som kun findes på Plus-versionen, er tilgængeligt på apparatets yderside.

Når der tilsluttes en eftervarmer eller en ekstra forvarmer til stik X14 (tilgængeligt efter åbning af forpanelet), skal installatøren føre det 230 V kabel gennem en trækaflastning på apparatets yderside. For denne trækaflastning (følger ikke med apparatet) skal proppen fjernes på det sted, hvor trækaflastningen skal anbringes.

Se pkt. 9 for mere information om tilslutningsmulighederne for stik X14 og X15, der er tilsluttet til Plus-versionens reguleringsprintkortet.

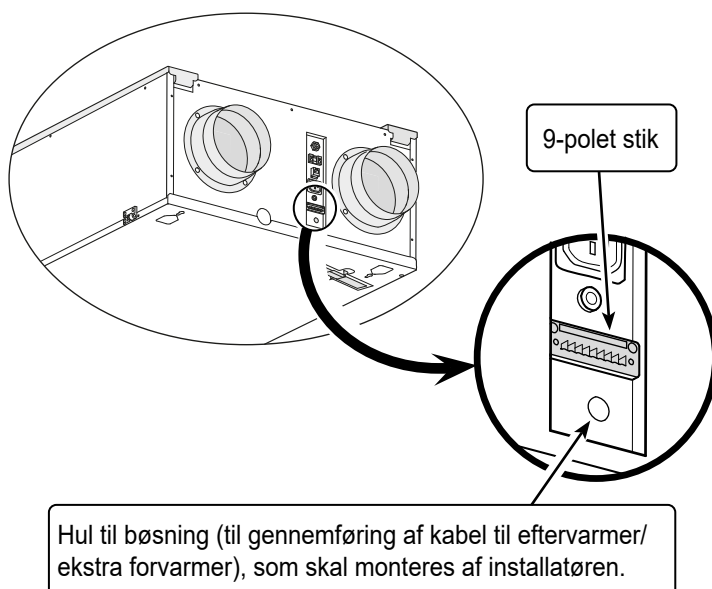

5.1 Generelt om installationen

Installationen skal ske i overensstemmelse med:

- Kvalitetskravene til ventilationssystemer i boliger,
- Kvalitetskravene til balanceret ventilation i boliger,
- Kapacitetsberegningen i henhold til lovbekendtgørelsen om bygninger,
- Forskrifter for bygningsventilation i boliger og beboelsesejendomme,
- Sikkerhedsbestemmelserne for lavspændingsanlæg,

- Forskrifterne for tilslutning til kloakledninger i boliger og beboelsesejendomme,
- Eventuelle supplerende forskrifter fra lokale el- og gasselskaber,
- Installationsforskrifterne for Renovent Sky 300 Enthalpy .
- Udover ovennævnte design- og installationskrav skal den nationale lovgivning om bygning og ventilation iagttages og overholdes.

5.2 Placering af apparatet

Renovent Sky 300 (Plus) Enthalpy kan monteres direkte på væggen eller i loftet ved hjælp af de medfølgende ophængningsbeslag.



På grund af apparatets vægt skal apparatet altid placeres hhv. ophænges af to personer!

For at sikre en vibrationsfri installation skal apparatet monteres på en solid væg/et solidt loft med en masse på mindst 200 kg/m². Apparatet må ikke monteres på vægge bestående af gipsplader eller metalstolpe! Hvis apparatet alligevel skal monteres på sådanne vægge, kræves der ekstra foranstaltninger som dobbelte vægpaneler eller ekstra metalstolpe. Desuden skal der tages hensyn til følgende punkter:

- Apparatet skal placeres i vater, både i apparatets længde og bredde.
- Vi anbefaler ikke at installere varmegenvindingsapparatet i rum med en gennemsnitlig højere luftfugtighed (f.eks. badeværelser) for at forebygge kondensdannelse på ydersiden af varmegenvindingsapparatet.



Apparatet er kun egnet til loft- eller vægmontering!

- Varmegenvindingsapparatet skal installeres i et isoleret frostfrit rum for blandt andet at undgå at kondensatafløbet fryser til is.
- Ved anvendelse af fleksible slanger skal der ved montering tages hensyn til at slangen skal kunne udskiftes i tidens løb.
- I forbindelse med rengøring af filtrene og vedligeholdelse af apparatet (dør skal kunne åbnes) skal der sørges for tilstrækkelig fri plads omkring apparatet.
- Undgå anvendelse af oliebaseerede lime i lufttekniske forbindelser.
- Boliger med byggefugt skal ventileres på naturlig måde i et bestemt tidsrum!

Loftmontering:

Mindst 70 cm på apparatets underside og frit rum i højden på 1,8 m; hvis der ikke er 70 cm fri plads, f.eks. ved montering oven over et systemloft, skal der være tilstrækkelig med plads for at kunne åbne forpanelet delvist og for at kunne demontere forpanelet.

For at kunne tage forpanelet af, skal låseskruen ved hængslet fjernes først! (pkt. 3.4 / nr. 6)

Vær opmærksom på, at filtrene altid skal kunne tages af uden hindringer, altså at der ikke er monteret nogen ramme eller lignende ud for filtrene!

Vægmontering:

Mindst 70 cm på forsiden af apparatet og frit rum i højen på 1,8 m.


- Sørg altid for mindst 20 cm fri plads i den side af apparatet, hvor de elektriske tilslutninger er placeret for at sikre, at stik og kabelgennemføringer altid er tilgængelige på et senere tidspunkt.

Luftkanaler:


- Luftkanalerne skal monteres lufttæt.
- Luftkanalerne til og fra boligen skal forsynes med en lyd-dæmper.
- Fastgørelse af luftkanalerne til tagbeklædningen skal undgås for at undgå overførsel af lyd.
- For at begrænse det samlede lydniveau anbefales det at begrænse det eksterne kanaltryk i designet til maks. 100 Pa ved designflowet. I hvert fald skal det eksterne kanaltryk i praksis begrænses til maks. 150 Pa.
- Luftstrømningshastighederne skal begrænses til maks. 5 m/s i hovedkanalerne og til 3,5 m/s i forgreninger.
- Disse kanaler på ydersiden isoleres damp-tæt helt op til apparatet for at undgå kondensdannelse på ydersiden af ude-lufttilførselskanalen og luftbortledningskanalen fra Renovent Sky. Hvis der bruges et termisk isoleret rør til dette formål, er yderligere isolering ikke nødvendig.

5.2.1 Placering af apparatet ved loftmontering


1

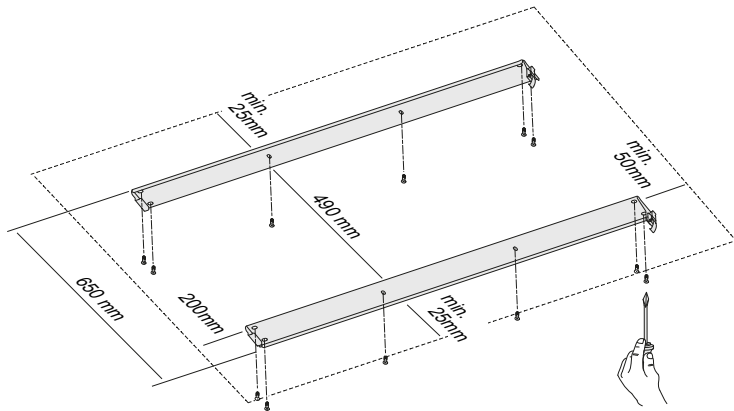

2

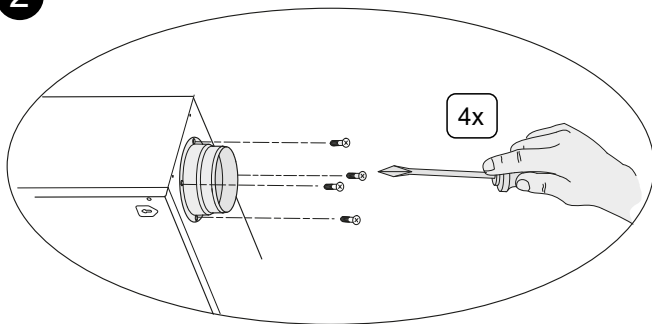


3

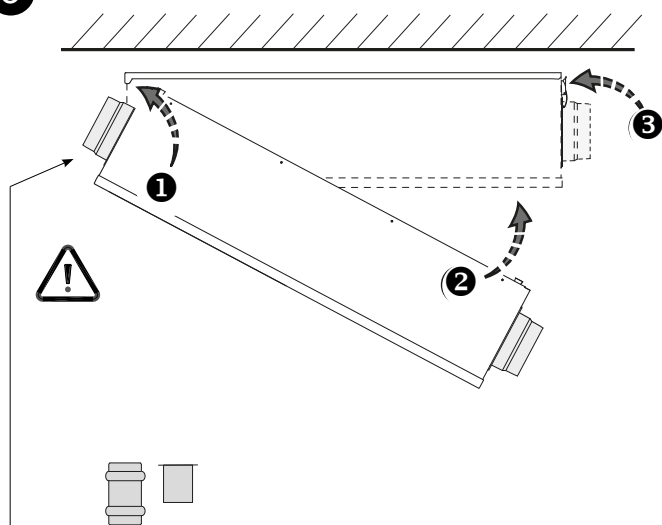


monter den medfølgende muffe og endehætte på kondensatudløbet!!

4

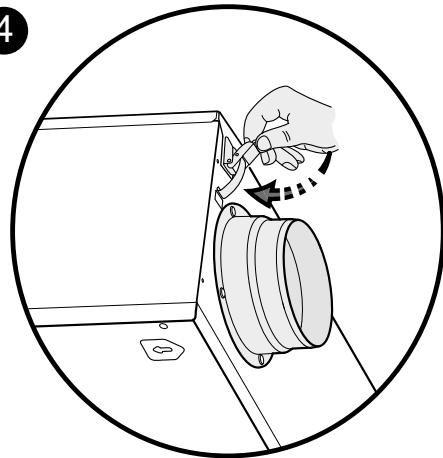


5



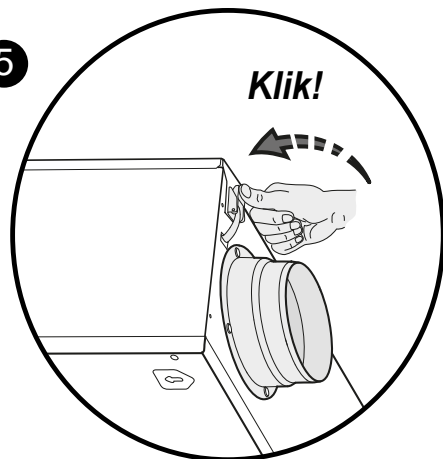


6


Løsne apparatet fra ophængningsbeslagene

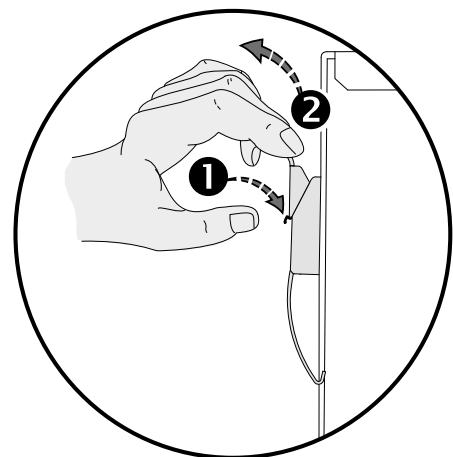

5.2.2 Placering af apparatet ved vægmontering

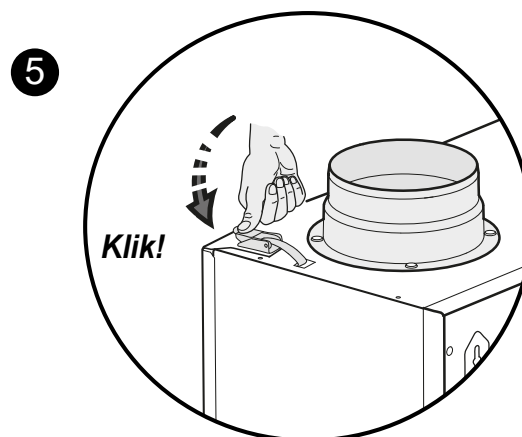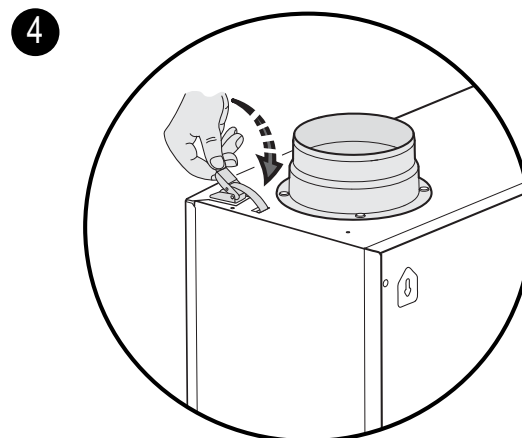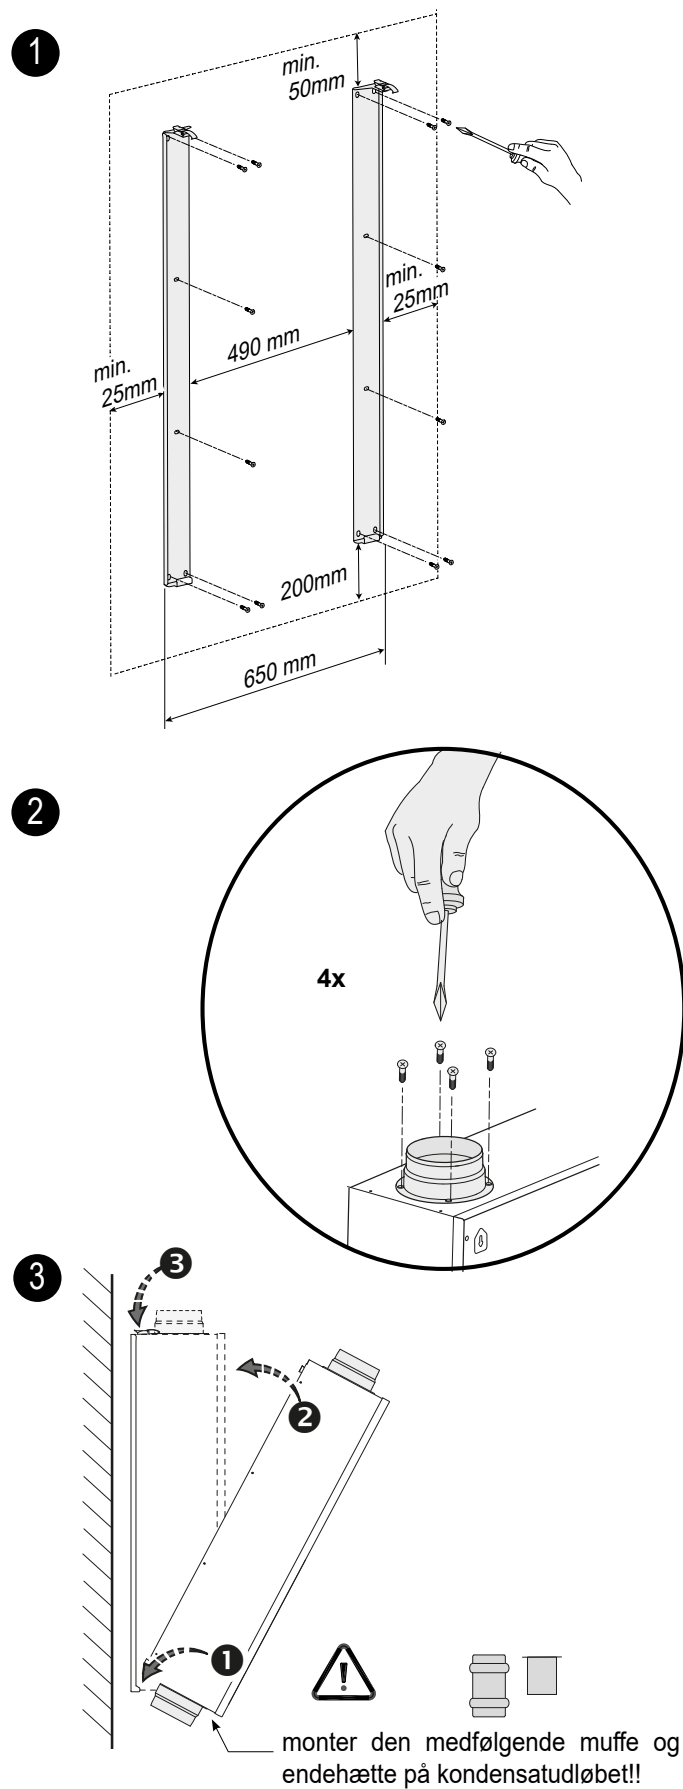

6 Løsne apparatet fra ophængningsbeslagene

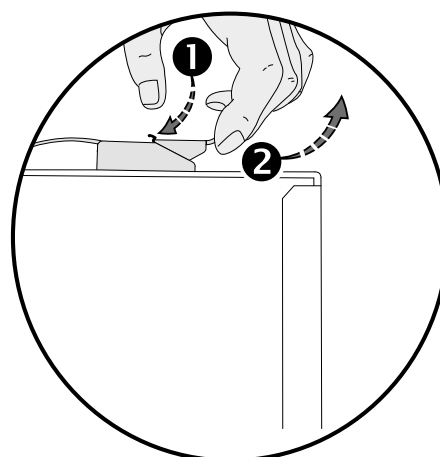

5.3 Elektriske tilslutninger

5.3.1 Tilslutning af netledning

Apparatet kan tilsluttes et lettilgængeligt stikkontakt i væggen med jordforbindelse ved hjælp af den netledning, der er monteret på apparatet. Den elektriske tilslutning skal opfylde el-selskabets krav.

Apparatet leveres med en 230 V netledning.

Tag hensyn til forvarmeren med en ydelse på 1000 W (ekstraudstyr). Hvis der derudover også skal tilsluttes en eftervarmer eller en ekstra forvarmer, løber den samlede mærkeeffekt op til 2000 W.

Advarsel




Ventilatorerne og reguleringsprintkortet forsynes med højspænding. Ved arbejde på apparatet skal det gøres spændingsfrit ved at trække netstikket ud af stikkontakten.



5.3.2 Tilslutning af tidsstyring

Brink Air Control (ekstraudstyr) skal tilsluttes eBus-stikket. Dette (aftagelige) 2-polede eBus-stik er monteret på appara-

tets yderside (se også pkt.10.1).

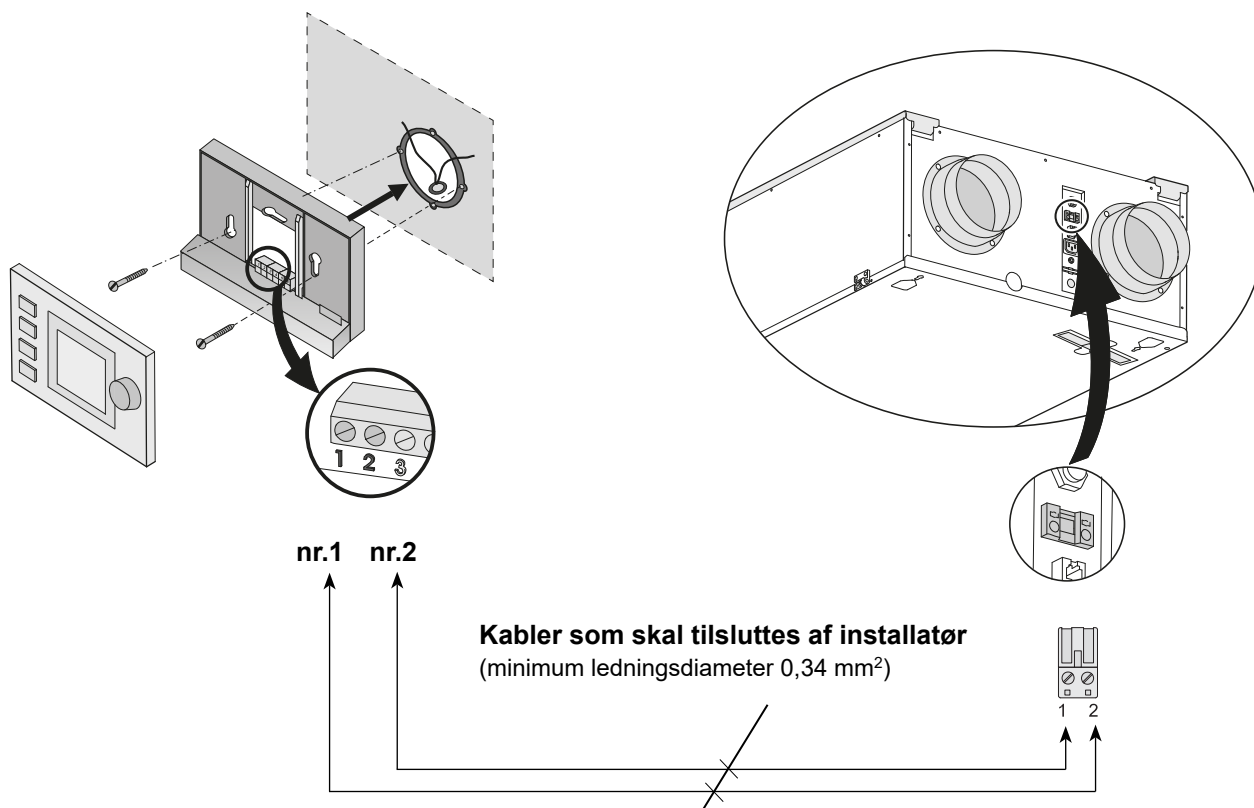

6.1 Tænde og slukke for apparatet

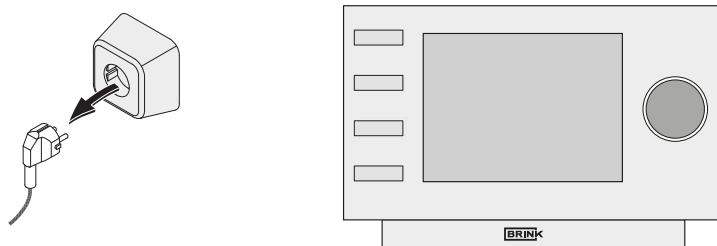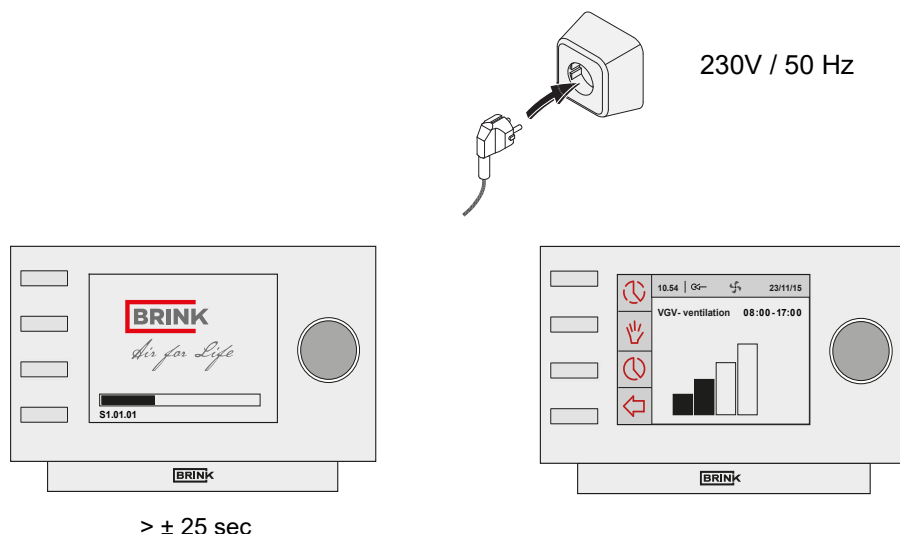

Advarsel


Inden der udføres arbejde på apparatet, skal strømmen til apparatet afbrydes ved at trække netstikket ud af stikkontakten.

6.2 Generel forklaring valgfri Brink Air Control

På tidsstyringens display kan man aflæse apparatets aktuelle driftstilstand. Ved hjælp af betjeningstasterne kan indstillingerne for styringsenhedens program i Renovent Sky 300 kaldes


og ændres.

Ved levering er tidsstyringen indstillet på engelsk; sproget kan ændres i menuen for indstilling af tidsstyring, pkt.6.4.2.

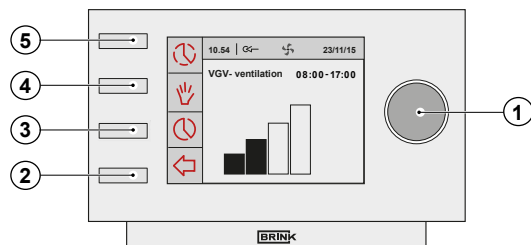

①	Indstillingsknap	Når man har trykket på den "højre indstillingsknap", åbnes Sky-apparatets hovedmenu (pkt. 6.4).
②	Return-tast	Tryk på Return-tasten (↩) for at forlade hver valgt menu
③	Indstilling og aktivering af tidsstyring	Ved hjælp af denne tast (⌚) vælges den ønskede type tidsstyring, indstillingstiderne og de tilhørende luftmængder
④	Tasten Manuel betjening	Når man har trykket på tasten Manuel betjening (👉), kan betjeningen af tidsstyringen tilsidesættes ("overruled"). På displayet vises på stedet for den aktuelle tidsperiode meldingen "Manuel drift". Apparatet fortsætter med at køre i manuel drift, indtil manuel drift afbrydes ved at trykke på "Return"-tasten (↩).
⑤	Udenomkobling af tidsstyring	Når man har trykket på tasten (⏸), kommer man i den midlertidige hovedskærm. Her kan luftmængden manuelt justeres i en tidscyklus ved hjælp af den højre indstillingsknap.

6.3 Visninger på displayet

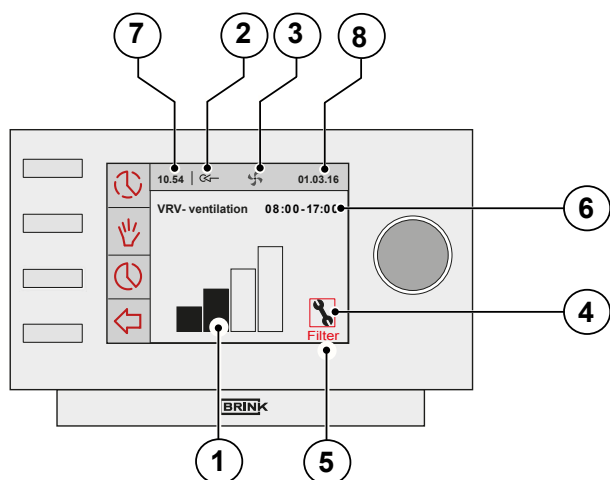

Når Renovent Sky 300 er i drift, vises der en række forskellige værdier på tidsstyringens display:	
①	Debiet indicator
②	Indikator for eBus-forbindelse
③	Indikator for ventilator
④	Fejlsymbol
⑤	Melding om filter
⑥	Aktuel tidsperiode
⑦	Aktuelle klokkeslæt
⑧	Aktuel dato (dag/måned/år) og aktuelt klokkeslæt

- ① Ventilatorens aktuelle luftstrømningshastighed vises grafisk ved hjælp af et søjlediagram (indikator for luftstrømningshastighed) på displayet

Indikator for luftstrømningshastighed	Omskifter med 4 positioner	
		Tilførsels- og udsugningsventilatoren kører ved 50 m³/t eller de står stille (parameter 1).
	1	Tilførsels- og udsugningsventilatoren kører ifølge ventilationsindstilling 1 (parameter 2).
	2	Tilførsels- og udsugningsventilatoren kører ifølge ventilationsindstilling 2 (parameter 3).
	3	Tilførsels- og udsugningsventilatoren kører ifølge ventilationsindstilling 3 (parameter 4).

- ② Denne eBus-indikator vises, når eBus-forbindelsen er aktiv; hvis eBus-indikatoren ikke er synlig, er kommunikationen mellem tidsstyringen og Sky-apparatet ikke mulig.
- ③ Denne indikator for ventilation vises, når ventilatorerne i apparatet kører.
- ④ Dette fejlsymbol vises, når der er opstået en fejl i apparatet.
- ⑤ Når teksten "Filter" vises på tidsstyringens display, skal filtrene i apparatet rengøres hhv. udskiftes.
- Her vises, i hvilken (forprogrammeret) tidsblok apparatet befinder sig i.
- ⑥ år man har trykket på tasten Manuel betjening (👉) eller midlertidig udenomkobling af tidsstyring (🔌) vises tidsblokken ikke længere, og her står i stedet "Manuel".
- ⑦ I denne position vises den aktuelle klokkeslæt. Indstillingen af det korrekte klokkeslæt er vigtig for at sikre, at apparatet virker korrekt.
- ⑧ I denne position vises den aktuelle dato


6.4 Hovedmenu

Når man trykker på højre indstillingsknap på tidsstyringen, kommer man i **HOVEDMENUEN** (*Main menu*).


I hovedmenuen kan man ved hjælp af højre indstillingsknap vælge mellem 3 tilgængelige menuer (en menu vælges ved at dreje knappen og valget bekræftes ved at trykke på knappen):

- Oplysninger om apparat §6.4.1 (*Device information*)
- Basisindstillinger §6.4.2 (*Basic settings*)
- Installatør §6.4.3 (*Installer*)


De valgte menuer kan afsluttes ved at trykke på "Return"-tasten (↩) ; hvis der ikke trykkes på "Return"-tasten (↩) , vender displayet tilbage til hovedskærmen ca. 5 minutter efter at der sidst er trykket på tasten.

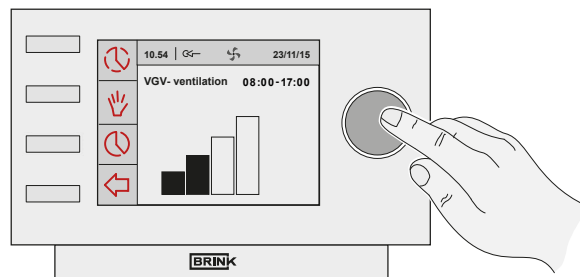

HOVEDSKÆRM

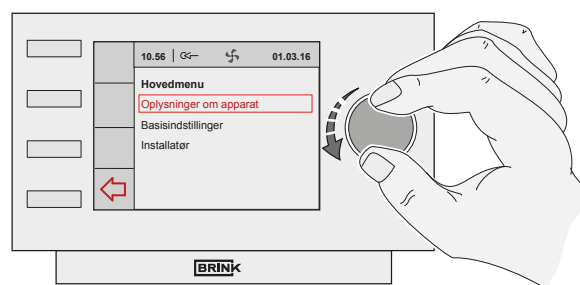

HOVEDMENU

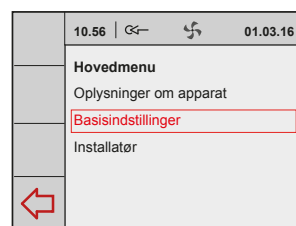

6.4.1 Menuen oplysninger om apparat




Vælg ved at dreje højre indstillingsknap fra hovedmenuen på **“Oplysninger om apparat”**, og bekræft valget ved at trykke på højre indstillingsknap.

Hvis der er tilsluttet flere apparater, kan man i denne menu vælge mellem de pågældende apparater. Vælg VTV-apparat, hvis kun ét Sky-apparat er tilsluttet:

- VGV-apparat

Ved at dreje højre indstillingsknap kan man kalde forskellige aktuelle værdier. Værdier eller indstillinger kan **ikke** ændres i denne menu.

De valgte menuer kan afsluttes ved at trykke på “Return”-tasten (↩); hvis der ikke trykkes på “Return”-tasten (↩), vender displayet tilbage til hovedskærmen ca. 5 minutter efter at der sidst er trykket på tasten.

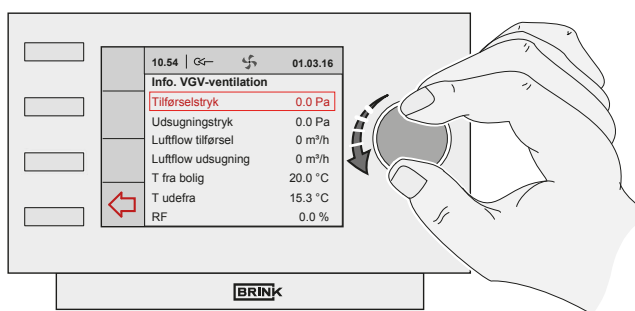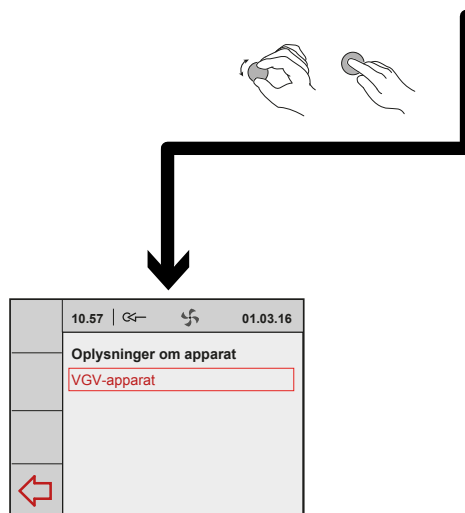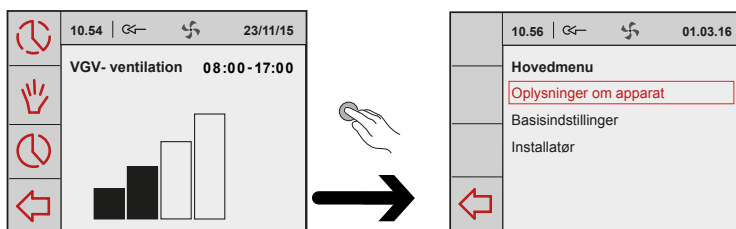

6.4.2 Basisindstillinger menu

Vælg ved at dreje højre indstillingsknap fra hovedmenuen på **“Basisindstillinger”**, og bekræft valget ved at trykke på højre indstillingsknap. I denne menu kan man vælge mellem fem underliggende menuer:

- **Sprog** (Language)
- **Ur** (Time)
- **Dato** (Date)
- **Baggrundsbelysring** (Backlight)
- **Tastlås** (Key lock)

A Sprog (Language)

I denne menu kan man ændre sproget; ved levering er tidsstyringen indstillet på engelsk.

Følgende sprog kan vælges:

- Nederlands
- English
- Deutsch
- Francais
- Espagnol
- Polski
- Italiano
- Danisch
- Lithuan

B Ur (Time)

I denne menu skal man indstille det aktuelle klokkeslæt. Klokkeslættet vises altid med 24-timers visning

C Dato (Date)

I denne menu skal den aktuelle dato indstilles. Dag, måned og år skal indtastes


D Baggrundsbelysring (Backlight)

Denne menu kan tilpasses Baggrundsbelysring .

E Tastlås (Key lock)

Ved hjælp af tastlåsen kan man forebygge uautoriseret brug og justering af indstillingerne. Tastlåsen aktiveres 1 minut efter indtastning af den sidste indstilling.

Tastlåsen kan ophæves én gang ved at trykke på højre indstillingsknap og holde den nede i 3 sekunder! Definitiv ophævelse af tastlåsen er mulig ved at justere indstillingen i menuen Tastlås.

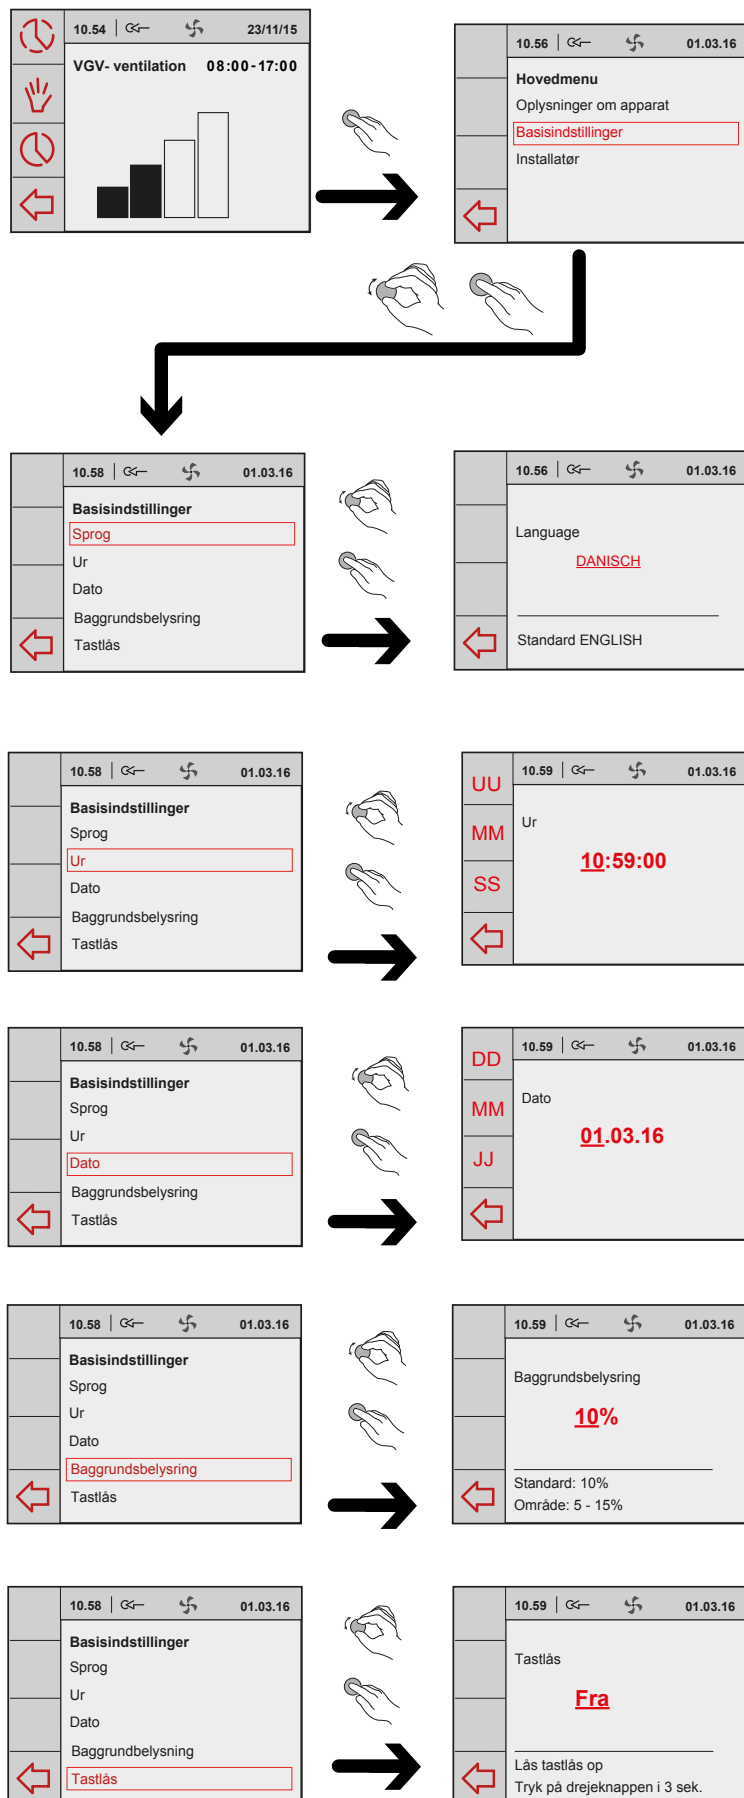

6.4.3 Installatør menu

Vælg ved at dreje højre indstillingsknap fra hovedmenuen på "Installatør", og bekræft valget ved at trykke på højre indstillingsknap.

Hvis der er tilsluttet flere apparater, kan man i denne menu vælge mellem de pågældende apparater. Vælg VTV-apparat, hvis kun ét Sky-apparat er tilsluttet:

- VGV apparat

I denne menu kan man vælge mellem to underliggende menuer:

- A Apparatindstillinger**
- B Fabriksindstilling**

(A)

Apparatindstillinger

Ved at vælge parameter kommer man til listen med oversigten over samtlige apparatets parameternumre som nævnt i kapitel 12. I denne menu kan man få vist disse værdier og, om nødvendigt, ændre disse.




Forkerte indstillinger kan medføre, at apparatet ikke længere virker, som det skal!

(B)

Fabriksindstilling


Ved at vælge Fabriksindstilling nulstilles alle parameternumre til den oprindelige fabriksindstilling. Alle fejlmeldinger vil også blive slettet.

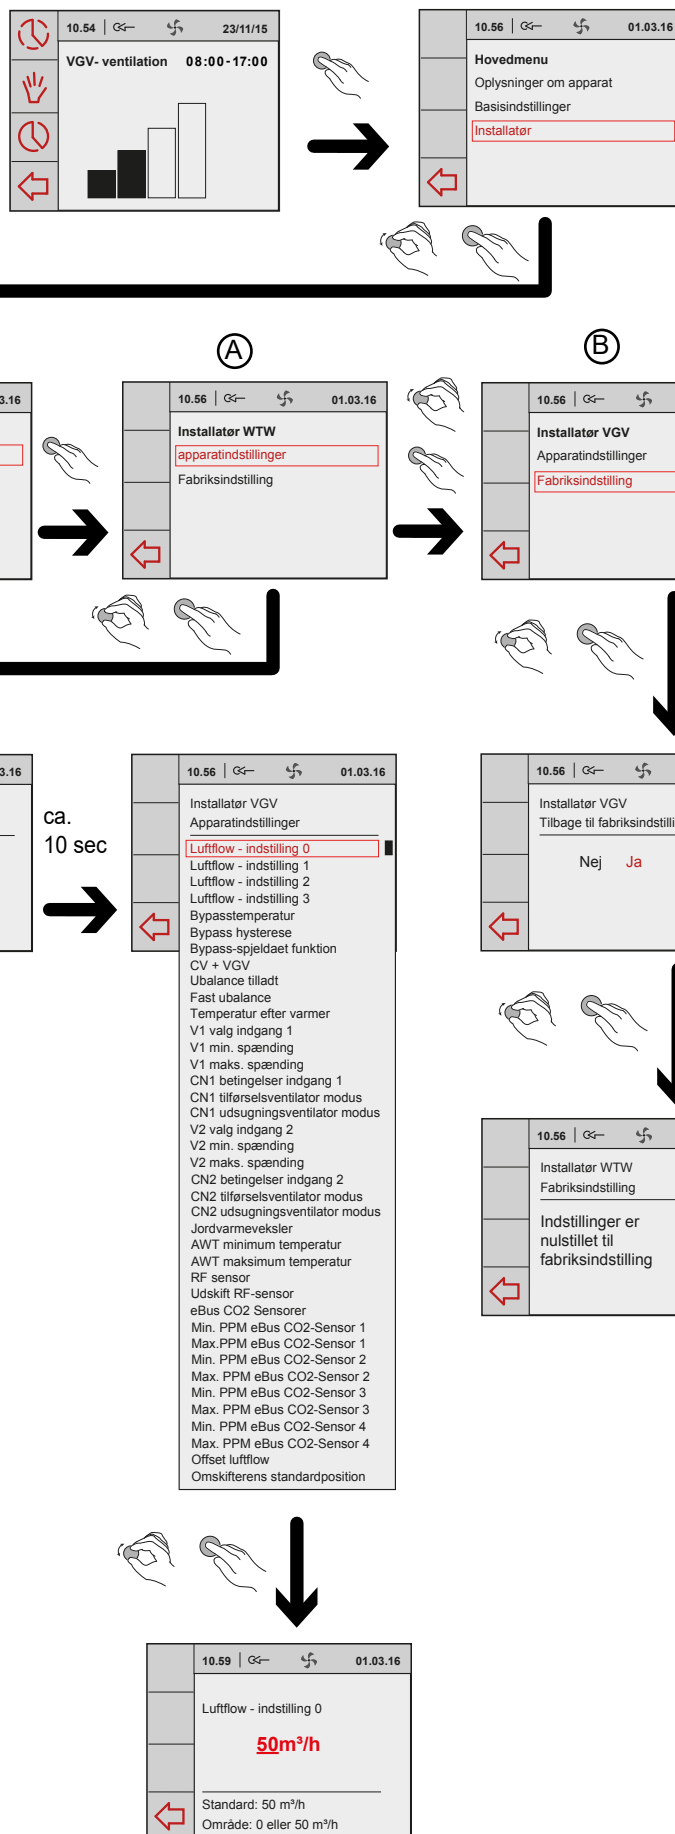


7.1 Fejlfinding

Hvis styringen detekterer en driftsfejl i apparatet, vises den pågældende driftsfejl med et skruenøglesymbol på tidsstyringens display, eventuelt sammen med et fejlnummer.


Driftsfejl, som ikke låser apparatet

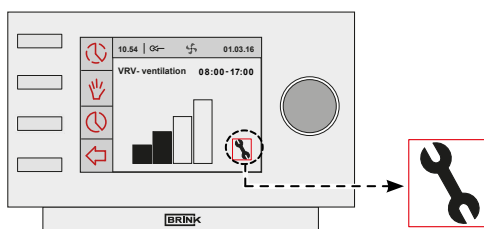


Hvis apparatet signalerer en driftsfejl, som ikke låser apparatet, virker apparatet stadig (dog med begrænsninger). På displayet vises fejlsymbolet (skruenøgle). Denne driftsforstyrrelse kan udlæses i menuen **"Meldinger"**.

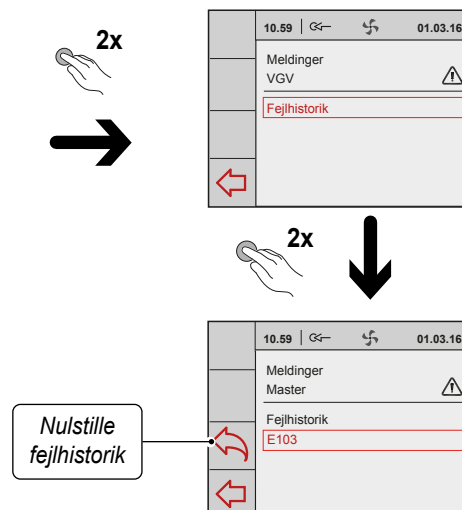

Driftsfejl, som låser apparatet

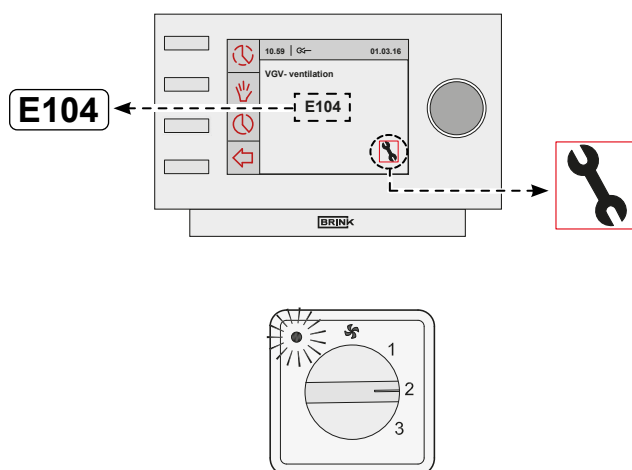

Hvis apparatet signalerer en driftsfejl, som låser apparatet, virker apparatet ikke længere. På displayet (som lyser hele tiden) vises fejlsymbolet (skruenøgle) sammen med en fejlkode. Den røde LED på positionsomskifteren (såfremt den findes) vil blinke.

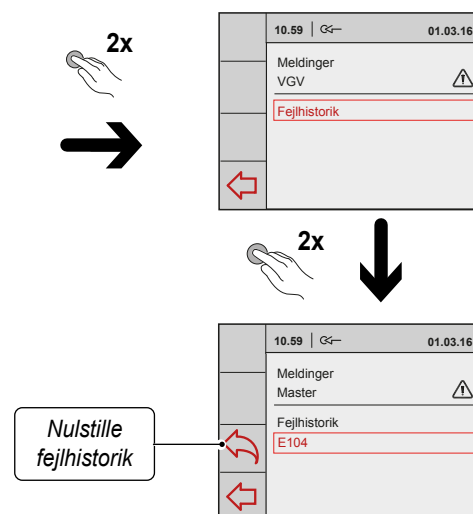

Kontakt installatøren for at få afhjulpet denne driftsfejl. En driftsfejl, som låser apparatet, kan ikke afhjælpes ved at afbryde strømmen til apparatet; driftsfejlen skal afhjælpes først.



Advarsel

Inden der udføres arbejde på apparatet, skal strømmen til apparatet afbrydes ved at trække netstikket ud af stikkontakten.

7.2 Fejlkode

Fejlkode	Årsag	Apparatets reaktion	Handling som skal udføres af installatør
E100	Tryksensor i tilførselsventilator defekt. De røde trykslanger er tilstoppe eller "knækkede".	- Skifter til en regulering med konstant omdrejningstal. - Forvarmeren (hvis tilsluttet) tændes, hvis udetemperaturen er under 0 °C.	• Afbryd strømmen til apparatet. • Kontrollér, om de røde trykslanger (inkl. trykrør) er tilsmudsede, knækkede eller beskadigede.
E101	Tryksensor i udsugningsventilator defekt. De blå trykslanger er tilstoppe eller "knækkede".	- Skifter til en regulering med konstant omdrejningstal. - Forvarmeren (hvis tilsluttet) tændes, hvis udetemperaturen er under 0 °C.	• Afbryd strømmen til apparatet. • Kontrollér, om de blå trykslanger (inkl. trykrør) er tilsmudsede, knækkede eller beskadigede.
E103	Bypass defekt.	- Ingen. (Strøm for lav → skridtmotor er ikke tilsluttet korrekt eller defekt; strøm for høj → kortslutning i kabelføring eller skridtmotor).	• Afbryd strømmen til apparatet. • Kontrollér skridtmotorens tilslutning; udskift kabelføringen eller skridtmotoren.
E104	Udsugningsventilator defekt.	- De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren (hvis tilsluttet) bliver afbrudt. - I givet fald: Eftervarmer bliver afbrudt. - Genstarter hvert 5. minut.	• Afbryd strømmen til apparatet. • Udskift udsugningsventilatoren. • Tænd igen for strømmen til apparatet; fejlen nulstilles automatisk. • Kontrollér kabelføringen.
E105	Tilførselsventilator defekt.	- De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren (hvis tilsluttet) bliver afbrudt. - I givet fald: Eftervarmer bliver afbrudt. - Genstarter hvert 5. minut.	• Afbryd strømmen til apparatet. • Udskift tilførselsventilatoren. • Tænd igen for strømmen til apparatet; fejlen nulstilles automatisk. • Kontrollér kabelføringen.
E106	Temperaturføler, som måler udeluftens temperatur, er defekt.	- De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren (hvis tilsluttet) bliver afbrudt. - Bypass lukker og låses.	• Afbryd strømmen til apparatet. • Udskift udetemperaturføleren. • Tænd igen for strømmen til apparatet; fejlen nulstilles automatisk.
E107	Temperaturføler, som måler temperaturen i boligen, er defekt.	- Bypass lukker og låses.	• Afbryd strømmen til apparatet. • Udskift temperaturføleren, der måler temperaturen i boligen.
E108	Hvis monteret: Temperaturføler, som måler den eksterne temperatur, er defekt.	- Eftervarmer bliver afbrudt. - I givet fald: Jordvarmeveksler bliver afbrudt.	• Udskift føler til måling af den eksterne temperatur.
E109	Fejl på tilsluttet CO ₂ sensor	- Apparatet bliver ved med at fungere	• Afbryd strømmen til apparatet. • Udskift CO₂ sensor; korrekte indstilling af dip-kontakt ny CO₂ sensor. • Tænd igen for strømmen til apparatet; fejlen nulstilles automatisk.
E111	Hvis monteret: RF-sensor defekt.	- Apparatet bliver ved med at fungere	• Afbryd strømmen til apparatet. • Udskift RF-sensoren
	DIP-switchene på reguleringsprintkortet er ikke indstillet korrekt.	- Apparatet gør ingenting; den røde fejl-LED på positionsomskifteren aktiveres heller ikke.	• Indstil DIP-switchene i den rigtige position (se pkt. 9).

Bemærk!

Hvis en positionsomskifters position 2 ikke virker, som den skal, er omskifterens modulære stik tilsluttet forkert. Afskær et af RJ-stikkene til positionsomskifteren, og monter et nyt stik omvendt.



8.1. Vedligeholdelse udført af bruger

Filteret skal rengøres, når dette angives i tidsstyringens display (teksten **"FILTER"** vises) eller, hvis der er monteret en positionsomskifter med filterindikation; den røde LED på denne omskifter lyser.



Filtrene skal udskiftes hvert halve år.





Apparatet må aldrig anvendes uden filtre!

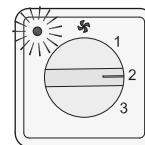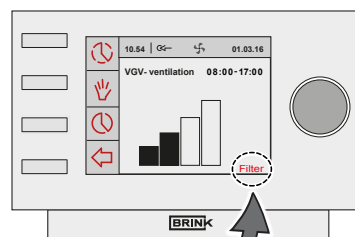


1

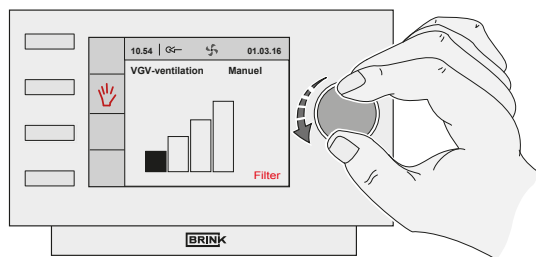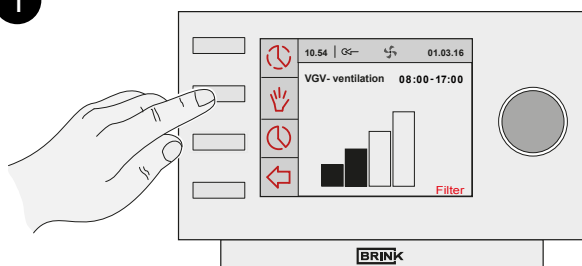


± 10 sek.


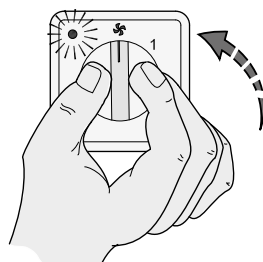
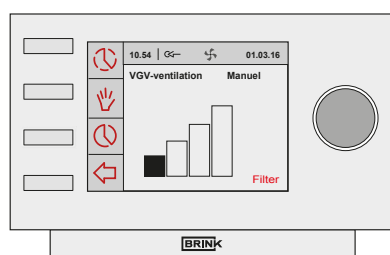


2

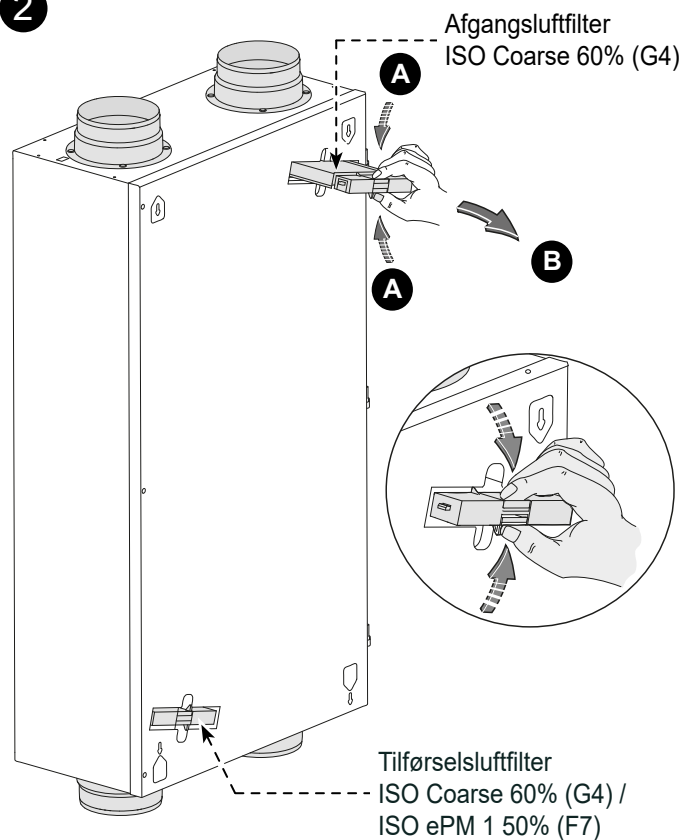


3

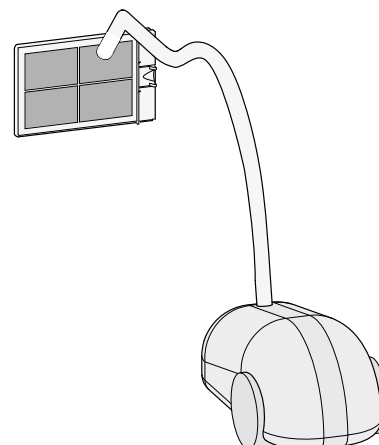

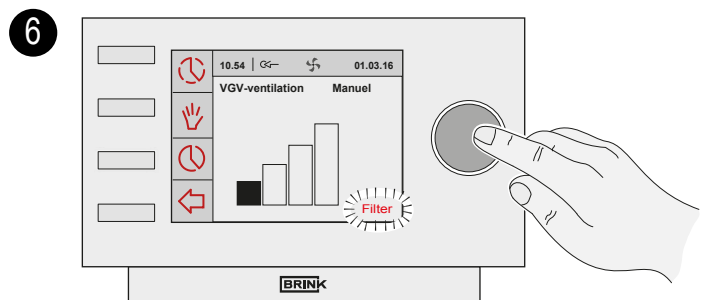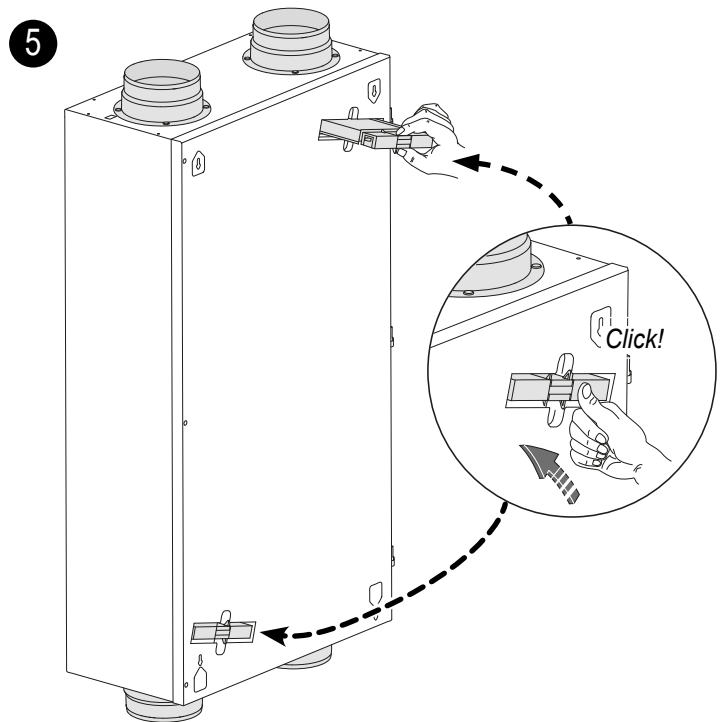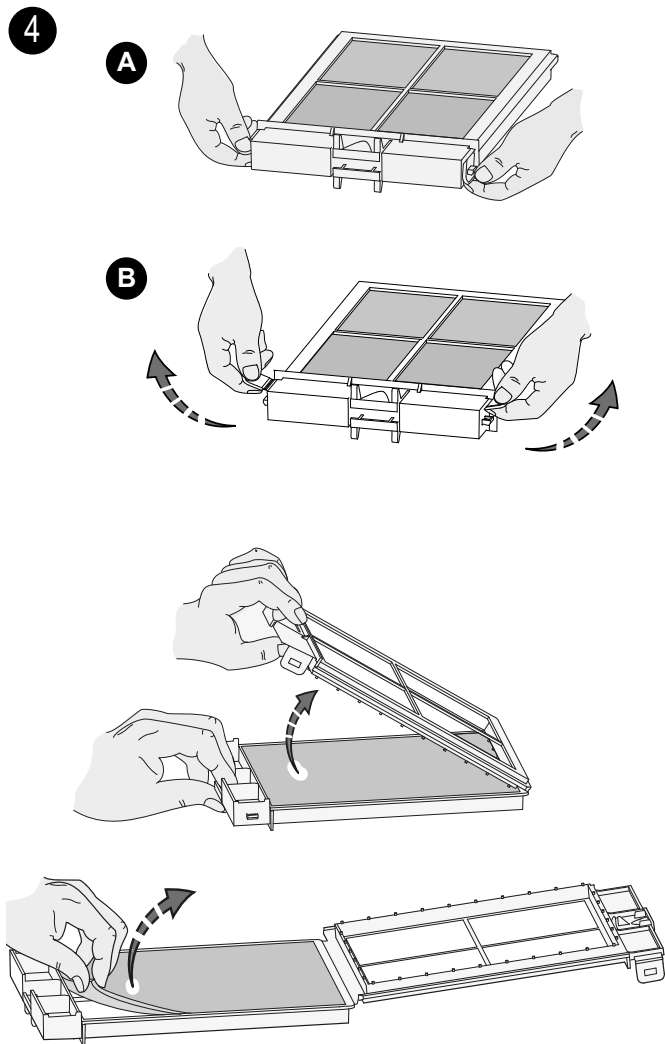


5 sek.

Nulstilling af filter

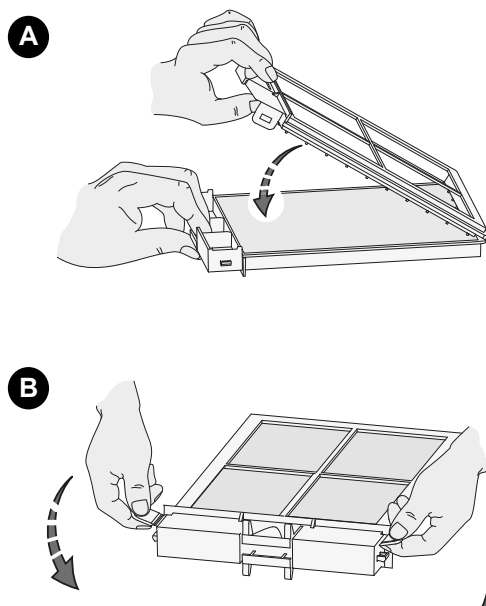


En filternulstilling kan også udføres med 4-vejs-kontakten ved at skifte 4 gange (normal hastighed) mellem position 1 og 0 eller 0 og 1. En vellykket filternulstilling bekræftes af et kort blink af den røde LED.

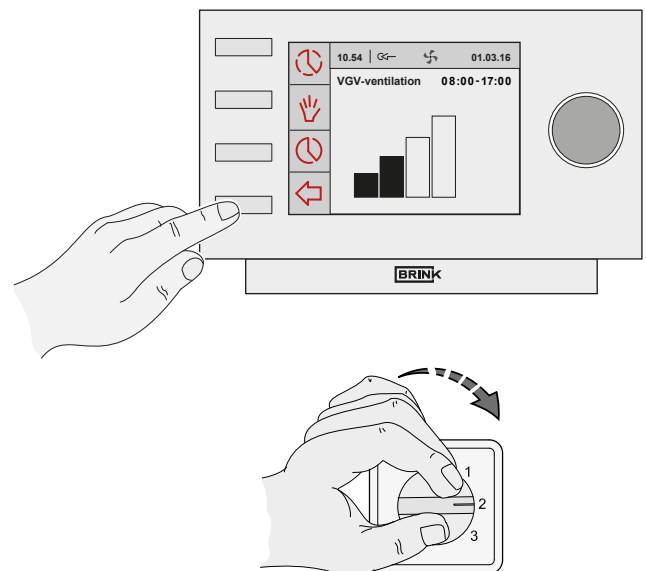


8.2 Vedligeholdelse som skal udføres af installatøren

Vedligeholdelsen som skal udføres af installatøren, omfatter rengøring af varmeveksleren og ventilatorerne. Afhængigt af forholdene, skal denne vedligeholdelse udføres ca. en gang hvert tredje år.


1

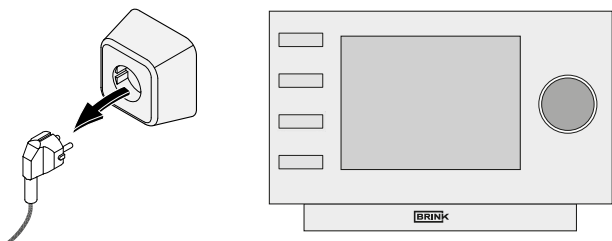

2

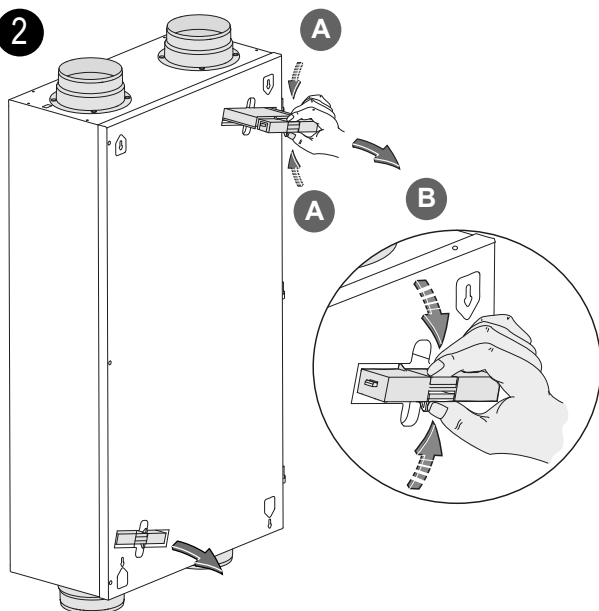


3



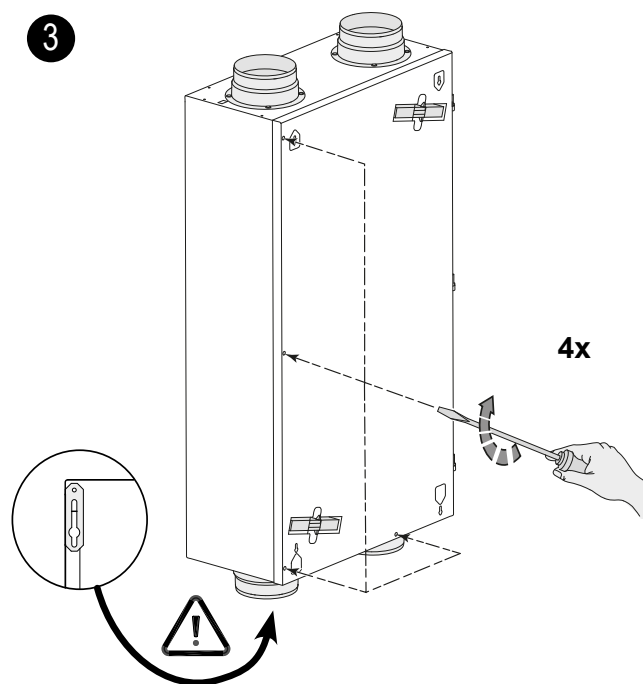


4


Åbn forpanelet (det kan eventuelt også tages af hængslerne).

5

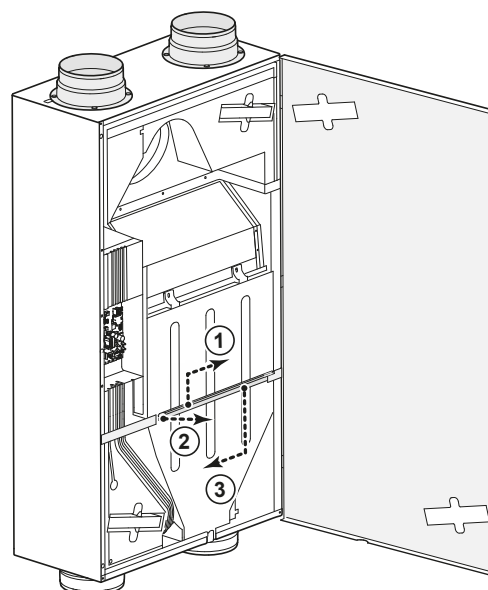


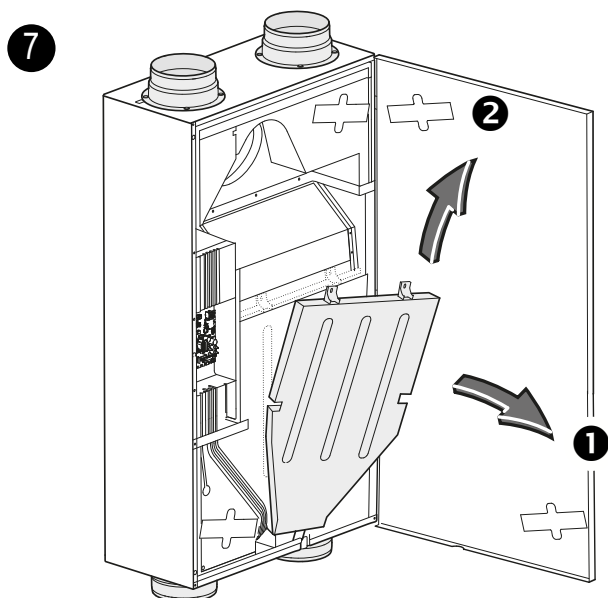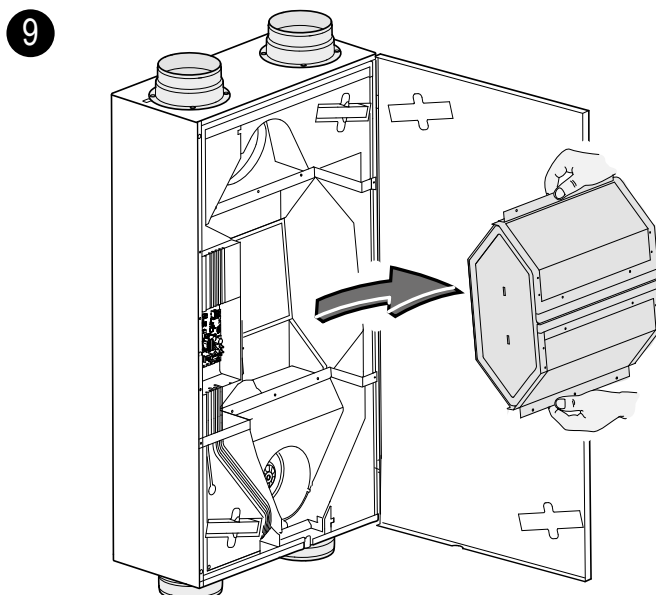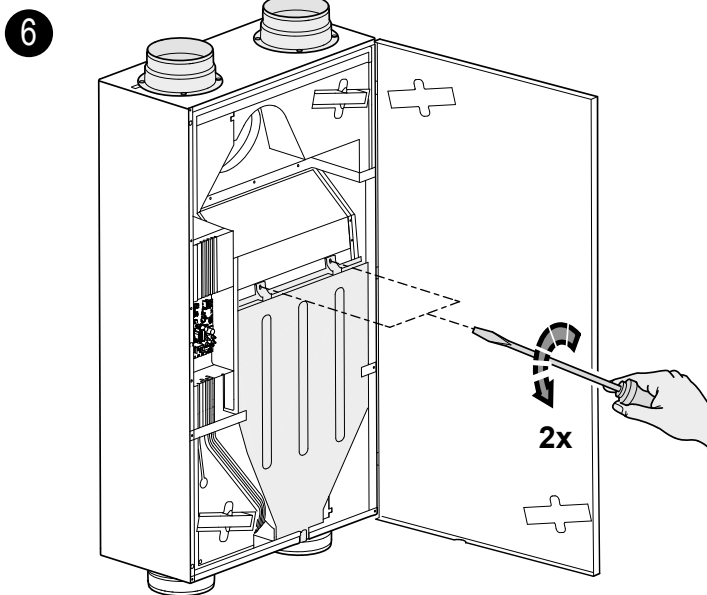

Ved loftmontering skal bakken til kondensvand af-tages forsigtigt; der kan nemlig stadig være en lille mængde kondensvand i bakken!

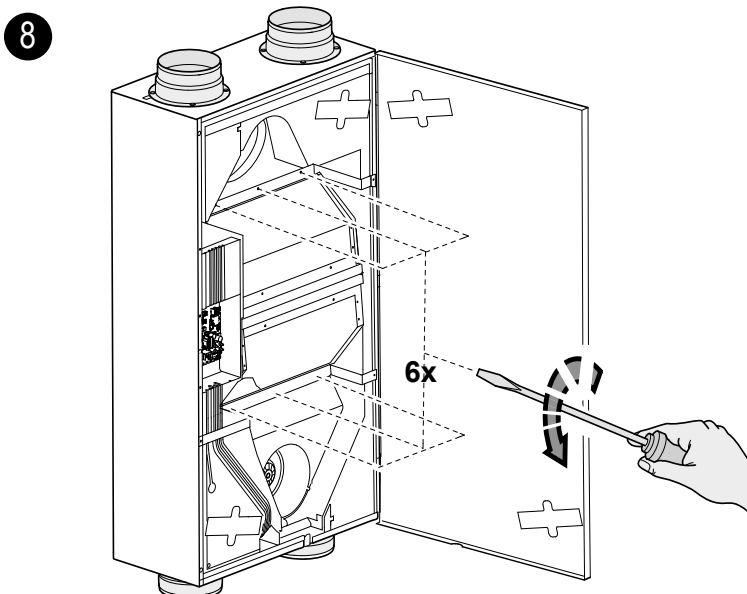

10






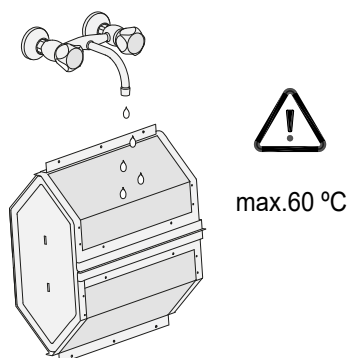







Varmeveksleren bør kontrolleres regelmæssigt for snavs og om nødvendigt rengøres. Mindst en gang om året skal varmeveksleren rengøres for at bevare sin effektivitet.

Moderate urenheder kan håndteres ved at skylle veksleren omhyggeligt med varmt post-evand (maks. 60°C). Om nødvendigt kan et mildt rengøringsmiddel tilsættes – vi anbefaler kommer-cielt tilgængelige milde vaskemidler til tekstilmem-braner. Entalpivekslere skal rengøres med særlig forsigtighed for at undgå beskadigelse af mem-branerne. Brug ikke en højtryksrenser, da det kan beskadige membranerne.


Tørring efter vask:

Placer forsigtigt veksleren i en position, hvor vandet naturligt kan løbe ud, undlad at ryste eller presse vandet ud. Skift positionen, så alt vand kan strøm-me ud. Lad veksleren lufttørre, indtil den er helt tør.

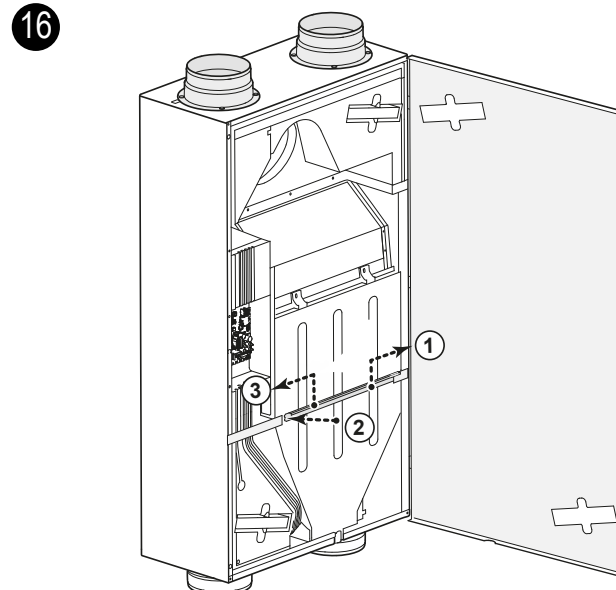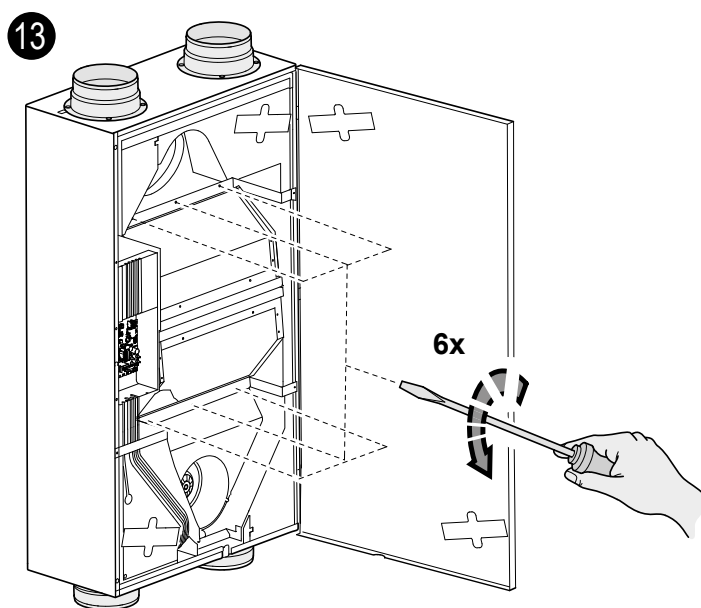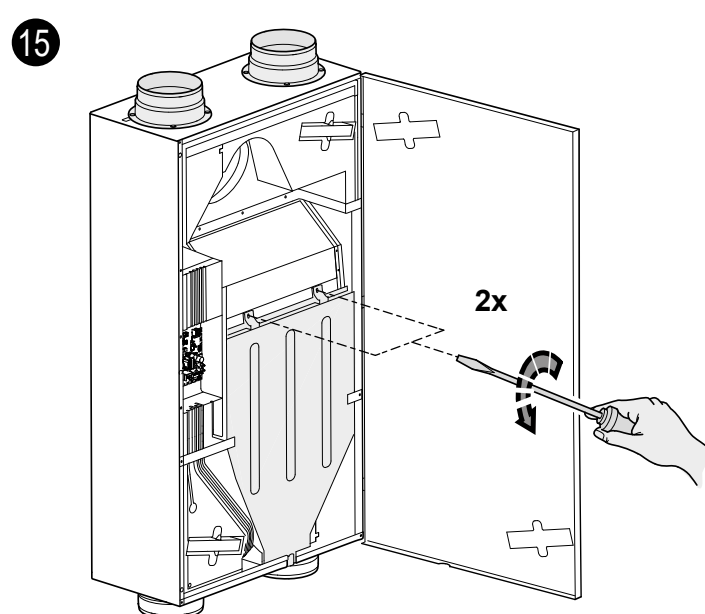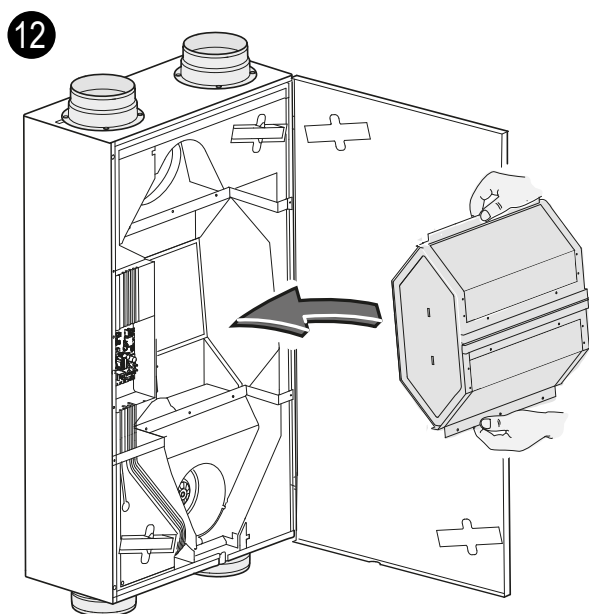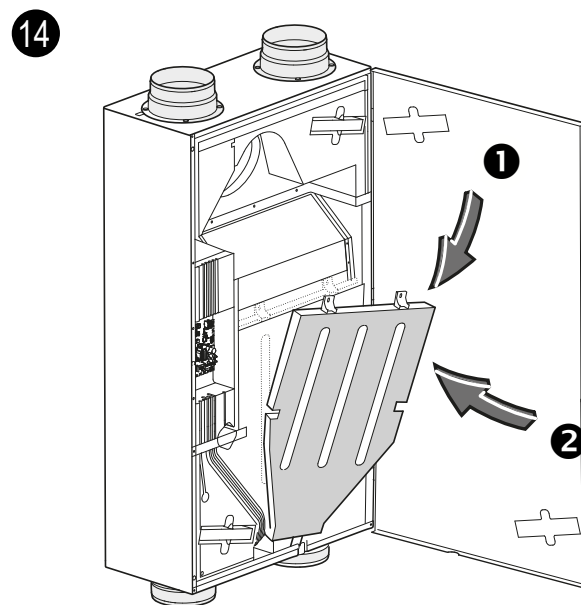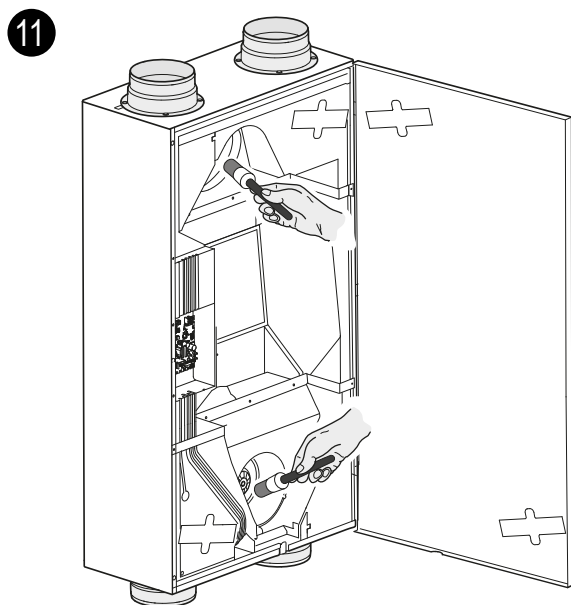

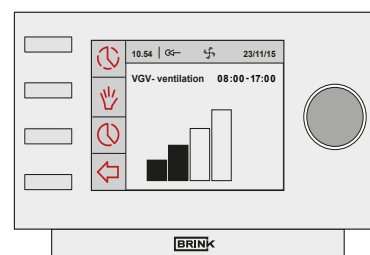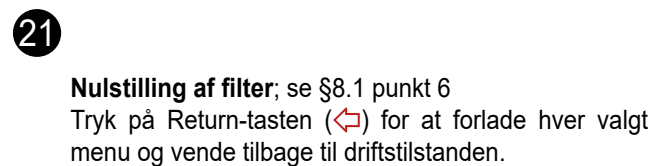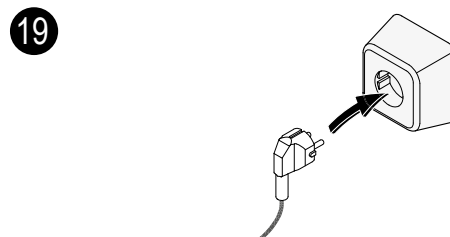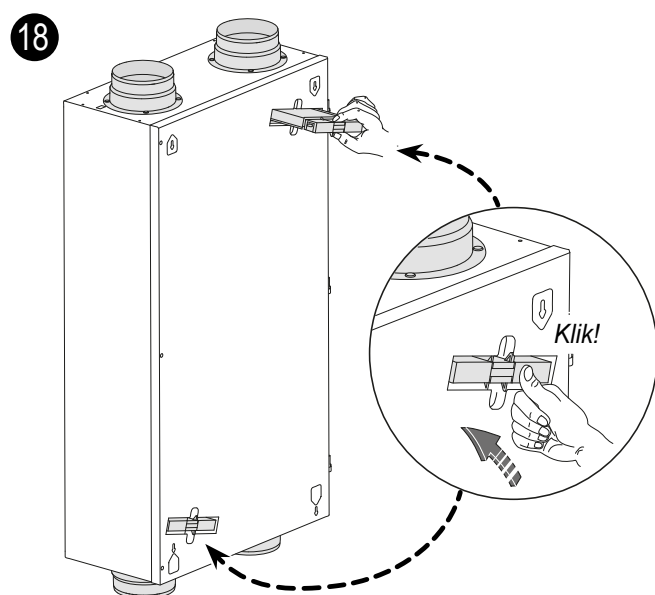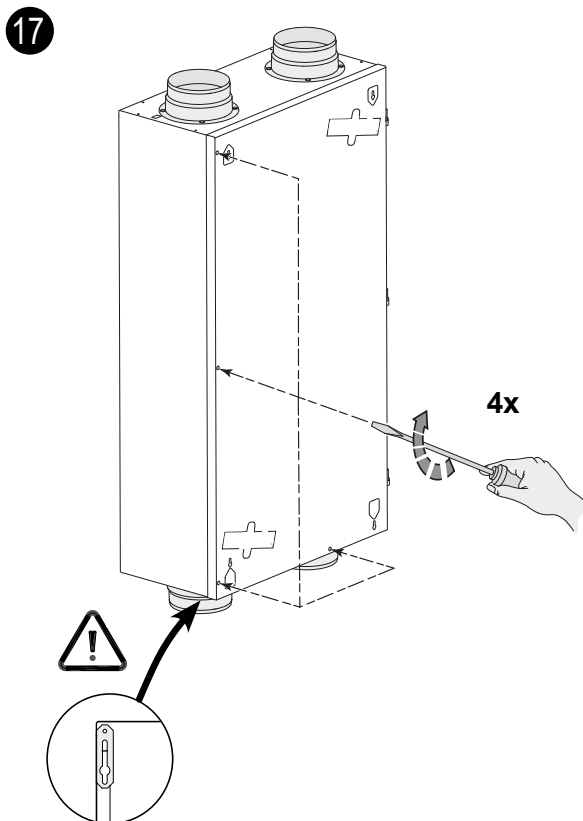


9 Strømskema

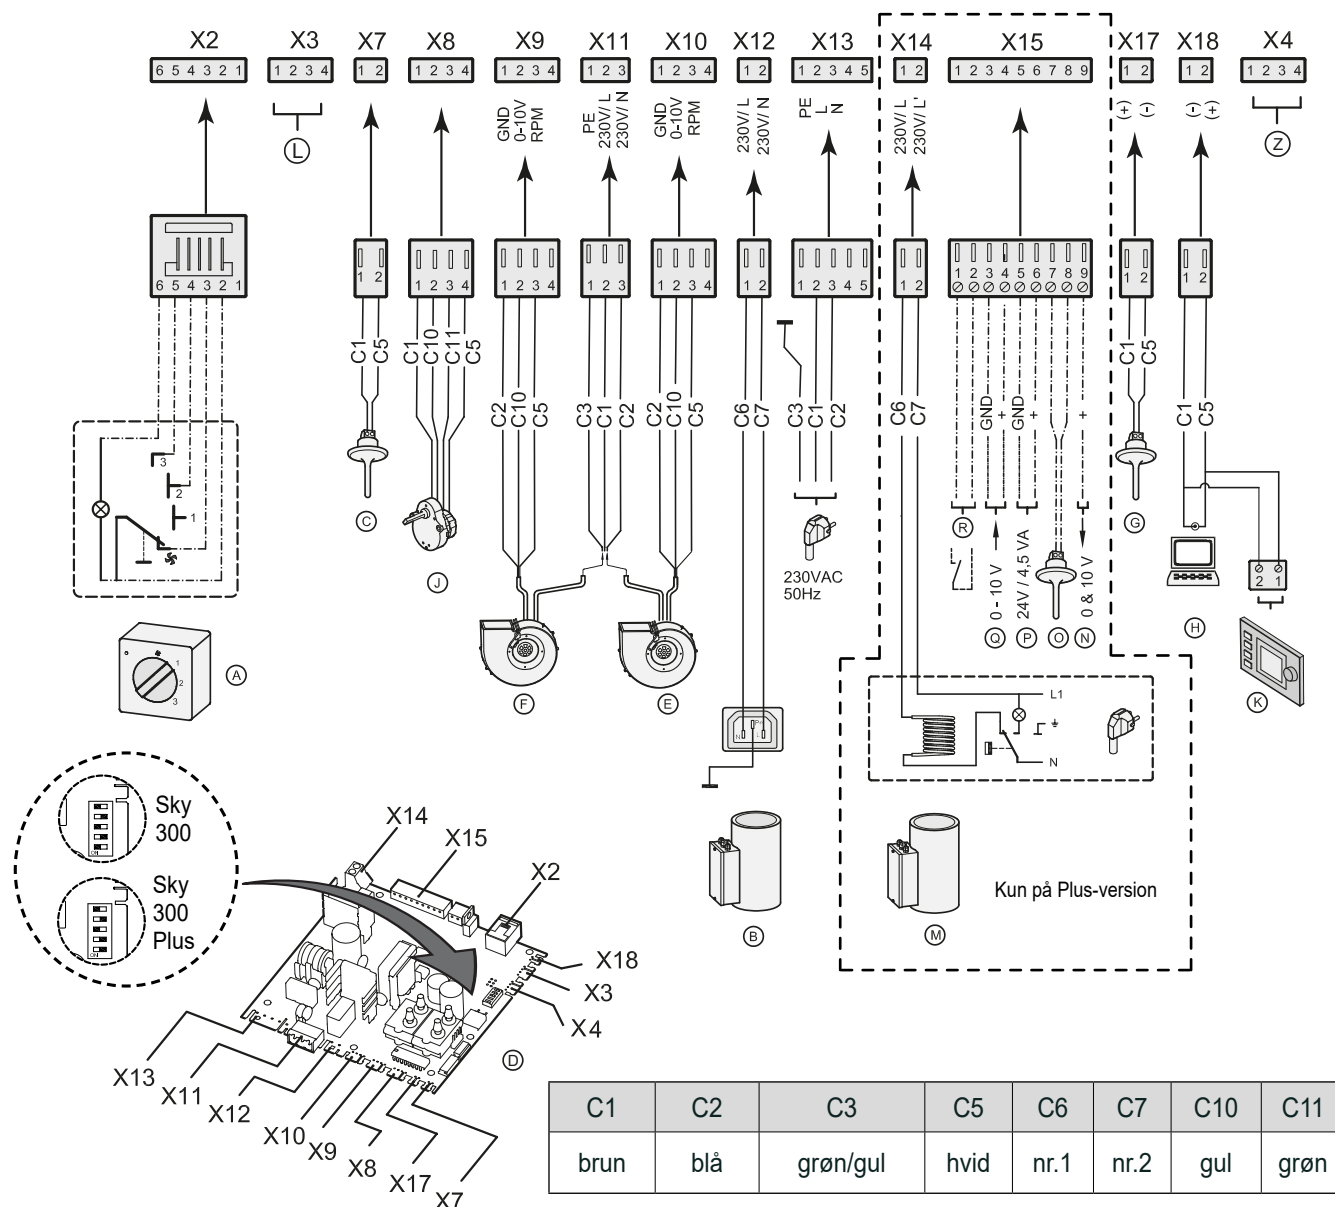

A	B	C	D	E	F	G	H	J
positions- omskifter	for- varmer	ude- temperatur- føler	regulerings- enhed	tilførsels- ventilator	udsugnings- ventilator	føler som måler temp. i bolig	service- stik	motor bypass- spjæld



K	L	M	N	O	P	Q	R	Z
tidsstyring (ekstraudstyr)	ikke relevant	efter- varmer	udgang 0-10 V	sensor eftervarmer	24 V	indgang 0-10 V	ekstern koblings- kontakt	RF- sensor (ekstraudstyr)

10.1 Tilslutning af stik

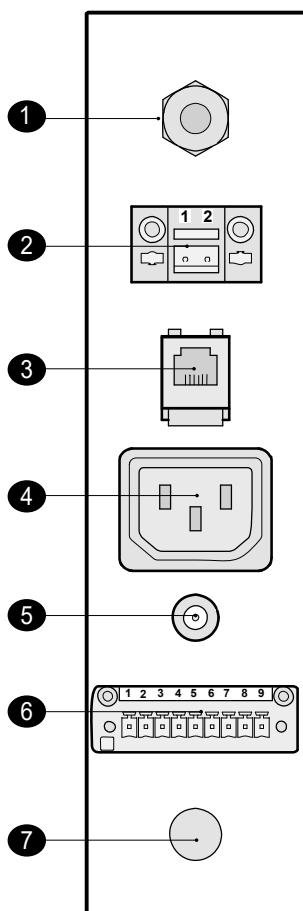

1	Strømforsyningskabel 230 V
2	eBus-stik
3	Modulært stik til regulering af omdrejningstal
4	Stik til forvarmer
5	Servicestik
6	9-polet skruestik (kun på Plus-versionen)
7	Mulighed for gennemføring af ekstra kabel

10.2 Tilslutning af trådløs fjernbetjening

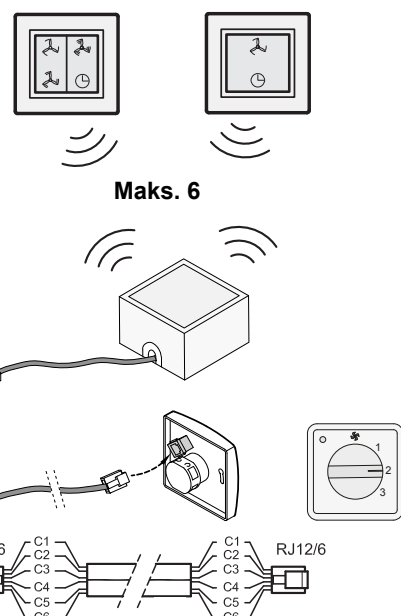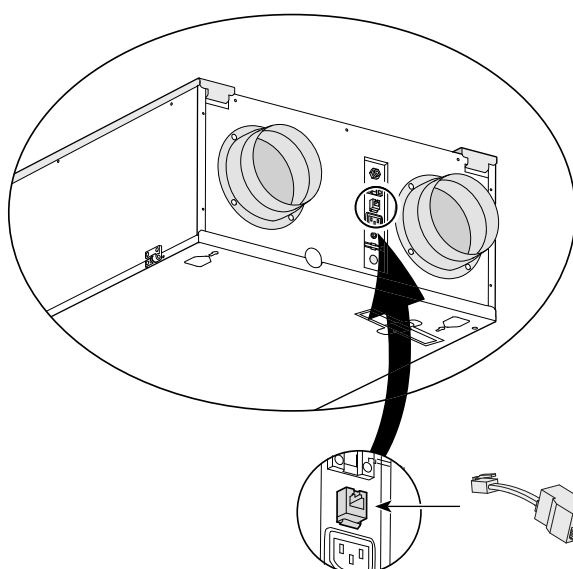


Bemærk:

Hvis der bruges flere fjernbetjeninger, kører apparatet altid i overensstemmelse med den fjernbetjening, hvor den højeste ventilationsindstilling er indstillet.


Med positionsomskifteren med 4 positioner kan der også aktiveres en 30 minutters "boost"-indstilling ved at holde omskifteren på position 3 kortere end 2 sekunder og at dreje den direkte tilbage til position 1 eller 2.

"Boost"-indstillingen kan nulstilles ved at holde omskifteren længere end 2 sekunder på position 3 eller sætte den på fraværelsesindstillingen (S).

10.3 Tilslutning af RF-(fugt)sensor

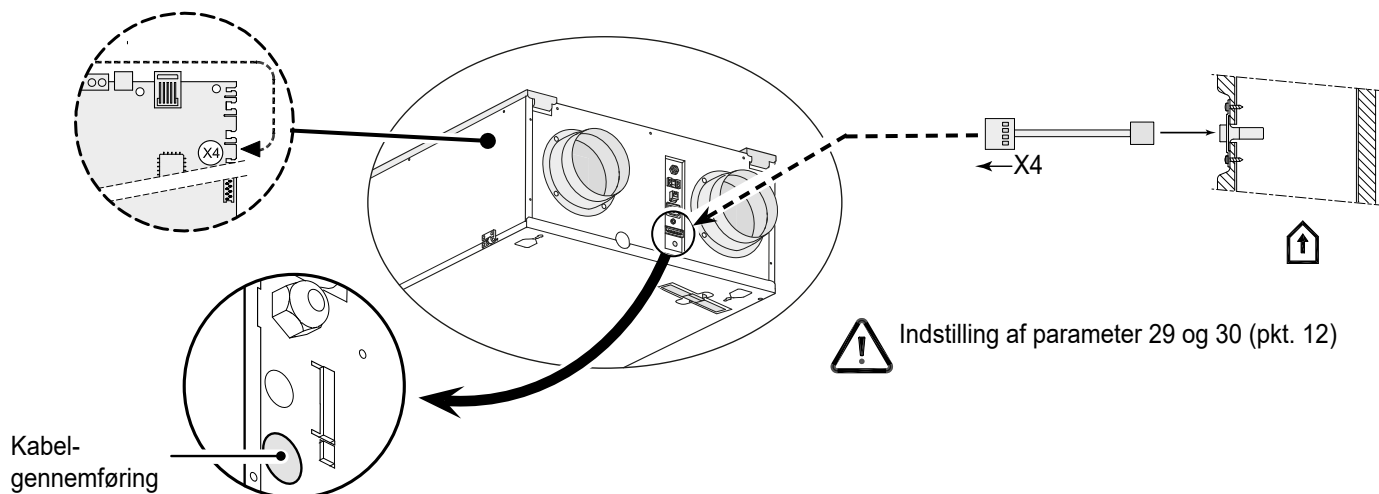


10.4 Sammenkobling af flere Renovent Sky 300 apparater

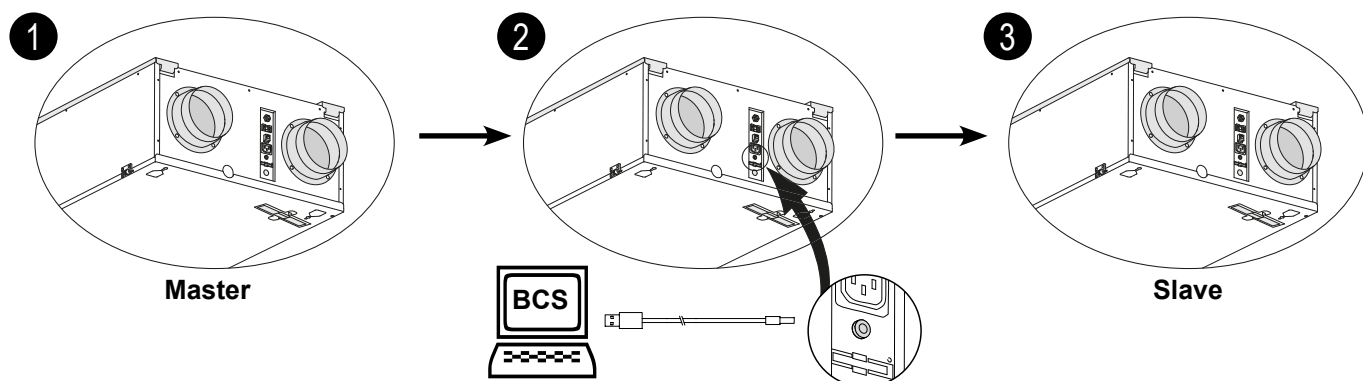


Apparaterne skal indstilles som slave, før apparaterne slutes til hinanden via eBus! Nærmere anvisninger findes i den medfølgende vejledningen til servicetoollet!
Til hvert enkelt apparat skal der findes en særskilt 230 V stik-

kontakt i væggen.
På grund af polaritetsfølsomhed skal e-Bus kontakterne nr. 1 altid slutes til hinanden og kontakterne nr. 2 skal også altid slutes til hinanden. Maks. 10 apparater (1 x Master + 9 x slave)

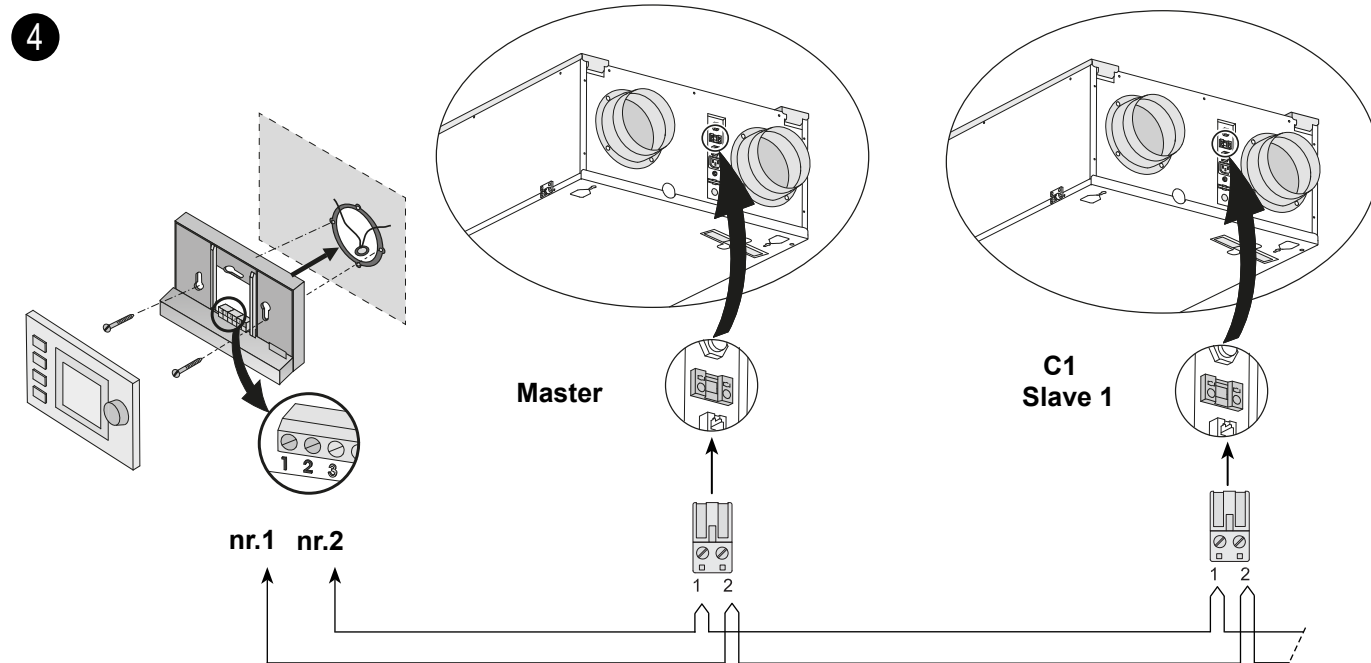


10.5 Tilslutning af forvarmer

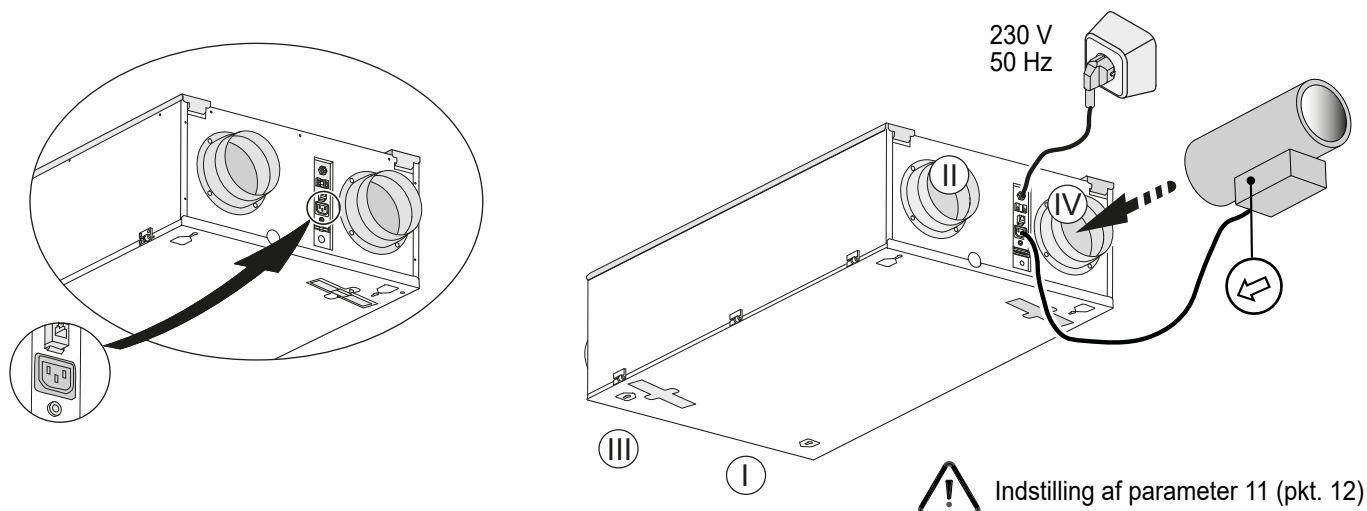

10.6 Tilslutning af eftervarmer eller ekstra forvarmer


Eftervarmeren eller en ekstra forvarmer (kun mulig med Renovent Sky Plus) tilsluttes elektrisk til stik X14; en eftervarmer er desuden udstyret med en temperatursensor, som skal tilsluttes til de 9-polede stik nr. 7 og nr. 8, som kun forefindes i Plus-versionen.

Hvis der anvendes en eftervarmer eller en ekstra forvarmer, skal parameternummer 12 (og for en ekstra forvarmer også parameternummer 13) indstilles. For nærmere oplysninger om montering af en eftervarmer eller ekstra forvarmer, henvises der til den montagevejledning, som følger med for- eller eftervarmeren.

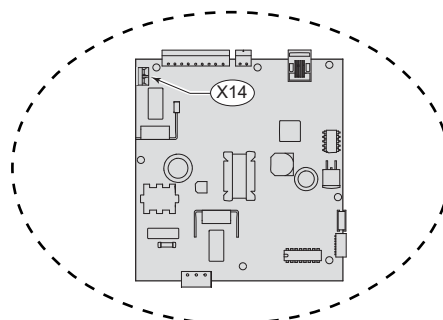


Indstilling af parameter 12 og 13 (pkt. 12)

Trækafastning (leveres ikke med apparatet) til gennemføring af et 230 V kabel til eftervarmer eller ekstra forvarmer, skal monteres af installatøren.

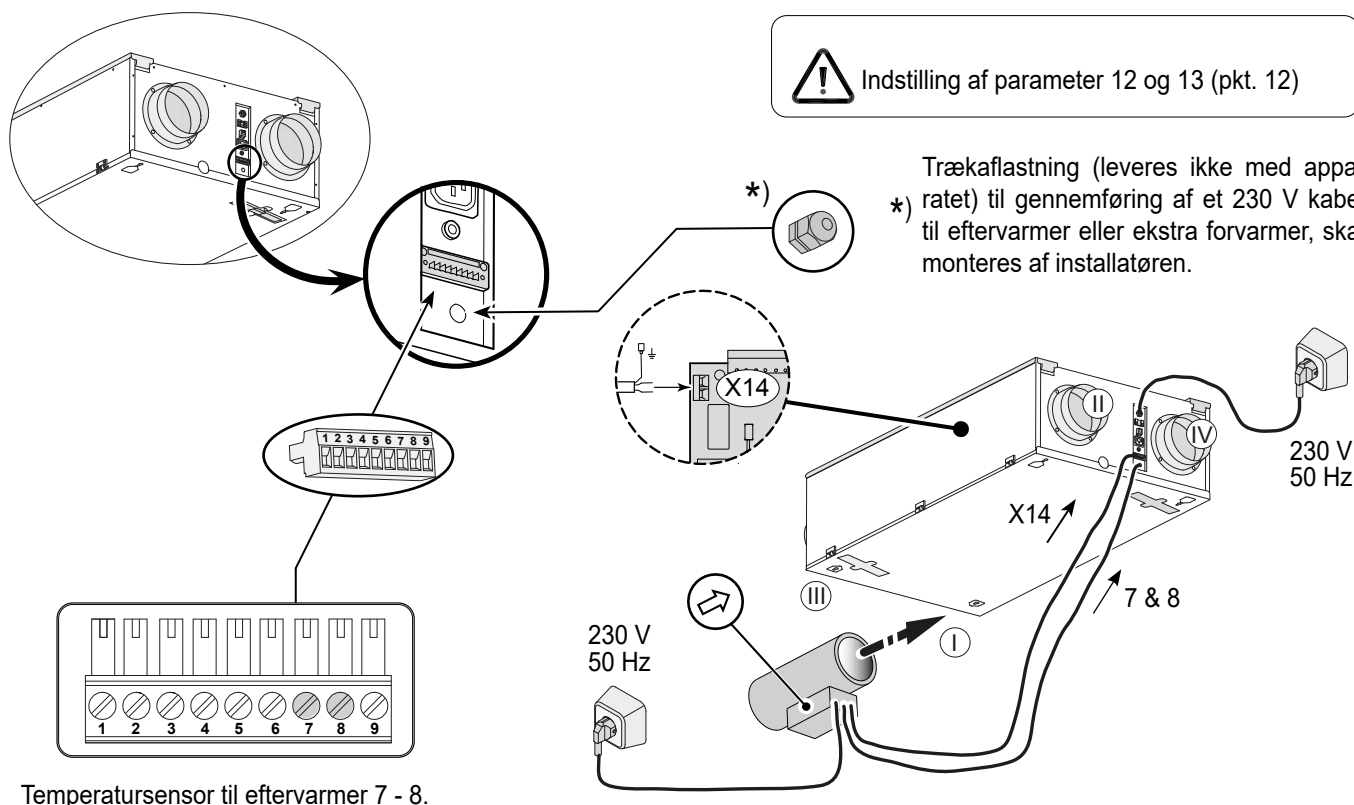

10.7 Tilslutning af jordvarmeveksler

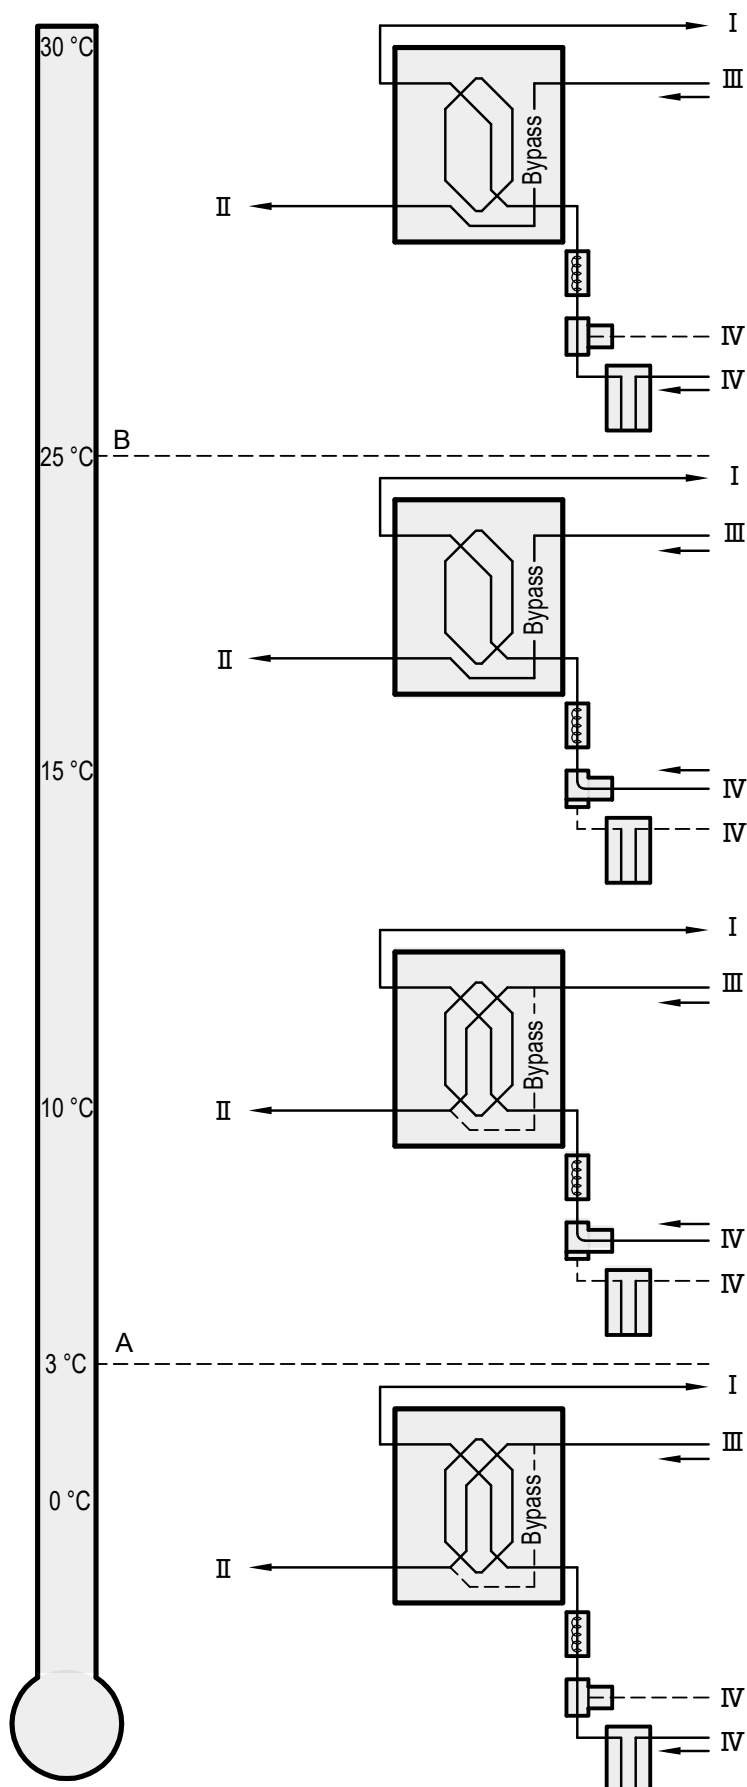

A	Min. temperatur
B	Maks. temperatur
I	Til bolig
II	Til atmosfæren
III	Fra bolig
IV	Udefra





Indstilling af parameter 26, 27 og 28 (pkt. 12)

10.8 Tilslutning af ekstern koblingskontakt

Der kan sluttes en ekstern koblingskontakt (f.eks. afbryder eller relækontakt) til Renovent Sky Plus.

Hvis der kræves en anden indgang som ekstern koblingskontakt, kan tilslutningerne nr. 3 og nr. 4 omprogrammeres, hvis det er nødvendigt.

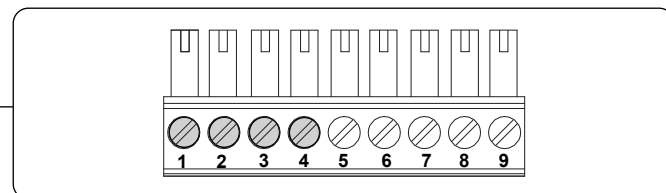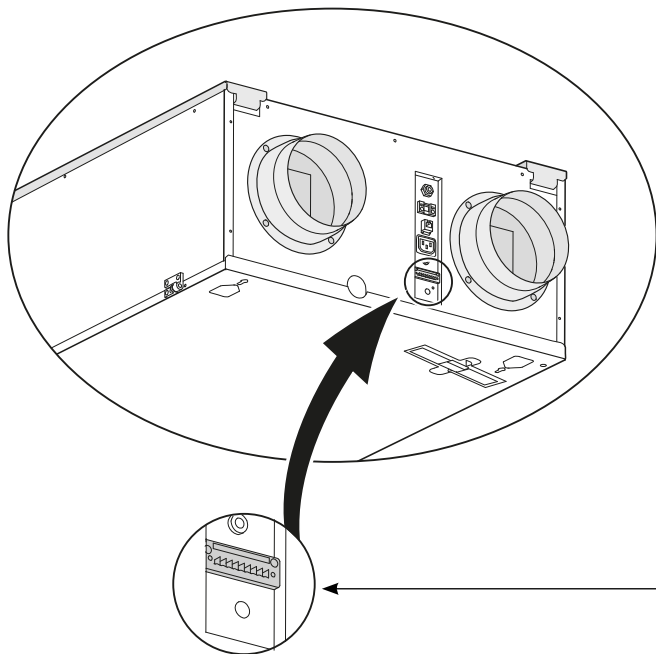

Tilslutning nr. 1 og nr. 2 standard ekstern koblingskontakt; tilslutning nr. 3 og nr. 4 kan valgfrit også anvendes som ekstern koblingskontakt.





Indstilling af parameter 16, 17 og 18 (pkt. 12)

10.9 Tilslutning til 0 - 10 V indgang

Der kan sluttes en ekstern strømforsyning med 0-10 volt til Renovent Sky Plus.

Tilslutningerne X15-3 og X15-4 er som standard indstillet som 0 - 10 V indgang; denne standardindstilling er aktiveret.

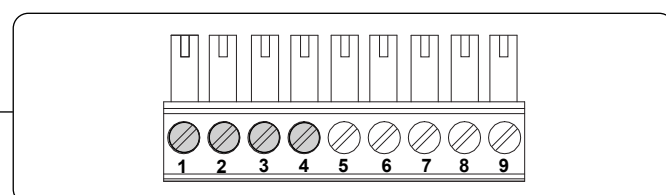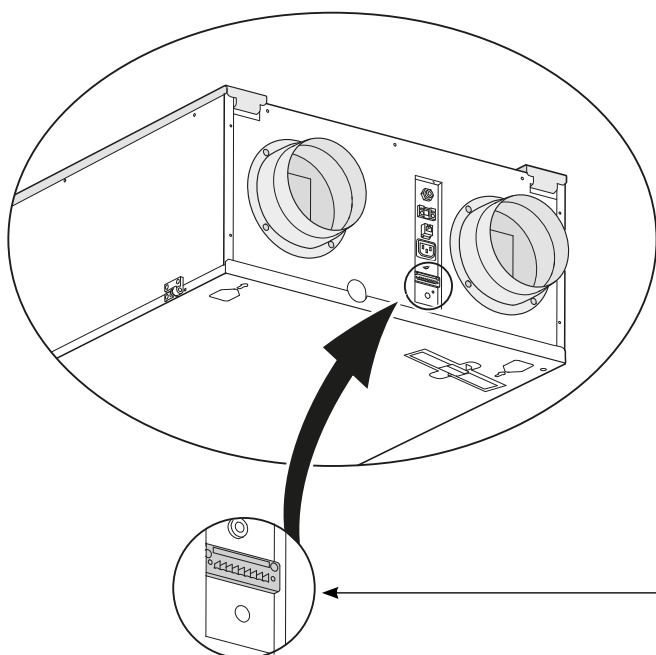

Tilslutning nr. 3 og nr. 4 standard 0-10 volt indgang; tilslutning nr. 1 og nr. 2 kan valgfrit også anvendes som 0-10 volt indgang.



Indstilling af parameter 20, 21 og 22 (pkt. 12)


11.1 Sprængbillede

Venligst oplys foruden det pågældende artikelkodenummer (se sprængbillede) også varmegenvindingsapparatets type, serienummer, byggeår og delens benævnelse ved bestilling af (reserve)dele.

OBS!
Apparattype, serienummer og byggeår fremgår af typeskiltet, som er anbragt på apparatets yderside (ved siden af eltilslutningerne).

Eksempel	
Apparattype	: Renovent Sky 300 (plus) Enthalpy
Serienummer	: 422030249999
Byggeår	: 2024
Del	: Ventilator
Artikelkode	: 531774
Antal	: 1

11.2 Servicedele

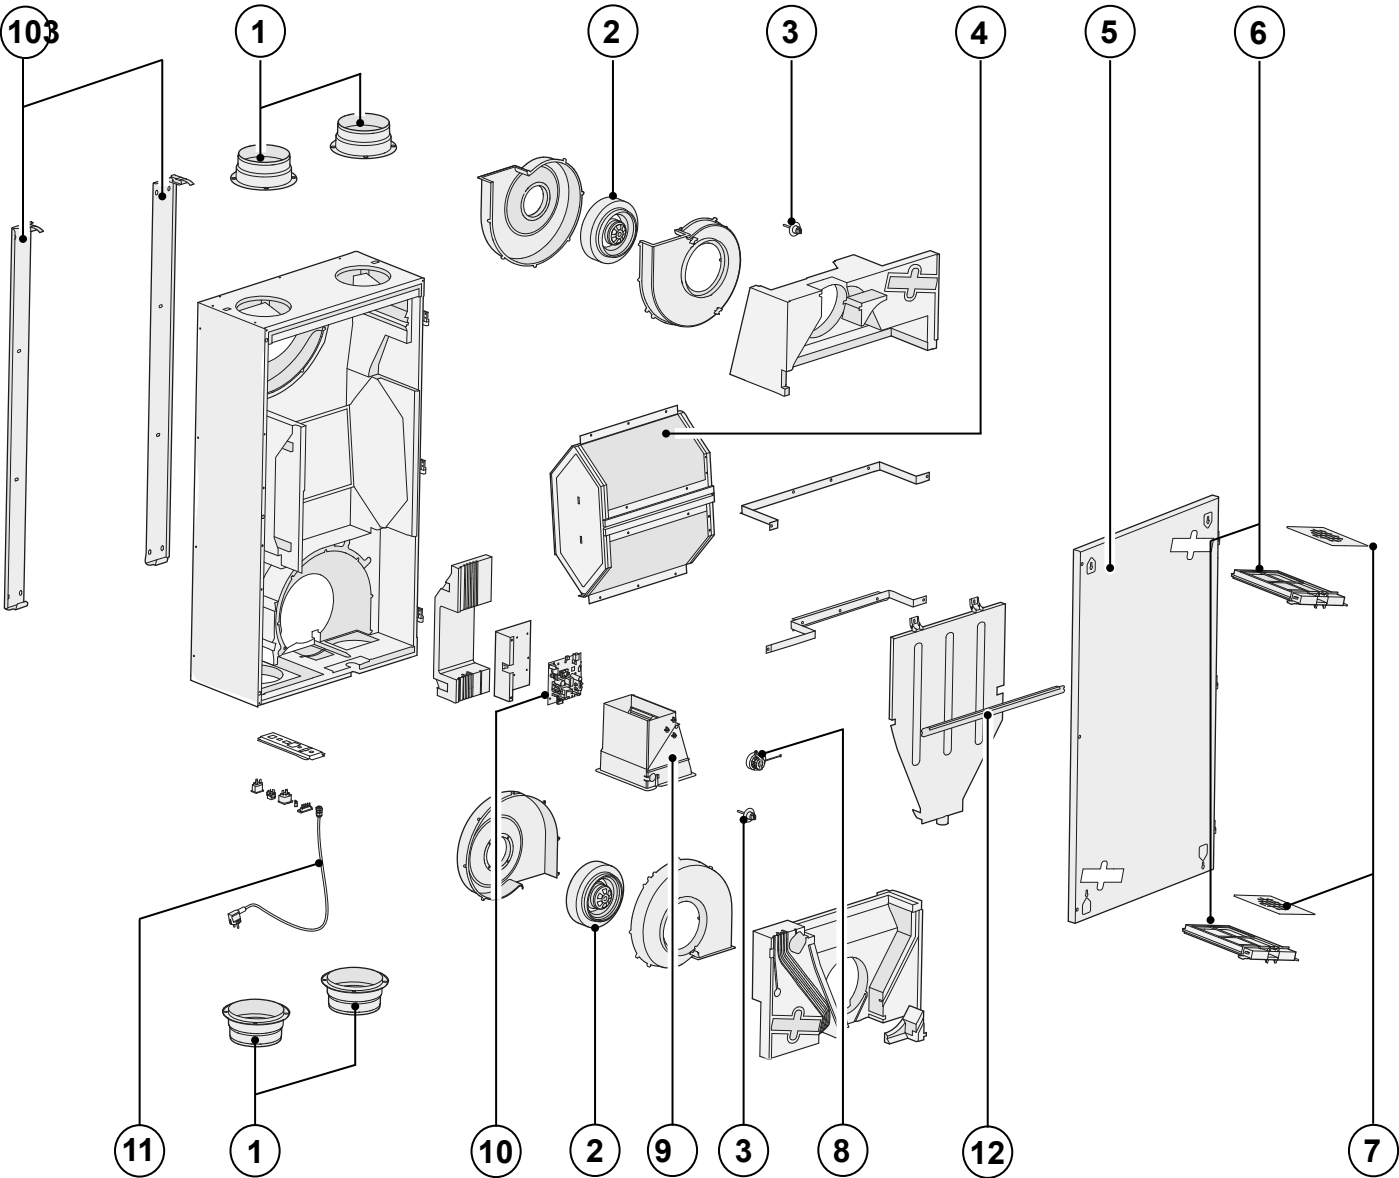

Nr.	Beskrivelse	Kode
1	Manchetter 160/150 (4 stk.)	532004
2	Ventilator (1 stk.)	531774
3	Temperatursensor NTC 10K (1 stk.)	531775
4	Entalpiveksler	532060
5	Frontdæksel med hængsler	532007
6	Filterholdere (sæt med 2 stk.)	532005
7	Filtermåttesæt 2 x ISO Coarse 60% (G4)-filter (standardversion)	532000
8	Motor bypass-spjæld	531778
9	Bypass-spjæld	531779
10	Reguleringsprintkort UWA-01 (Plus-version); ved udskiftning skal man være opmærksom på den rigtige indstilling af DIP-switchene.	531780
11	Kabel med netstik 230 volt *	531782
12	Monteringsstrimmel	530510
3	Sæt af bøjler til montering	532141

* Netledningen er udstyret med et printstik. Ved udskiftning af netledningen skal man altid bestille en erstatningsledning fra Brink. **En beskadiget nettilslutning må kun udskiftes af en kvalificeret installatør for at undgå farlige situationer!**

Forbehold for ændringer

Brink Climate Systems B.V. bestræber sig hele tiden på at forbedre sine produkter og forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.

PARAMETERNR.	BESKRIVELSE	FABRIKSINDSTILLING RENOVENT SKY	INDSTILLINGSOMRÅDE	PARAMETER
1	Luftstrømningshastighed indstilling  / 	50 m³/t	0 m³/t eller 50 m³/t	
2	Luftstrømningshastighed indstilling 1 / 	100 m³/t	50 m³/t til 300 m³/t	5 m³/t
3	Luftstrømningshastighed indstilling 2 / 	150 m³/t	50 m³/t til 300 m³/t	5 m³/t
4	Luftstrømningshastighed indstilling 3 / 	225 m³/t	50 m³/t til 300 m³/t	5 m³/t
5	Bypassstemperatur	24,0 °C	15,0 °C - 35,0 °C	0,5 °C
6	Bypass hysteres	2,0 °C	0,0 °C - 5,0 °C	0,5 °C
7	Bypass-spjældets funktion	0	0 (= Automatisk) 1 (= Bypass-spjæld lukket) 2 (= Bypass-spjæld åbent)	
8	CV + WTW	SLUKKET	TÆNDT (= CV+WTW tændt) SLUKKET (= CV+WTW slukket)	
9	Ubalance tilladt	TÆNDT	TÆNDT (= luftstrøm.hastighed tilførsel er lig med udsugning) SLUKKET (= ubalance tilladt)	
10	Fast ubalance	0 m³/t	-100 m³/t til 100 m³/t	1 m³/t
11	Forvarmer er tilsluttet	SLUKKET	TÆNDT (= forvarmer tilsluttet) SLUKKET (= ingen forvarmer)	
PARAMETERNR.	BESKRIVELSE	FABRIKSINDSTILLINGER RENOVENT SKY PLUS	INDSTILLINGSOMRÅDE	PARAMETER
12	Forvarmer	0	0 (= ingen ekstra forvarmer) 1 (= ekstra forvarmer) 2 (= eftervarmer)	
13	Temperatur eftervarmer	21,0 °C	15,0 °C til 30,0 °C	0,5 °C
14	Valg indgang 1	0	0 (= sluttekontakt) 1 (= 0 - 10 V indgang) 2 (= brydekontakt) 3 (= koblingsudgang 1/ bypass åben → 12V; bypass lukket → 0 V) 4 (= koblingsudgang 1/ bypass åben → 0 V; bypass lukket → 12 V)	
15	Minimal spænding indgang 1	0,0 V	0 volt - 10 volt	0,5 V
16	Maksimal spænding indgang 1	10,0 V	0 volt - 10 volt	0,5 V
17	Betingelser koblingsindgang 1	0	0 (= Fra) 1 (= Til) 2 (= Til, hvis betingelser for bypass åben er opfyldt) 3 (= Bypass styring) 4 (= Soveværelsesspjæld)	
18	Tilførselsventilatorens tilstand koblingsindgang 1	5	0 (= Tilførselsventilator fra) 1 (= Absolut min. luftstrøm. hast. 50 m³/t) 2 (= Luftstrøm.hast. indstilling 1) 3 (= Luftstrøm.hast. indstilling 2) 4 (= Luftstrøm.hast. indstilling 3) 5 (= Positionsomskifter) 6 (= Maks. luftstrøm. hast.) 7 (= Ingen styring af tilførselsventilator)	

PARAMETERNR.	BESKRIVELSE	FABRIKSINDSTILLINGER RENOVENT SKY PLUS	INDSTILLINGSOMRÅDE	PARAMETER
19	Udsugningsventilator tilstand koblingsindgang 1	5	0 (= Udsugningsventilator fra) 1 (= Absolut min. luftstrøm. hast. 50 m ³ /t) 2 (= Luftstrøm.hast. indstilling 1) 3 (= Luftstrøm.hast. indstilling 2) 4 (= Luftstrøm.hast. indstilling 3) 5 (= Positionsomskifter) 6 (= Maks. luftstrøm.hast.) 7 (= Ingen styring af udsugningsventilator)	
20	Valg indgang 2	1	0 (= sluttekontakt) 1 (= 0 - 10 V indgang) 2 (= brydekontakt) 3 (= koblingsudgang 2/ bypass åben →12 V; bypass lukket →0 V) 4 (= koblingsudgang 2/ bypass åben →0 V; bypass lukket →12 V)	
21	Minimal spænding indgang 2	0,0 V	0,0 volt - 10,0 volt	0,5 V
22	Maksimal spænding indgang 2	10,0 V	0,0 volt - 10,0 volt	0,5 V
23	Betingelser koblingsindgang 2	0	0 (= Fra) 1 (= Til) 2 (= Til, hvis betingelser for bypass åben er opfyldt) 3 (= Bypass styring) 4 (= Soveværelsesspjæld)	
24	Tilførselsventilatorens tilstand koblingsindgang 2	5	0 (= Tilførselsventilator fra) 1 (= Absolut min. luftstrøm. hast. 50 m ³ /t) 2 (= Luftstrøm.hast. indstilling 1) 3 (= Luftstrøm.hast. indstilling 2) 4 (= Luftstrøm.hast. indstilling 3) 5 (= Positionsomskifter) 6 (= Maks. luftstrøm. hast.) 7 (= Ingen styring af tilførselsventilator)	
25	Udsugningsventilator tilstand koblingsindgang 2	5	0 (= Udsugningsventilator fra) 1 (= Absolut min. luftstrøm. hast. 50 m ³ /t) 2 (= Luftstrøm.hast. indstilling 1) 3 (= Luftstrøm.hast. indstilling 2) 4 (= Luftstrøm.hast. indstilling 3) 5 (= Positionsomskifter) 6 (= Maks. luftstrøm. hast.) 7 (= Ingen styring af udsugningsventilator)	
26	Jordvarmeveksler	SLUKKET	SLUKKET (= Jordvarmevekslers spjældstyring er slukket) TÆNDT (= Jordvarmevekslers spjældstyring er tændt)	
27	Minimumtemperatur jordvarmeveksler (Hvis temperaturen er lavere, åbnes spjældet.)	5,0 °C	0,0 °C - 10,0 °C	0,5 °C
28	Maksimum temperatur jordvarmeveksler (Hvis temperaturen er højere, åbnes spjældet.)	25,0 °C	15,0 °C - 40,0 °C	0,5 °C

PARAMETERNR.	BESKRIVELSE	FABRIKSINDSTILLINGER RENOVENT SKY	INDSTILLINGSOMRÅDE	PARAMETER
29	RF-sensor	SLUKKET	SLUKKET (= RF-sensor slået fra) TÆNDT (= RF-sensor slået til)	
30	Følsomhed RF-sensor	0	+2 mest følsom +1 ↑ 0 RF-sensorens basisindstilling -1 ↓ -2 mindst følsom	

PARAMETERNR.	BESKRIVELSE	FABRIKSINDSTILLINGER RENOVENT SKY PLUS	INDSTILLINGSOMRÅDE	PARAMETER
35	Tænde og slukke eBus CO ₂ -sensor	SLUKKET	TÆNDT - SLUKKET	-
36	Min. PPM eBus CO ₂ -sensor 1	400	400-2000	25
37	Maks. PPM eBus CO ₂ -sensor 1	1200		
38	Min. PPM eBus CO ₂ -sensor 2	400		
39	Maks. PPM eBus CO ₂ -sensor 2	1200		
40	Min. PPM eBus CO ₂ -sensor 3	400		
41	Maks. PPM eBus CO ₂ -sensor 3	1200		
42	Min. PPM eBus CO ₂ -sensor 4	400		
43	Maks. PPM eBus CO ₂ -sensor 4	1200		
44	Korrektion af luftstrømningshastighed	100 %	90 % - 110 %	%
45	Standardværdi positionsomskifter	1	0 - 1	-

PARAMETERNR.	BESKRIVELSE	FABRIKSINDSTILLINGER RENOVENT SKY	INDSTILLINGSOMRÅDE	PARAMETER
46	Brink Connect	1	1 Brink Connect funktion (ekstern, Brink connect ingen RF sensor) 3 Brink Connect (intern)	

Teknisk informationsblad i henhold til Ecodesign (ErP), nr. 1254/2014 (bilag IV)					
Fabrikant:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Renovent Sky 300 (Plus) Enthalpy			
Klimazone:	Type af regulering	SEC-værdi i kWh/m²/a	SEC Klasse	Årligt strømforbrug (AEC) i kWh	Årligt besparet opvarmning (AHS) i kWh
Gennemsnitligt	manuel	-34,99	A	346	4245
	tidsstyring	-36,02	A	331	4275
	central behovsstyret regulering	-37,98	A	301	4335
	lokal behovsstyret regulering	-41,44	A	240	4455
Koldt	manuel	-76,06	A+	883	6480
	tidsstyring	-77,38	A+	868	6525
	central behovsstyret regulering	-79,22	A+	838	6617
	lokal behovsstyret regulering	-84,54	A+	777	6799
Varmt	manuel	-11,45	E	301	2234
	tidsstyring	-12,32	E	286	2250
	central behovsstyret regulering	-13,95	E	256	2282
	lokal behovsstyret regulering	-16,76	E	195	2345
Type af ventilationsapparat:		Balanceret ventilationsapparat med varmegenvinding til boliger			
Ventilator:		EC - ventilator med trinløs regulering			
Type af varmeveksler:		Rekuperativ kunststof-modstrømsveksler			
Termisk ydelse:		81 %			
Maks. luftstrømningshastighed:		300 m³/t			
Maks. mærkeeffekt:		116 W			
Lydeffektniveau Lwa:		44 dB(A)			
Referenceluftstrømningshastighed:		210 m³/t			
Referencetryk:		50 Pa			
Specifik elektrisk mærkeeffekt (SEL)*:		0,24 W/m³/t			
Reguleringsfaktor:		1,0 i kombination med positionsomskifter			
		0,95 i kombination med tidsstyring			
		0,85 i kombination med central behovsstyret regulering med 1 sensor			
		0,65 i kombination med lokal behovsstyret regulering med mindst 2 sensorer og mindst en regulering til 2 zoner			
Lækage:	Intern	0,9 %			
	Ekstern	2,0 %			
Placering af indikator, som angiver at filteret er forurenet:		På positionsomskifter (LED) / på betjeningsmodulet. NB! For at sikre en optimal energieffektivitet og en god funktion skal filtrene inspiceres med jævne mellemrum og eventuelt rengøres eller udskiftes.			
Internetadresse for montagevejledning:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		Ja; 100 % bypass			

Klassifikation fra 1. januar 2016	
SEC-klasse ("Gennemsnitligt klima")	SEC i kWh/m²/a
A+ (mest effektiv)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E (mindst effektiv)	-20 ≤ SEC < -10

Overensstemmelseserklæring

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på producentens eget ansvar.

Fabrikant: Brink Climate Systems B.V.

Adresse: P.O. Box 11
NL-7950 AA Staphorst, Holland

Produkt: Renovent Sky 300 Enthalpy
Renovent Sky 300 Plus Enthalpy

Ovennævnte produkt opfylder bestemmelserne i følgende direktiver:

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Ovenstående produkt overholder følgende direktiver:

- EN 55014-1 : 2021
- EN 55014-2 : 2021
- EN 61000-3-2 : 2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3 : 2013 + A1:2019 + A2:2021
- EN IEC 60335-1 : 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- EN IEC 60335-2-80 : 2003 + A1: 2004 + A2: 2009
- EN 62233 : 2008 + AC:2008

Staphorst, 11-10-2023




A. Hans,
Administrerende direktør

Genanvendelse

Der anvendes bæredygtige materialer til fremstilling af dette aggregat.

Emballagen skal bortskaffes på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med statslige bestemmelser.

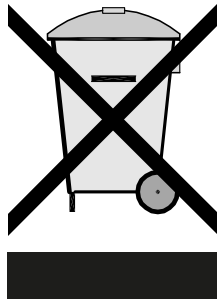



Air for life

BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V.

Postboks 11 NL-7950 AA Staphorst Holland
Wethouder Wassebaliestraat 8 7951SN Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44
F +31 (0) 522 46 94 00
info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl