




Installatievoorschriften

RH-sensor
Nederlands

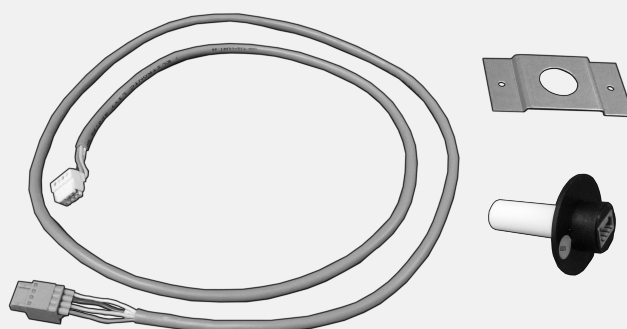


Air for Life

1 Plaatsing RH-sensor




Montage van een RH-sensor is alleen mogelijk bij Renovent Excellent toestel vanaf software versie S1.05

1

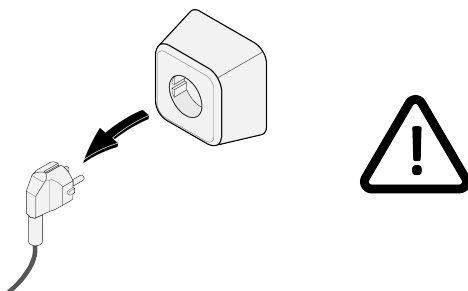


2

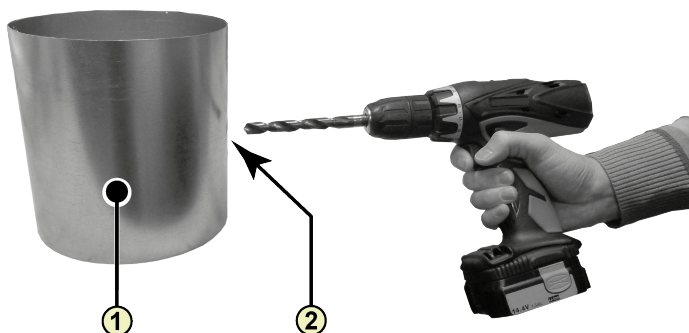


1 = Kanaal vanuit woning
2 = Boorgat; minimum $\varnothing 18$ mm - maximum $\varnothing 25$ mm

3

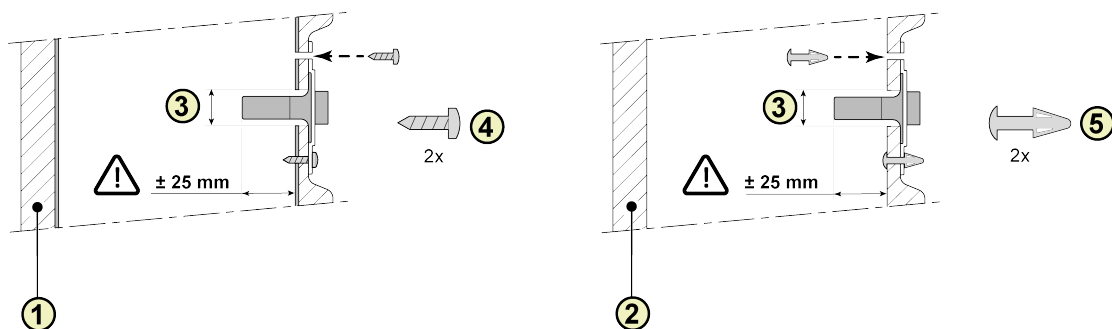


1 = Geïsoleerd metalen kanaal
2 = EPE kanaal
3 = RH-sensor (vocht-sensor)
4 = Pozidrive schroef 3,5 x 19
5 = Print afstandhouder



4

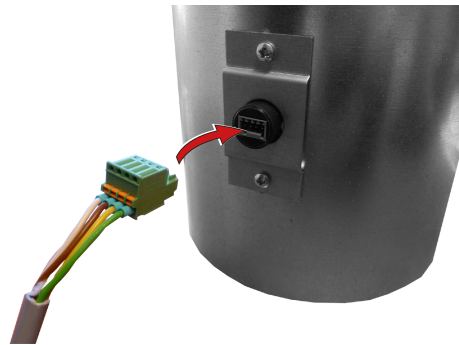

5A Renovent Excellent 300/400

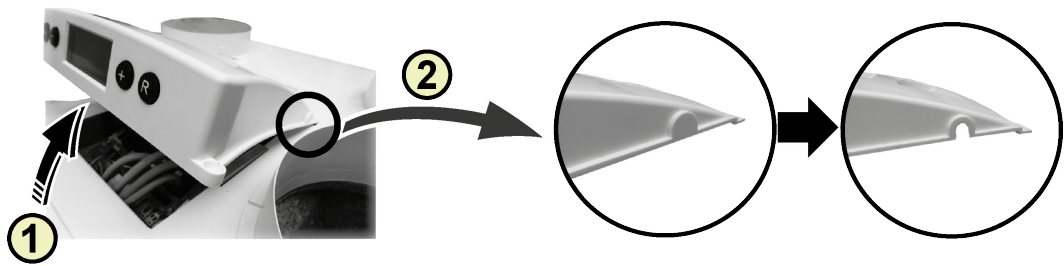


1 = Verwijder kap
2 = Verwijder uitbreek deel

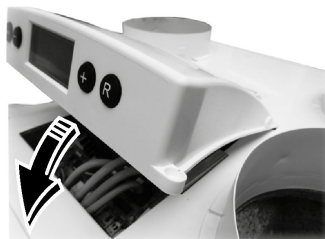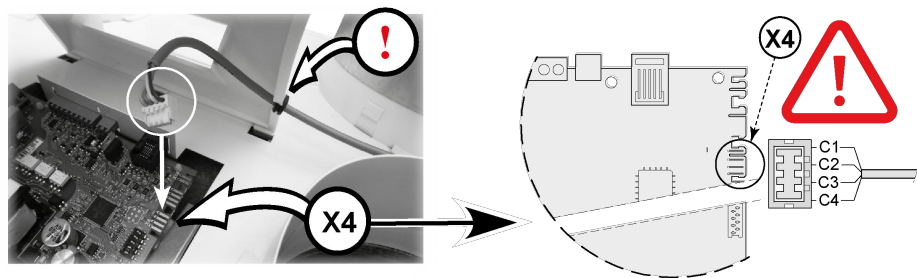

5B

Renovent Excellent 180

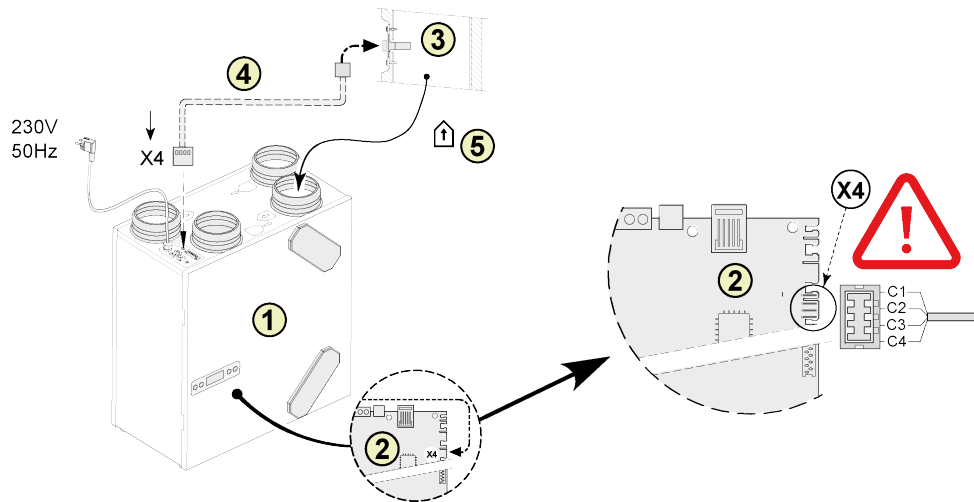

1 = Renovent 180 Excellent toestel

2 = Printplaat

3 = RH (vocht) - sensor

4 = Bij RH-sensor meegeleverde kabel. Maak opening in de reeds geplaatste tule voor de doorvoer

5 = Kanaal "Uit woning"

C1 = bruin


C2 = wit

C3 = groen

C4 = geel

5C

Renovent Sky 150

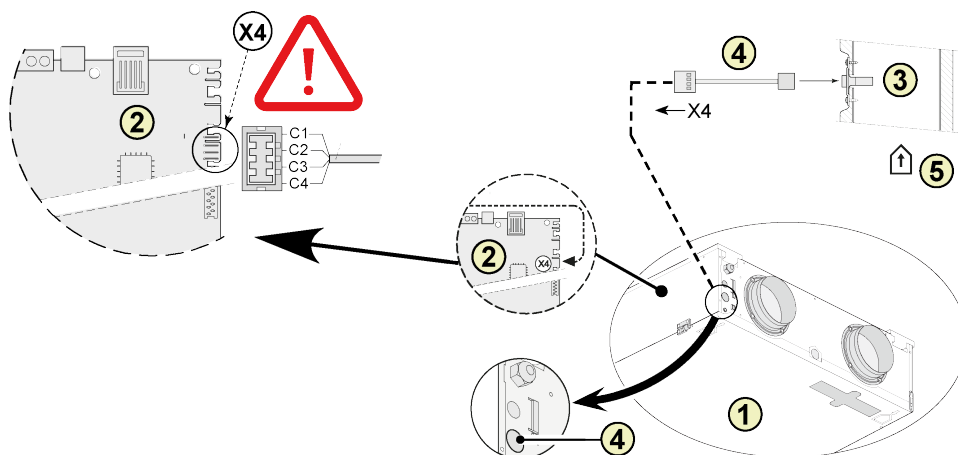

1 = Sky 150 toestel

2 = Printplaat

3 = RH (vocht) - sensor

4 = Bij RH-sensor meegeleverde kabel. Maak opening in de reeds geplaatste tule voor de doorvoer

5 = Kanaal "Uit woning"

C1 = bruin


C2 = wit

C3 = groen

C4 = geel

5D

Renovent Sky 300

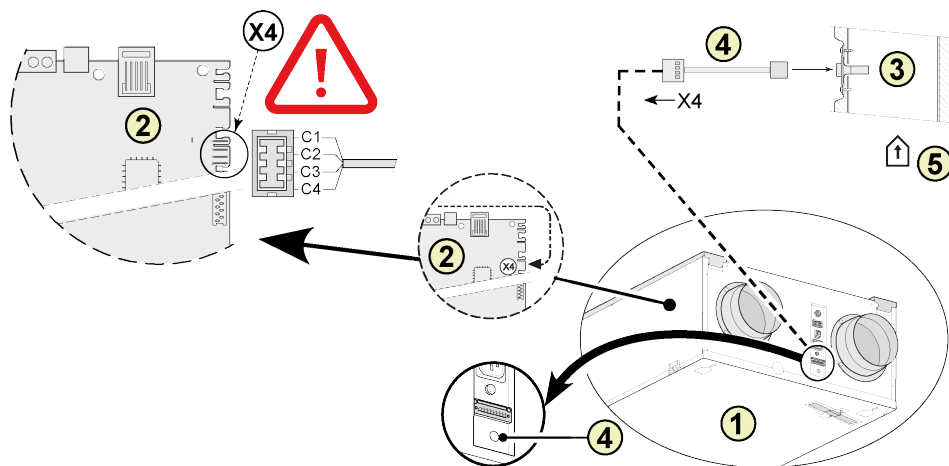

1 = Sky 300 toestel

2 = Printplaat

3 = RH (vocht) - sensor

4 = Bij RH-sensor meegeleverde kabel. Maak opening in de reeds geplaatste tule voor de doorvoer

5 = Kanaal "Uit woning"

C1 = bruin


C2 = wit

C3 = groen

C4 = geel

5E

Flair 325

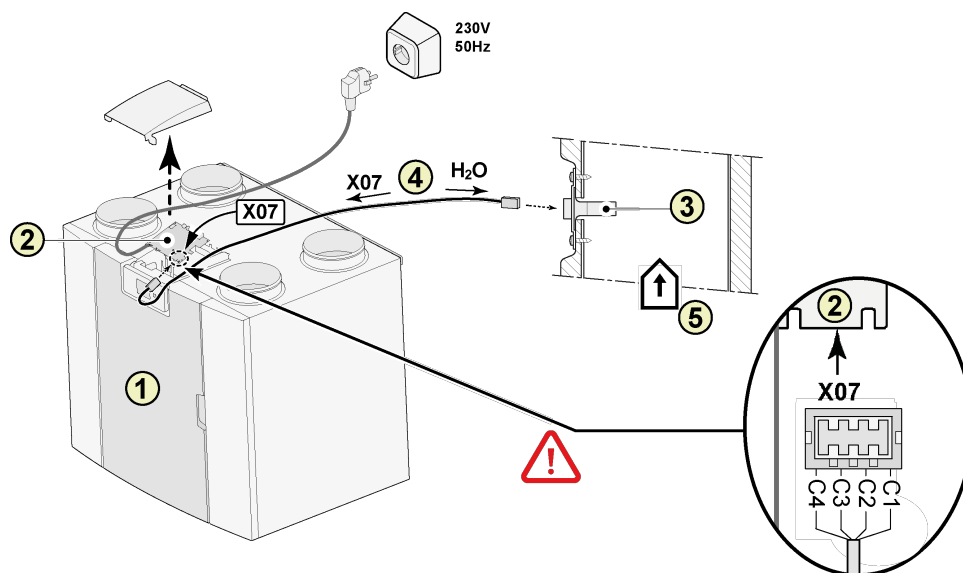

1 = Flair 325 toestel

2 = Printplaat

3 = RH (vocht) - sensor

4 = Bij RH-sensor meegeleverde kabel. Maak opening in de reeds geplaatste tule voor de doorvoer

5 = Kanaal "Uit woning"


C1 = bruin

C2 = wit

C3 = groen

C4 = geel

6

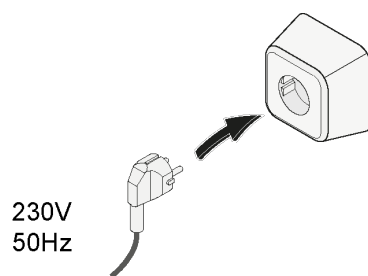

2 Instelling RH-sensor

Renovent 180/ 300/400 Excellent


Na plaatsing van de RH-sensor dient deze te worden geactiveerd door in het instelmenu stapnummer 30 op ON te zetten. Eventueel kan de gevoeligheid van de sensor nog worden aangepast m.b.v. stapnummer 31.

Werkwijze voor aanpassing van deze waarde(n) in het instelmenu van de Renovent Excellent, zie §6.3 van het installatievoorschrift.

Stap nr.	Omschrijving	Fabrieksinstelling	Instelbereik
30	RH-sensor	OFF	OFF = RH-sensor uitgeschakeld ON = RH-sensor ingeschakeld
31	gevoeligheid	0	+2 = meest gevoelig 0 = basis instelling -2 = minst gevoelig

Controle werking RH-sensor

Selecteer stapnummer 9 in uitleesmenu (zie §6.4 van het installatievoorschrift).

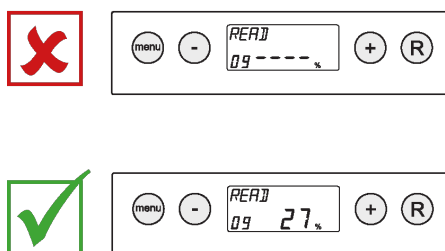

Sky 150/300 Excellent

Na plaatsing van de RH-sensor deze activeren door in het instelmenu toestel op de klokregeling stapnr. 29 op ON te zetten. Eventueel gevoeligheid van de sensor aanpassen m.b.v. stapnr. 30. Werkwijze voor aanpassing van deze waarde(n) in het instelmenu van de Renovent Sky, zie §6.5.3 van het installatievoorschrift.

Stap nr.	Omschrijving	Fabrieksinstelling	Instelbereik
29	RH-sensor	OFF	OFF = RH-sensor uitgeschakeld ON = RH-sensor ingeschakeld
30	gevoeligheid	0	+2 = meest gevoelig 0 = basis instelling -2 = minst gevoelig

Controle werking RH-sensor

Zie RH waarde in Informatiemenu installateur (zie § 6.5.4 van het installatievoorschrift).

Flair 325


Na plaatsing van de RH-sensor dient deze te worden geactiveerd door in het instelmenu stapnummer 7.1 op **ON** te zetten. Eventueel kan de gevoeligheid van de sensor nog worden aangepast m.b.v. stapnummer 7.2.

Werkwijze voor aanpassing van deze waarde(n) in het instelmenu van de Flair 325, zie §6.2 van het installatievoorschrift.

Stap nr.	Omschrijving	Fabrieksinstelling	Instelbereik
7.1	RH-sensor	OFF	OFF = RH-sensor uitgeschakeld ON = RH-sensor ingeschakeld
7.2	gevoeligheid	0	+2 = meest gevoelig 0 = basis instelling -2 = minst gevoelig

Controle werking RH-sensor

Selecteer  op touchscreen en ga met  en  toets naar uitleeswaarde RH sensor.

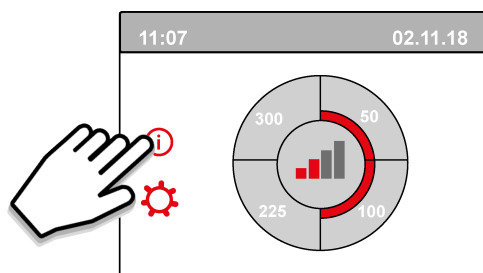



Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com