


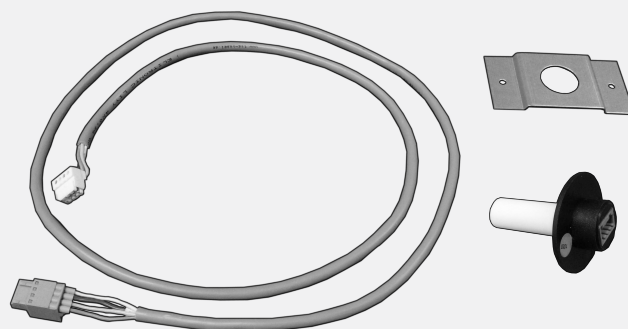

Installationsanleitung

RH-Sensor
Deutsch




Air for Life

1 Montage RH-Sensor




Montage eines RH-Sensor ist nur für Renovent Exc. Gerät ab Software-Version S1.05 möglich.

1

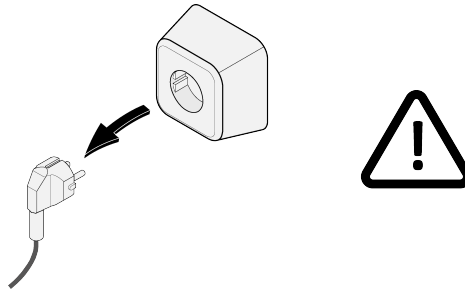


2

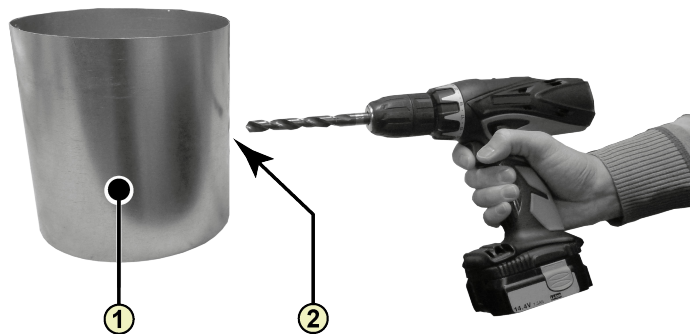


1 = Kanal Abluft
2 = Bohrloch; minimum $\varnothing 18$ mm - maximum $\varnothing 25$ mm

3

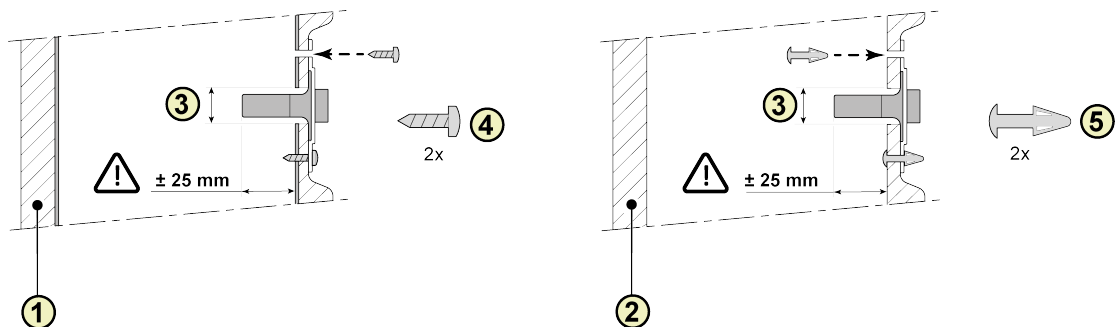


1 = Isolierter Metallkanal
2 = EPE Kanal
3 = RH-Sensor (Feuchtigkeitssensor)
4 = Schraube pozidrive 3,5 x 19
5 = PCB-Abstandhalter



4

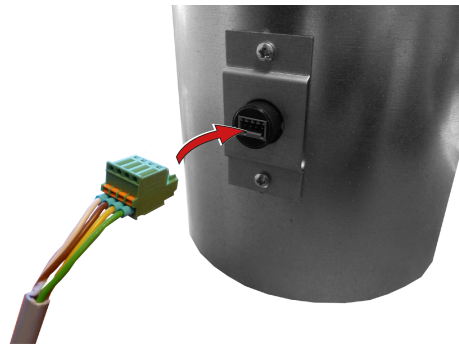

5A Renovent Excellent 300/400

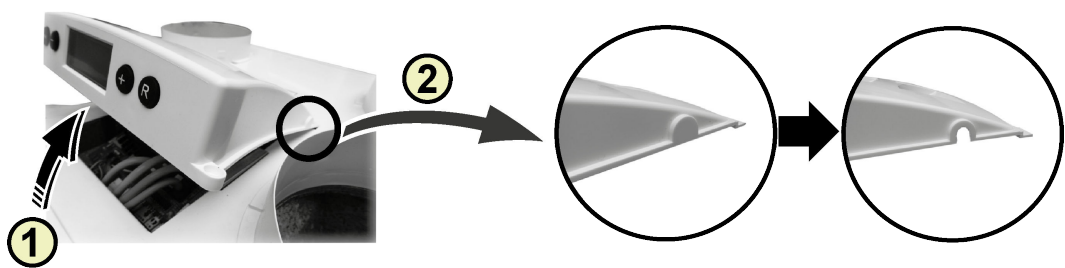


1 = Abdeckung entfernen
2 = Ausbruch entfernen

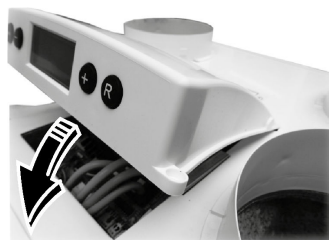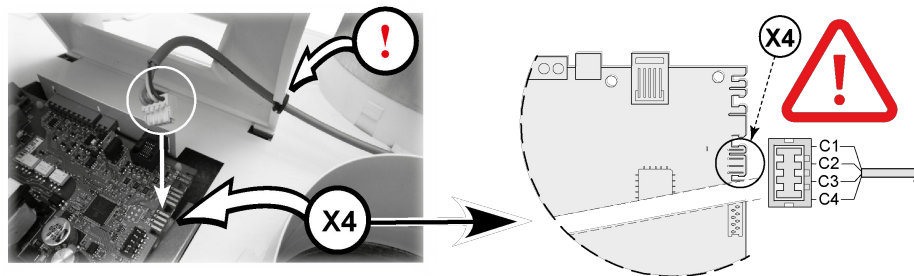

5B

Renovent Excellent 180

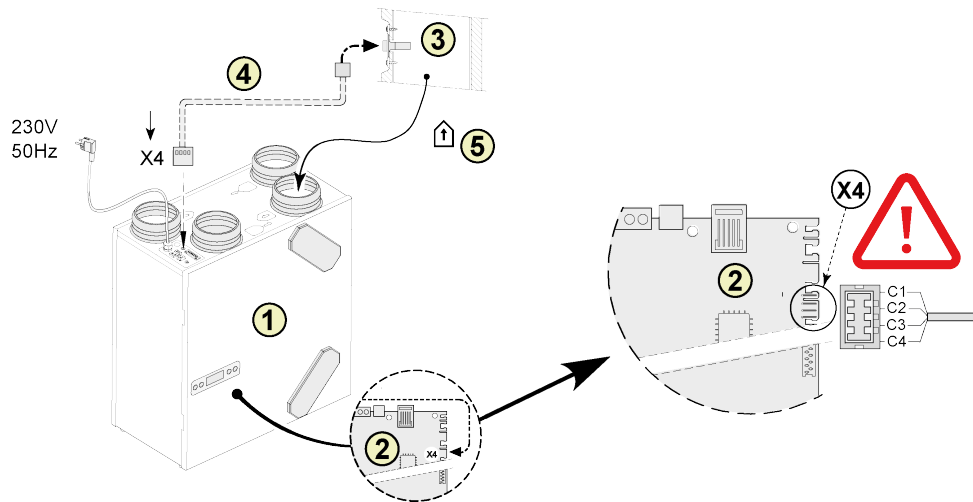


- 1 = Renovent 180 Excellent Gerät
- 2 = Steuerplatine
- 3 = Feuchtigkeitssensor
- 4 = Beim RH-Sensor mitgeliefertes Kabel; In der bereits angebrachten Tülle für die Durchführung des Sensorkabels eine Öffnung schneiden.
- 5 = Kanal "Abluft"

- C1 = Braun
- C2 = Weiß
- C3 = Grün
- C4 = Gelb

5C

Renovent Sky 150

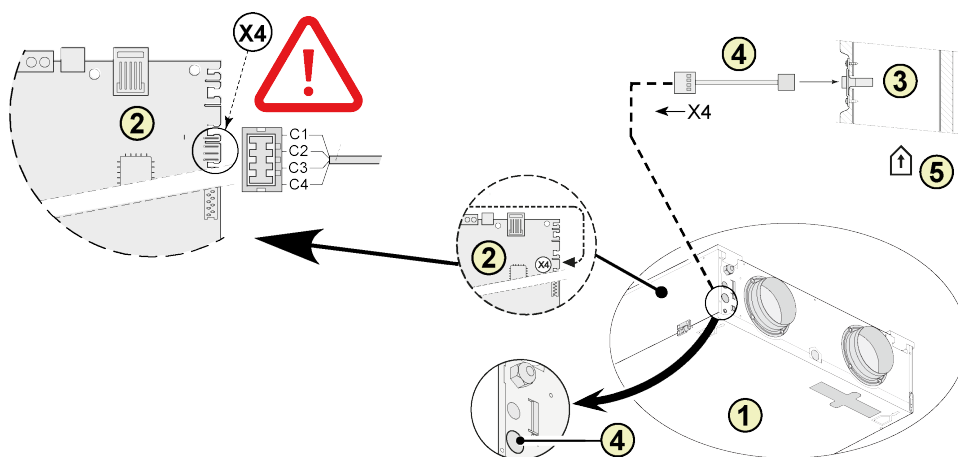


- 1 = Sky 150 Gerät
- 2 = Steuerplatine
- 3 = Feuchtigkeitssensor
- 4 = Beim RH-Sensor mitgeliefertes Kabel; In der bereits angebrachten Tülle für die Durchführung des Sensorkabels eine Öffnung schneiden.
- 5 = Kanal "Abluft"

- C1 = Braun
- C2 = Weiß
- C3 = Grün
- C4 = Gelb

5D

Renovent Sky 300

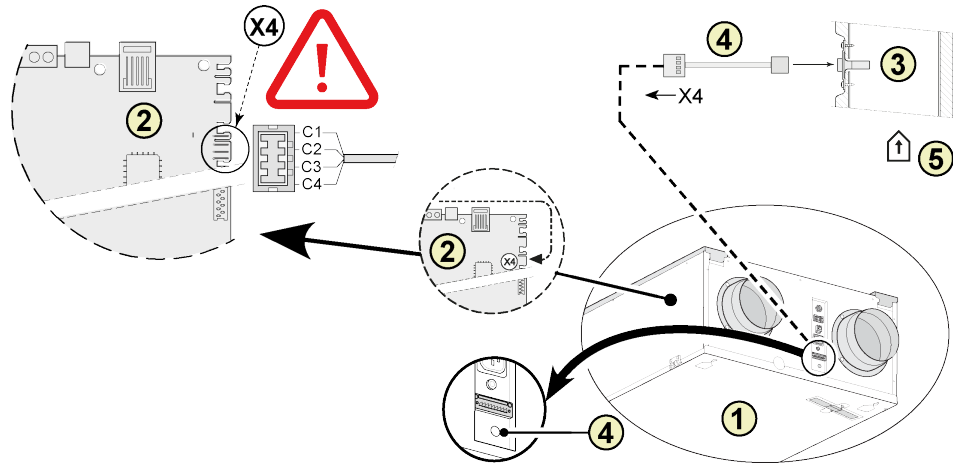

1 = Sky 300 Gerät

2 = Steuerplatine

3 = Feuchtigkeitssensor

4 = Beim RH-Sensor mitgeliefertes Kabel; In der bereits angebrachten Tülle für die Durchführung des Sensorkabels eine Öffnung schneiden.

5 = Kanal "Abluft"

C1 = Braun


C2 = Weiß

C3 = Grün

C4 = Gelb

5E

Flair 325

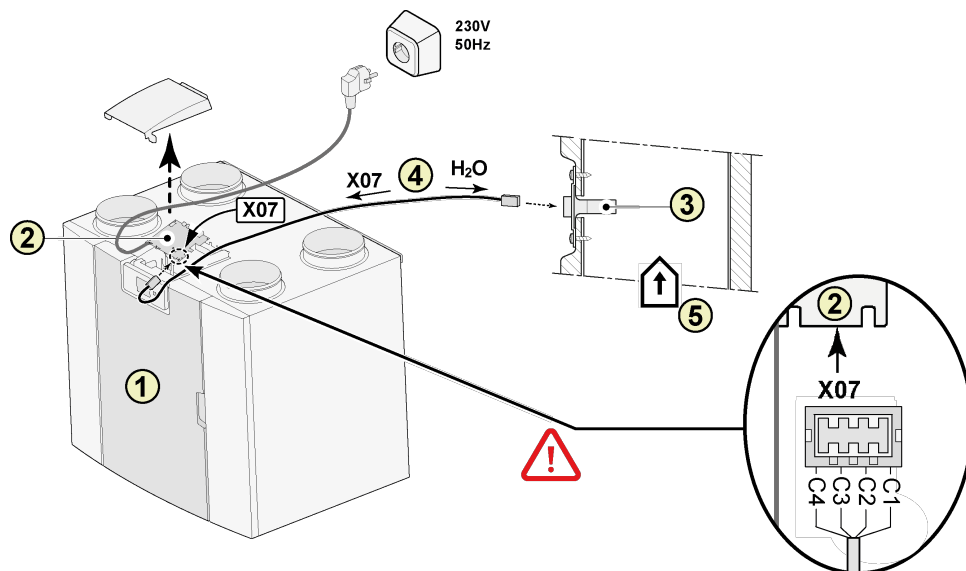

1 = Flair 325 Gerät

2 = Steuerplatine

3 = Feuchtigkeitssensor

4 = Beim RH-Sensor mitgeliefertes Kabel; In der bereits angebrachten Tülle für die Durchführung des Sensorkabels eine Öffnung schneiden.

5 = Kanal "Abluft"


C1 = Braun

C2 = Weiß

C3 = Grün

C4 = Gelb

6

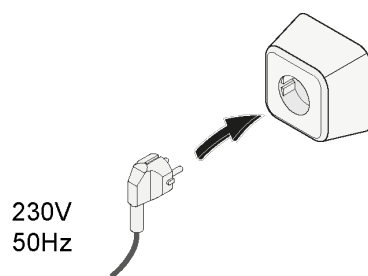



2 Einstellung RH-Sensor

Nach der Platzierung des RH-Sensors muss im Einstellmenü Schritt Nummer 30 auf ON aktiviert werden. Optional kann die Empfindlichkeit des Sensors verändert werden mittels Schritt Nummer 31. Verfahren zur Einstellung der Wert(e) im Einstellmenü des Renovent Excellent, siehe § 6.3 der Installationsanleitung.

Schritt Nr.	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstelbereich
30	RH-Sensor	OFF	RH-Sensor ausgeschaltet RH-Sensor eingeschaltet
31	Empfindlichkeit	0	+2 = empfindlichsten 0 = Grundeinstellung -2 = wenigsten empfindlich

Funktionskontrolle RH-Sensor

Wählen den Schritt Nummer 9 in dem Auslesemenü (Siehe § 6.4 der Installationsvorschriften).



Sky 150/300 Excellent

Nach Platzierung der RH-Sensor muss im Einstellmenü Bedienmodul Schritt Nummer 29 auf ON aktiviert werden. Optional kann die Empfindlichkeit des Sensors verändert werden mittels Schritt Nummer 30.

Verfahren zur Einstellung der Wert(e) im Einstellmenü des Renovent Sky, siehe § 6.5.3 der Installationsanleitung.

Schritt Nr.	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstelbereich
29	RH-Sensor	OFF	RH-Sensor ausgeschaltet RH-Sensor eingeschaltet
30	Empfindlichkeit	0	+2 = empfindlichsten 0 = Grundeinstellung -2 = wenigsten empfindlich

Funktionskontrolle RH-Sensor

Siehe RH Wert Informationsmenu für den Installateur (Siehe § 6.5.4 der Installationsvorschriften).

Flair 325


Nach der Platzierung des RH-Sensors muss im Einstellmenü Schritt Nummer 7.1 auf ON aktiviert werden.

Optional kann die Empfindlichkeit des Sensors verändert werden mittels Schritt Nummer 7.2. Verfahren zur Einstellung der Wert(e) im Einstellmenü des Flair 325, siehe § 6.2 der Installationsanleitung.

Schritt Nr.	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstelbereich
7.1	RH-Sensor	OFF	RH-Sensor ausgeschaltet RH-Sensor eingeschaltet
7.2	Empfindlichkeit	0	+2 = empfindlichsten 0 = Grundeinstellung -2 = wenigsten empfindlich

Funktionskontrolle RH-Sensor

Wählen  auf dem Touchscreen und gehen mit  und  Taste nach Werte RH Sensor.

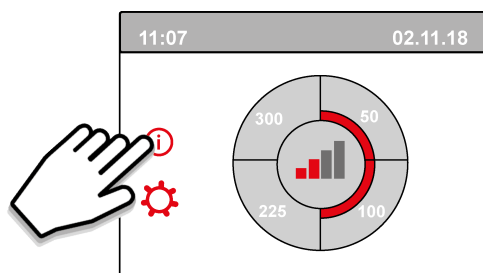



Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com