




Air for life

uzstādīšanas instrukcijas

RH sensors

Latviešu

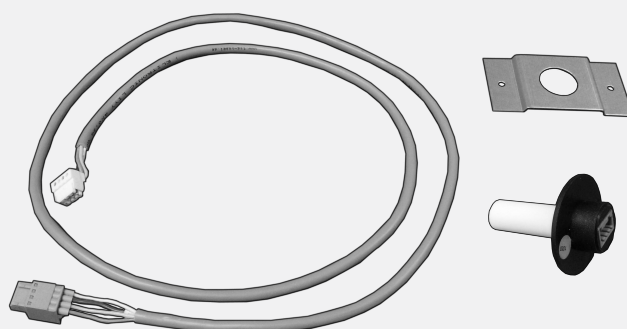


1 RH sensora uzstādīšana




RH sensoru var uzstādīt tikai Renovent Excellent iekārtai ar S1.05 vai jaunāku programmatūras versiju.

1

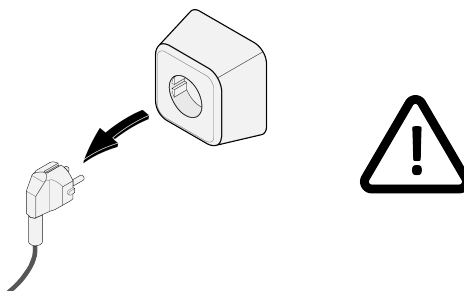


2

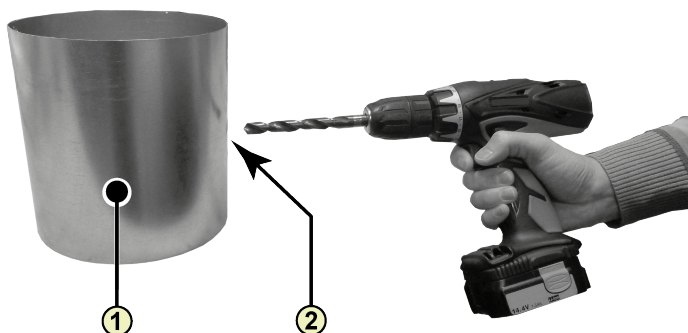


1 = Cauruļvads no ēkas
2 = Izurbts caurums; vismaz $\varnothing 18$ mm - maksimāli $\varnothing 25$ mm

3

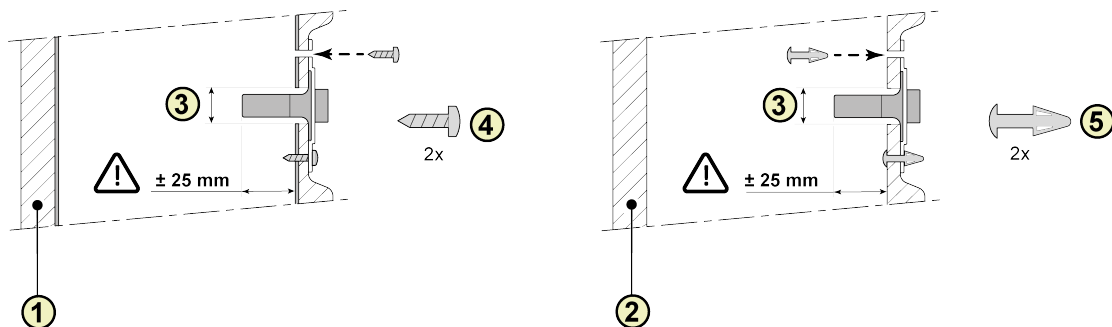


1 = Izolēts metāla cauruļvads
2 = EPE cauruļvads
3 = RH sensors (mitruma sensors)
4 = Pozidrive skrūve 3,5 x 19
5 = Drukātās shēmas plates starplika



4

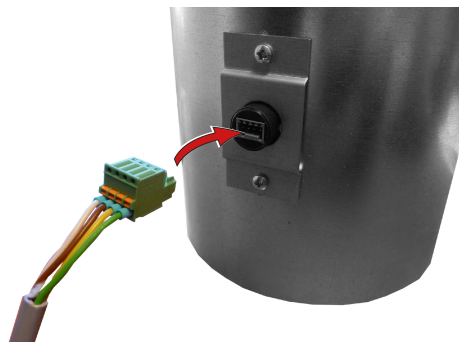

5A Renovent Excellent 300/400

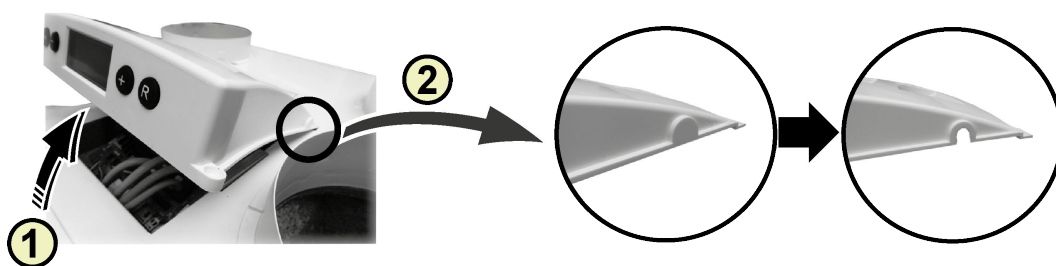


1 = Noņemiet vāku
2 = Noņemiet detaļu

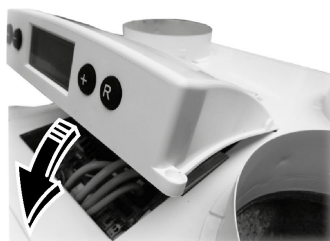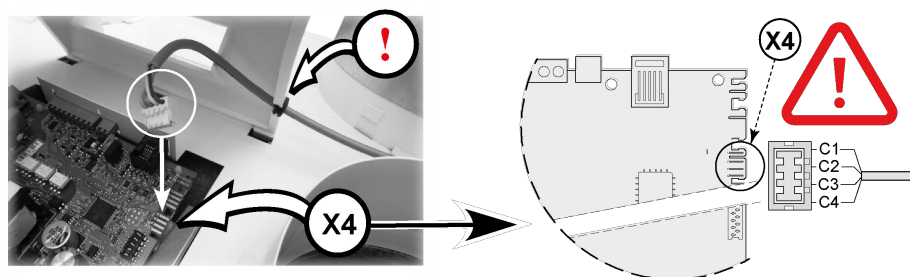

5B

Renovent Excellent 180

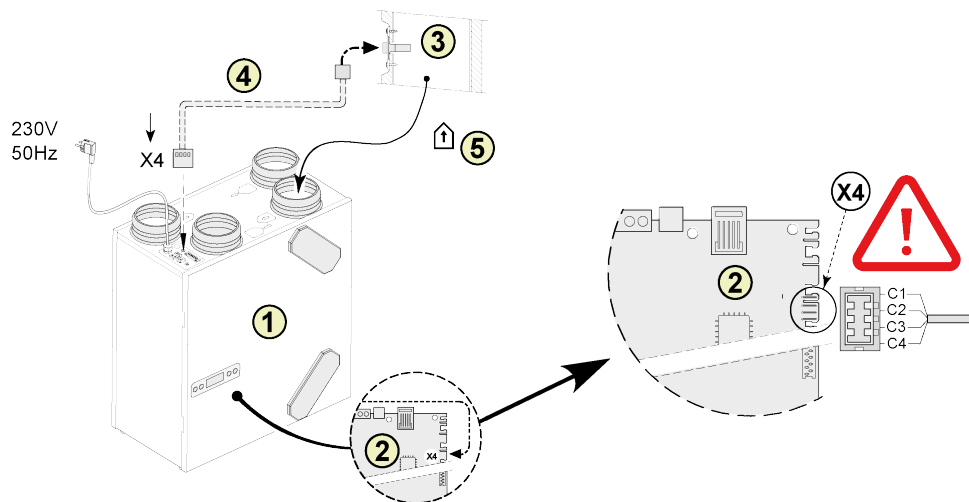

1 = Renovent 180 Excellent iekārta

2 = Vadības panelis

3 = RH (Mitruma) - sensors

4 = Kabelis ir pievienots RH sensora komplektam. Starpgredzenā izgrieziet atveri, lai ievirzītu sensora kabeli

5 = Cauruļvads "No ēkas"

C1 = Brūns


C2 = Balts

C3 = Zaļš

C4 = Dzeltens

5C

Renovent Sky 150

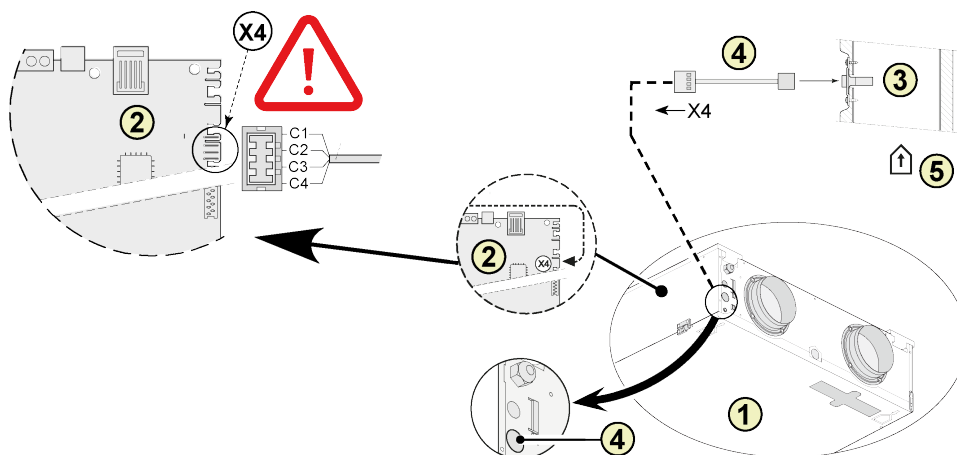

1 = Sky 150 iekārta

2 = Vadības panelis

3 = RH (Mitruma) - sensors

4 = Kabelis ir pievienots RH sensora komplektam. Starpgredzenā izgrieziet atveri, lai ievirzītu sensora kabeli

5 = Cauruļvads "No ēkas"

C1 = Brūns


C2 = Balts

C3 = Zaļš

C4 = Dzeltens

5D

Renovent Sky 300

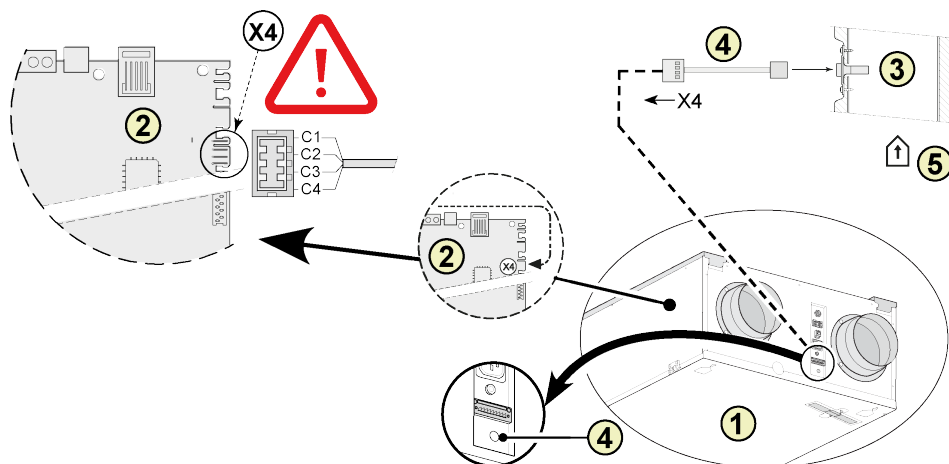

1 = Sky 300 iekārta

2 = Vadības panelis

3 = RH (Mitruma) - sensors

4 = Kabelis ir pievienots RH sensora komplektam. Starpgredzenā izgrieziet atveri, lai ievirzītu sensora kabeli

5 = Cauruļvads "No ēkas"

C1 = Brūns


C2 = Balts

C3 = Zaļš

C4 = Dzeltens

5E

Flair 325

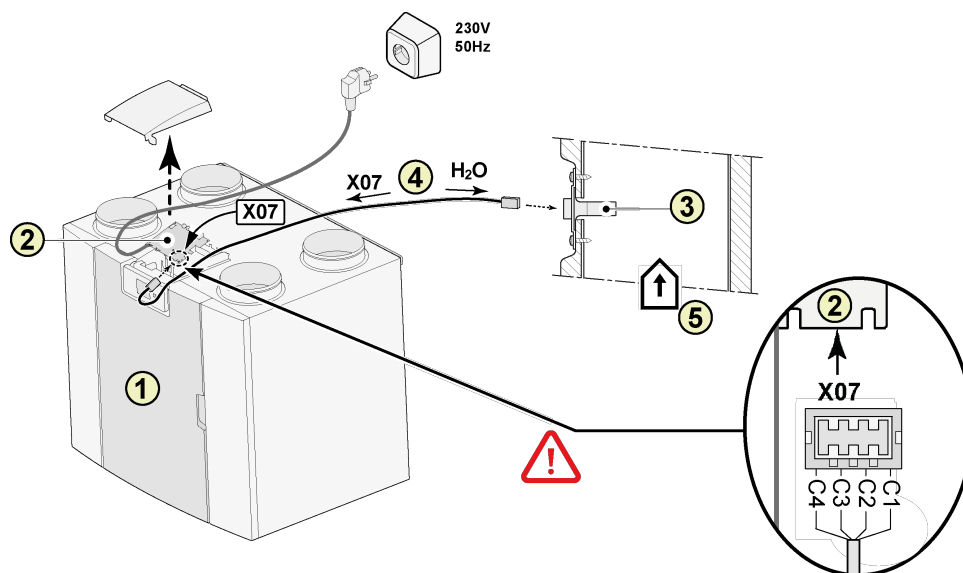

1 = Flair 325 iekārta

2 = Vadības panelis

3 = RH (Mitruma) - sensors

4 = Kabelis ir pievienots RH sensora komplektam. Starpgredzenā izgrieziet atveri, lai ievirzītu sensora kabeli

5 = Cauruļvads "No ēkas"


C1 = Brūns

C2 = Balts

C3 = Zaļš

C4 = Dzeltens

6

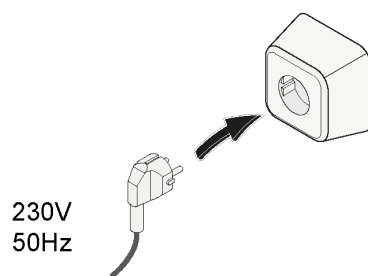

2 RH sensora iestatīšana



Renovent 180/ 300/400 Excellent

Pēc RH sensora uzstādīšanas iestatījumu izvēlnes 30. solī tas jāaktivizē kā "IESL.". Sensora jutību var izmainīt, veicot 31. solī norādītās darbības. Renovent Excellent izvēlnes iestatījumu vērtības(-u) pielāgošanas process, skatiet uzstādīšanas norādījumu § 6.3.

Soļa Nr.	Apraksts	Rūpnīcā veiktais iestatījums	Regulēšanas diapazons
30	RH sensors	IZSL.	IZSL. = RH sensors nav aktīvs IESL. = RH sensors ir aktīvs
31	Jutība	0	+2 = visjutīgākais 0 = noklusējuma iestatījums -2 = vismazāk jutīgais

Pārbaudiet RH sensora darbību.

Nolasījuma izvēlnē atlasiet 9. soli (Skatiet uzstādīšanas norādījumu §6.4.).



Sky 150/300 Excellent

Pēc RH sensora uzstādīšanas iekārtas vadības bloka iestatījumu izvēlnes 29. solī tas jāaktivizē kā "IESL.". Sensora jutību var izmainīt, veicot 30. solī norādītās darbības. Renovent Sky izvēlnes iestatījumu vērtības(-u) pielāgošanas process, skatiet uzstādīšanas norādījumu § 6.5.3.

Soļa Nr.	Apraksts	Rūpnīcā veiktais iestatījums	Regulēšanas diapazons
29	RH sensors	IZSL.	IZSL. = RH sensors nav aktīvs IESL. = RH sensors ir aktīvs
30	Jutība	0	+2 = visjutīgākais 0 = noklusējuma iestatījums -2 = vismazāk jutīgais

Pārbaudiet RH sensora darbību.

Skatiet RH vērtības informācijas izvēlnes uzstādītāju (Skatiet uzstādīšanas norādījumu § 6.5.4.).

Flair 325

Pēc RH sensora uzstādīšanas iestatījumu izvēlnes 7,1. solī tas jāaktivizē kā "IESL.". Sensora jutību var izmainīt, veicot 7,2. solī norādītās darbības. Flair 325 izvēlnes iestatījumu vērtības(-u) pielāgošanas process, skatiet uzstādīšanas norādījumu § 6.2.

Soļa Nr.	Apraksts	Rūpnīcā veiktais iestatījums	Regulēšanas diapazons
7.1.	RH sensors	IZSL.	IZSL. = RH sensors nav aktīvs IESL. = RH sensors ir aktīvs
7.2.	Jutība	0	+2 = visjutīgākais 0 = noklusējuma iestatījums -2 = vismazāk jutīgais

Pārbaudiet RH sensora darbību.

Skārienekrānā atlasiet ⓘ un izmantojiet ▲ un ▼, lai nolasītu RH sensora vērtību.

