




Air for life

Instruções de instalação

Sensor de HR 300
Portugues

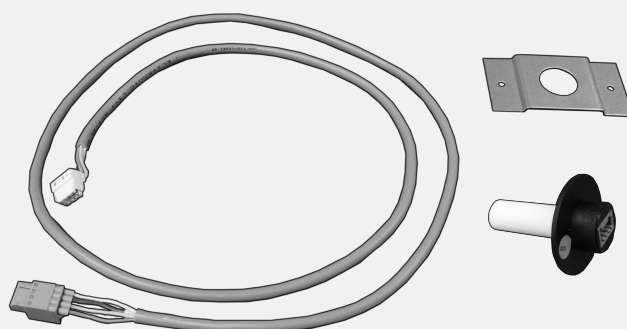


1 Montagem do sensor HR




A instalação de um sensor de HR só é possível para um aparelho Renovent Excellent a partir da versão de software S1.05

1

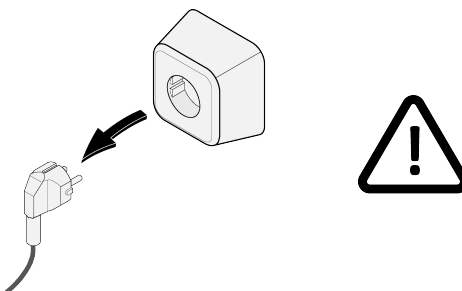


2

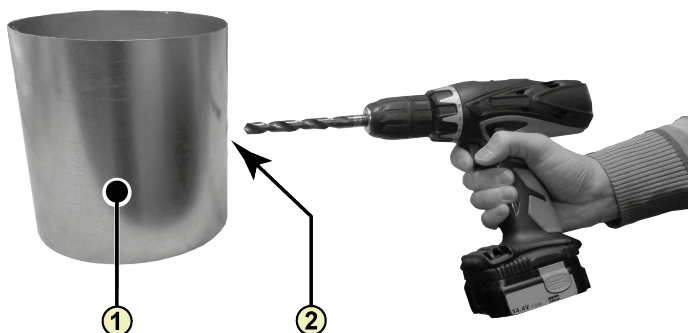


1 = Conduto de habitação
2 = Furo de perfuração; mínimo $\varnothing 18$ mm - máximo $\varnothing 25$ mm

3

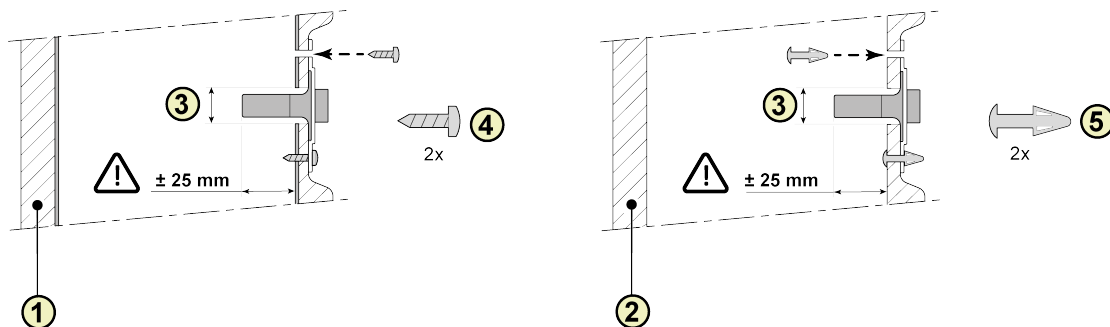


1 = Conduto metálica isolada
2 = Conduto EPE
3 = Sensor de HR (sensor de humidade)
4 = Parafuso Pozidriv 3,5 x 19
5 = Espaçador de PCI



4

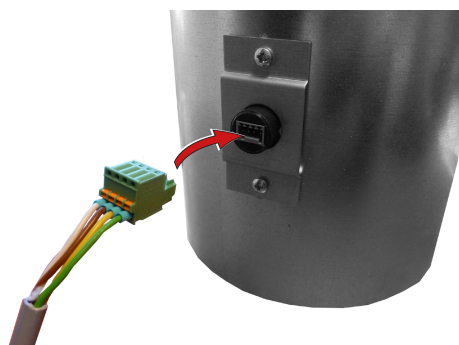

5A Renovent Excellent 300/400

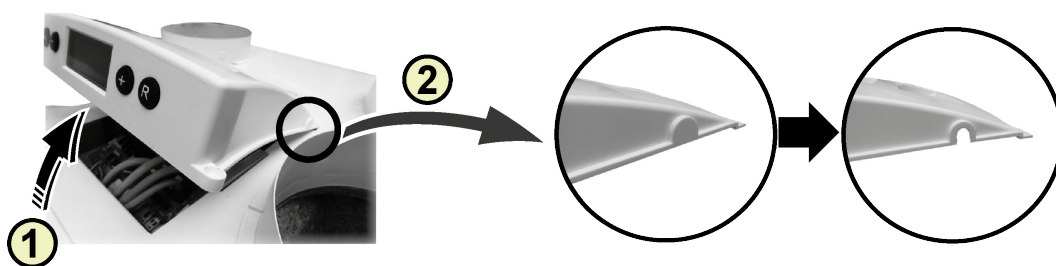


1 = Remova a tampa
2 = Remova a transição

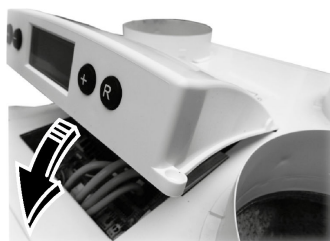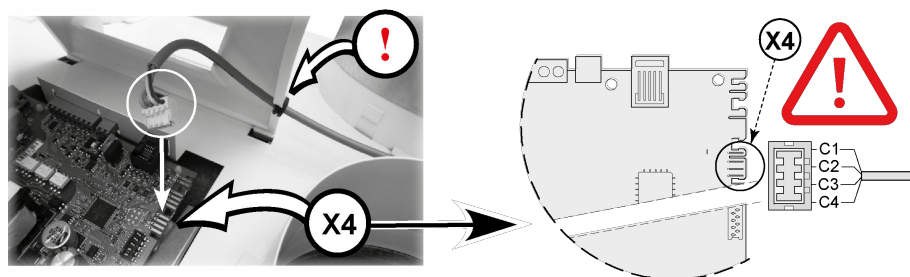

5B

Renovent Excellent 180

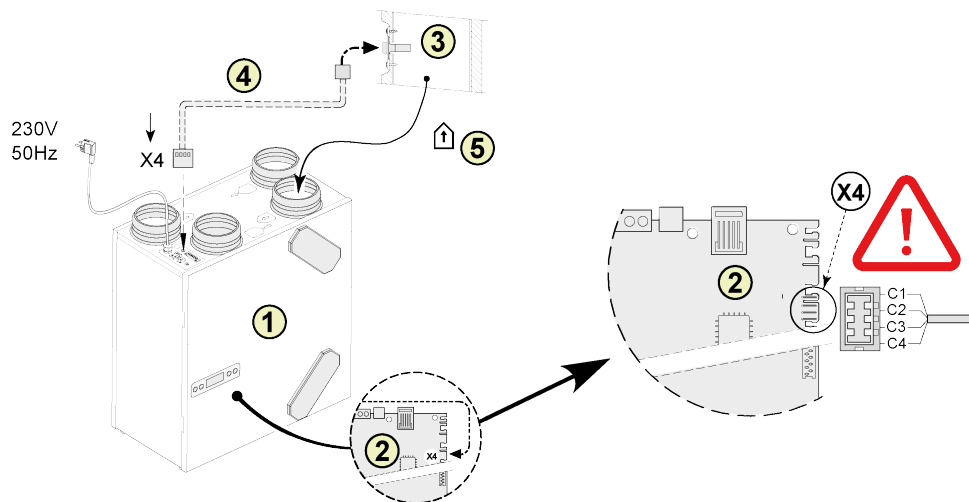

1 = Aparelho Renovent 180 Excellent

2 = Placa de controlo

3 = Sensor de HR (Humidade)

4 = O cabo é fornecido com o sensor de HR. Recorte uma abertura no passafios disponível para passar o cabo do sensor

5 = Conduto "Da habitação"

C1 = Castanho


C2 = Branco

C3 = Verde

C4 = Amarelo

5C

Renovent Sky 150

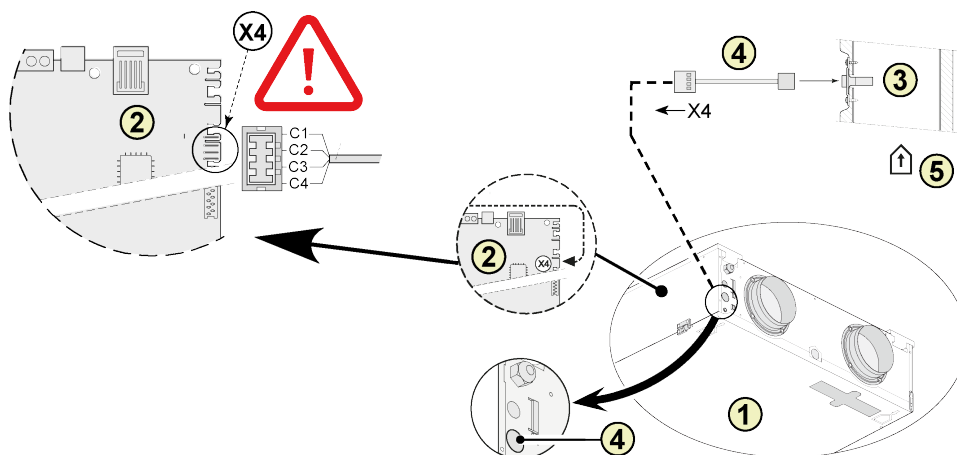

1 = Aparelho Sky 150

2 = Placa de controlo

3 = Sensor de HR (Humidade)

4 = O cabo é fornecido com o sensor de HR. Recorte uma abertura no passafios disponível para passar o cabo do sensor

5 = Conduto "Da habitação"


C1 = Castanho C2 = Branco

C3 = Verde

C4 = Amarelo

5D

Renovent Sky 300

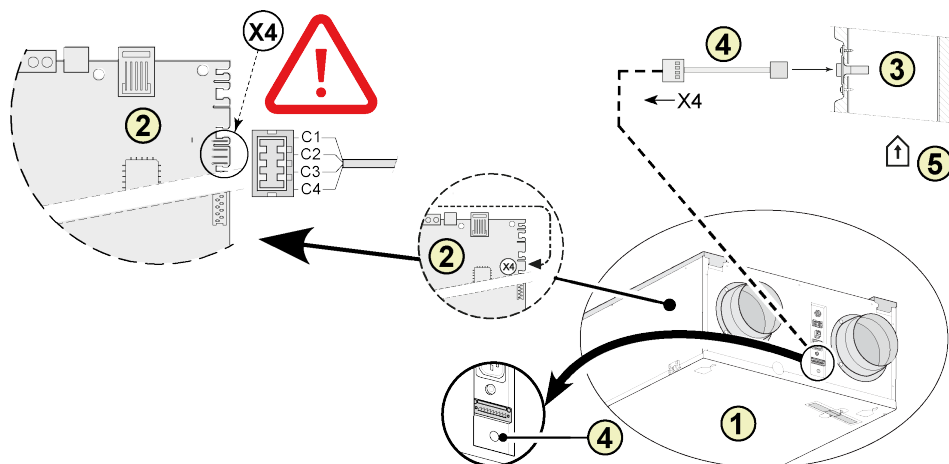

1 = Aparelho Sky 300

2 = Placa de controlo

3 = Sensor de HR (Humidade)

4 = O cabo é fornecido com o sensor de HR. Recorte uma abertura no passafios disponível para passar o cabo do sensor

5 = Conduta "Da habitação"

C1 = Castanho


C2 = Branco

C3 = Verde

C4 = Amarelo

5E

Flair 325

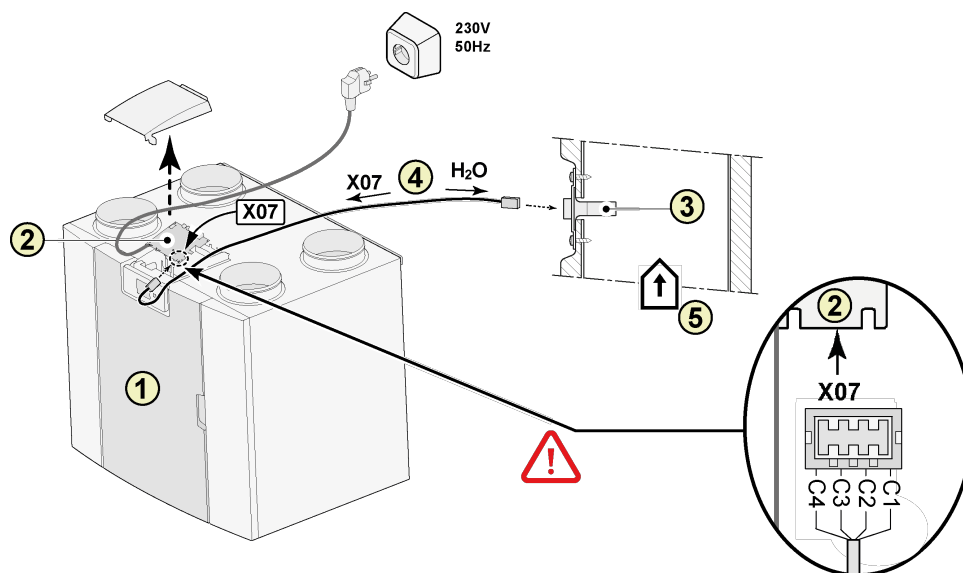

1 = Aparelho Flair 325

2 = Placa de controlo

3 = Sensor de HR (Humidade)

4 = O cabo é fornecido com o sensor de HR. Recorte uma abertura no passafios disponível para passar o cabo do sensor

5 = Conduta "Da habitação"


C1 = Castanho

C2 = Branco

C3 = Verde

C4 = Amarelo

6

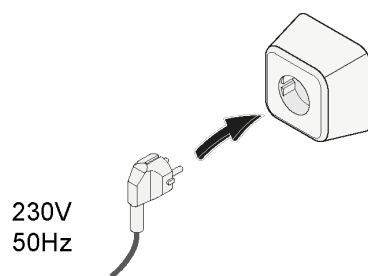

2 Definição do sensor de HR



Renovent 180/ 300/400 Excellent

Depois de instalar o sensor de HR, este tem de ser ativado no menu de definições, passo número 30, para ligado. Opcionalmente, a sensibilidade do sensor pode ser alterada no passo número 31. Para o processo de ajuste do(s) valor(es) no menu de definições do Renovent Excellent, consulte o ponto 6.3 das instruções de instalação.

Passo n.º	Descrição	Definição de fábrica	Intervalo de ajuste
30	Sensor de HR	Desligado	Desligado = sensor de HR não ativo Ligado = sensor de HR ativo
31	Sensibilidade	0	+2 = sensibilidade máxima 0 = definição padrão -2 = sensibilidade mínima

Verificar o funcionamento do sensor de HR

Selecione o passo número 9 no menu de leitura (consulte o ponto 6.4 das instruções de instalação).



Sky 150/300 Excellent

Depois de instalar o sensor de HR, este tem de ser ativado no menu de definições, passo número 29, unidade de controlo da unidade, para ligado. Opcionalmente, a sensibilidade do sensor pode ser alterada no passo número 30. Para o processo de ajuste do(s) valor(es) no menu de definições do Renovent Sky, consulte o ponto 6.5.3 das instruções de instalação.

Passo n.º	Descrição	Definição de fábrica	Intervalo de ajuste
29	Sensor de HR	Desligado	Desligado = sensor de HR não ativo Ligado = sensor de HR ativo
30	Sensibilidade	0	+2 = sensibilidade máxima 0 = definição padrão -2 = sensibilidade mínima

Verificar o funcionamento do sensor de HR

Consulte o valor HR, menu de informações, instalador (Consulte o ponto 6.5.4 das instruções de instalação).

Flair

Depois de instalar o sensor de HR, este tem de ser ativado no menu de definições, passo número 7,1, para ligado. Opcionalmente, a sensibilidade do sensor pode ser alterada no passo número 7,2. Para o processo de ajuste do(s) valor(es) no menu de definições do Flair, consulte o ponto 6.2 das instruções de instalação.

Passo n.º	Descrição	Definição de fábrica	Intervalo de ajuste
7,1	Sensor de HR	Desligado	Desligado = sensor de HR não ativo Ligado = sensor de HR ativo
7,2	Sensibilidade	0	+2 = sensibilidade máxima 0 = definição padrão -2 = sensibilidade mínima

Verificar o funcionamento do sensor de HR

Selecione  no ecrã tátil e aceda com  e  ao valor de leitura do sensor de HR.

