




Air for life

Navodila za namestitev

Senzor relativne vlage
Slovenščina

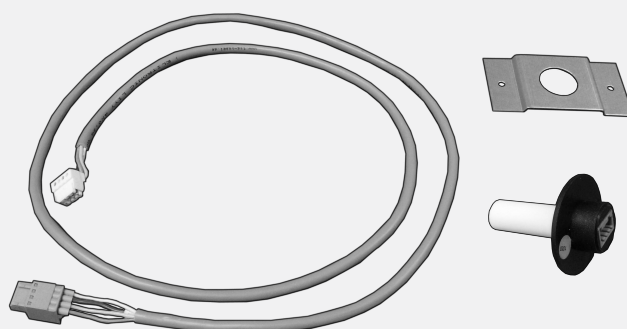


1 Pritrditev senzorja relativne vlage




Namestitev senzorja relativne vlage je mogoča samo za aparat Renovent Excellent z različico programske opreme S1.05

1

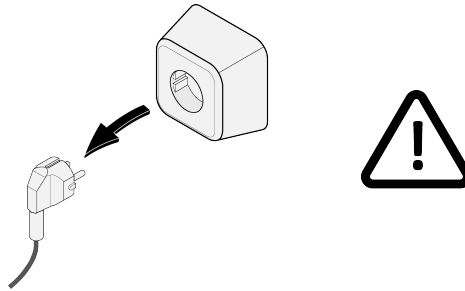


2

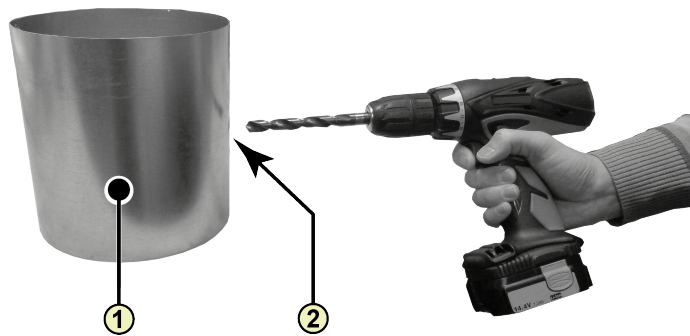


1 = Kanal za prenos iz bivališča
2 = Izvrtina; najmanj $\varnothing 18$ mm – največ $\varnothing 25$ mm

3

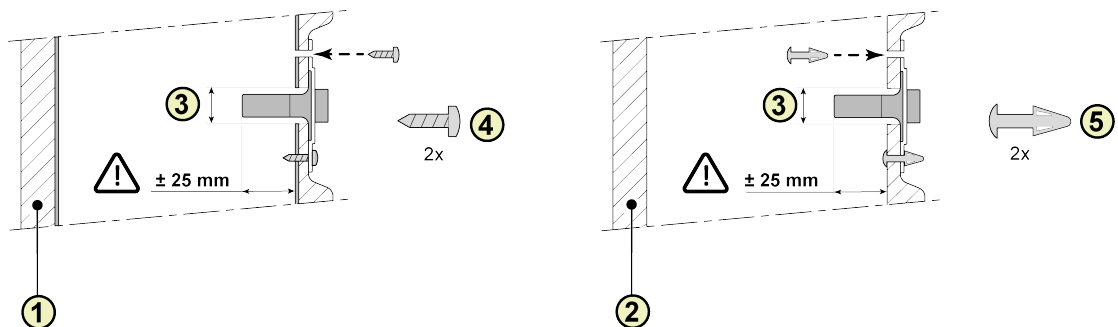


1 = Izolirana kovinska cev
2 = EPE kanal
3 = Senzor relativne vlage (senzor vlažnosti)
4 = Navoj zidave 3,5 x 19
5 = Distančnik PCB



4

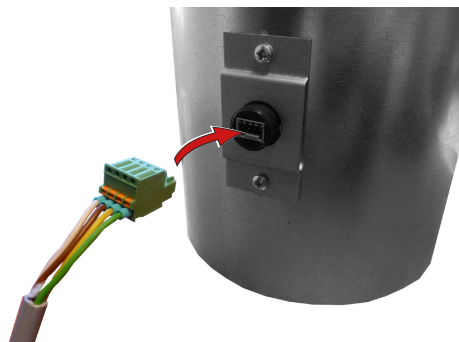

5 A Renovent Excellent 300/400

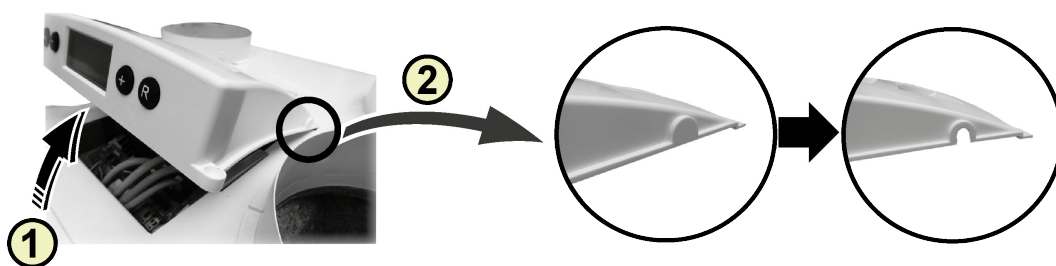


1 = Odstranite pokrov
2 = Odstranite zavihek

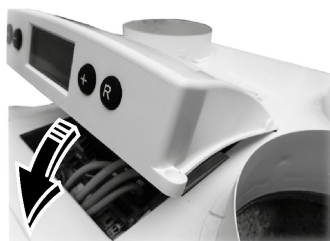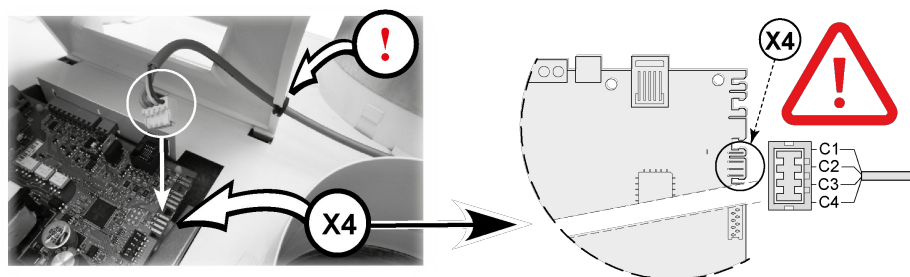

5B

Renovent Excellent 180

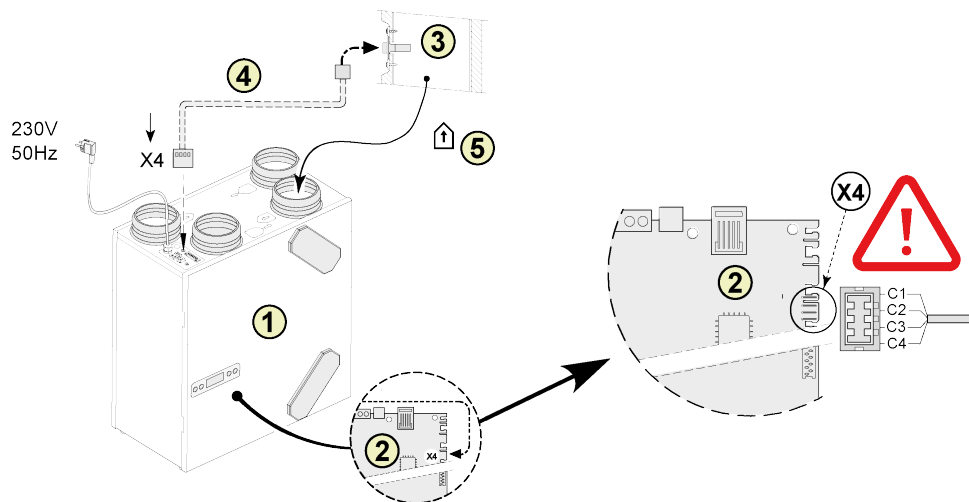

1 = naprava Renovent 180 Excellent

2 = nadzorna plošča

3 = senzor RH (vlažnost)

4 = kabel, ki je dostavljen s senzorjem vlage. Izrežite odprtino v razpoložljivem skozijsku za napeljavo kabla senzorja

5 = Kanal za prenos iz bivališča

C1 = rjava


C2 = bela

C3 = zelena

C4 = rumena

5C

Renovent Sky 150

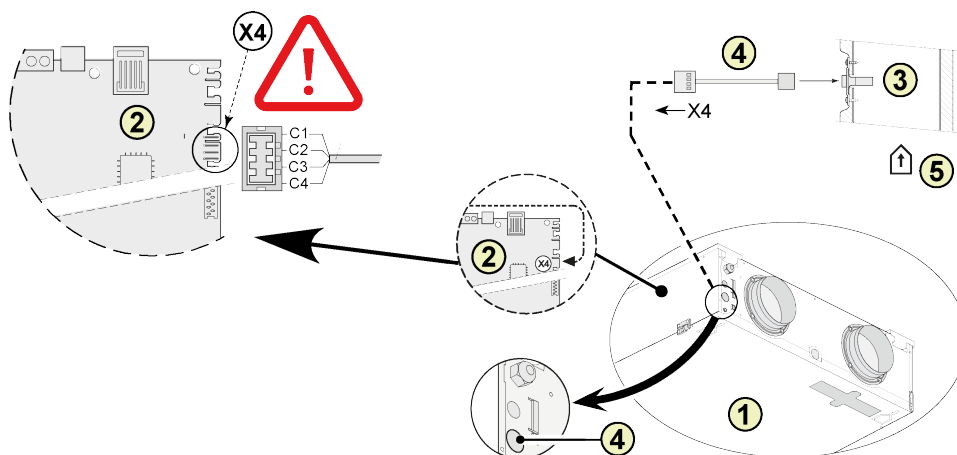

1 = naprava Sky 150

2 = nadzorna plošča

3 = senzor RH (vlažnost)



4 = kabel, ki je dostavljen s senzorjem vlage. Izrežite odprtino v razpoložljivem skozijsku za napeljavo kabla senzorja

5 = Kanal za prenos iz bivališča


C1 = rjava C2 = bela

C3 = zelena

C4 = rumena

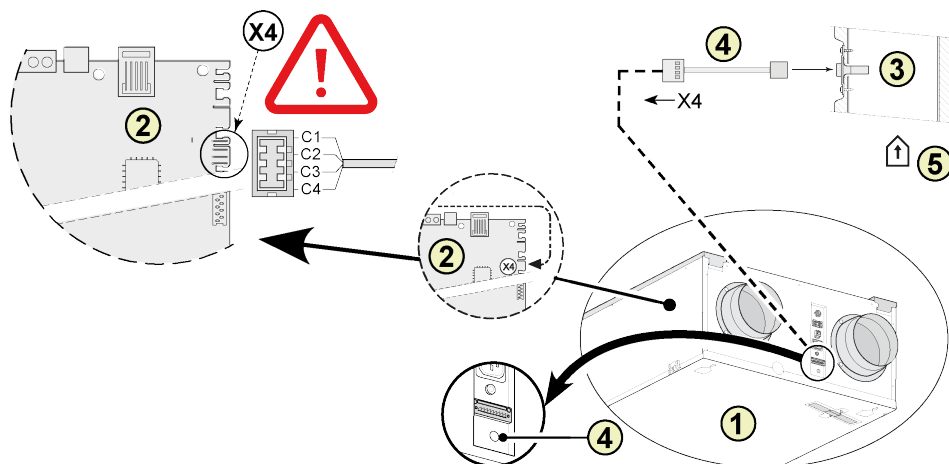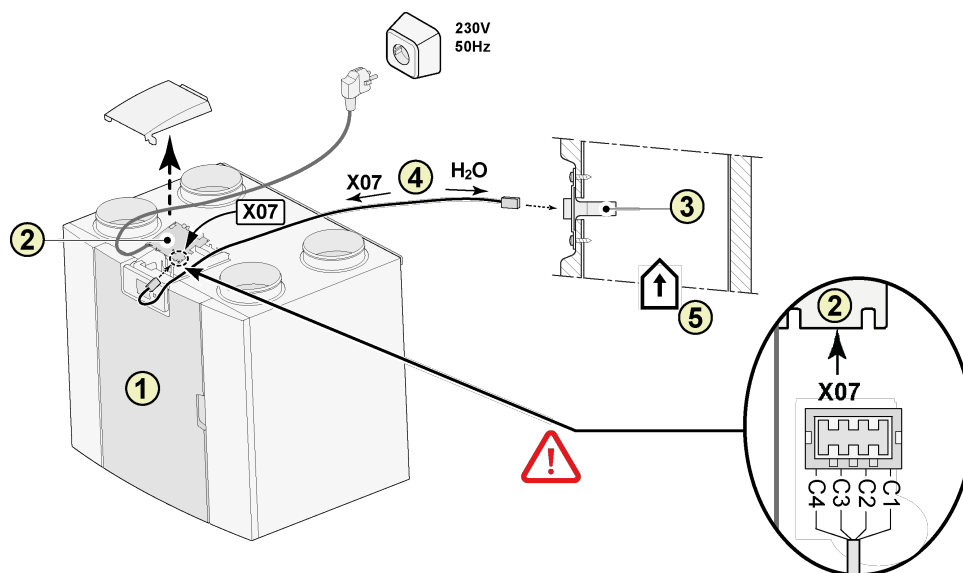5D**Renovent Sky 300***1 = naprava Sky 300**2 = nadzorna plošča**3 = senzor RH (vlažnost)**4 = kabel, ki je dostavljen s senzorjem vlage. Izrežite odprtino v razpoložljivem skozijskju za napeljavo kabla senzorja**5 = Kanal za prenos iz bivališča**C1 = rjava**C2 = bela**C3 = zelena**C4 = rumena***5E****Flair 325***1 = naprava Flair 325**2 = nadzorna plošča**3 = senzor RH (vlažnost)**4 = kabel, ki je dostavljen s senzorjem vlage. Izrežite odprtino v razpoložljivem skozijskju za napeljavo kabla senzorja**5 = Kanal za prenos iz bivališča**C1 = rjava**C2 = bela**C3 = zelena**C4 = rumena*

6

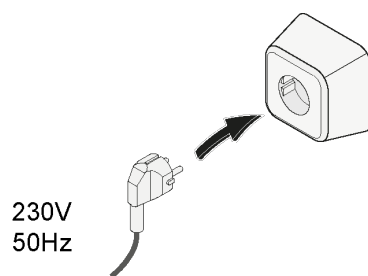

2 Nastavitev senzorja relativne vlage



Renovent 180/ 300/400 Excellent

Po namestitvi senzorja relativne vlage ga morate aktivirati v meniju z nastavitvami koraka št. 30 na VKLOP. Izbirno lahko občutljivost senzorja po želji spremenite s številko koraka 31. Postopek prilagajanja vrednosti v meniju z nastavitvami za Renovent Excellent, glejte razdelek 6.3 v navodilih za namestitev.

Korak št.	Opis	Tovarniška nastavitev	Nastavitev razpona
30	Senzor relativne vlage	IZKLOP	IZKLOPLJENO = senzor relativne vlage ni aktiven VKLOPLJENO = senzor relativne vlage je aktiven
31	Stopnja občutljivosti	0	+2 = najbolj občutljiv 0 = privzeta nastavitev -2 = najmanj občutljiv

Preverjanje delovanja senzorja relativne vlage

V meniju odčitavanja izberite korak št. 9 (glejte razdelek 6.4 v navodilih za namestitev).



Sky 150/300 Excellent

Po namestitvi senzorja relativne vlage ga morate aktivirati v meniju nastavitev v nadzorni enoti naprave, korak št. 29 na VKLOP. Izbirno lahko občutljivost senzorja po želji spremenite s številko koraka 30. Postopek prilagajanja vrednosti v meniju z nastavitvami za Renovent Sky, glejte razdelek 6.5.3 v navodilih za namestitev.

Korak št.	Opis	Tovarniška nastavitev	Nastavitev razpona
29	Senzor relativne vlage	IZKLOP	IZKLOPLJENO = senzor relativne vlage ni aktiven VKLOPLJENO = senzor relativne vlage je aktiven
30	Stopnja občutljivosti	0	+2 = najbolj občutljiv 0 = privzeta nastavitev -2 = najmanj občutljiv

Preverjanje delovanja senzorja relativne vlage

Glejte podatke o vrednosti relativne vlage v meniju za namestitelja (glejte razdelek 6.5.4 v navodilih za namestitev).

Flair

Po namestitvi senzorja relativne vlage ga morate aktivirati v meniju z nastavitvami koraka št. 7,1 na VKLOP. Izbirno lahko občutljivost senzorja po želji spremenite s številko koraka 7,2. Postopek prilagajanja vrednosti v meniju z nastavitvami za Flair , glejte razdelek 6.2 v navodilih za namestitev.

Korak št.	Opis	Tovarniška nastavitev	Nastavitev razpona
7,1	Senzor relativne vlage	IZKLOP	IZKLOPLJENO = senzor relativne vlage ni aktiven VKLOPLJENO = senzor relativne vlage je aktiven
7,2	Stopnja občutljivosti	0	+2 = najbolj občutljiv 0 = privzeta nastavitev -2 = najmanj občutljiv

Preverjanje delovanja senzorja relativne vlage

Izberite  na zaslonu na dotik in uporabite  in  za odčitek vrednosti senzorja relativne vlage.

