




Air for life

Instrucțiuni de instalare

Senzorul RH
Românesc

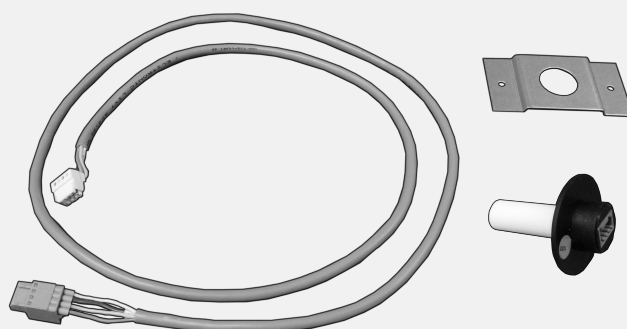


1 Montarea senzorului RH




Instalarea unui senzor RH este posibilă numai pentru un aparat Renovent Excellent, cu software de versiune S1.05

1

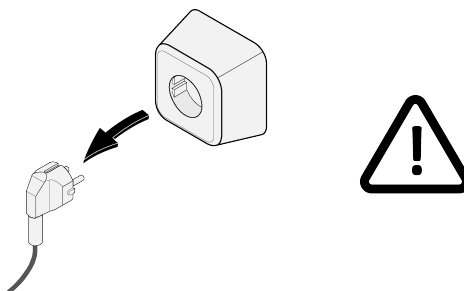


2

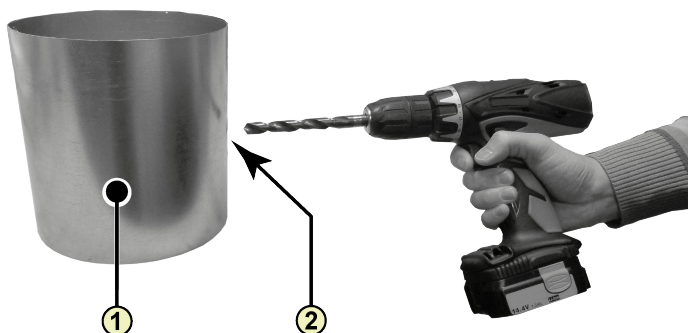


1 = conductă dinspre locuință
2 = gaură de preforat; minimum $\varnothing 18$ mm - maximum $\varnothing 25$ mm

3

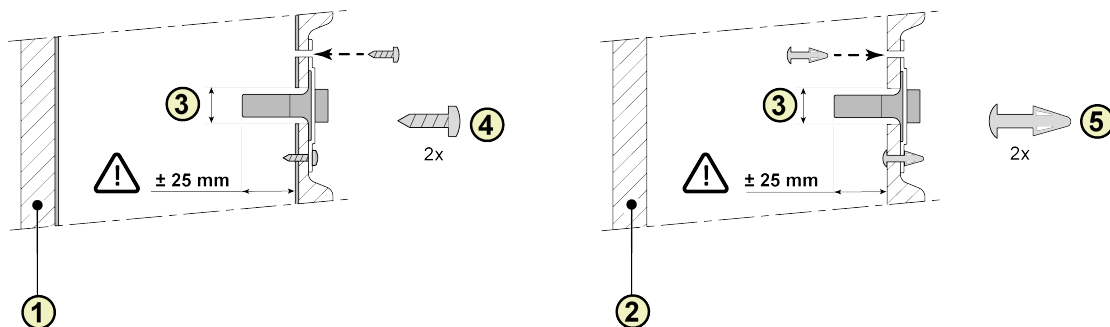


1 = conductă metalică izolată
2 = conductă EPE
3 = senzor RH (senzor de umiditate)
4 = șurub pozidriv 3,5 x 19
5 = distanțier circuit imprimat


4

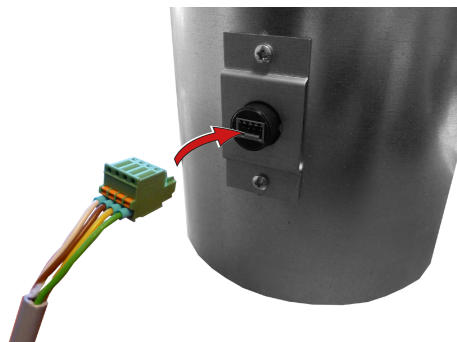


5A Renovent Excellent 300/400

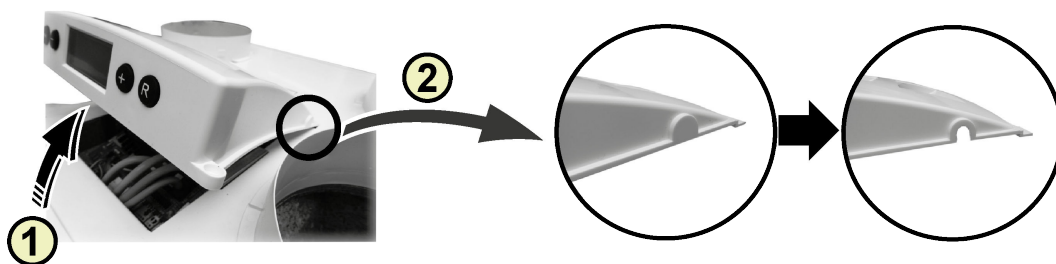

1 = scoateți capacul
2 = scoateți căpăcelul detașabil

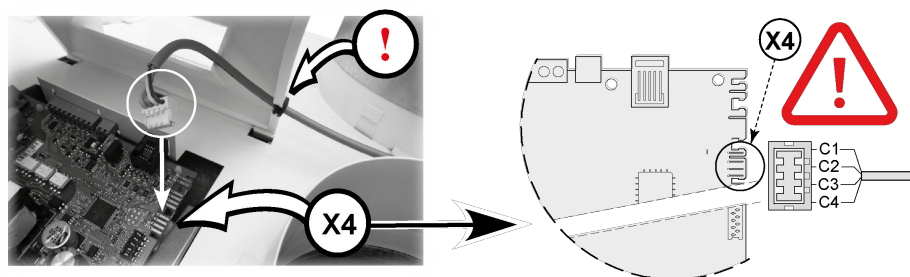

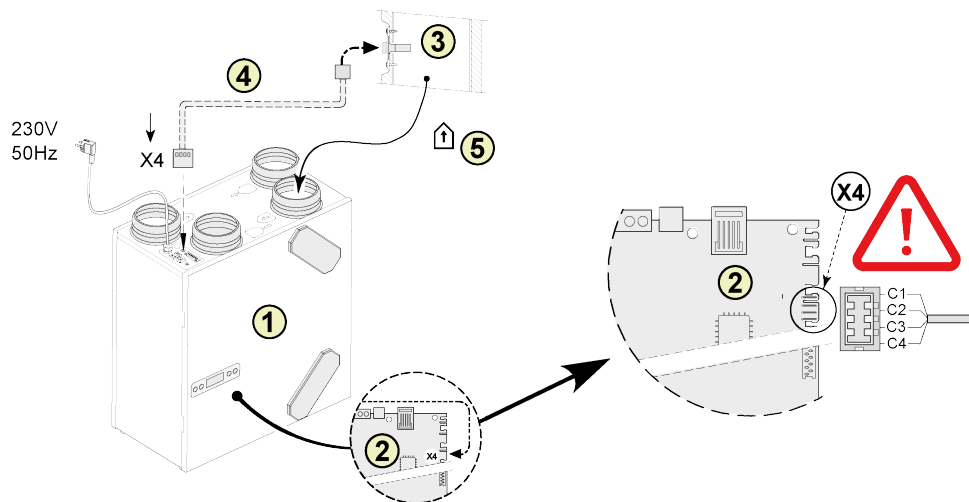5B**Renovent Excellent 180**

1 = aparat Renovent 180 Excellent

2 = panou de control

3 = senzor RH (umiditate)

4 = cablul este furnizat cu senzor RH. Tăiați o deschidere în garnitura existentă pentru alimentarea prin cablul senzorului


5 = conductă „dinspre locuință”

C1 = maro

C2 = alb

C3 = verde

C4 = galben

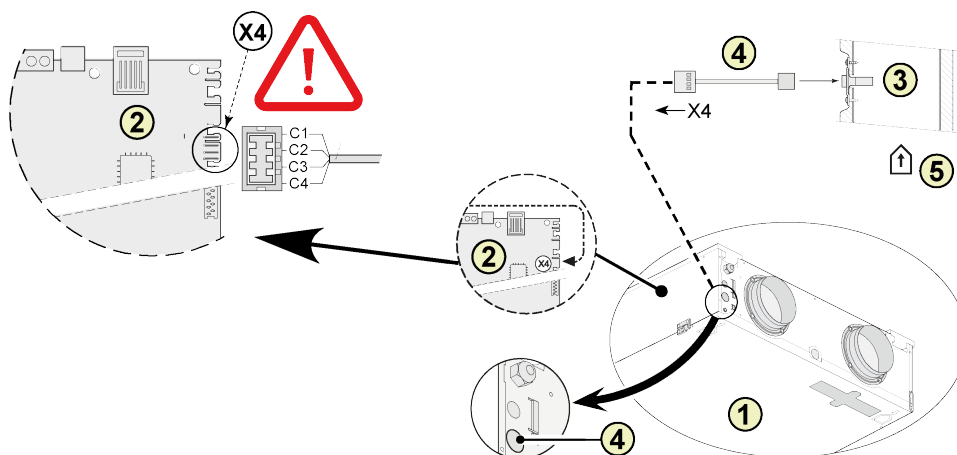5C**Renovent Sky 150**

1 = aparat Sky 150

2 = panou de control

3 = senzor RH (umiditate)


4 = cablul este furnizat cu senzor RH. Tăiați o deschidere în garnitura existentă pentru alimentarea prin cablul senzorului

5 = conductă „dinspre locuință”

C1 = maro C2 = alb

C3 = verde

C4 = galben

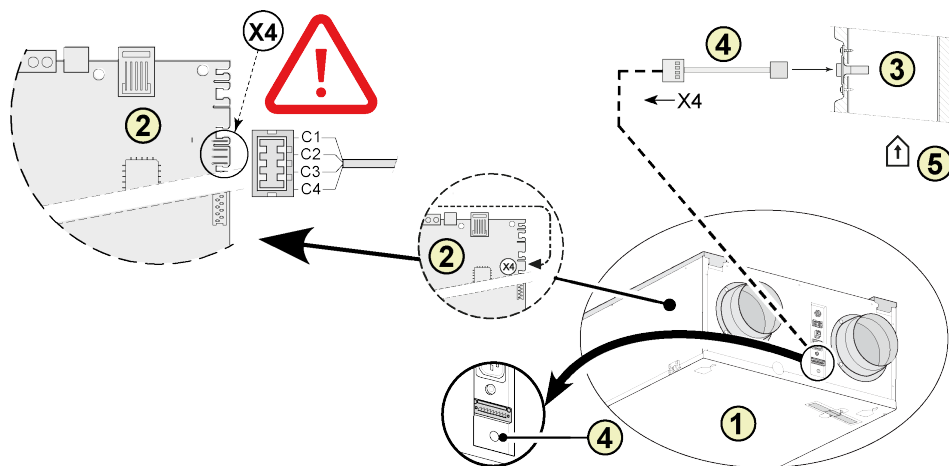5D**Renovent Sky 300**

1 = aparat Sky 300

2 = panou de control

3 = senzor RH (umiditate)r

4 = cablul este furnizat cu senzor RH. Tăiați o deschidere în garnitura existentă pentru alimentarea prin cablul senzorului


5 = conductă „dinspre locuință”

C1 = maro

C2 = alb

C3 = verde

C4 = galben

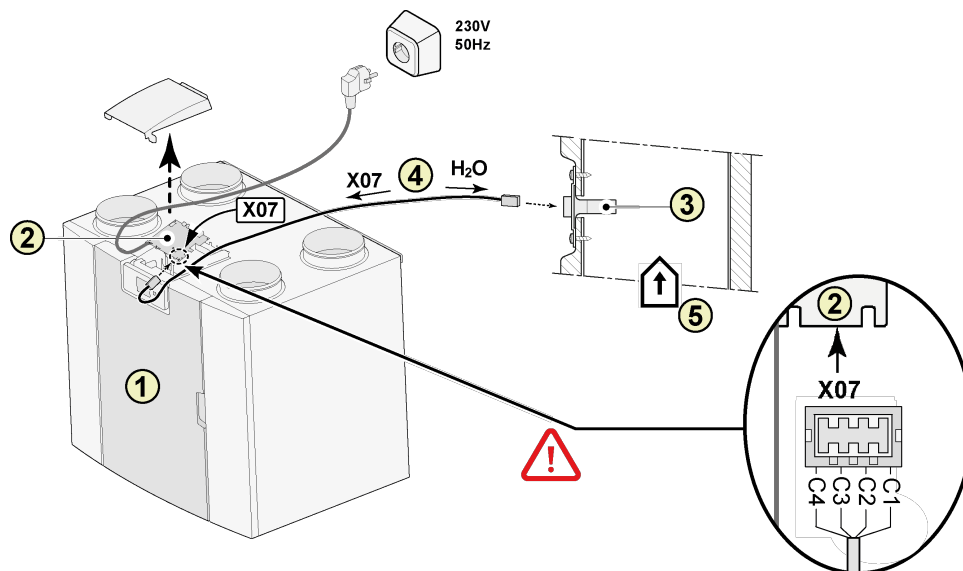5E**Flair 325**

1 = aparat Flair 325

2 = panou de control

3 = senzor RH (umiditate)r

4 = cablul este furnizat cu senzor RH. Tăiați o deschidere în garnitura existentă pentru alimentarea prin cablul senzorului

5 = conductă „dinspre locuință”


C1 = maro

C2 = alb

C3 = verde

C4 = galben

6

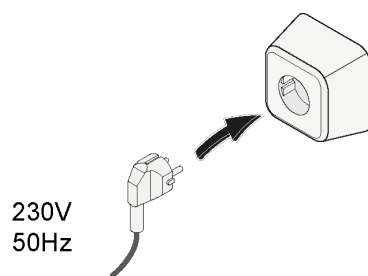

2 Setarea senzorului RH



Renovent 180/ 300/400 Excellent

După instalarea senzorului RH, trebuie activat din meniul setărilor, pasul numărul 30, pe PORNIT. Opțional, sensibilitatea senzorului poate fi modificată cu ajutorul pasului numărul 31. Pentru a vedea procedeul de reglare a valorii sau valorilor din meniul setărilor pentru Renovent Excellent, consultați § 6.3 din instrucțiunile de instalare.

Nr. pas	Descriere	Setări din fabricație	Domeniul de reglare
30	Senzorul RH	INACTIV	OPRIT = senzorul RH nu este activ PORNIT = senzorul RH este activ
31	Sensibilitate	0	+2 = cel mai sensibil 0 = setare implicită -2 = cel mai puțin sensibil

Verificarea funcționării senzorului RH

Selectați pasul numărul 9 din meniul de citire (a se vedea §6.4 din instrucțiunile de instalare).



Sky 150/300 Excellent

După instalarea senzorului RH, trebuie activat din meniul setărilor, pasul nr. 29, Unitatea de control a aparatului, punând-o pe poziția PORNIT. Opțional, sensibilitatea senzorului poate fi modificată cu ajutorul pasului numărul 30. Pentru a vedea procedeul de reglare a valorii sau valorilor din meniul setărilor pentru Renovent Sky, consultați § 6.5.3 din instrucțiunile de instalare.

Nr. pas	Descriere	Setări din fabricație	Domeniul de reglare
29	Senzorul RH	INACTIV	OPRIT = senzorul RH nu este activ PORNIT = senzorul RH este activ
30	Sensibilitate	0	+2 = cel mai sensibil 0 = setare implicită -2 = cel mai puțin sensibil

Verificarea funcționării senzorului RH

Vedeți informațiile despre valorile RH în instalatorul meniului (consultați § 6.5.4 din instrucțiunile de instalare).

Flair

După instalarea senzorului RH, trebuie activat din meniul setărilor, pasul numărul 7,1, pe PORNIT. Opțional, sensibilitatea senzorului poate fi modificată cu ajutorul pasului numărul 7,2. Pentru a vedea procedeul de reglare a valorii sau valorilor din meniul setărilor pentru Flair, consultați § 6.2 din instrucțiunile de instalare.

Nr. pas	Descriere	Setări din fabricație	Domeniul de reglare
7,1	Senzorul RH	INACTIV	OPRIT = senzorul RH nu este activ PORNIT = senzorul RH este activ
7,2	Sensibilitate	0	+2 = cel mai sensibil 0 = setare implicită -2 = cel mai puțin sensibil

Verificarea funcționării senzorului RH

Selectați  pe ecranul tactil și continuați cu  și  pentru citirea valorilor senzorului RH.

