


10.1 Aansluitschema

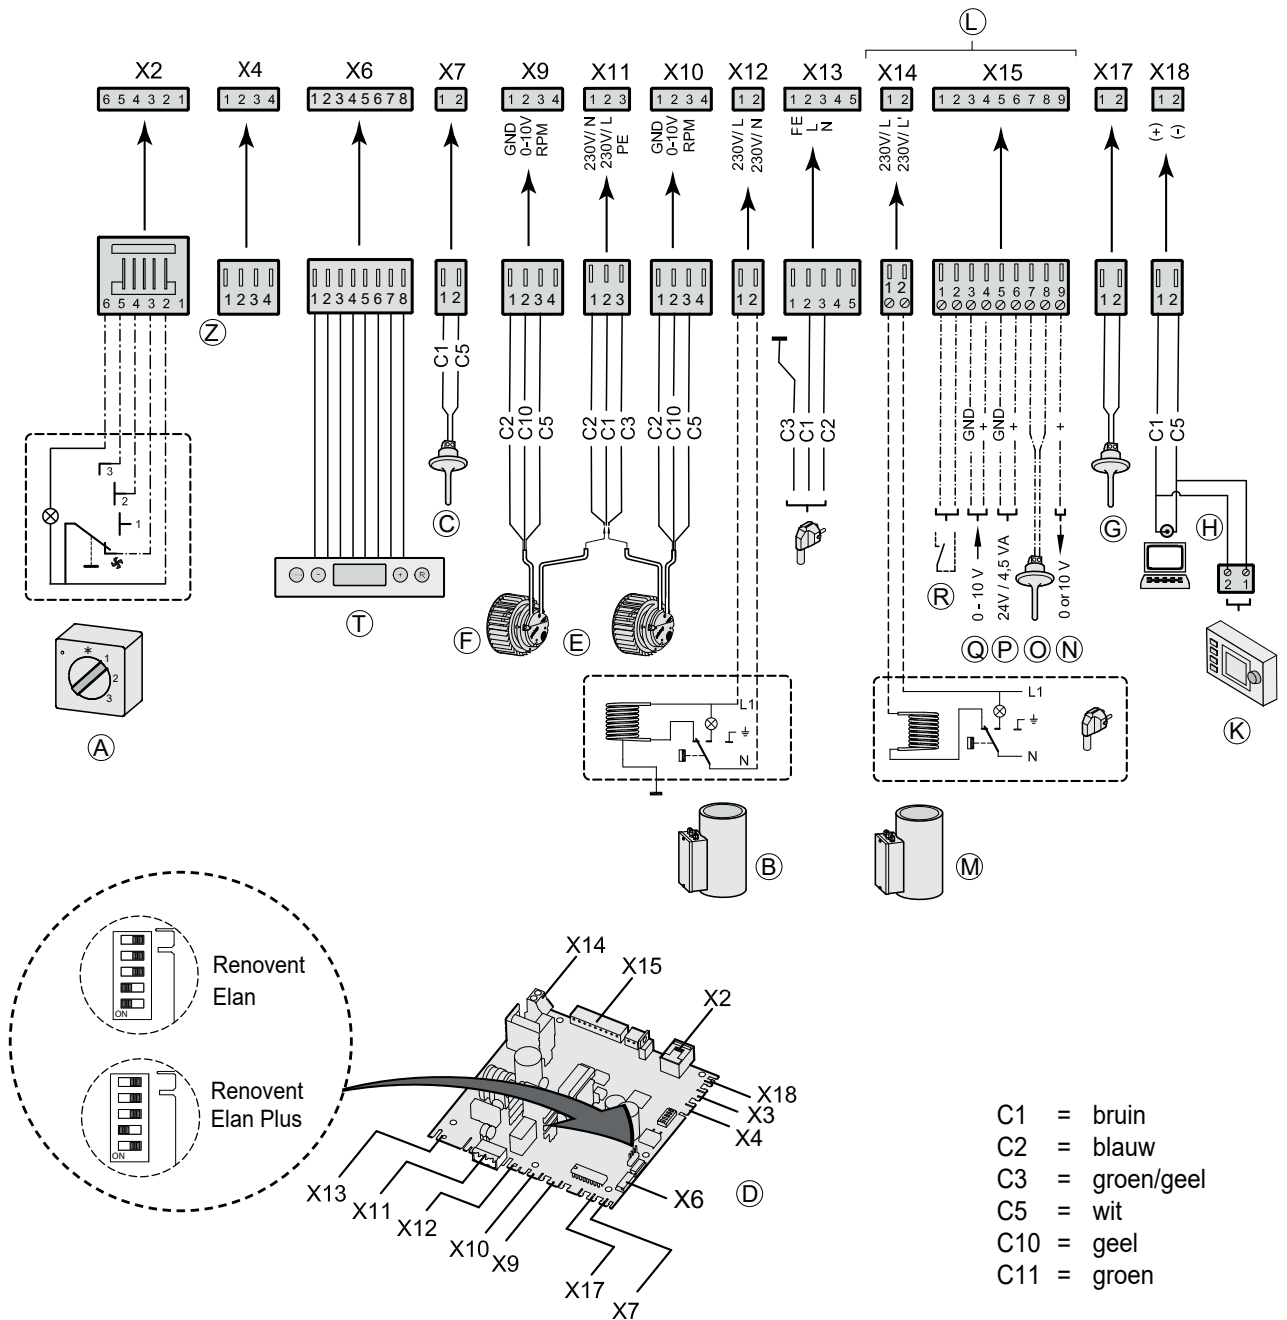

A = Standenschakelaar

B = Voorverwarmer (optie)

C = Buitentemperatuurvoeler

D = Besturingsprint

E = Toevoerventilator

F = Afvoerventilator

G = Binnentemperatuurvoeler

H = Serviceaansluiting

K = Brink air Control (accessoire)

L = De connectoren X14 en X15 zijn alleen aanwezig indien een Plus print is gemonteerd.

M = Naverwarmer (alleen mogelijk bij Plus uitvoering)

N = Uitgang 0+10V(alleen mogelijk bij Plus uitvoering)

O = Sensor naverwarmer of buitensensor aardwarmtewisselaar (alleen mogelijk bij Plus uitvoering)

P = 24 volt aansluiting (alleen mogelijk bij Plus uitvoering)

Q = Ingang 0-10V (of maakcontact)(alleen mogelijk bij Plus uitvoering)

R = Maakcontact (of ingang 0-10V) (alleen mogelijk bij Plus uitvoering)

T = Bedieningspaneel

Z = RH-sensor (optie)