

## 7.1 In- en uitschakelen toestel


Het toestel kan op twee manieren worden in- of uitgeschakeld:

- In- en uitschakelen door aansluiten of losnemen netstekker of perilexstekker
- Softwarematig in- en uitschakelen m.b.v. display op het toestel


### Inschakelen:

#### • Netvoeding inschakelen:

Sluit de 230V. netstekker of de perilexstekker aan op de elektrische installatie.

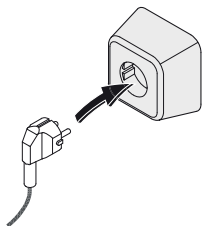

Gedurende 2 sec. worden alle symbolen van het display getoond.



Gedurende 2 sec. wordt de software versie getoond.



De Renovent Excellent functioneert hierna meteen volgens de ingestelde stand van de standenschakelaar. Is er geen standenschakelaar aangesloten dan draait het toestel altijd op stand 1.




#### • Softwarematig Inschakelen:

Wanneer de Renovent Excellent softwarematig is uitgezet, staat op het display de tekst "OFF".



Het toestel wordt ingeschakeld door 5 sec. op de toets '-' te drukken.

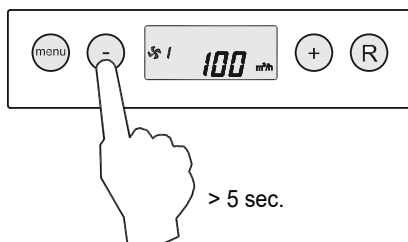

### Uitschakelen:

#### • Softwarematig uitschakelen:



Druk 5 sec. op de "-" toets om het toestel softwarematig uit te schakelen. Er verschijnt de tekst 'OFF' op het display.



>5 sec.

#### • Netvoeding uitschakelen:

Neem de 230V. netstekker dan wel de perilexstekker los van de elektrische installatie, het toestel is nu spanningsvrij. Op display is nu geen enkele weergave te zien.

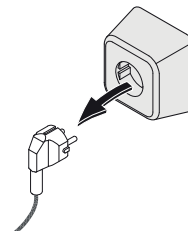

### Waarschuwing



Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door het toestel softwarematig uit te zetten en hierna de netstekker of de perilexstekker los te nemen.

## 7.2 Instellen luchthoeveelheid

Goed ventileren draagt bij aan gezonde lucht in de woning, een optimaal comfort en aan de juiste werking van de installatie.

De luchthoeveelheden van de Renovent Excellent zijn af fabriek voor de Renovent Excellent 300 ingesteld op respectievelijk 50, 100, 150 en 225 m<sup>3</sup>/h en voor de Renovent Excellent 400 ingesteld op respectievelijk 50, 100, 200 en 300 m<sup>3</sup>/h. De prestaties en het energieverbruik van de Renovent Excellent zijn afhankelijk van de drukverlies in het kanalsysteem, alsmede de weerstand van de filters.

### Belangrijk:

#### Stand : **Vakantiestand**

50 m<sup>3</sup>/h (niet bij 3-standenschakelaar).

#### Stand 1 : **Afwezigheidsstand**

Instelling ca. 30% van het ontwerpdebiet

Moet altijd lager zijn dan stand 2.

#### Stand 2 : **Aanwezigheidsstand**

Instelling 60-70% van het ontwerpdebiet

Moet altijd lager zijn dan stand 3;

#### Stand 3 : **Kook/douchestand**

Instelling 100% van ontwerpdebiet of de maximale toestelcapaciteit

Renovent 300 - instelbaar tussen 50 en 300 m<sup>3</sup>/h

Renovent 400 - instelbaar tussen 50 en 400 m<sup>3</sup>/h;

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan wordt automatisch de luchthoeveelheid van de bovenliggende stand aangepast.

Voor het wijzigen van de luchthoeveelheden in het instelmenu, zie §6.3.

## 7.3 Overige instellingen installateur

Het is mogelijk nog meer instellingen van de Renovent Excellent te veranderen.

Hoe deze kunnen worden gewijzigd staat vermeld in §6.3.

## 7.4 Fabrieksinstelling

Het is mogelijk om alle gewijzigde instellingen tegelijk terug te zetten naar de fabrieksinstelling.

Alle gewijzigde instellingen staan weer op de waarde zoals het Renovent Excellent toestel af fabriek wordt geleverd; ook alle meldcodes/ foutcodes zijn uit het service menu gewist.

De filtermelding wordt hierbij niet gereset!

