


2.1 De Sonair

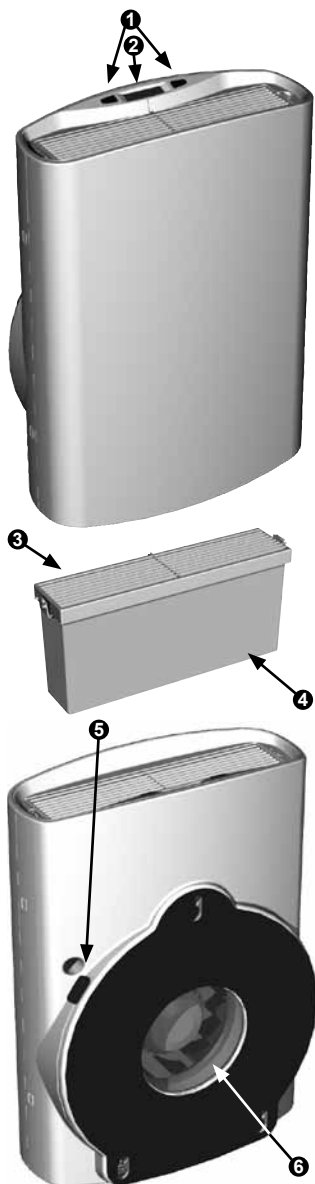

1 **Bedieningstoetsen**

Met de twee bedieningstoetsen kunt u uw gewenste ventilatiestand handmatig instellen. Met de rechter toets laat u de ventilator harder draaien. Met de linker toets laat u de ventilator zachter draaien en kunt u de motor stil zetten.

2 **Display**

Het display geeft de ventilatiestand en eventuele filtermelding aan. Meer informatie over het display vindt u op pagina 6.

3 **Uitstroomrooster**

Het uitstroomrooster dient als houder van het filter. De gefilterde lucht wordt door het uitstroomrooster het vertrek ingeblazen.

4 **Verwisselbaar filter**


De buiten- en binnenlucht (alleen Sonair A+) wordt door het filter gereinigd voordat deze het vertrek wordt ingeblazen. Kijk op pagina 10 voor meer informatie over de filters.

5 **Open/dicht/recirculatie schuif**

Met deze schuif kunt u de mengverhouding tussen de buiten- en binnenlucht instellen bij de Sonair A+ of de lucht-inlaat volledig afsluiten (mogelijk bij de Sonair F+ & A+). Op pagina 9 vindt u meer informatie over het sluitmechanisme van de Sonair.

6 **Luchtinlaat**

Via deze opening zuigt het apparaat lucht van buitenaf aan.

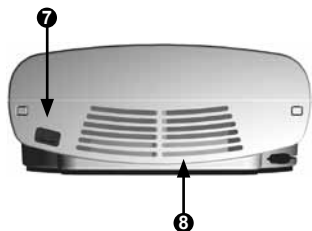


7 **Netsnoer connector**

Met deze connector verbindt u het meegeleverde netsnoer met het apparaat.

8 **Recirculatieopening (alleen Sonair A+)**

Via deze opening zuigt de Sonair binnenlucht aan.

2.2 Het display

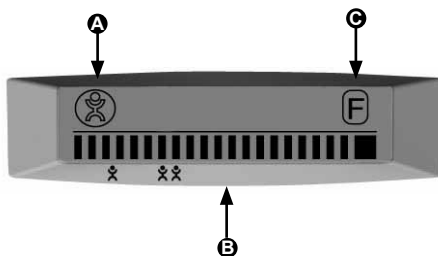

A **Spanning indicatie**

Dit icoon verschijnt als er spanning op het apparaat staat.

B **Indicatiebalk**

Deze balk geeft de actuele ventilatiestand aan als u het apparaat handmatig bediend. Met de twee bedieningstoetsen kunt u uw gewenste ventilatiestand handmatig instellen. Kijk op pagina 7 voor meer informatie over de ventilatiestanden en pagina 5 voor locatie van de bedieningstoetsen.

C **Filtermelding**

Deze filtermelding (knipperende F) verschijnt als er het filter van het toestel vervangen moet worden. Deze melding verschijnt 180 dagen na in gebruik name van het toestel c.q. laatste filterreset. Kijk op pagina 8 voor meer informatie over het vervanging van het filter.

Na vervangen van het filter dient de filtermelding te worden gereset door gelijktijdig de twee bedieningstoetsen gedurende 2 seconden ingedrukt te houden. De filtermelding verdwijnt dan weer.