


10.1 Aansluitschema

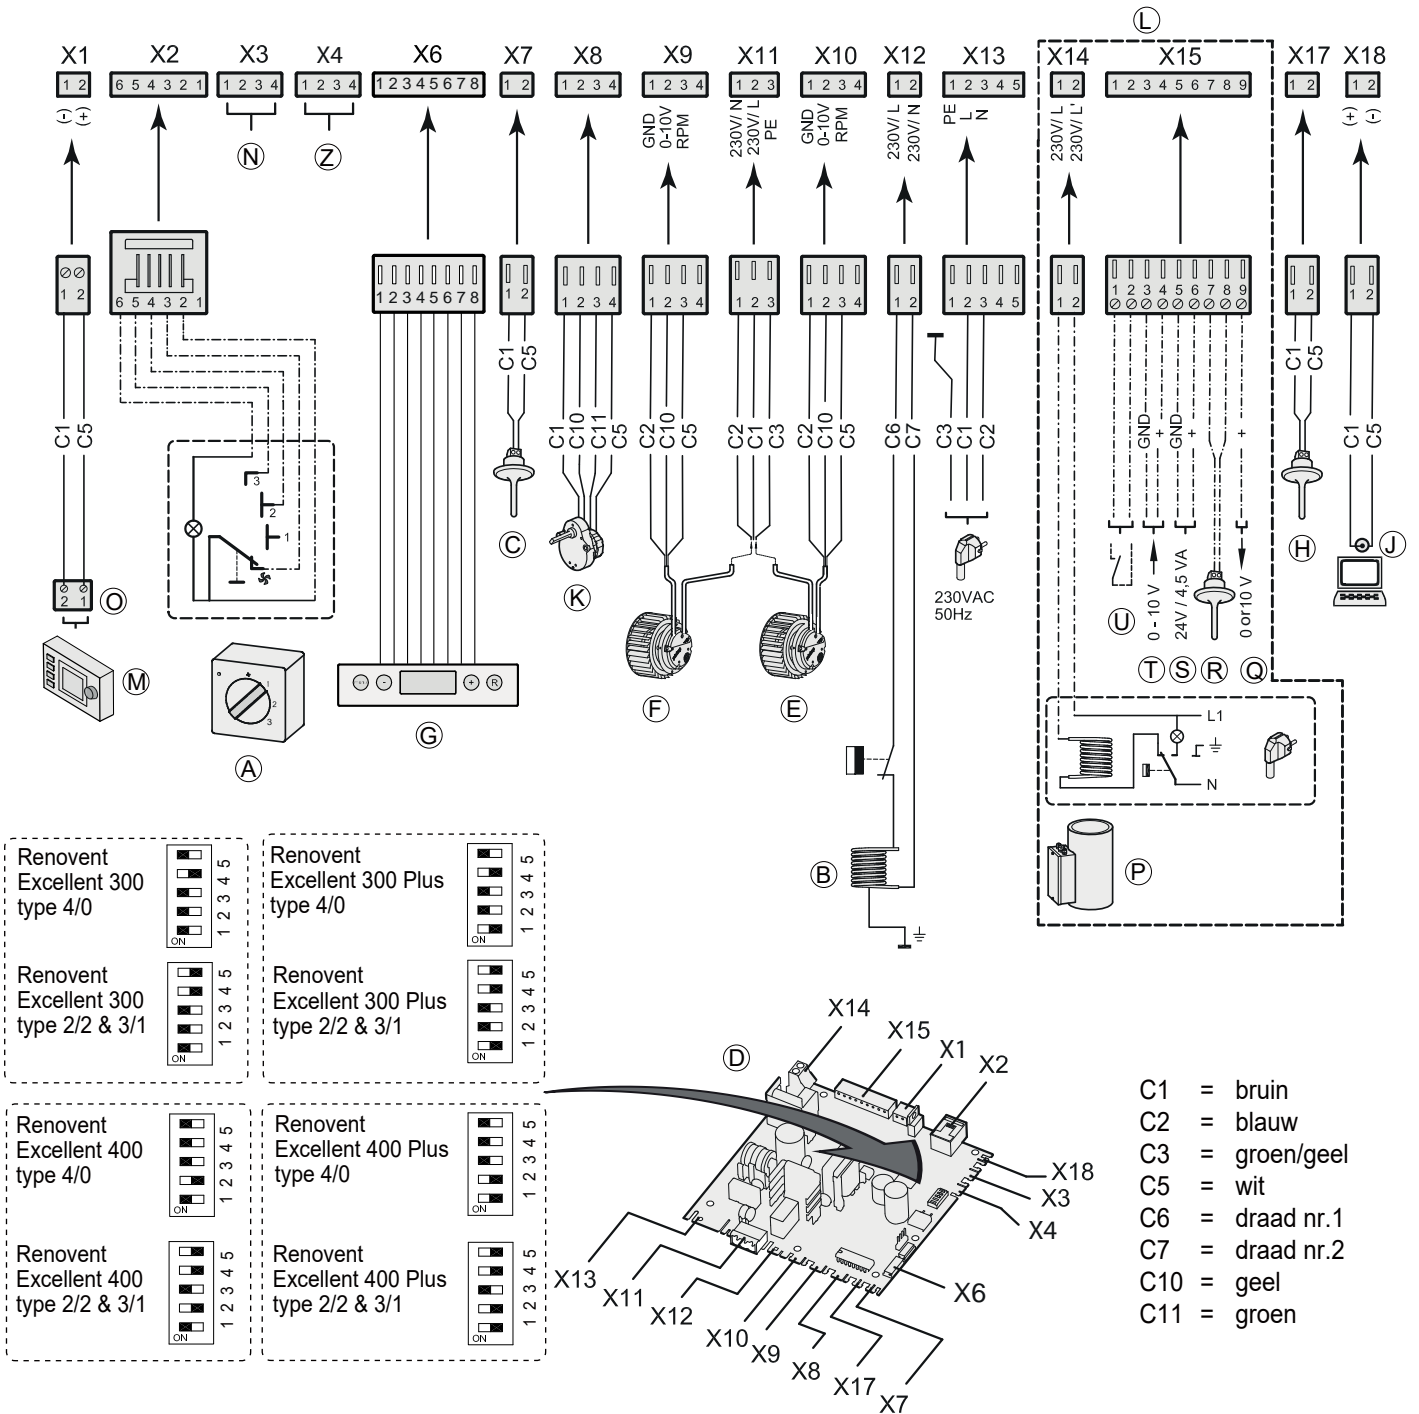

- A = Standenschakelaar
- B = Voorverwarmer
- C = Buitentemperatuurvoeler
- D = Regelprint
- E = Toevoerventilator
- F = Afvoerventilator
- G = Bedieningspaneel
- H = Binnentemperatuurvoeler
- J = Serviceaansluiting
- K = Klepmotor bypass
- L = Renovent Plus uitvoering
- M = Brink Air Control (optie)

- N = Niet van toepassing
- O = E-busconnector (polariteitgevoelig) of Open Therm, toepassing afhankelijk van stapnummer 8
- P = Naverwarmer (Plus uitvoering)
- Q = Uitgang 0 of 10V(Plus uitvoering)
- R = Sensor naverwarmer of buitensensor aardwarmtewisselaar (Plus uitvoering)
- S = 24 volt aansluiting(Plus uitvoering)
- T = Ingang 0-10V (of maakcontact) (Plus uitvoering)
- U = Maakcontact (of ingang 0-10V) (Plus uitvoering)
- Z = RH-sensor (optie)