

## 7.1 In- en uitschakelen toestel


Het toestel kan op twee manieren worden in- of uitgeschakeld:

- In- en uitschakelen door aansluiten of losnemen netstekker
- Softwarematig in- en uitschakelen m.b.v. display op het toestel


### Inschakelen:

#### • Netvoeding inschakelen:


Sluit de 230V. netstekker aan op de elektrische installatie.

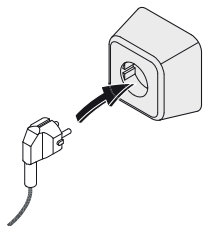

Gedurende 2 sec. worden alle symbolen van het display getoond.



Gedurende 2 sec. wordt de software versie getoond.



De Renovent Elan functioneert hierna meteen volgens de ingestelde stand van de standenschakelaar. Is er geen standenschakelaar aangesloten dan draait het toestel altijd op stand 1.




#### • Softwarematig Inschakelen:

Wanneer de Renovent Elan softwarematig is uitgezet, staat op het display de tekst "OFF".




Het toestel wordt ingeschakeld door 5 sec. op de toets '-' te drukken.

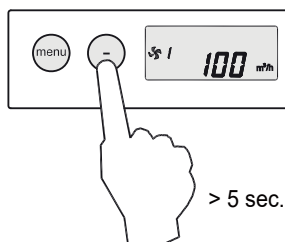

### Uitschakelen:



#### • Softwarematig uitschakelen:

Druk 5 sec. op de "-" toets om het toestel softwarematig uit te schakelen. Er verschijnt de tekst 'OFF' op het display.

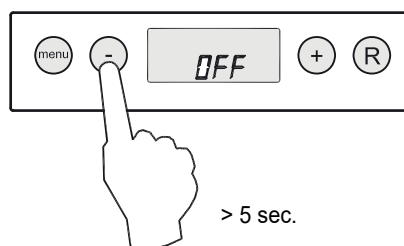

#### • Netvoeding uitschakelen:

Neem de 230V. netstekker los van de elektrische installatie, het toestel is nu spanningsvrij. Op display is nu geen enkele weergave te zien.

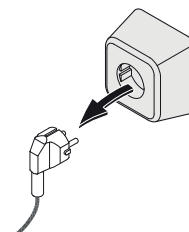


### Waarschuwing

Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door het toestel softwarematig uit te zetten en hierna de netstekker los te nemen.

### 7.2 Instellen luchthoeveelheid

De luchthoeveelheden van de Renovent Elan zijn af fabriek voor de Renovent Elan ingesteld op 70, 100, 150 en 225 m<sup>3</sup>/h. De prestaties en het energieverbruik van de Renovent Elan zijn afhankelijk van de drukverlies in het kanalsysteem, alsmede de weerstand van de filters.

**Belangrijk:**

- Stand : is 0 of 70 m<sup>3</sup>/h (niet bij 3-standenschakelaar),
- Stand 1 : moet altijd lager zijn dan stand 2,
- Stand 2 : moet altijd lager zijn dan stand 3,
- Stand 3 : instelbaar tussen 70 en 300 m<sup>3</sup>/h.

Indien niet aan deze voorwaarden word voldaan wordt automatisch de luchthoeveelheid van de bovenliggende stand aangepast.

Voor het wijzigen van de luchthoeveelheden in het instelmenu, zie §6.3.

### 7.3 Overige instellingen installateur

Het is mogelijk nog meer instellingen van de Renovent Elan te veranderen. Hoe deze kunnen worden gewijzigd staat vermeld in §6.3.

### 7.4 Fabrieksinstelling

Het is mogelijk om alle gewijzigde instellingen tegelijk terug te zetten naar de fabrieksinstelling.

Alle gewijzigde instellingen staan weer op de waarde zoals het Renovent Elan toestel af fabriek wordt geleverd; ook alle meld-codes/ foutcodes zijn uit het service menu gewist. De filtermelding wordt hierbij niet gereset!

