


10.1 Aansluitschema

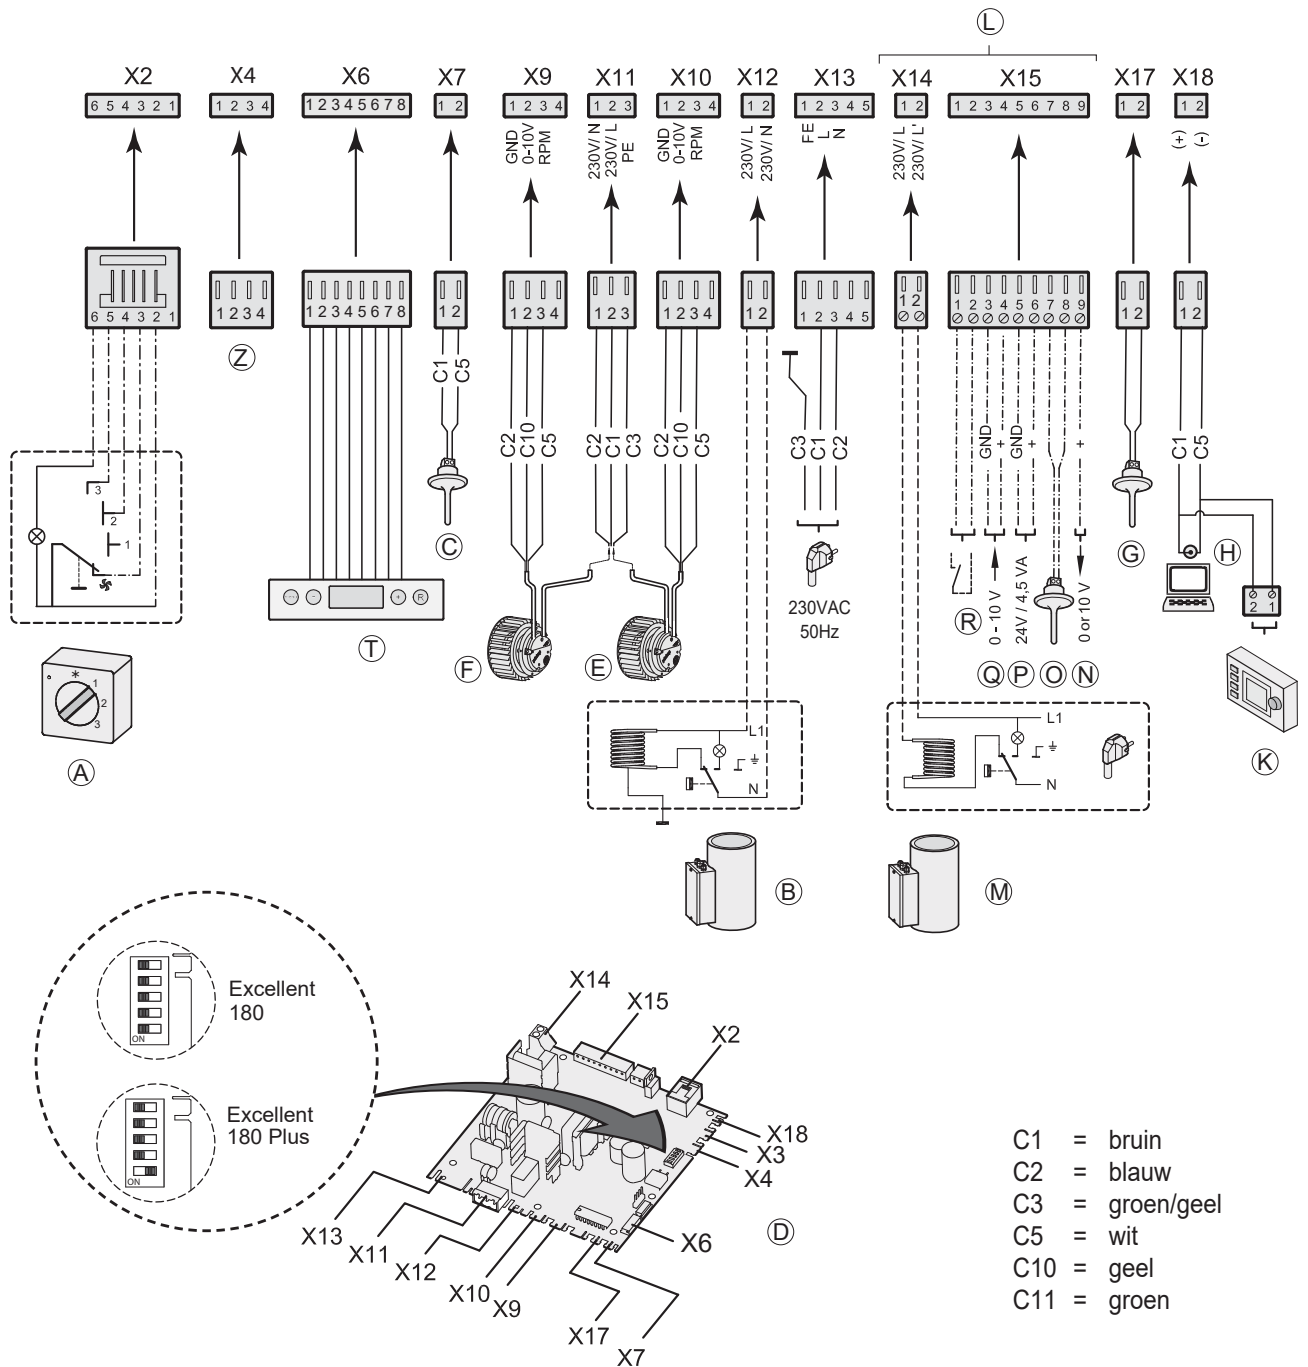

A = Standenschakelaar

B = Voorverwarmer

C = Buitentemperatuurvoeler

D = Regelprint

E = Toevoerventilator

F = Afvoerventilator

G = Binnentemperatuurvoeler

H = Serviceaansluiting

K = Brink Air Control (accessoire)

L = Alleen aanwezig bij Renovent Plus uitvoering

M = Naverwarmer (Plus uitvoering)

N = Uitgang 0 of 10V(Plus uitvoering)

O = Sensor naverwarmer of buitensensor aardwarmtewisselaar (Plus uitvoering)

P = 24 volt aansluiting(Plus uitvoering)

Q = Ingang 0-10V (of maakcontact) (Plus uitvoering)

R = Maakcontact (of ingang 0-10V) (Plus uitvoering)

T = Bedieningspaneel

Z = RH-sensor (optie)