



10.1 Aansluitschema

Elan E - Zone 1

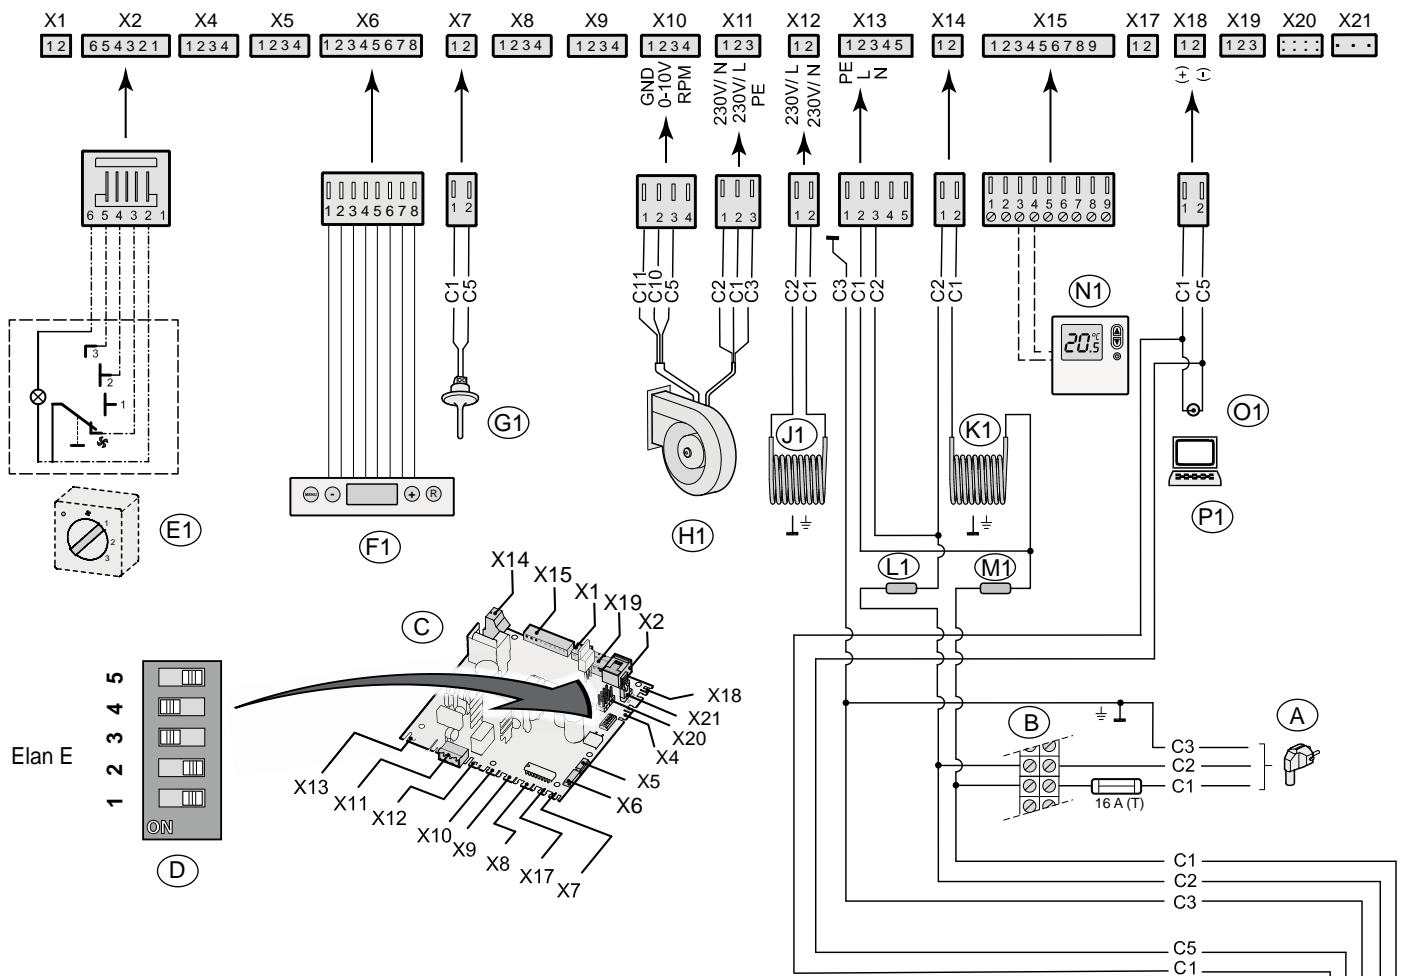

Elan E - Zone 2

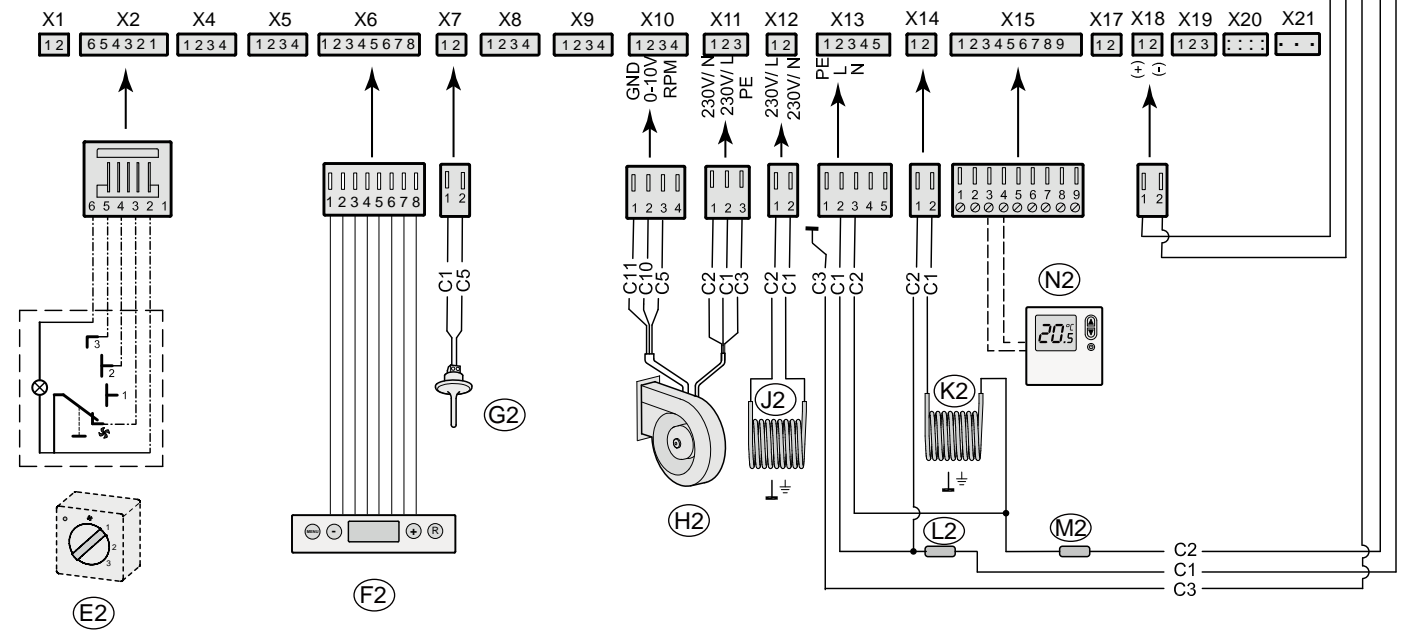

- A = Netsnoer 230 V
- B = Centrale aansluit kroonstrip in toestel
- C = Regelprint 2x; beide zone's gelijke printen
- D = Dipswitchinstelling op regelprint (voor beide zone's gelijke instelling)

Zone 1

- E1 = Standenschakelaar (optie)
- F1 = Bedieningspaneel incl. display
- G1 = Temperatuurvoeler (10K)
- H1 = Systeemventilator
- J1 = Verwarmingsspiraal 1 - 1100 W
- K1 = Verwarmingsspiraal 2 -1100 W
- L1 = Maximaalbeveiliging 1 (nul)
- M1 = Maximaalbeveiliging 1 (fase)
- N1 = Ruimtethermostaat potentiaalvrij (optie)
- O1 = Serviceaansluiting
- P1 = Laptop met Brink Service Tool geïnstalleerd (optie)

Zone 2

- E2 = Standenschakelaar (optie)
- F2 = Bedieningspaneel incl. display
- G2 = Temperatuurvoeler (10K)
- H2 = Systeemventilator
- J2 = Verwarmingsspiraal 1 - 1100 W
- K2 = Verwarmingsspiraal 2 -1100 W
- L2 = Maximaalbeveiliging 1 (fase)
- M2 = Maximaalbeveiliging 1 (nul)
- N2 = Ruimtethermostaat potentiaalvrij (optie)

- C1 = bruin
- C2 = blauw
- C3 = groen/geel
- C5 = wit
- C9 = rood
- C10 = geel
- C11 = groen