


7.1 In- en uitschakelen toestel

7.1.1 Inschakelen toestel


Sluit de 230 V netstekker aan om het toestel in te schakelen, zie Aansluiting van de netstekker op pagina 26.

De achtergrondverlichting van het display gaat 60 seconden aan en het display toont achtereenvolgens de volgende informatie:


1. Alle symbolen op het display worden 2 seconden getoond.

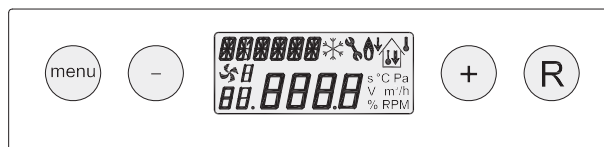

2. De artikelnummer wordt 2 seconden getoond.

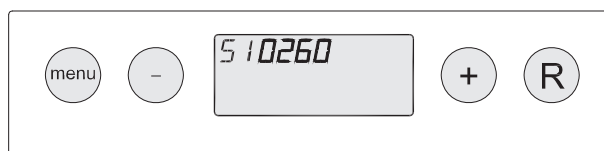

3. De softwarecode wordt 4 seconden getoond.

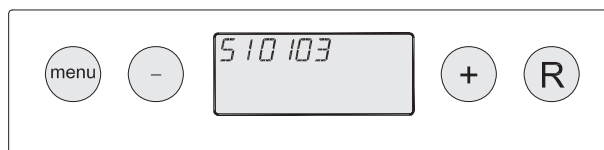

Vervolgens gaat het toestel naar de bedrijfssituatie en start met het verwarmen van de omgevingslucht naar de ingestelde uitblaastemperatuur.

7.1.2 Uitschakelen toestel

Neem de 230 V netstekker uit de wandcontactdoos om het toestel uit te schakelen.

7.2 Instellen luchtdebiet

De prestaties en het energieverbruik van het toestel zijn afhankelijk van drukverlies in het kanalsysteem en de weerstand van het filter. Wijzig de instelwaarden voor het luchtdebiet om de prestaties van het toestel te verbeteren, zie Instelmenu op pagina 30.

7.3 Overige instellingen installateur

Gebruik het Instelmenu op pagina 30 om de instelwaarden van het toestel te wijzigen. Zie de Parameterlijst op pagina 51 voor een overzicht van de mogelijke instellingen.

7.3.1 Koppelen meerdere Elan 4 toestellen

Er kunnen maximaal 4 Elan 4 toestellen met elkaar worden doorverbonden. Gebruik parameter **26** om voor elk toestel een eigen identificatienummer in te stellen, zie de Parameterlijst op pagina 51.



Als de Elan 4 toestellen worden toegepast in combinatie met een warmteterugwinunit, moet deze ook een eigen identificatienummer hebben. Deze is in te stellen met parameter **27**.

7.3.2 Koppelen Elan 4 toestel met Renovent Excellent toestel

Als er een Renovent Excellent warmteterugwinunit wordt aangesloten op het Elan 4 toestel of een serie van maximaal 4 Elan 4 toestellen, dan moet het type Renovent Excellent worden ingesteld met parameter **27**, zie de Parameterlijst op pagina 51.



Deze parameter moet op elk Elan 4 toestel worden ingesteld.

7.4 Fabrieksinstelling

Toets **[+]** en **[-]** 10 seconden gelijktijdig in om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.



Alleen de filtermelding wordt niet teruggezet naar de fabrieksinstelling.

Na het terugzetten van de fabrieksinstellingen toont het display 3 seconden alle symbolen op het display. Daarna gaat het toestel automatisch naar de bedrijfssituatie.