


## 7.1 In- en uitschakelen toestel

### Inschakelen:


- **Netvoeding inschakelen:**  
Sluit de 230V. netstekker aan op de elektrische installatie.

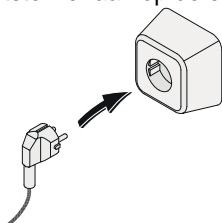


Gedurende 2 sec. worden alle symbolen op beide displays getoond.




Gedurende 2 sec. wordt de hardwarecode getoond.



Hierna wordt gedurende 4 seconden de software versie getoond.




Het Elan toestel staat hierna in bedrijfssituatie. Zet de per zone aangesloten ruimtethermostaat omhoog voor warmtevraag.

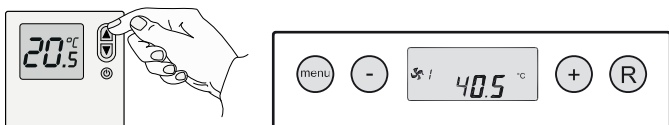

De ruimtetemperatuur regelt per zone naar de ingestelde temperatuur met de bij stapnummer 1 ingestelde uitblaas-temperatuur.

### Uitschakelen:

Zet aangesloten ruimtethermostaat(en) lage temperatuur en laat het toestel eerst 15 minuten afkoelen voordat het Elan E toestel spanningsloos wordt gemaakt!

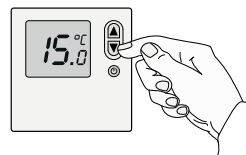

- **Netvoeding uitschakelen:**  
Neem de 230V. netstekker los van de elektrische installatie, het toestel is nu spanningsvrij.

Op beide displays is nu geen enkele weergave te zien.



### Waarschuwing

Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.



Het toestel minimaal 15 minuten laten afkoelen voordat de spanning van het toestel wordt gehaald!

## 7.2 Instellen luchthoeveelheid

De luchthoeveelheden van Elan toestel zijn af fabriek voor het minimum luchtdebiet, maximum luchtdebiet en extra hoog luchtdebiet ingesteld op respectievelijk 20%, 65% en 80%. De prestaties en het energieverbruik het Elan E toestel zijn af-

hankelijk van de drukverlies in het kanalsysteem, alsmede de weerstand van het filter. Voor het wijzigen van de luchthoeveelheden in het instelmenu, zie §6.3.

## 7.3 Fabrieksinstelling

Druk '+' en de '-' toets 10 seconden gelijktijdig in om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alleen de filtermelding wordt niet teruggezet naar de fabrieks-

instelling. Na het terugzetten van de fabrieksinstellingen toont het display 3 seconden alle symbolen op het display. Daarna gaat het toestel automatisch naar de bedrijfssituatie.

## 7.4 Overige instellingen installateur

Het is mogelijk nog meer instellingen van het Elan E toestel te veranderen.

Hoe deze kunnen worden gewijzigd staat vermeld in §6.3.