


5 In werking stellen

5.1 In- en uitschakelen Pure induct

Inschakelen:

- **Netvoeding inschakelen;**


1. Sluit de 230 V netstekker aan op de elektrische installatie.
2. Het Pure induct toestel functioneert hierna meteen.

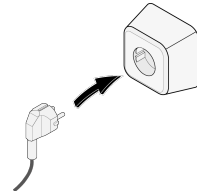

Uitschakelen:

- **Netvoeding uitschakelen;**

1. Neem de 230 V netstekker los van de elektrische installatie; het Pure induct toestel is nu spanningsvrij.

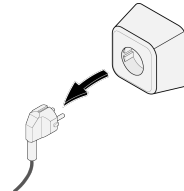

Waarschuwing!

Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.