


10.1 Aansluitschema

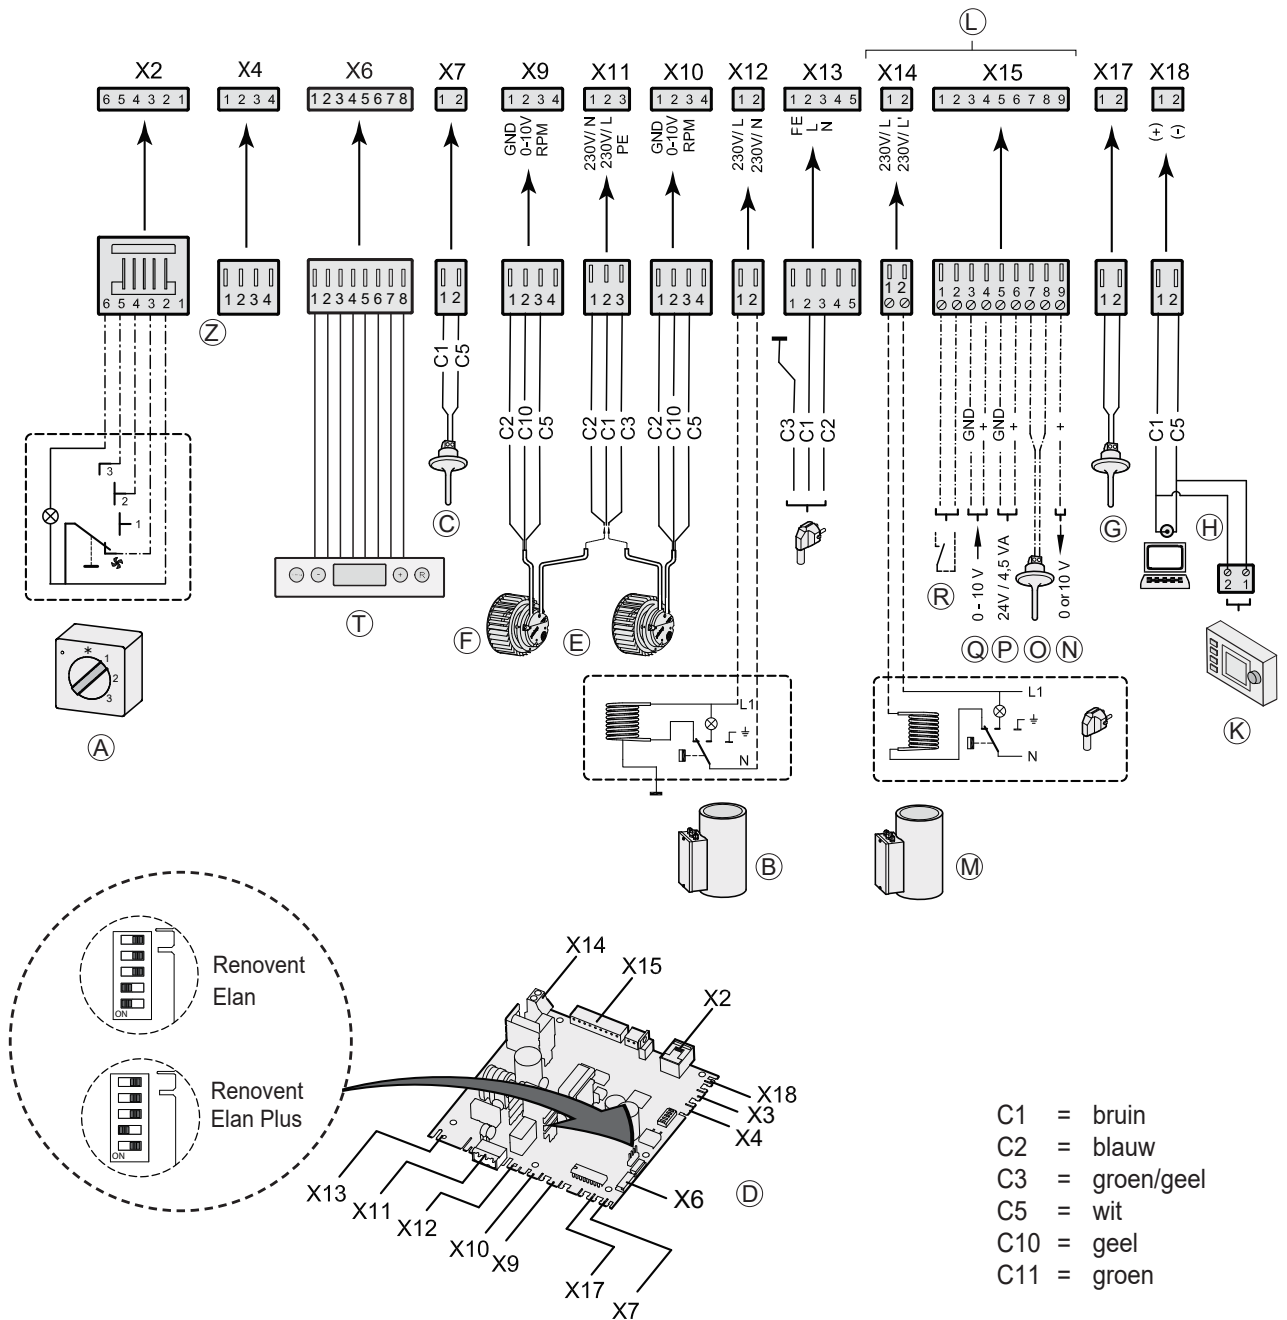

- A = Standenschakelaar
- B = Voorverwarmer (optie)
- C = Buitentemperatuurvoeler
- D = Besturingsprint
- E = Toevoerventilator
- F = Afvoerventilator
- G = Binnentemperatuurvoeler
- H = Serviceaansluiting
- K = Brink air Control (accessoire)
- L = De connectoren X14 en X15 zijn alleen aanwezig bij een Plus uitvoering.

- M = Naverwarmer (alleen mogelijk bij Plus uitvoering)
- N = Uitgang 0+10V(alleen mogelijk bij Plus uitvoering)
- O = Sensor naverwarmer of buitensensor aardwarmtewisselaar (alleen mogelijk bij Plus uitvoering)
- P = 24 volt aansluiting (alleen mogelijk bij Plus uitvoering)
- Q = Ingang 0-10V (of maakcontact)(alleen mogelijk bij Plus uitvoering)
- R = Maakcontact (of ingang 0-10V) (alleen mogelijk bij Plus uitvoering)
- T = Bedieningspaneel
- Z = RH-sensor (optie)