
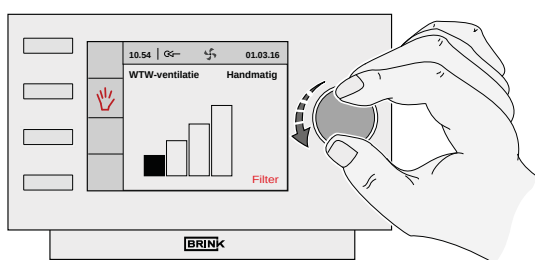
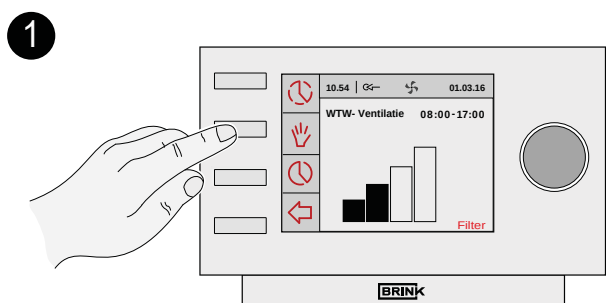






8.1 Onderhoud gebruiker




Het filter dient te worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display van de Air control (hierop verschijnt tekst "**FILTER**") of, indien een standenschakelaar met filterindicatie is geplaatst, het rode ledje bij deze schakelaar brandt. Ieder jaar dienen de filters vervangen te worden.

 **Het toestel mag nooit zonder filters worden gebruikt!**


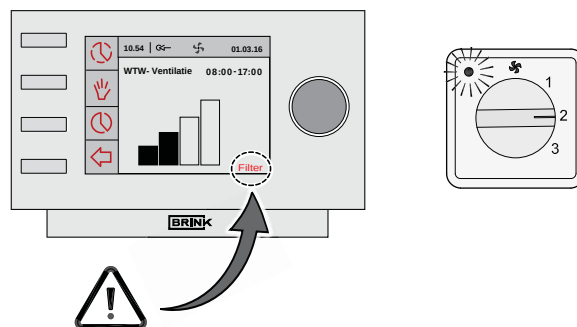


ca. 10 sec.

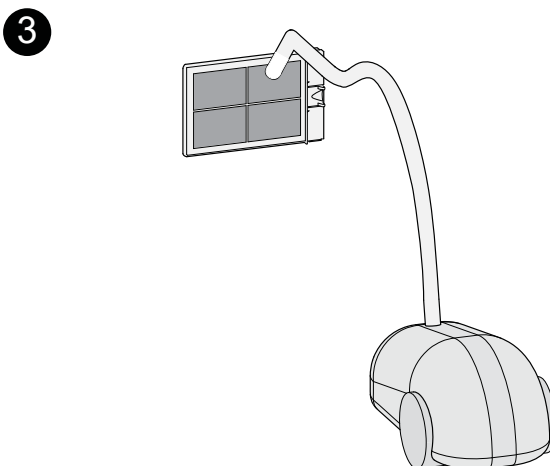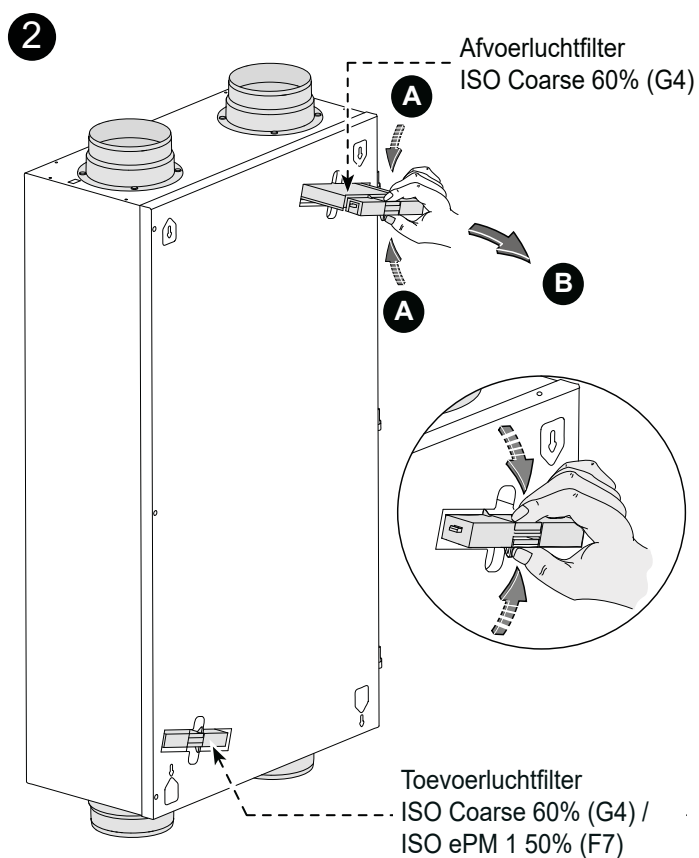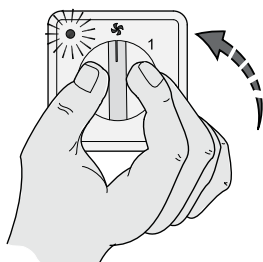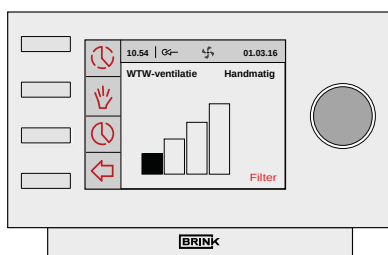

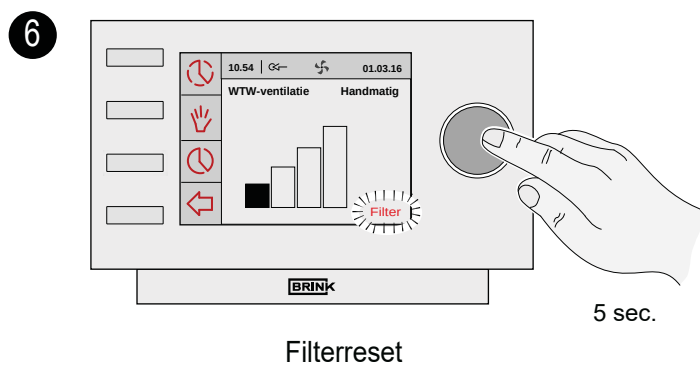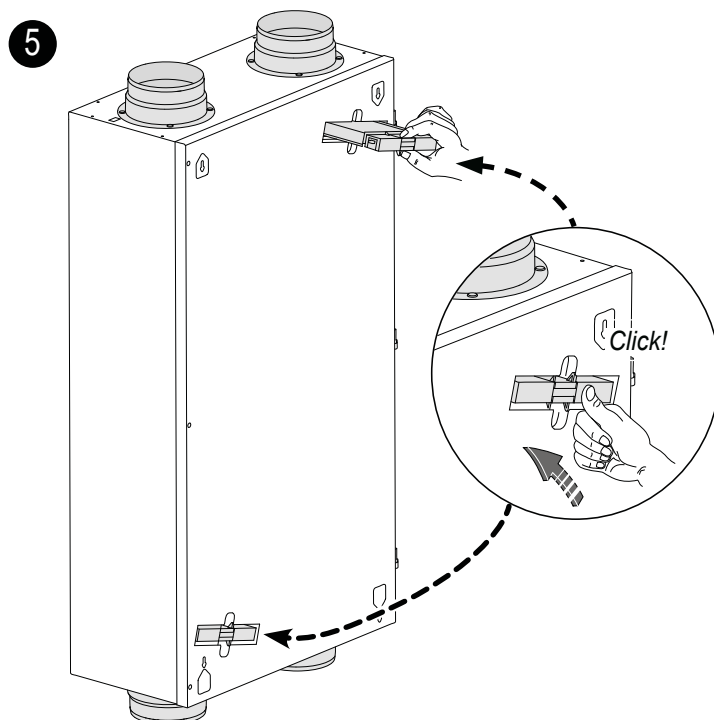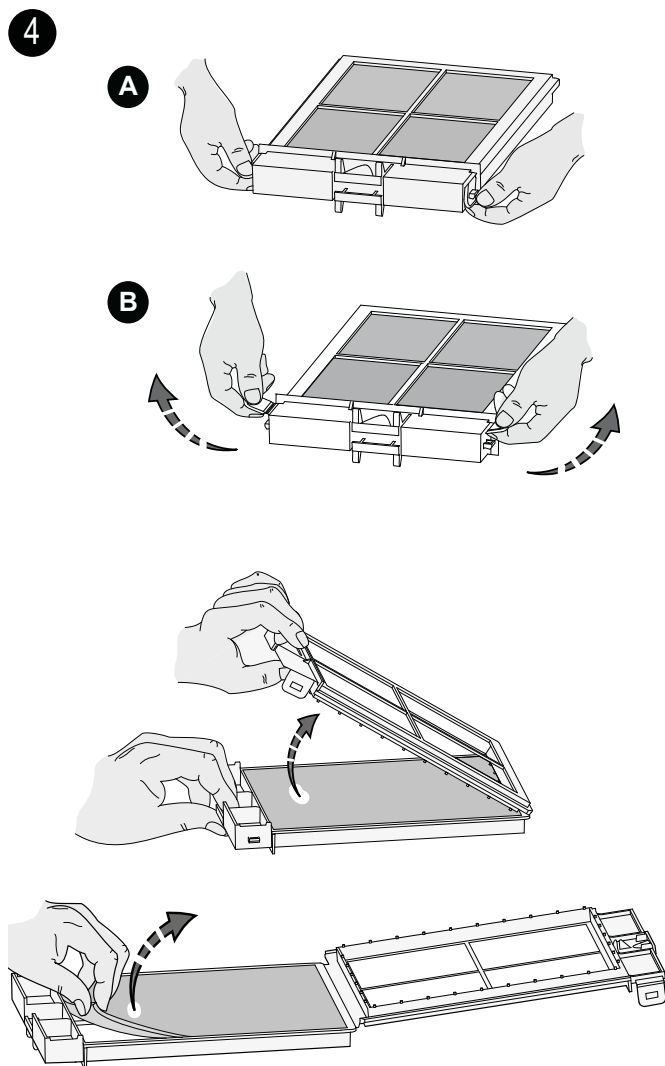





Een filterreset kan ook worden uitgevoerd met de 4-standenschakelaar als er 4 keer (normale snelheid) wordt geschakeld tussen stand 1 en 0 of 0 en 1. Een succesvolle filterreset wordt bevestigd door een korte flits van de rode LED.

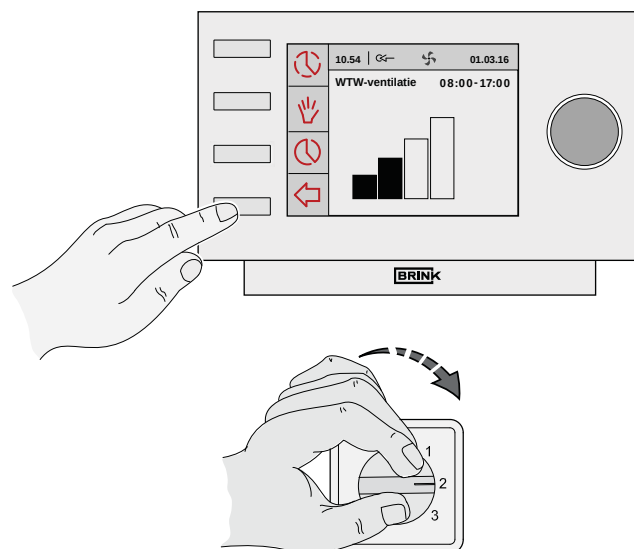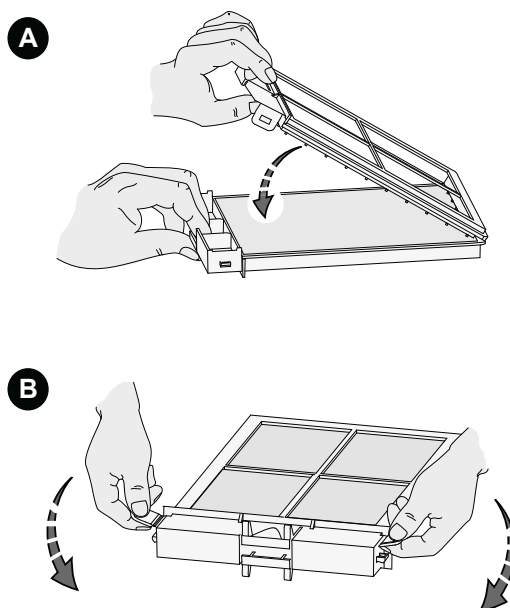



8.2 Onderhoud installateur

Het onderhoud voor de installateur bestaat uit het reinigen van de wisselaar en de ventilatoren. Afhankelijk van de omstandigheden dient dit circa eens per 3 jaar plaats te vinden.






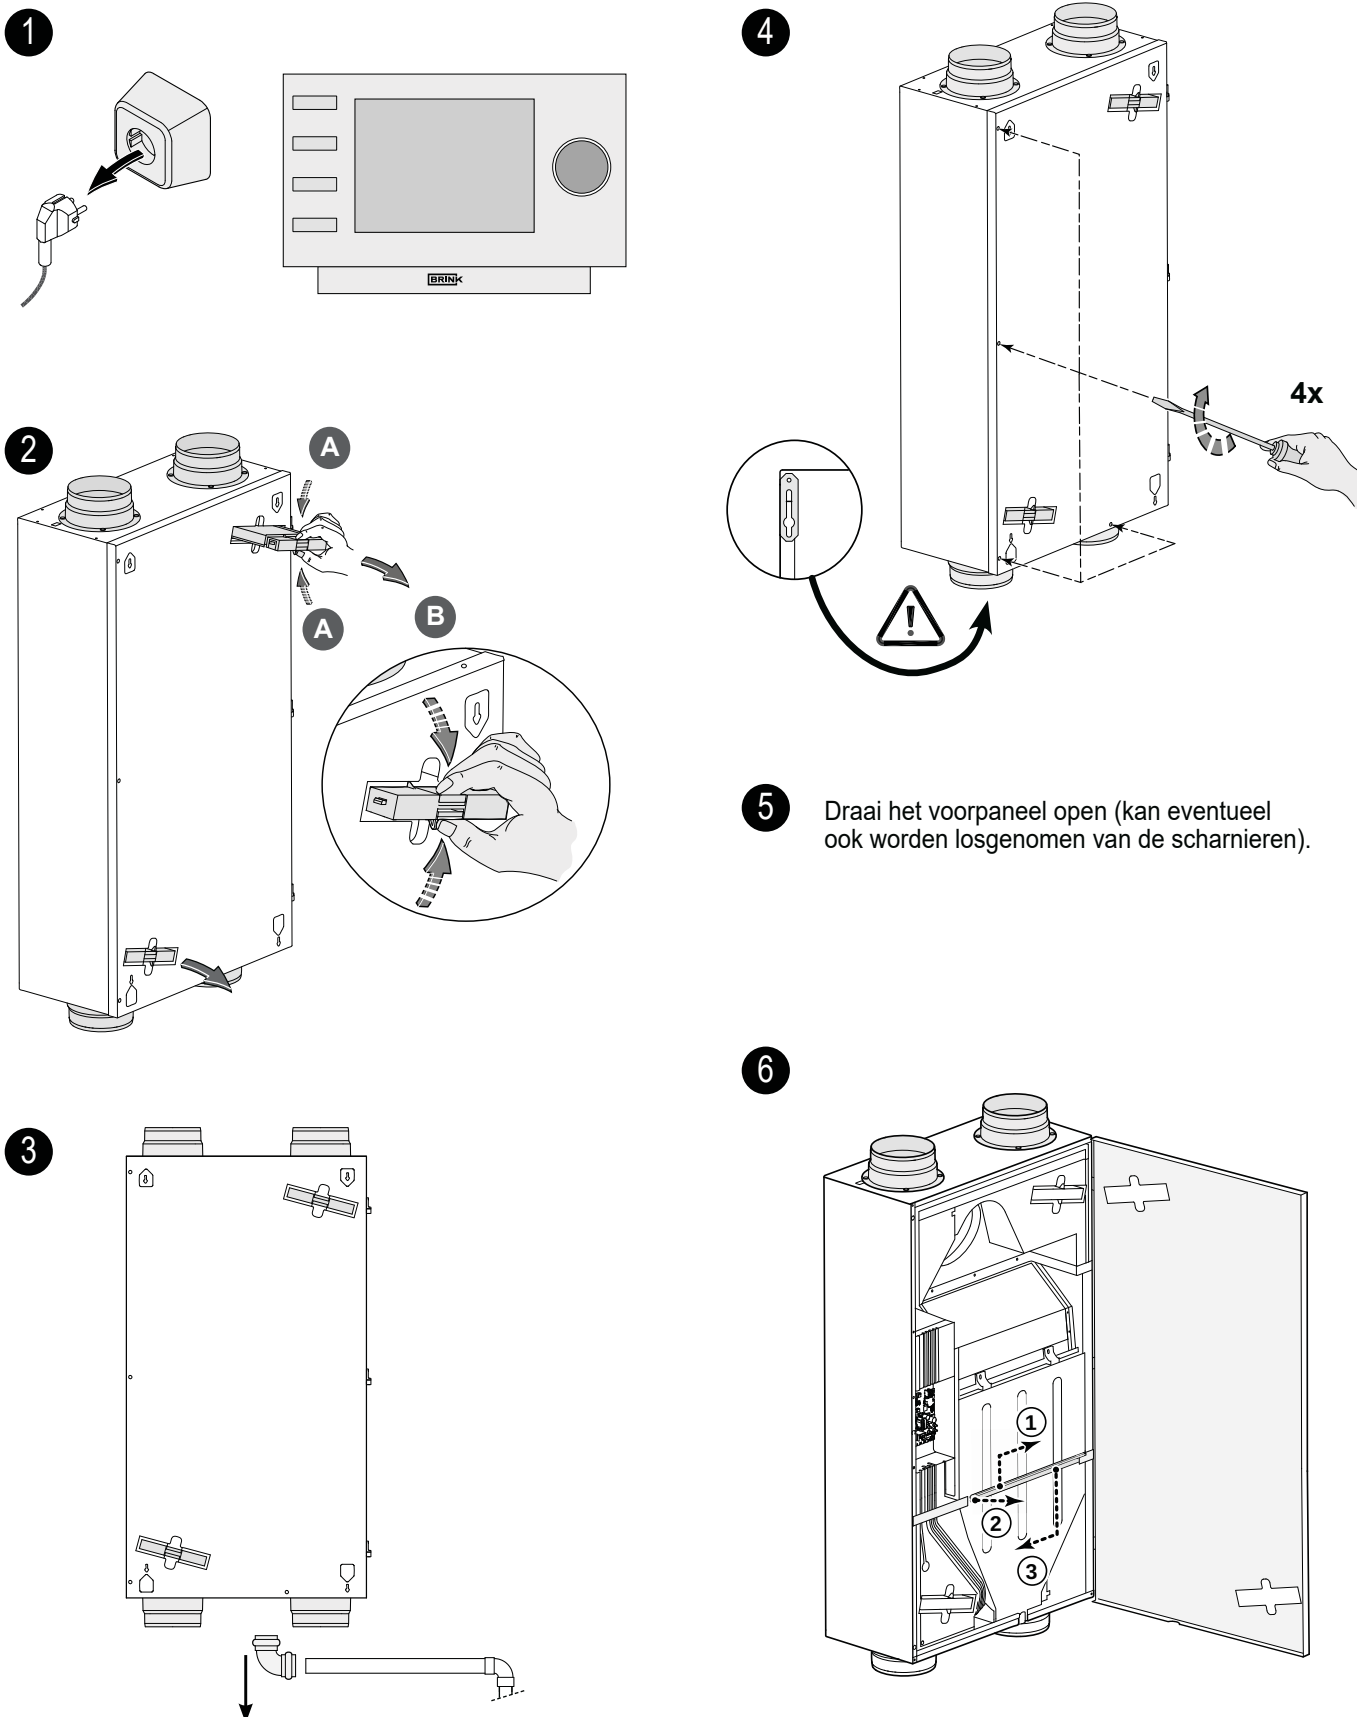





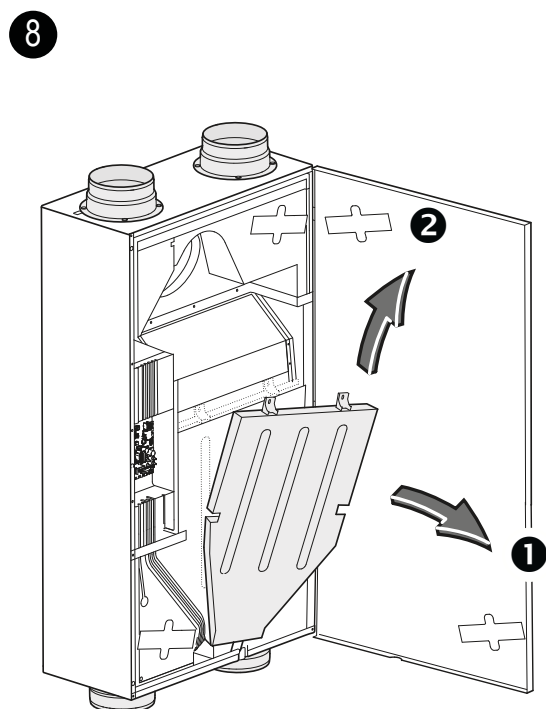
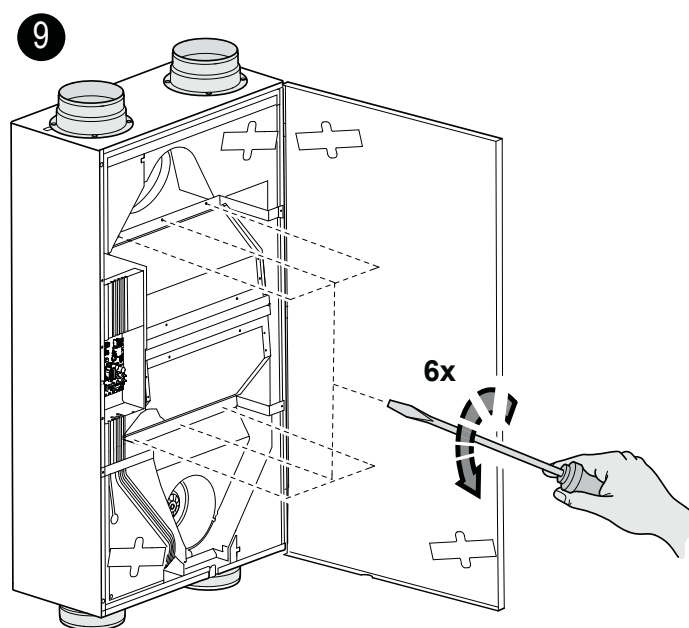
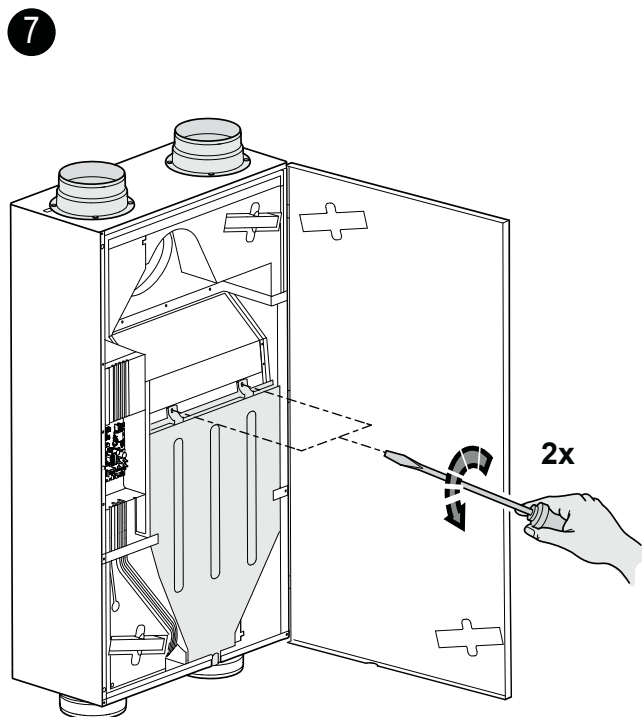


Bij plafondmontage de condensbak voorzichtig losnemen; er kan namelijk nog een geringe hoeveelheid condenswater in de condensbak staan!

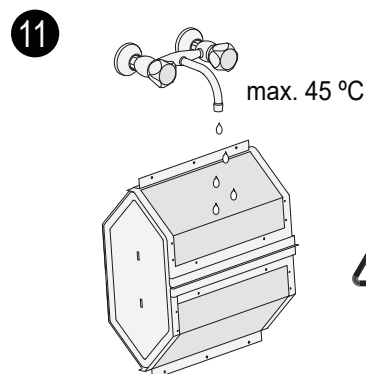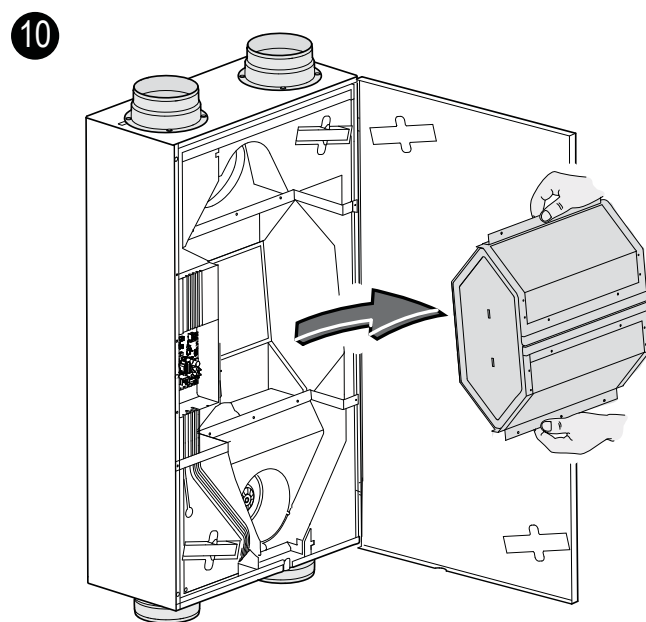

Reinigen met warm water en gangbaar afwasmiddel.

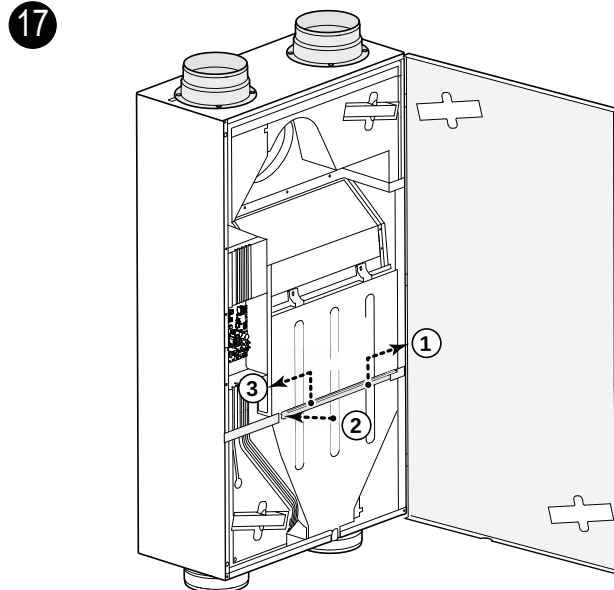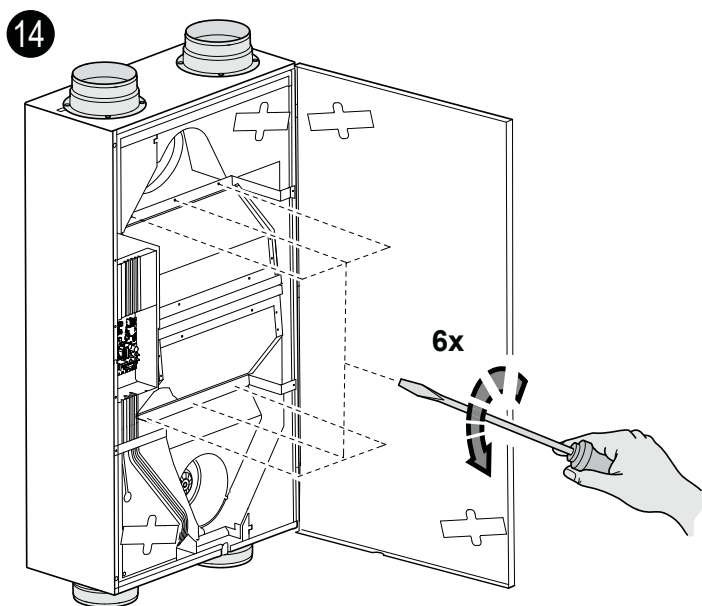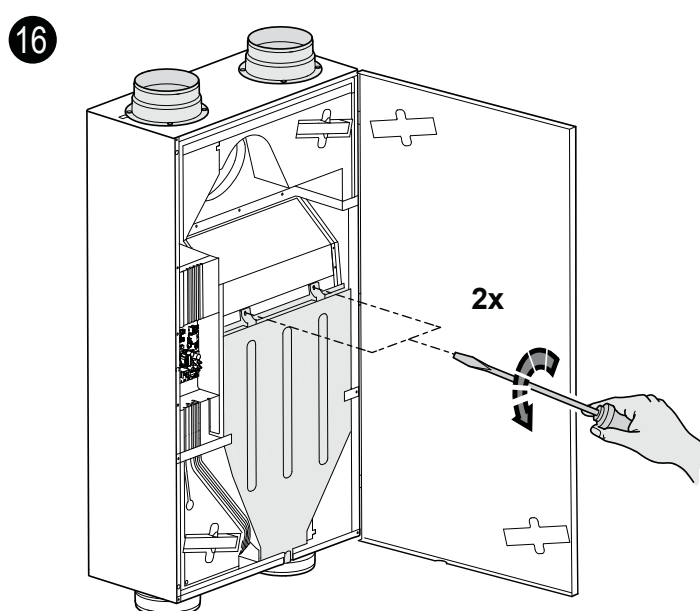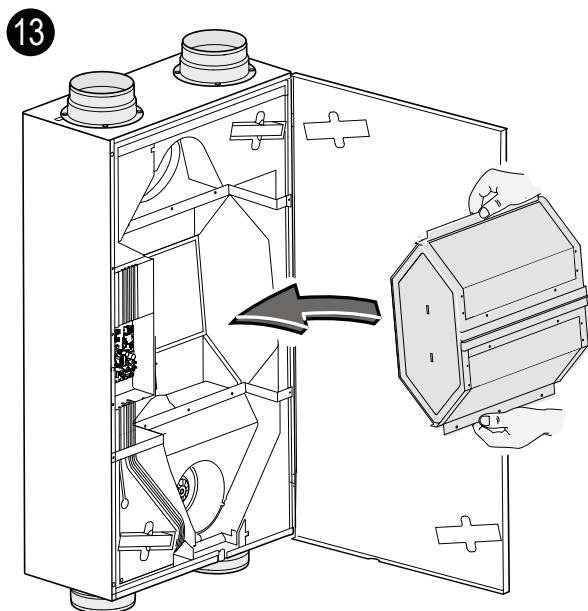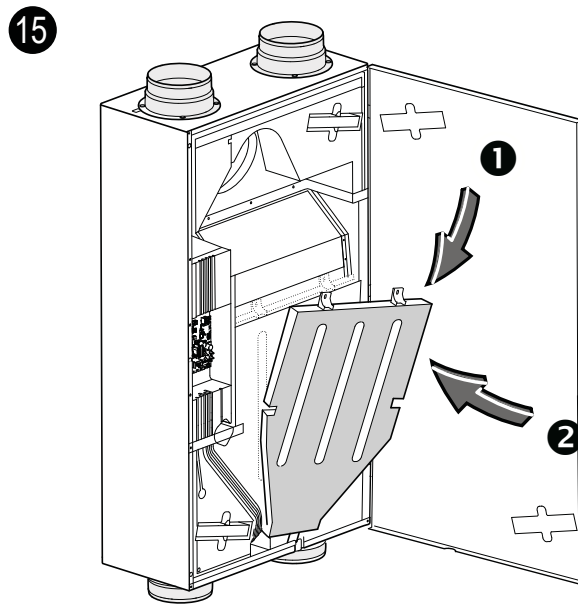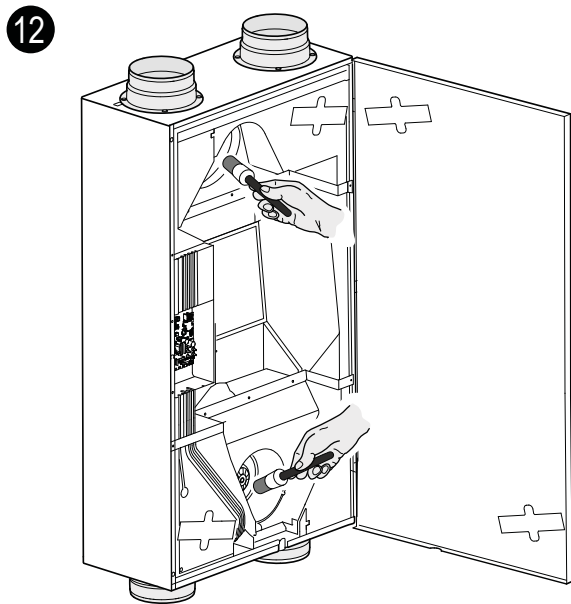

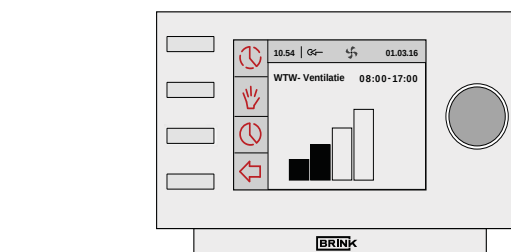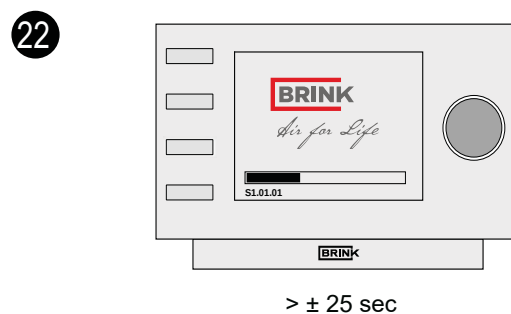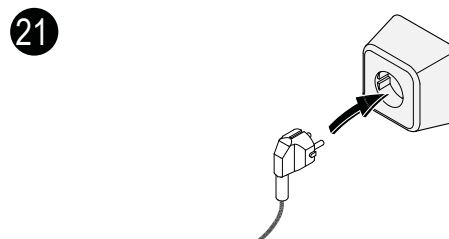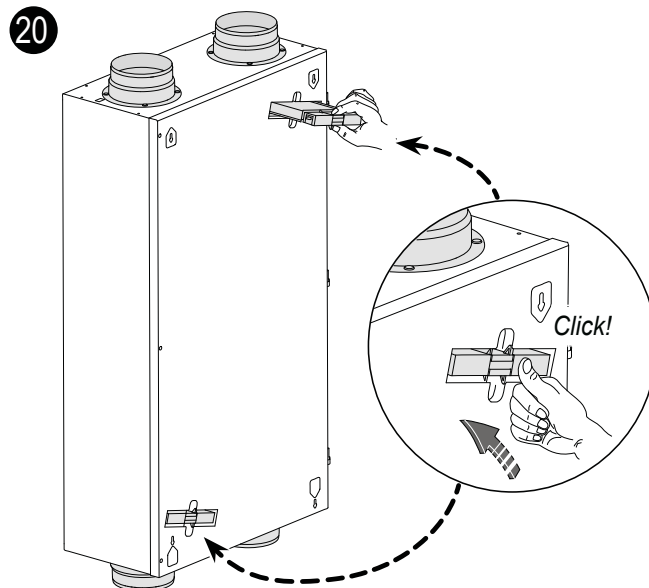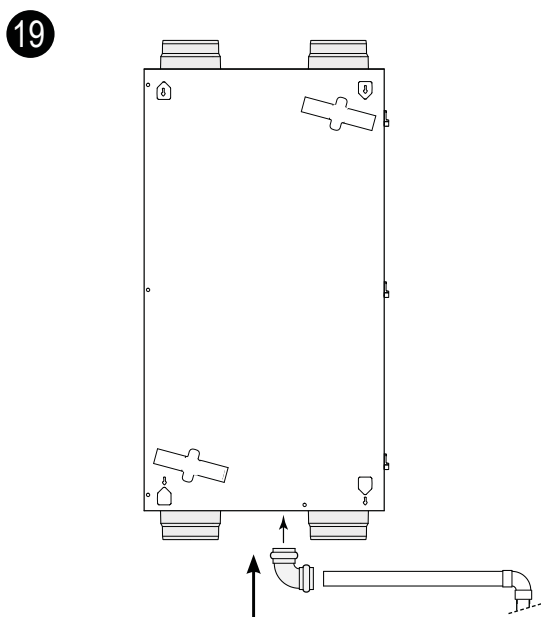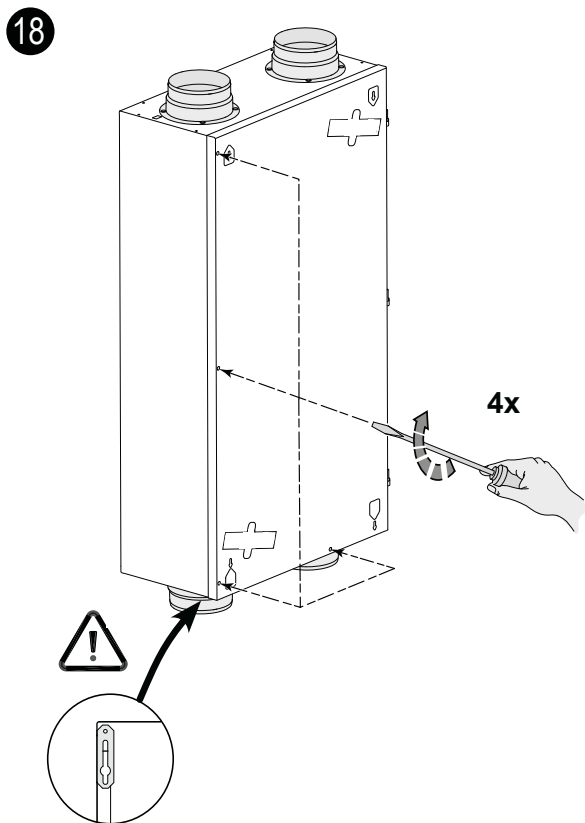

23

Filterreset; zie §8.1 punt 6

Met de Return-toets (↩) kan elk gekozen menu worden verlaten en komt toestel terug in de bedrijfssituatie.