


9 Aansluitschema

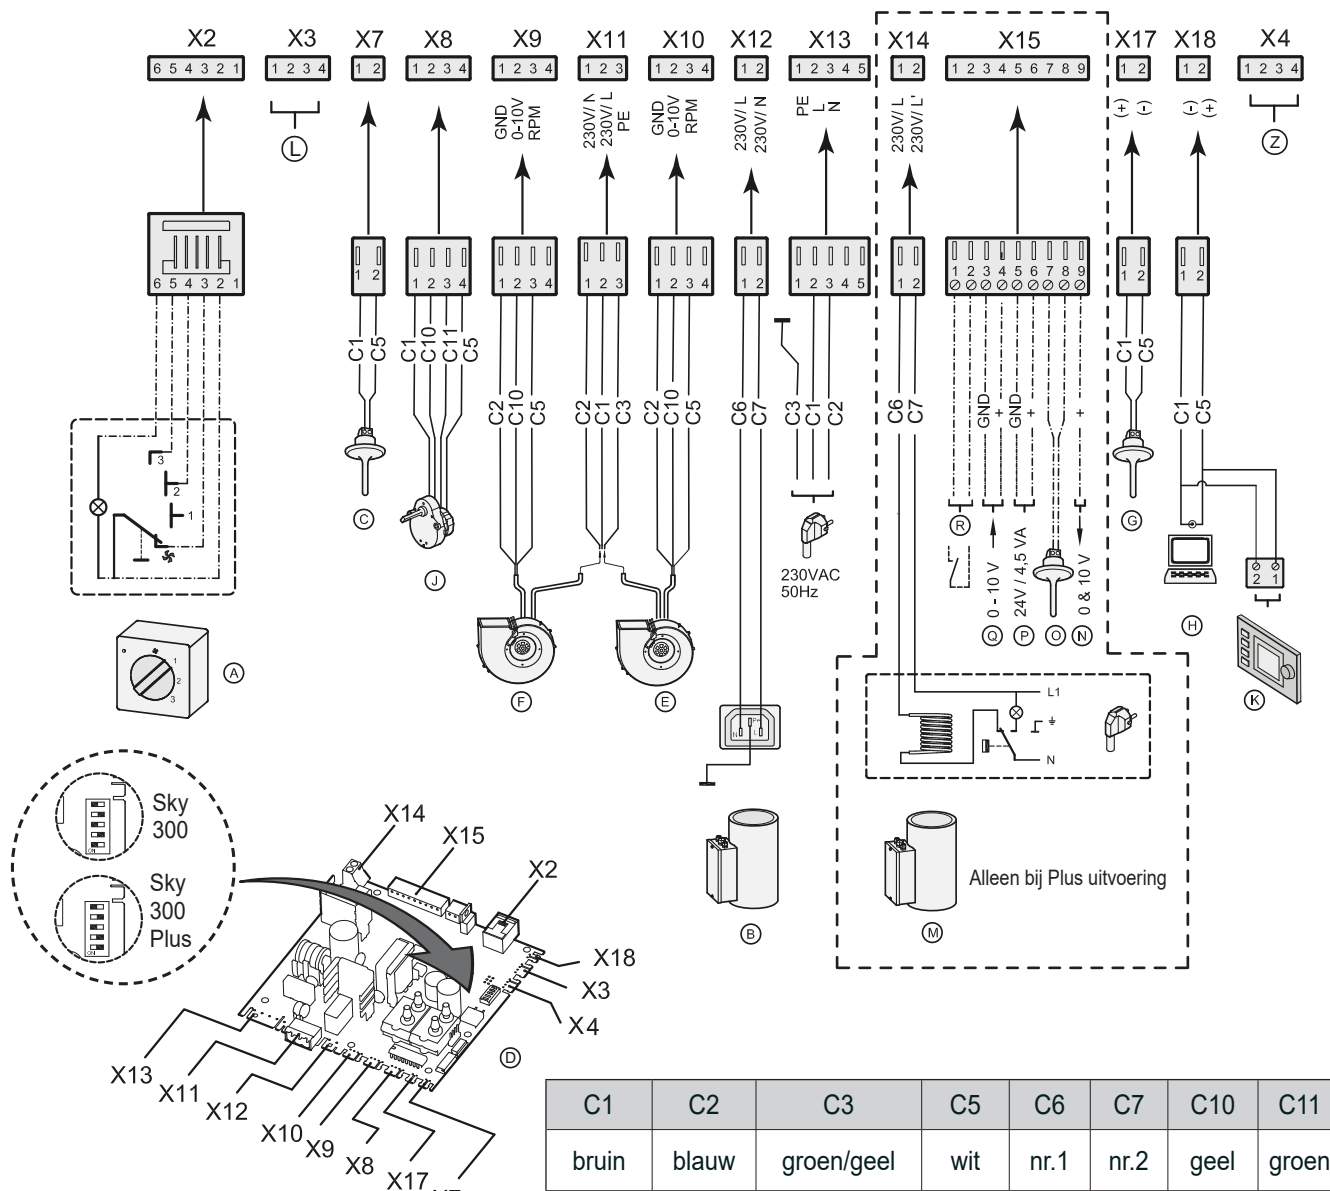

A	B	C	D	E	F	G	H	J
standen-schakelaar	voor-verwarmer	buiten-temperatuur voeler	regelunit	toevoer-ventilator	afvoer-ventilator	binnen-temperatuur voeler	service aansluiting	motor bypasklep

K	L	M	N	O	P	Q	R	Z
Brink Air control	niet van toepassing	naver-warmer	uitgang 0-10V	sensor naverwarmer	24V.	ingang 0-10V	extern schakel-contact	RH-sensor (optie)