



Air for life

Installatievoorschriften

Brink Home Flair (NL)

Nederlands



Inhoudsopgave

1 Inleiding.	3
2 Brink Home verbindings instructies.	4
2.1 Toestel verbinden met user interface.	5
2.2 Toestel verbinden met internet.	6
2.3 Toestel aanmelden bij Brink Home.	7
2.4 Brink Home account aanmaken.	8
2.5 Toestel toevoegen in Brink Home Portal.	9
3 Brink Home Portal.	10
3.1 Gebruiker niveau.	10
3.2 Gebruiker plus niveau.	11
3.3 Installateurs niveau.	14
3.4 Portal niveaus.	15
3.4.1 Systeemlijst (alleen voor installateurs).	16
3.4.2 Systeemweergave.	17
3.4.3 Apparaatparameters wijzigen.	18
3.5 Portal menu's.	19
3.5.1 Trend menu.	20
3.5.2 Waarschuwing menu.	22
3.5.3 Systeeminstellingen menu.	23
3.6 Portal indeling.	25
4 Brink Home App.	26
4.1 Systeemvereisten.	26
4.2 Inloggen.	26
4.3 Bediening Brink Home App.	28
4.3.1 Scherm "Menu".	28
4.3.2 Scherm "Home".	29
4.3.3 Scherm "Info".	30
4.3.4 Scherm "Storingen".	30
4.3.5 Scherm ventilatiemodi.	31

1 Inleiding

Met Brink Home kun je je toestel overal ter wereld bedienen en uitlezen via de Brink Home Portal of de Brink Home app met behulp van een tablet, laptop of smartphone.

Om Brink Home te kunnen gebruiken dient het geïnstalleerde Brink toestel verbonden te zijn met internet via een (thuis) Wi-Fi netwerk.

Voor het gebruik van de Brink Home Portal heeft u een recente webbrowser nodig. Update uw browser indien nodig.

Deze handleiding geeft instructies over het koppelen van een Flair toestel aan Brink Home met de de user interface, Brink Home portal en Brink Home app.

- De Brink Home Portal is via de volgende URL te vinden: **www.brink-home.com**.
- De Brink Home App is beschikbaar voor Apple en Android toestellen en te vinden in de betreffende app store.

2 Brink Home verbindingso instructies

Volg onderstaande instructies in aangegeven volgorde om een toestel aan Brink Home te koppelen:

1. Toestel verbinden met de user interface → [Toestel verbinden met user interface](#) -> pagina 5.
2. Toestel verbinden met internet →.
3. Toestel aanmelden bij Brink Home → [Toestel aanmelden bij Brink Home](#) -> pagina 7.
4. Brink Home account aanmaken → [Brink Home account aanmaken](#) -> pagina 8.
5. Toestel toevoegen in Brink Home Portal → [Toestel toevoegen in Brink Home Portal](#) -> pagina 9.

-
- i** **Opmerking**
Om toegang te krijgen tot de Brink Home portal en Brink Home app dient u zich te registreren.
-
- i** **Opmerking**
De afgebeelde schermen kunnen verschillen afhankelijk van merk en type communicatiemiddel (telefoon/
tablet/laptop) van de gebruiker.
-
- i** **Opmerking**
Deze handleiding geldt voor zowel communicatiemiddelen met een Android, Windows en Apple-
besturingssysteem.
Het toegepaste communicatiemiddel moet zijn voorzien van een Wi-Fi ontvanger.
-
- i** **Opmerking**
Voor het verbinden van het ventilatietoestel met de user interface is geen internetverbinding of installatie
van een app vereist.
-
- i** **Opmerking**
Schakel de mobiele data uit op toegepast communicatiemiddel alvorens deze procedure te starten. (Wi-Fi
aan laten staan!)
-
- i** **Opmerking**
Wanneer er een filtermelding of storingsmelding actief is kan er ook verbinding met user interface tot stand
worden gebracht.
-
- i** **Opmerking**
De Wi-Fi verbinding wordt verbroken wanneer het communicatiemiddel buiten het bereik van de Wi-Fi van
het toestel komt.
-
- i** **Opmerking**
Indien het toestel spanningsloos geweest is zal de Wi-Fi verbinding met internet en de Brink Home Portal
automatisch weer tot stand komen.
-
- i** **Opmerking**
Installaties toevoegen aan uw gebruikersaccount kan alleen in de portal, niet in de app.
-
- i** **Opmerking**
Noteer aangemaakte inloggegevens en wachtwoorden.
-

2.1 Toestel verbinden met user interface



Opmerking

Na het activeren van de Wi-Fi modus moet binnen 15 minuten contact worden gemaakt tussen het toestel en het toegepaste communicatiemiddel (telefoon/tablet/laptop).



Opmerking

De verbinding wordt verbroken wanneer het communicatiemiddel buiten het bereik van de Flair Wi-Fi komt.




Opmerking

Wanneer men de vraag krijgt of u verbonden wilt blijven met netwerk, druk dan altijd op "Ja".

Stap 1


Zorg dat het toestel spanning heeft en aan staat.
Druk ca. 1 seconde op de knop om de Wi-Fi modus van het toestel te activeren.
De LED op het toestel zal nu groen knipperen.

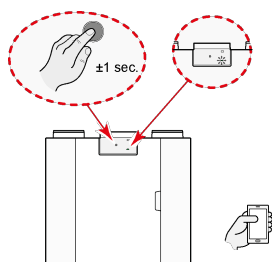

Stap 2


Ga naar Wi-Fi instellingen van het communicatiemiddel en selecteer het Wi-Fi netwerk van het toestel: (Flair + 4 laatste cijfers van het serienummer), in dit geval Flair1818.

Het serienummer van het toestel staat vermeld op de sticker rechtsboven op het toestel, onder de QR code.

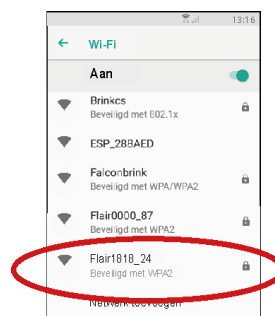

Stap 3

Voer de **12 cijfers** van het serienummer van het toestel in als wachtwoord en druk verbinden.
(In de meeste gevallen staat er na verbinden een uitroepteken bij het Wi-Fi teken op toegepast communicatiemiddel)

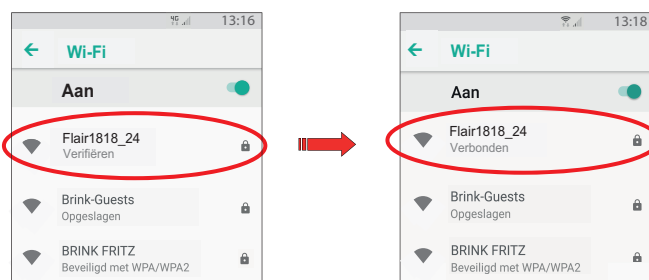

Stap 4

Open op het toegepaste communicatiemiddel een webbrowser (bij voorkeur google Chrome).

Raadpleeg de sticker op de binnenkant van de filterdeur van het toestel voor het correcte webadres en voer deze in of scan de QR code op deze sticker.

Er is nu verbinding tussen toegepast communicatiemiddel en het toestel via de user interface.

Raadpleeg de handleiding van het Flair toestel voor functies en uitleg van de user interface.



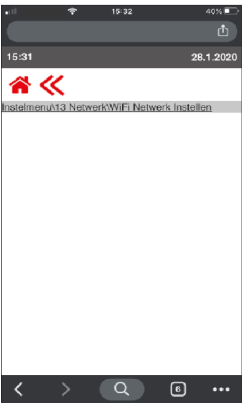
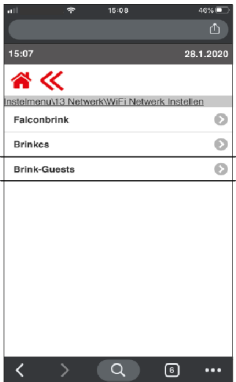


Stap 5

Ga naar → [Toestel verbinden met internet](#) -> pagina 6 om het toestel te verbinden met internet.

2.2 Toestel verbinden met internet

Stap 1:

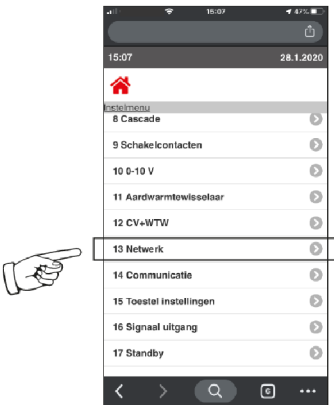Maak (indien nog niet gedaan) verbinding met de user interface → [Toestel verbinden met user interface](#) -> pagina 5.

<p>Stap 2</p> <p>Klik in de user interface op instellingen (tandwiel), scroll naar beneden en selecteer menu "13 Netwerk".</p> 	<p>Stap 3</p> <p>Selecteer "Wi-Fi Netwerk Instellen".</p> 	<p>Stap 4</p> <p>Er verschijnt een leeg scherm en het Wi-Fi symbool begint te knipperen wat betekent dat er gezocht wordt naar beschikbare Wi-Fi netwerken.</p> 
<p>Stap 5</p> <p>Wacht minimaal 10 seconden tot er een lijst van Wi-Fi netwerken wordt getoond. Selecteer het thuis netwerk waar het toestel mee verbonden moet worden.</p> <p>(Als voorbeeld is hier Brink-Guests gebruikt)</p> 	<p>Stap 6</p> <p>Vul het wachtwoord van het geselecteerde thuis Wi-Fi netwerk in en bevestig door de return toets te klikken.</p> <p>(Het Wi-Fi wachtwoord staat vaak op het modem)</p> 	<p>Stap 7</p> <p>Na minimaal 10 tot 15 seconden verschijnt het Wi-Fi symbool permanent en de LED op het toestel knippert afwisselend blauw en groen, het toestel is nu verbonden met internet.</p> <p>Blijf op dit tabblad in de user interface.</p> 


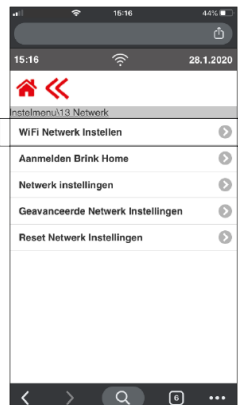
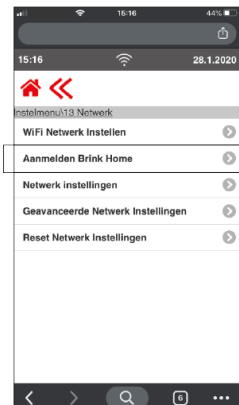
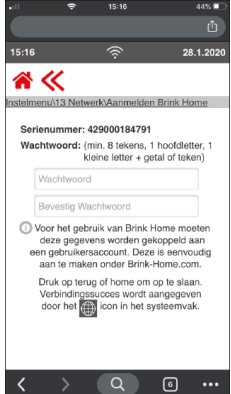
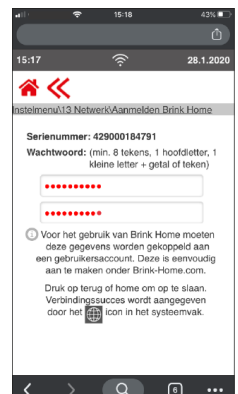
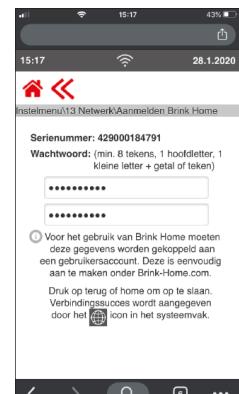
Stap 8

Ga verder naar **stap 4** van → [Toestel aanmelden bij Brink Home](#) -> pagina 7 om het toestel/systeem aan te melden bij Brink Home.

2.3 Toestel aanmelden bij Brink Home

Stap 1:

Maak (Indien nog niet gedaan) verbinding met de user interface, → [Toestel verbinden met user interface](#) -> pagina 5 en verbind het toestel met internet, zie → [Toestel verbinden met internet](#) -> pagina 6.

<p>Stap 2</p> <p>Klik in de user interface op het tandwiel (instellingen), scroll naar beneden en selecteer menu "13 Network".</p> 	<p>Stap 3</p> <p>Selecteer "WiFi netwerk instellen". Selecteer in het volgende scherm "WiFi". Bevest met de 2 pijltjes (Return).</p> 	<p>Stap 4</p> <p>Selecteer "Aanmelden Brink Home".</p> 
<p>Stap 5</p> <p>Maak een wachtwoord aan dat voldoet aan de beschreven eisen. Vul het wachtwoord 2 maal in. Bevestig met de 2 pijltjes (Return).</p> 	<p>Stap 6</p> <p>De puntjes blijven rood als niet twee maal hetzelfde wachtwoord is ingevoerd of als het wachtwoord niet aan de eisen voldoet.</p> 	<p>Stap 7</p> <p>Als alle puntjes zwart zijn, is het wachtwoord 2 maal correct ingevoerd en voldoet deze aan de eisen.</p> 

Stap 8:

Na minimaal 15 seconden verschijnt het wereldbolsymbool (verbinding Brink Home portal) permanent naast het Wi-Fi symbool terwijl de LED op het Brink Home Portal toestel afwisselend blauw en groen knippert. Het toestel is nu aangemeld bij Brink Home.

Verbreek de Wi-Fi verbinding tussen het toestel en het toegepaste communicatiemiddel en zet mobiele data van communicatiemiddel weer aan indien deze uitgezet was.

Ga naar → [Brink Home account aanmaken](#) -> pagina 8 om een account aan te maken in Brink Home.

2.4 Brink Home account aanmaken



Opmerking

Het wachtwoord van uw Brink Home gebruikersaccount is niet hetzelfde als het wachtwoord van uw systeem/toestel.



Opmerking

Noteer het aangemaakt wachtwoord zodat u het later terug kunt vinden.

Voer de volgende stappen uit om een Brink Home account aan te maken:

1. Ga naar www.brink-home.com
2. Selecteer "Nu registreren".
3. Vul uw e-mail adres 2 keer in.
4. Selecteer de gewenste taal.
5. Kies een wachtwoord dat u wilt gaan gebruiken voor Brink Home en voer dit wachtwoord 2 maal in.
6. Accepteer de voorwaarden en privacy verklaring.
7. Klik "registratie indienen".
8. Er wordt een bevestigingsmail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.
9. Volg de instructies in de e-mail.
10. Hierna is uw account aangemaakt en kunt u inloggen met de opgegeven gebruikersgegevens.

BRINK

Brink Home

E-mail

Wachtwoord

☐ Inloggegevens onthouden

Als u akkoord gaat, wordt er een cookie op uw apparaat geplaatst. Zo wordt u minder vaak gevraagd om in te loggen. Gebruik deze functie niet op openbare apparaten.

INLOGGEN

NU REGISTREREN

WACHTWOORD VERGETEN?

[COLOFON](#)

[GEBRUIKSVORWAARDEN](#)

[PRIVACYVERKLARING](#)

2.5 Toestel toevoegen in Brink Home Portal


Zorg dat het toestel is verbonden met internet → [Toestel verbinden met internet](#) -> pagina 6, aangemeld is bij Brink Home → [Toestel aanmelden bij Brink Home](#) -> pagina 7 en dat u een Brink Home account heeft aangemaakt → [Brink Home account aanmaken](#) -> pagina 8.



Opmerking

Installaties / systemen toevoegen aan uw gebruikersaccount kan alleen in de portal, niet in de Brink Home app.

1. Log in op de Brink Home portal (www.brink-home.com) met uw account gegevens.
2. Klik "Apparaat toevoegen".

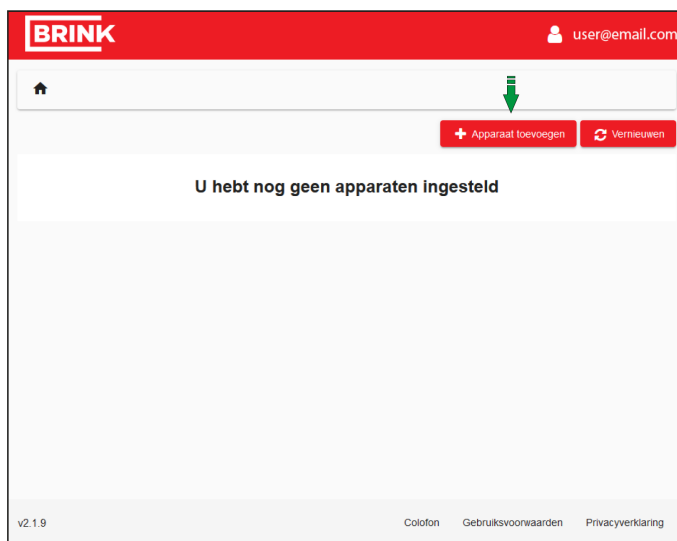

3. Voer het serienummer van uw ventilatietoestel in (alleen de 12 cijfers).
4. Voer het wachtwoord in. **Dit is het wachtwoord dat u aangemaakt heeft bij stap 5 in "Toestel aanmelden bij Brink Home" → [Brink Home account aanmaken](#) -> pagina 8.** Klik "Systeem toevoegen" (De tegel toevoegen wordt rood na invoer serienummer en wachtwoord).

5. Het toestel wordt nu in de systeemlijst in de portal weergegeven en de LED op het toestel is nu continu blauw.
6. Uw toestel is nu te bedienen en uit te lezen in de [Brink Home Portal](#) -> pagina 10 en met de [Brink Home App](#) -> pagina 26.

3 Brink Home Portal

Er zijn 3 gebruikersniveaus in de Brink Home Portal:



- Gebruiker (standaard ingesteld na registratie) → [Gebruiker niveau](#) -> pagina 10
- Gebruiker plus → [Gebruiker plus niveau](#) -> pagina 11
- Installateurs niveau → [Installateurs niveau](#) -> pagina 14

3.1 Gebruiker niveau

Als standaard gebruiker kunt u een aantal instellingen doen in het toestel, zie onderstaande tabel.

Om meer instelmogelijkheden te verkrijgen zie → [Gebruiker plus niveau](#) -> pagina 11 of → [Installateurs niveau](#) -> pagina 14.


Voorbeeld van mogelijke Flair 400 instellingen op gebruikers niveau

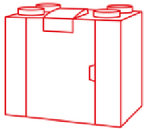Flair 400	
	Apparaattype
	Flair 400
	Softwarelabel
	S3.01.02
Status filtermelding	
Geen filtermelding	
Aantal dagen sinds filter reset	
0	
Regeling actief	Auto eBus
Ventilatiestand	 Stand 1
Bedrijfsmodus	A Automatische modus
Resterende looptijd bedrijfsmodus	0 Min.
Werking bypassklep	Automodus
Actuele luchtdebiet toevoer	100 m³/h
Actuele luchtdebiet afvoer	100 m³/h
Temperatuur "van buiten"	22,0 °C
Temperatuur naar woning	21,7 °C
Status bypassklep	Dicht
Status voorverwarmer	Uit


3.2 Gebruiker plus niveau

U kunt gebruiker plus niveau selecteren in de Brink Home portal om meerdere instellingen te zien of aan te passen.

1. Klik op uw gebruikersnaam rechtsboven in het scherm.
2. Klik "Accountinstellingen".
3. Klik op het pijltje bij "Rol" en selecteer gebruiker plus.
4. Klik "opslaan".

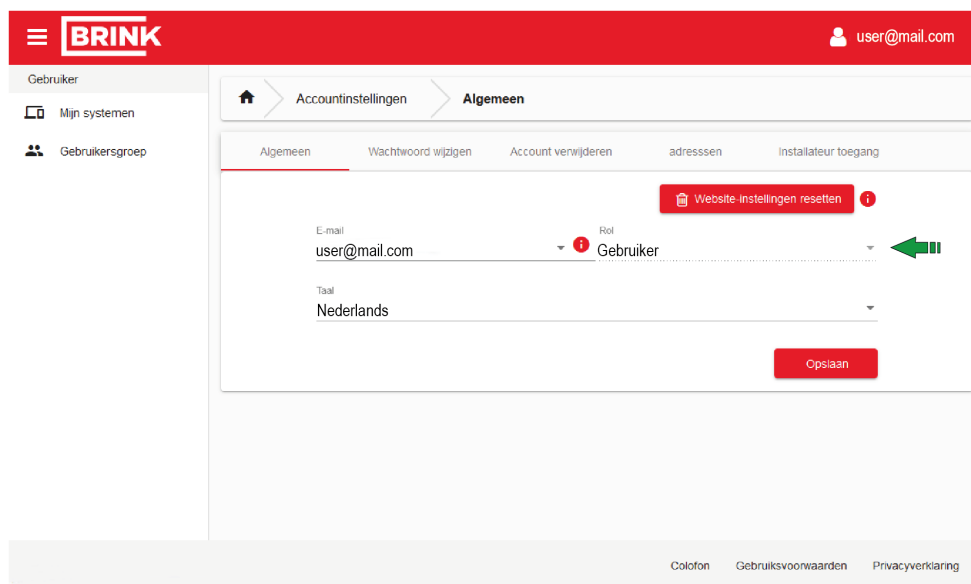



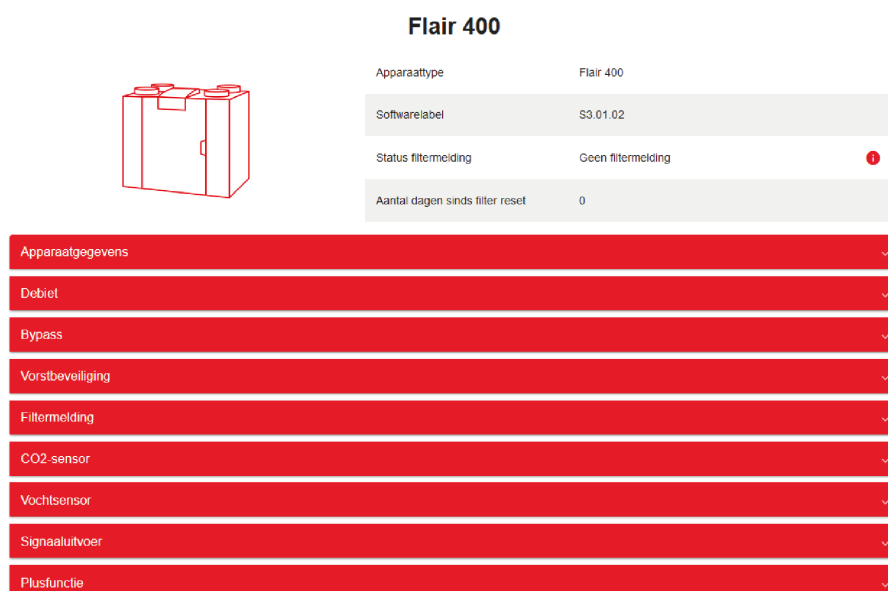











































Voorbeeld van mogelijke Flair 400 instellingen op gebruikers plus niveau



Flair 400	
Apparaattype	Flair 400
Softwarelabel	S3.01.02
Status filtermelding	Geen filtermelding
Aantal dagen sinds filter reset	0

- Apparaatgegevens
- Debiet
- Bypass
- Vorstbeveiliging
- Filtermelding
- CO2-sensor
- Vochtsensor
- Signaaluitvoer
- Plusfunctie

Apparaatgegevens		
Regeling actief	Auto eBus	 
Ventilatiestand	 Stand 1	   
Bedrijfsmodus	A Automatische modus	  
Resterende looptijd bedrijfsmodus	0 Min.	
Werkking bypassklep	Automodus	  
Instelling toevoerdebiet	100 m³/h	
Actuele luchtdebiet toevoer	100 m³/h	
Toevoerdruk	6 Pa	
Instelling afvoerdebiet	100 m³/h	
Actuele luchtdebiet afvoer	100 m³/h	
Druk afvoer	0 Pa	
Temperatuur "van buiten"	21,9 °C	
Temperatuur naar woning	21,9 °C	
Status bypassklep	Dicht	 
Status voorverwarmer	Uit	 

Debiet		
Ventilatiestand - 0	 50 m³/h	  
Ventilatiestand - 1	 100 m³/h	  
Ventilatiestand - 2	 210 m³/h	  
Ventilatiestand - 3	 300 m³/h	  
Onbalans open haard	 0 %	  

Bypass

Status bypassklep

Dicht

Werking bypassklep

Automodus

Bypasstemperatuur "uit woning"

24 °C

Bypass hysteresis

2 °C

3.3 Installateurs niveau



Opmerking

Het verifiëren van de installateurs toegang aanvraag kost enkele dagen. U ontvangt een e-mail wanneer uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als installateur of professionele gebruiker kunt u installateurs toegang aanvragen voor de Brink Home portal.

Het account van een installateur is geoptimaliseerd voor het weergeven van meerdere installaties en een installateur kan meer apparaat parameters bekijken en wijzigen.

Voer de volgende stappen uit om de registratie als installateur aan te vragen:

1. Registreer of login in de Brink Home Portal.
2. Klik op uw gebruikersnaam rechtsboven in het scherm.
3. Klik "Accountinstellingen".
4. Klik tabblad "Installateur toegang".
5. Vul alle velden in.
6. Klik "Verzend verzoek" om uw aanvraag te verzenden.

The screenshot shows the 'BRINK' logo in the top left corner and a user profile icon with the email 'user@email.com' in the top right corner. Below the header is a navigation bar with a home icon, 'Accountinstellingen', and 'Installateur toegang aanvragen'. A green arrow points down to the 'Installateur toegang' tab, which is highlighted with a red underline. The form contains the following fields and text:

Dit formulier is bedoeld voor installateurs en soortgelijke professionals uit de industrie. Vul het formulier in om een installateursgroep aan te melden. Na verzending zal de aanvraag door Brink worden beoordeeld. U ontvangt een bericht over de status van uw aanvraag.

Bedrijf **Klantnummer**

Vul uw bedrijfsnaam in 0 / 20

Telefoonnummer **Fiscaal nummer**

Vul uw telefoonnummer in Voer uw btw-nummer in

☒ Mijn bedrijf zal voor andere gebruikers zichtbaar zijn

At the bottom of the page, there is a footer with 'v2.1.9' on the left and 'Colofon', 'Gebruiksvoorwaarden', and 'Privacyverklaring' on the right.

3.4 Portal niveaus

De Brink Home Portal heeft drie niveaus:

Niveau 1: De systeemlijst (alleen zichtbaar indien installateurs toegang is verkregen)


Een lijst met systemen die in uw account zijn geregistreerd.

Niveau 2: De systeemweergave (standaard weergegeven niveau)


Hier wordt een overzicht gegeven van het geselecteerde systeem en de bijbehorende apparaten.

Niveau 3: Het toepassingsniveau

Hier kunt u de systeem- en apparaateigenschappen aanpassen.

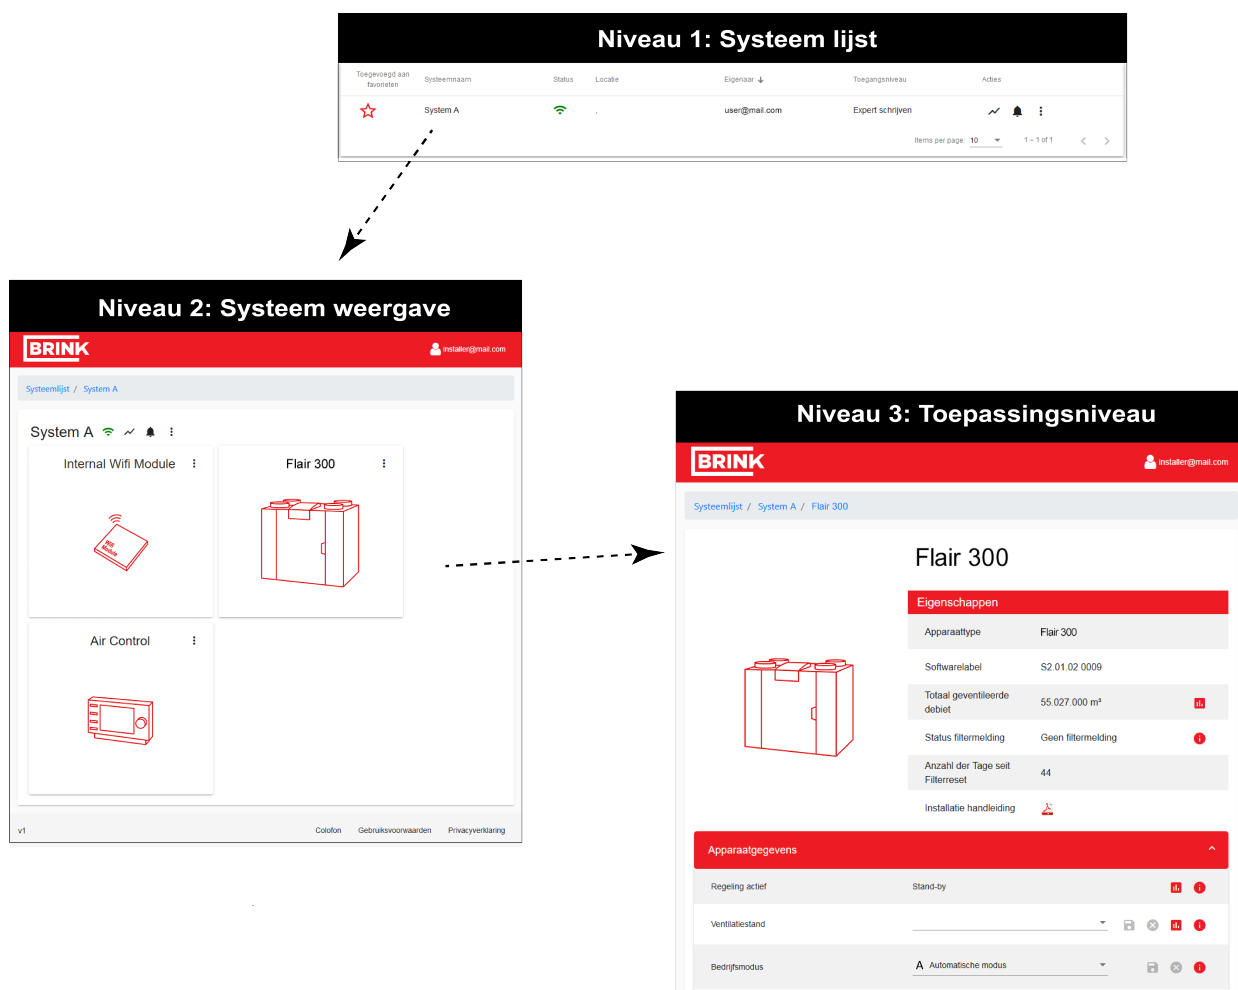

De navigatiebalk geeft aan op welk niveau u zich momenteel bevindt:

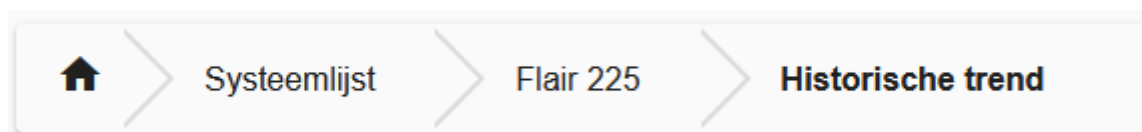

3.4.1 Systeemlijst (alleen voor installateurs)

De systeemlijst biedt een overzicht van systemen die in uw account zijn geregistreerd en systemen waartoe u gedeelde toegang hebt. U kunt de systeemlijst filteren of een systeem markeren als favoriet met het ster pictogram in de eerste kolom. Een favoriet systeem wordt altijd bovenaan de lijst weergegeven.

Klik op een systeem om het te openen. U kunt ook meteen een actie uitvoeren met een van de actie pictogrammen in de laatste kolom. Zie → [Portal menu's](#) -> pagina 19 voor de functies van deze pictogrammen.

BRINKinstaller@mail.com

Systeemlijst

+ Apparaat toevoegen

Vernieuwen

Filteren

Geen actieve filter

Toegevoegd aan favorieten	Systeemnaam	Status	Locatie	Eigenaar ↓	Toegangsniveau	Acties
	System A		.	user@mail.com	Expert schrijven	

Items per page: 10 1 – 1 of 1 < >

v1


Colofon

Gebruiksvoorwaarden

Privacyverklaring

3.4.2 Systeemweergave

De systeemweergave biedt een overzicht van het geselecteerde systeem en de bijbehorende apparaten.

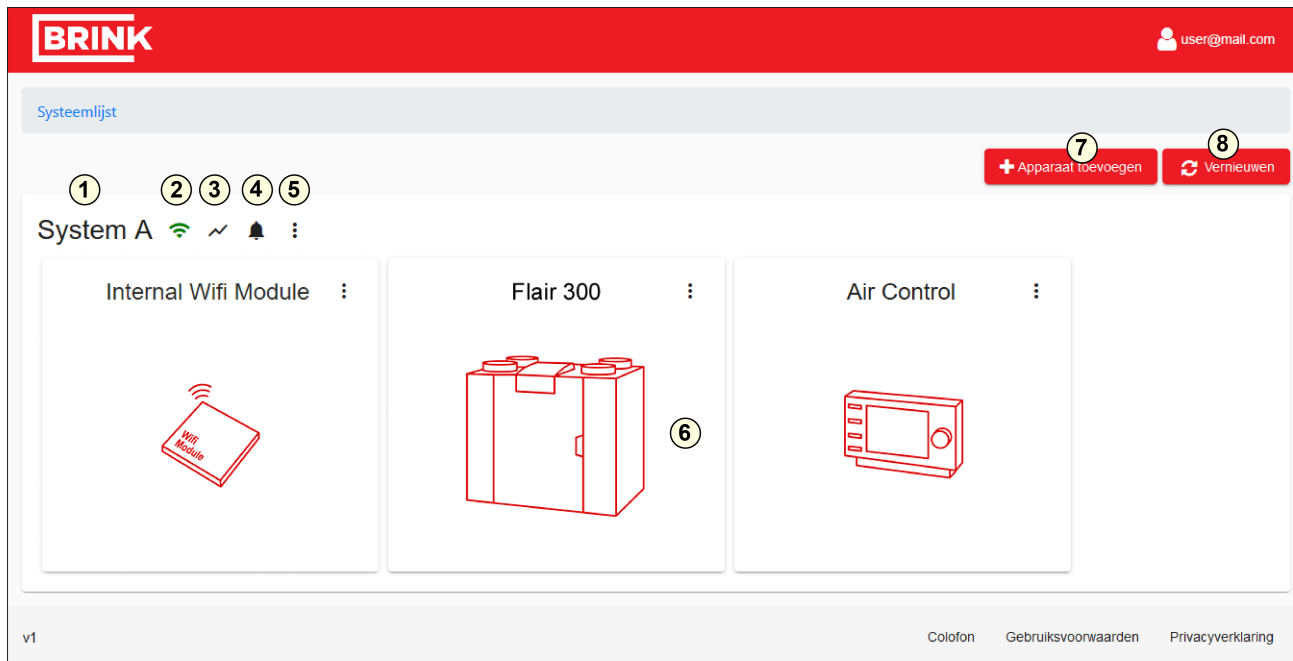

Systeemweergave onderdelen:

1. *Systeemnaam*
2. *Status : online / offline*
3. *Trend menu*
4. *Waarschuwingen menu*
5. *Systeeminstellingen menu*
6. *Apparaat selecteren*
7. *Apparaat toevoegen*
8. *Weergave vernieuwen*

- **Systeemnaam :** De systeemnaam kan worden gewijzigd in de systeeminstellingen.
- **Online/offline :** Het pictogram naast de systeemnaam geeft de verbindingstatus aan van het huidige systeem.



= Online / verbonden



= Offline / niet verbonden

3.4.3 Apparaatparameters wijzigen

Klik op een van de apparaten in de systeemweergave om de apparaatweergave te openen.

The screenshot displays the Brink Flair 300 control interface. At the top, the Brink logo is on the left, and the user email 'user@mail.com' is on the right. Below the header, a breadcrumb trail shows 'Systeemlijst / System A - Flair 300'. The main title 'Flair 300' is centered. To the left of the 'Eigenschappen' section is a line drawing of the device. The 'Eigenschappen' section lists: Apparaattype: Flair 300; Softwarelabel: S2.01.02.0009; Status filtermelding: Geen filtermelding (with a red 'i' icon); and Anzahl der Tage seit Filterreset: 44. Below this is the 'Apparaatgegevens' section, which contains a table of parameters. Each parameter has a dropdown menu, a save icon, a delete icon, a status icon (red 'i' or 'ii'), and an information icon (red 'i').

Apparaatgegevens	
Ventilatiestand	[Dropdown] [Save] [Delete] [Status] [Info]
Bedrijfsmodus	A Automatische modus [Save] [Delete] [Status] [Info]
Resterende looptijd bedrijfsmodus	100 Min. [Status]
Actuele luchtdebiet toevoer	50 m³/h [Status]
Actuele luchtdebiet afvoer	50 m³/h [Status]
Temperatuur "van buiten"	22,8 °C [Status]
Temperatuur naar woning	23,8 °C [Status]
Status bypassklep	Dicht [Status] [Info]
Status voorverwarmer	Uit [Status] [Info]
Relatieve vochtigheid	0 % [Status]
PPM eBus CO2-sensor 1	0 PPM [Status]
PPM eBus CO2-sensor 2	0 PPM [Status]
PPM eBus CO2-sensor 3	0 PPM [Status]
PPM eBus CO2-sensor 4	0 PPM [Status]


At the bottom of the interface, there is a footer with 'v1' on the left and 'Colofon Gebruiksvoorwaarden Privacyverklaring' on the right.

Hier worden alle apparaatparameters weergegeven. Naast parameters die u kunt wijzigen staan pictogrammen voor opslaan en ongedaan maken. Nadat u een parameter hebt gewijzigd, worden deze pictogrammen geactiveerd kunt u wijzigingen opslaan of ongedaan maken. Via het grafiekpictogram naast een parameter kunt u een beknopt overzicht bekijken van de parametergeschiedenis. Via het informatiepictogram (de "i") krijgt u meer informatie over het bereik van de parameter.

This image is a close-up of the 'Ventilatiestand' control element. It features a dropdown menu with the text 'Ventilatiestand' on the left. To the right of the dropdown are four icons: a save icon (floppy disk), a delete icon (X), a status icon (red square with 'ii'), and an information icon (red circle with 'i').

3.5 Portal menu's

Er zijn drie systeem menu's toegankelijk via de systeemweergave of via de laatste kolom van de systeemlijst (alleen voor installateurs):

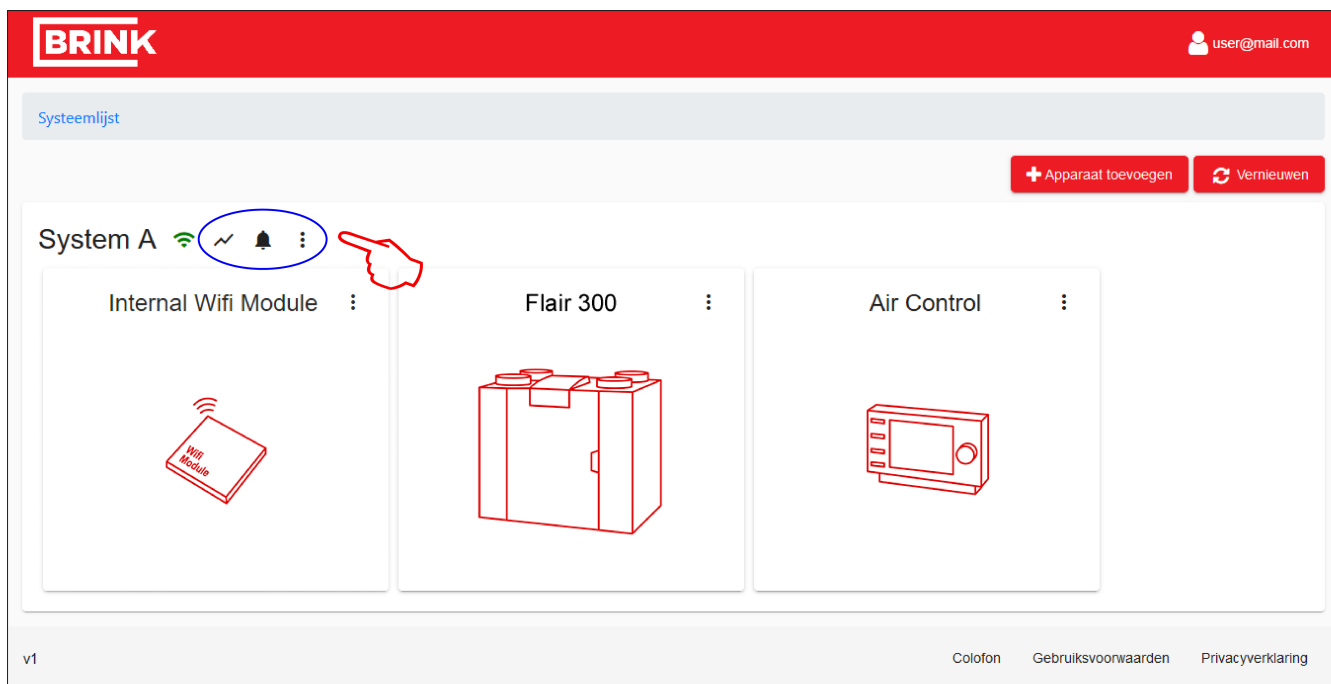


~ - Trend menu (toestel uitlezen).

🔔 - Waarschuwing menu.

⋮ - Systeeminstellingen menu.

3.5.1 Trend menu

In het trend menu  kunt u historische of actuele apparaat parameters/gegevens raadplegen.

- Op het eerste tabblad "Historische trend" kunt u historische gegevens raadplegen.
- Op het tweede tabblad "Live trend" kunt u de huidige gegevens raadplegen. (De gegevens worden elke vijf seconden bijgewerkt.)
- Op het derde tabblad "Instellingen" selecteert u (maximaal 10) parameters/gegevens die u wilt weer laten geven in de "Historische" of "Live trend".
- Klik in het tabblad "Historische trend" of "Live trend" op een parameter onder de grafiek om deze tijdelijk te verbergen in de grafiek.
- Klik "Downloaden" rechtsboven in het tabblad "Historische trend" om de historische gegevens van de afgelopen 32 dagen te downloaden als een gecomprimeerd CSV bestand.



Instellingen wijzigen

U kunt maximaal tien parameters selecteren voor weergave in de historische of live trend. Klik op het vakje voor de waarde die u wilt weergeven. Rood gemarkeerde parameters worden weergegeven.

Geselecteerd	Apparaat	Parameter	Unit
<input checked="" type="checkbox"/>	Flair 300	Temperatuur "van buiten"	°C
<input type="checkbox"/>	Flair 300	Actuele luchtdebiet afvoer	m³/h
<input checked="" type="checkbox"/>	Flair 300	Actuele luchtdebiet toevoer	m³/h
<input type="checkbox"/>	Flair 300	Ventilatiestand	Status
<input type="checkbox"/>	Flair 300	PPM eBus CO2-sensor 1	PPM

Trendgegevens verzenden (alleen voor installateurs)

Gebruikers met installateurs toegang kunnen automatisch een logbestand per e-mail laten verzenden. Als u het automatisch verzenden van systeemgegevens wilt instellen, klikt u op de knop "+ Toevoegen" om een e-mailadres toe te voegen en de interval voor het verzenden in te stellen.

Ontvanger	Interval	Acties
user@mail.com	Wekelijks	

Direct verzenden (alleen installateur)

Na het instellen van een e-mailadres is het mogelijk om de huidige systeemgegevens meteen te verzenden met de e-mailknop

3.5.2 Waarschuwing menu

In het waarschuwing menu  ziet u een overzicht van alle foutmeldingen die door het systeem zijn gegenereerd.

BRINK installer@mail.com

Systeemlijst / System A / Waarschuwingen

Foutmeldingen Doelen storingsmelding

Filteren Filter instellen

Niveau ↓	Apparaat	Code	Tekst
Opgelost	Flair 300	111	RH-sensor defect

Items per pagina 10 1 - 1 of 1 < > >> <<

v1 Colofon Gebruiksvoorwaarden Privacyverklaring

Op het tweede tabblad "Delen storingsmelding" kunt u de foutmeldingen per e-mail versturen.

Op dit tabblad kunt u een e-mailadres opgeven, een onderwerp instellen, aangeven of u een melding wilt ontvangen bij een optredende of opgeloste fout en aangegeven of u een melding wilt ontvangen wanneer het systeem online of offline is.

Ontvanger bewerken

E-mailadres
user@mail.com 19/50


Onderwerptitel
Storing - System A 24/100


Meldingsstijl
Binnenkomende ▼

Verbindingsmelding
Online en Offline ▼

Sluiten opslaan

3.5.3 Systeeminstellingen menu

In het systeeminstellingen menu  kunt u uw systeemgegevens wijzigen en aanvullen. U kunt onder andere de naam en locatie van het systeem opgeven of wijzigen.

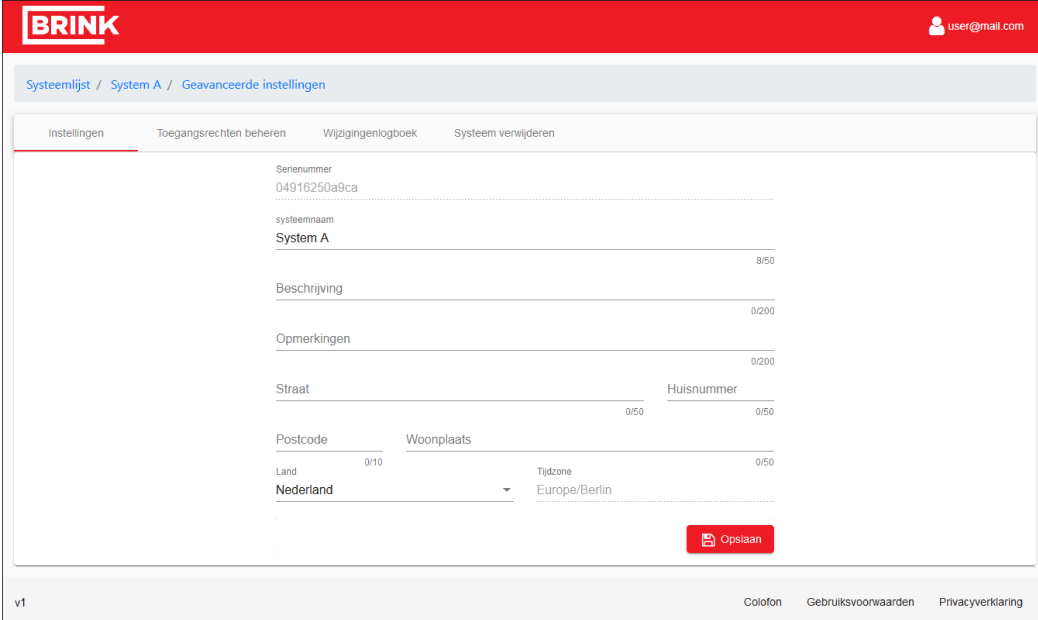

BRINK user@mail.com

Systeemplijst / System A / Geavanceerde instellingen

Instellingen Toegangsrechten beheren Wijzigingenlogboek Systeem verwijderen

Serienummer
04916250a9ca

systeemnaam
System A 0/50

Beschrijving 0/200

Opmerkingen 0/200

Straat 0/50 Huisnummer 0/50

Postcode 0/10 Woonplaats 0/50


Land Nederland Tijdzone Europe/Berlin

Opslaan

v1 Colofon Gebruiksvoorwaarden Privacyverklaring

Toegangsrechten beheren

Op het tabblad "Toegangsrechten beheren" kunt u een andere gebruiker van afstand toegang geven tot uw systeem. Brink heeft standaard het recht om uw systeem te bekijken. U kunt andere gebruikers toevoegen of verwijderen. Met de knop "Service" kunt u de serviceafdeling van Brink rechtstreeks toegang geven tot uw systeem.

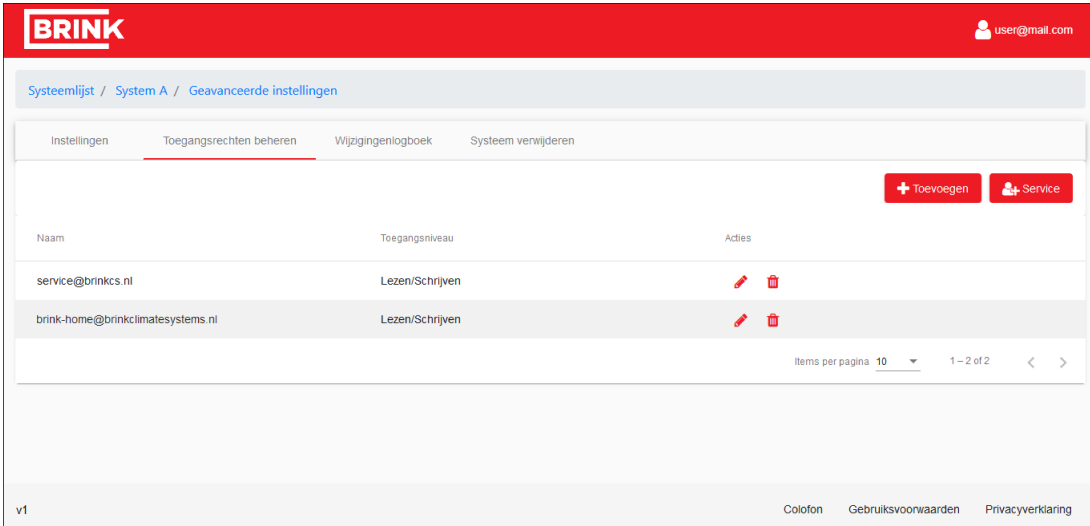





BRINK user@mail.com

Systeemplijst / System A / Geavanceerde instellingen

Instellingen Toegangsrechten beheren Wijzigingenlogboek Systeem verwijderen

+ Toevoegen Service

Naam	Toegangsniveau	Acties
service@brinkcs.nl	Lezen/Schrijven	 
brink-home@brinkclimatesystems.nl	Lezen/Schrijven	 

Items per pagina 10 1 - 2 of 2 < >

v1 Colofon Gebruiksvoorwaarden Privacyverklaring

Wijzigingenlogboek

In het wijzigingenlogboek worden de meest recente wijzigingen in de portal bijgehouden.

BRINKuser@mail.com

[Systeemplijst](#) / [System A](#) / [Geavanceerde instellingen](#)

[Instellingen](#) [Toegangsrechten beheren](#) [Wijzigingenlogboek](#) [Systeem verwijderen](#)

Vernieuwen

Filteren

Geen actieve filter

Datum en tijd ↓	Apparaat	Parameter	Gebruiker	Oude waarde	Nieuwe waarde
14-11-2019 14:13:49	Flair 300	Ventilatiestand	installer@mail.com	21	Stand 1
11-11-2019 16:05:50	Flair 300	Bedrijfsmodus	user@mail.com	Handbediening	Handbediening
11-11-2019 16:05:50	Flair 300	Ventilatiestand	user@mail.com	Stand 3	Stand 0
11-11-2019 16:05:41	Flair 300	Bedrijfsmodus	user@mail.com	Handbediening	Handbediening
11-11-2019 16:05:41	Flair 300	Ventilatiestand	user@mail.com	Stand 3	Stand 3
11-11-2019 16:02:36	Flair 300	Bedrijfsmodus	user@mail.com	Stand vakantie	Handbediening
11-11-2019 16:02:36	Flair 300	Ventilatiestand	user@mail.com	Stand 0	Stand 3
11-11-2019 16:01:05	Flair 300	Bedrijfsmodus	user@mail.com	Handbediening	Stand vakantie
11-11-2019 16:00:34	Flair 300	Bedrijfsmodus	user@mail.com	Handbediening	Handbediening
11-11-2019 16:00:34	Flair 300	Ventilatiestand	user@mail.com	Stand 1	Stand 0

Items per pagina 10 1 – 10 of 38 |< < > >|

v1 Colofon Gebruiksvoorwaarden Privacyverklaring

Een systeem of uw externe toegangsrechten verwijderen

Op het laatste tabblad kunt u het systeem volledig verwijderen uit de portal. Hierdoor worden ook alle systeemgegevens gewist. Het product kan opnieuw worden toegevoegd aan de portal door een andere gebruiker met het serienummer en wachtwoord.

BRINKuser@mail.com

[Systeemplijst](#) / [System A](#) / [Geavanceerde instellingen](#)

[Instellingen](#) [Toegangsrechten beheren](#) [Wijzigingenlogboek](#) [Systeem verwijderen](#)

Weet u zeker dat u dit systeem wilt verwijderen?

Verwijderen

v1 Colofon Gebruiksvoorwaarden Privacyverklaring




Opmerking

Als u niet de eigenaar van het systeem bent en alleen externe toegangsrechten hebt, worden alleen de toegangsrechten verwijderd en blijft het systeem gekoppeld aan de eigenaar. Wanneer u uw toegangsrechten hebt verwijderd, hebt u geen toegang meer tot het systeem en kunt u het niet langer bekijken.

3.6 Portal indeling

Een overzicht van alle onderdelen van de portal (na koppelen van een systeem):

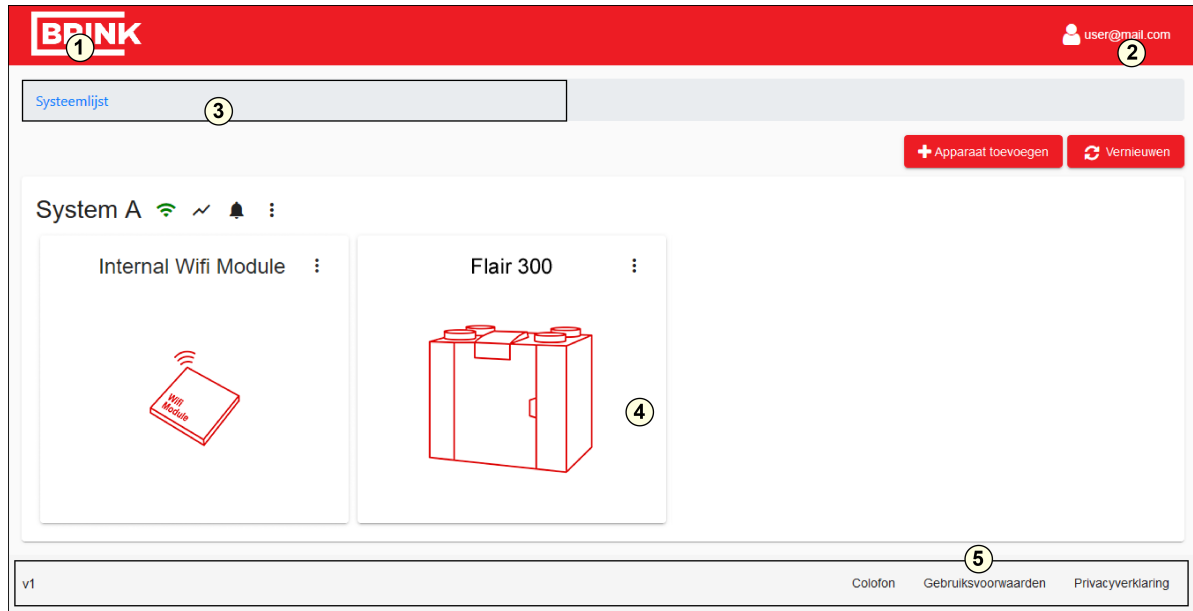

1. Brink-logo: klik op het Brink-logo om naar het beginscherm te gaan.
 2. Accountmenu: hier kunt u uw accountinstellingen wijzigen of uitloggen.
 3. Navigatiemenu: hier vindt u een overzicht van op welk niveau u zich bevindt en naar welke niveaus u kunt navigeren.
 4. Hoofdgebied van de portal: hier kunt u de eigenschappen van uw systeem bekijken en wijzigen.
 5. Voettekst: hier vindt u informatie over de softwareversie en juridische kennisgevingen.
- **Accountinstellingen wijzigen**
Klik op uw accountnaam rechtsboven om naar uw accountinstellingen te gaan. Op het eerste tabblad kunt u uw contactgegevens bewerken en toegang als installateur aanvragen.
 - **Accountwachtwoord wijzigen**
Op het tweede tabblad van de accountinstellingen kunt u uw wachtwoord wijzigen.
 - **Account verwijderen**
Op het laatste tabblad kunt u uw account verwijderen. Als u dit doet, worden alle toegangs- en systeemgegevens gewist.
 - **Uitloggen**
Wanneer u op uw accountnaam rechtsboven klikt, krijgt u de optie om uit te loggen bij de portal.
 - **Inloggen bij de portal**
Ga naar: www.brink-home.com en voer uw e-mailadres en wachtwoord in.
 - **Wachtwoord vergeten**
Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u in het loginscherm op een link klikken en uw e-mailadres invoeren. Als uw e-mailadres is geregistreerd bij de portal wordt er een geautomatiseerde e-mail verzonden. Volg de instructies in de e-mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.

4 Brink Home App

Met de Brink Home App kunt u uw ventilatiesysteem bedienen via een smart-device.



Opmerking

Om toegang te verkrijgen tot de Brink Home Portal en Brink Home App dient u zich te registreren, zie → [Brink Home account aanmaken](#) -> pagina 8.

Na registratie kunt u met het aangemaakte account inloggen in zowel de portal als de app.



Opmerking

Installaties toevoegen aan uw gebruikersaccount kan alleen in de portal, niet in de app.

4.1 Systeemvereisten


De Brink Home App is gratis beschikbaar voor besturingssystemen iOS of Android via Apple App Store of de Google Play Store.

Systeemvereisten:


- Apple apparaten met besturingssysteem vanaf iOS 13.
- Android apparaten met besturingssysteem vanaf 7.0.

4.2 Inloggen

1. Open de app.
2. Klik "inloggen".

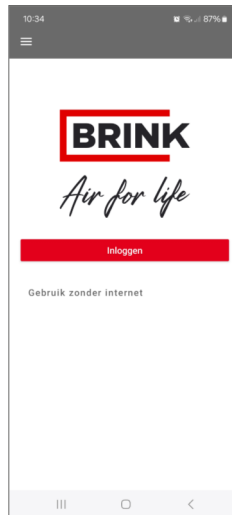


Android

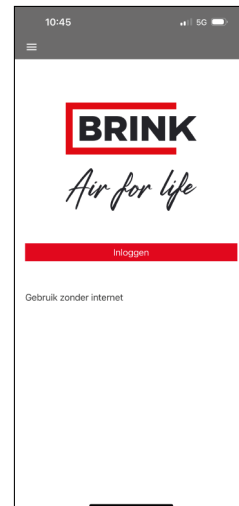


Apple

1. Voer inloggegevens in
(aangemaakt in → [Brink Home account aanmaken](#) -> pagina 8).
2. Zet indien gewenst een vinkje bij
"inloggegevens onthouden".
3. Klik "inloggen".

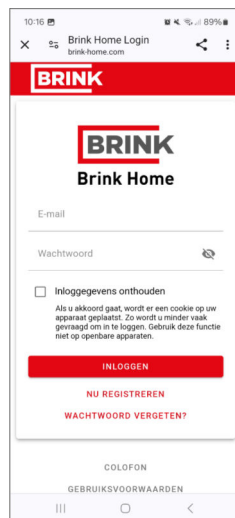


Android

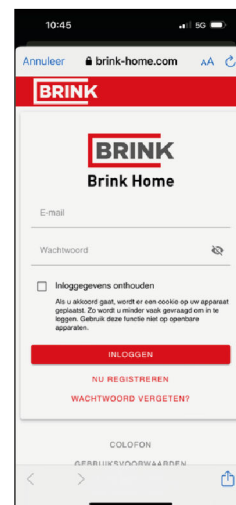


Apple

Na eerste keer inloggen in de app dient een toestel geselecteerd te worden.

Klik "bijlage lijst"

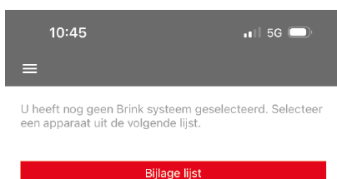

Selecteer het toestel.

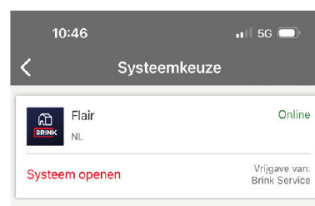

4.3 Bediening Brink Home App


4.3.1 Scherm "Menu"

Via de menuknop "☰" wordt de pagina "Menu" bereikt.


Bij een internetverbinding wordt naast de menuknop ook systeemnaam, waaronder men is ingelogd, weergegeven.

Op de pagina "Menu" vindt u:

- Aangemeld als + e-mailadres
- Uitloggen
- Taal
- Systeemkeuze
- Account verwijderen
- Naar het webportaal
- Colofon
- Verklaring inzake bescherming
- Gebruiksvoorwaarden
- Over deze App

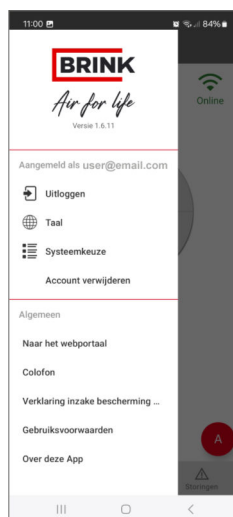

Android

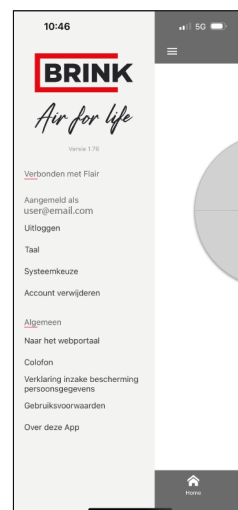

Apple

4.3.2 Scherm "Home"

Met de knop "Home", gaat u terug naar het hoofdscherm.

In het Home scherm kunt u kiezen in welke ventilatiestand uw ventilatiesysteem moet draaien. Dit doet u door op één van de 4 cirkel segmenten te drukken in het hoofdscherm.



Klik "A" om een automatische modus te selecteren → [Scherm ventilatiemodi](#) -> pagina 31.




Opmerking

Ventilatie stand 0 (vakantiemode) blokkeert alle externe bedieningen en regelingen.

Ventilatie standen

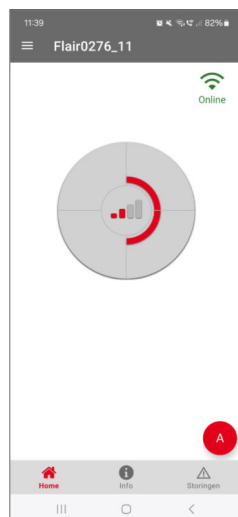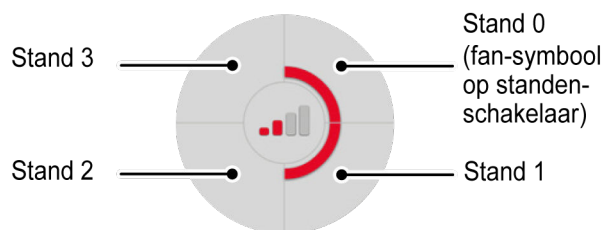

Android

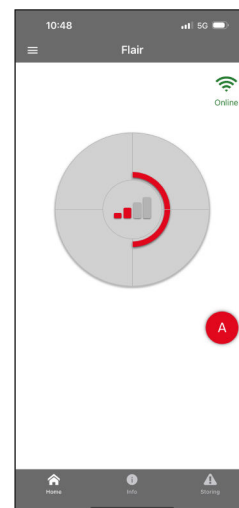

Apple

Foutmelding/Filtermelding

In het hoofdscherm kan, afhankelijk van de situatie, een filtermelding of een storingmelding worden getoond.

De melding verdwijnt automatisch als er een filterreset op het ventilatiesysteem is uitgevoerd of de storing is opgelost.

Filter melding **FILTER**


Storingmelding

4.3.3 Scherm "Info"

Met de knop "Info" op het scherm "Home" kunt u systeemgegevens uitlezen.

De informatieweergave van het ventilatiesysteem is afhankelijk van eventueel aangesloten accessoires.

In afbeeldingen hiernaast is een voorbeeld weergegeven.

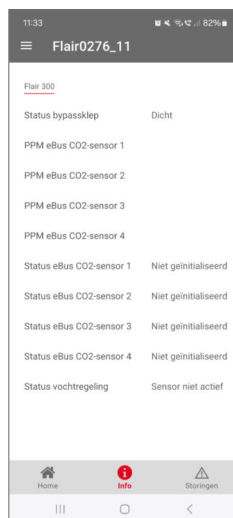


Android



Apple


4.3.4 Scherm "Storingen"

Met de knop "Storingen" kunt u zien of en welke storing actief is.

Een storing wordt ook linksboven in het hoofdscherm getoond met pictogram "  ".



Android

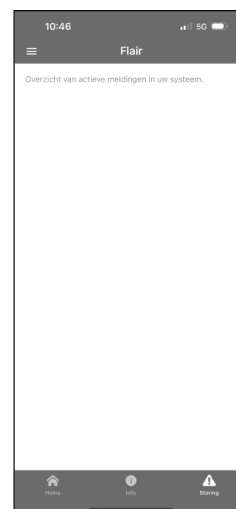


Apple

4.3.5 Scherm ventilatiemodi


In het hoofdscherm kunt u zelf kiezen in welke ventilatiestand uw ventilatiesysteem moet draaien. Dit doet u door op één van de 4 cirkel segmenten te drukken in het hoofdscherm.

U kunt in de App ook kiezen uit één van de voorgeprogrammeerde ventilatiemodi.

Zie onderstaande modi voor uitleg.

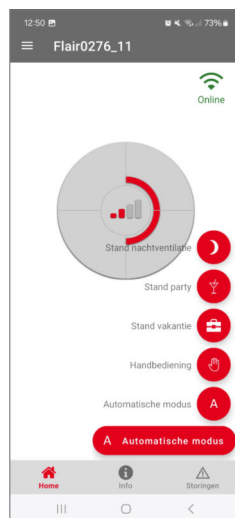


Android

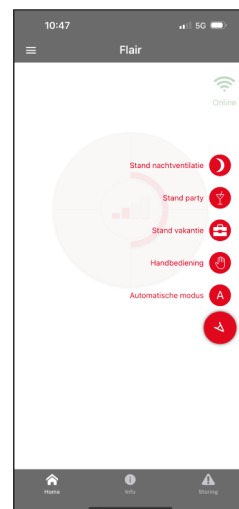


Apple

Stand nacht ventilatie

Deze modus schakelt het ventilatiesysteem standaard in de ventilatiestand 2 (aanwezigheidsstand) en opent de bypassklep. Deze modus blijft gedurende 8 uur actief. De gebruiker kan de ventilatiestand eventueel zelf wijzigen. Nadat de tijd verstreken is, wordt het ventilatiesysteem weer teruggezet in automatische modus of handbediening. Ook de bypassklep staat weer in de automatische modus.

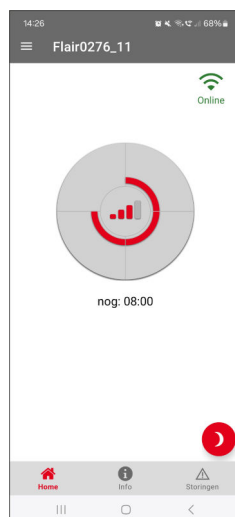


Android

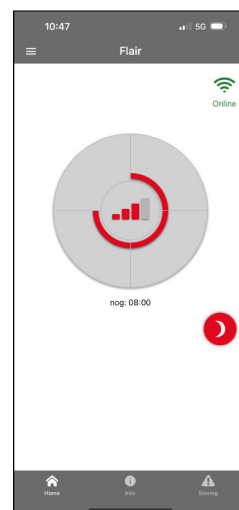


Apple

Stand Party

Deze modus schakelt het ventilatiesysteem in ventilatiestand 3 (hoogste ventilatie stand stand) en blijft gedurende 4 uur actief. Nadat de tijd verstreken is, wordt het ventilatiesysteem weer teruggezet in automatische modus of handbediening.

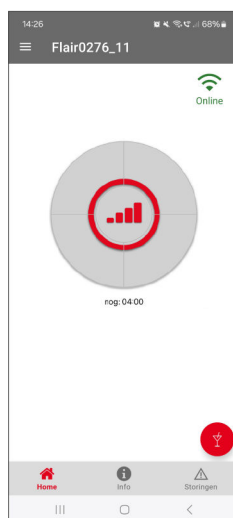


Android

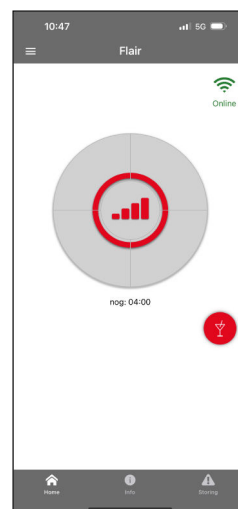


Apple

Stand Vakantie

Deze modus schakelt het ventilatiesysteem in de ventilatiestand 0 (fan-symbool) en schakelt eventueel aangesloten accessoires (bijv. CO₂-sensor) uit. De vakantie stand blijft actief totdat er een andere voorgeprogrammeerde ventilatiemodus is geselecteerd.

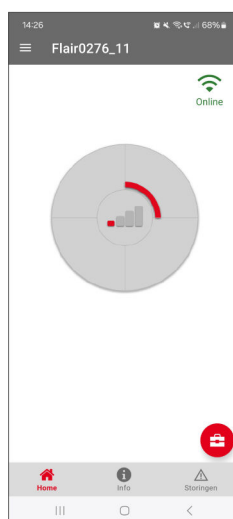

Android

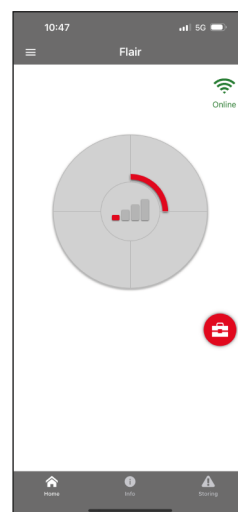


Apple


Handbediening

Deze modus laat het ventilatiesysteem in een bepaalde ventilatiestand draaien en schakelt eventueel aangesloten accessoires (bijv. CO₂-sensor) uit. Deze modus blijft actief totdat er een ander voorgeprogrammeerde ventilatiemodus is geselecteerd.

Let op: De CO₂ sensor wordt alleen uitgeschakeld als het gevraagde debiet in de stand handbediening hoger is als het gevraagde debiet van de CO₂ sensor (De aansturing met het hoogst vragende debiet is leidend).

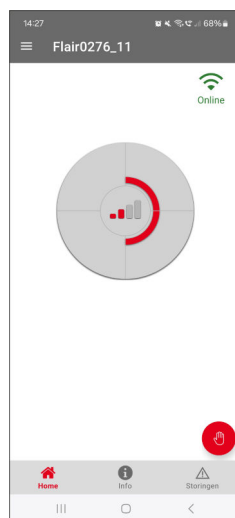


Android

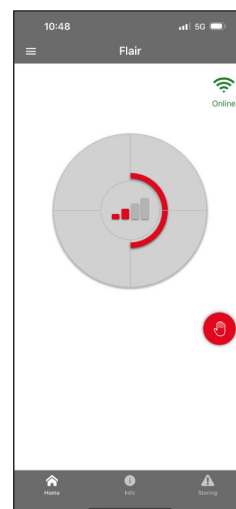


Apple

Automatische modus

Deze modus zorgt ervoor dat eventueel aangesloten accessoires (bijv. CO₂-sensor) het ventilatiesysteem automatisch aansturen.

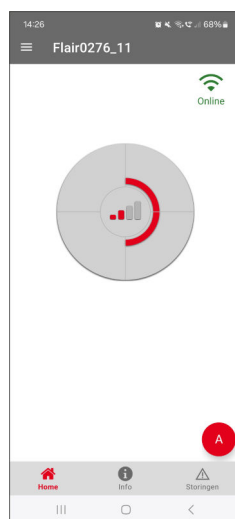

Android

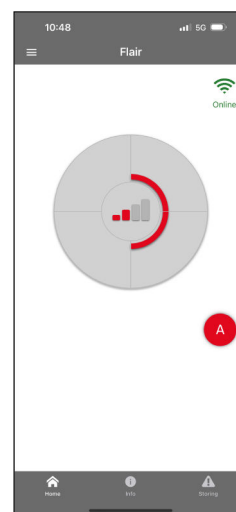

Apple



Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E. info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl