




Installation regulations


Flair Conmutador térmico entalpia
Español

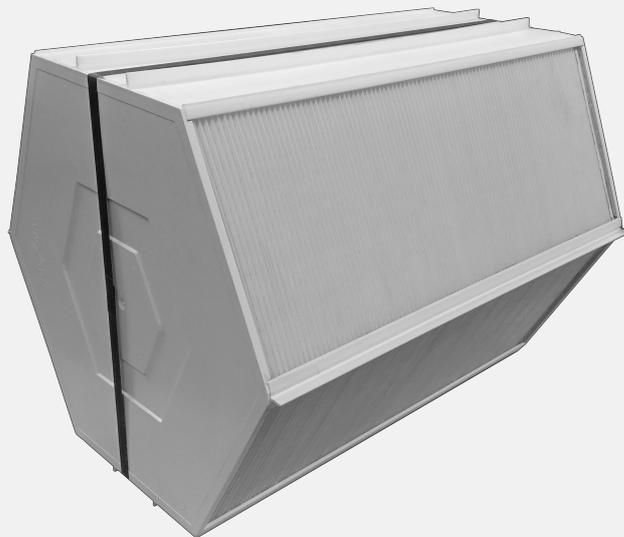


Air for Life

Montaje Flair conmutador térmico entalpia


1

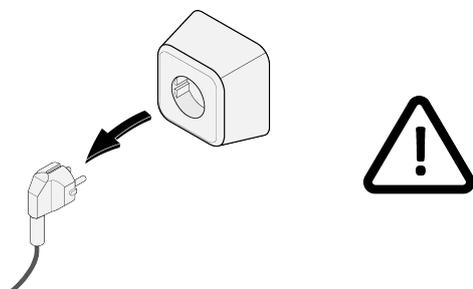


2

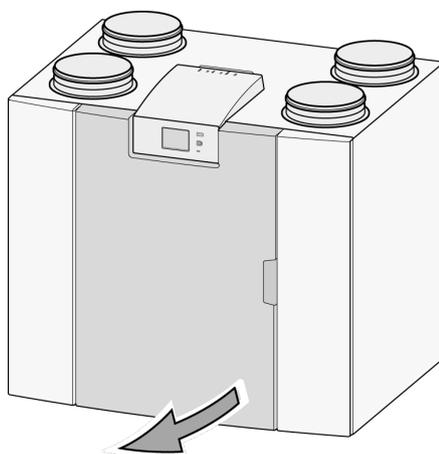


3

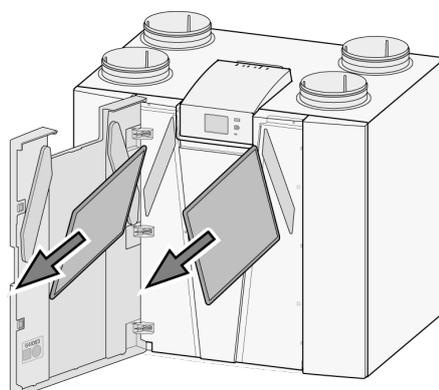



4

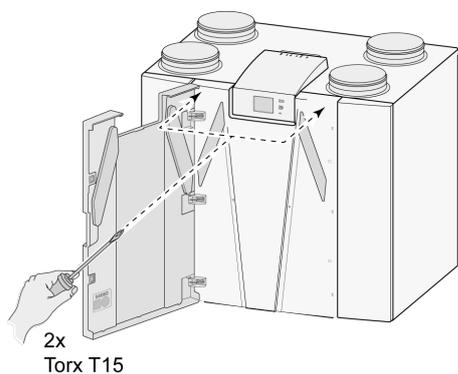

2x
Torx T15

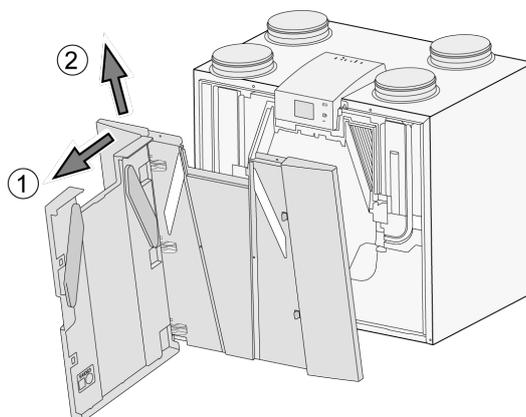


5

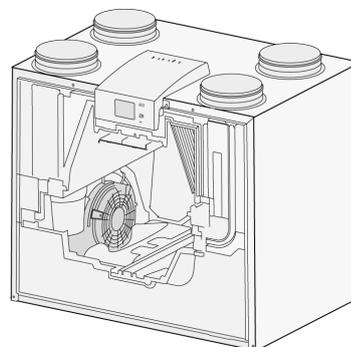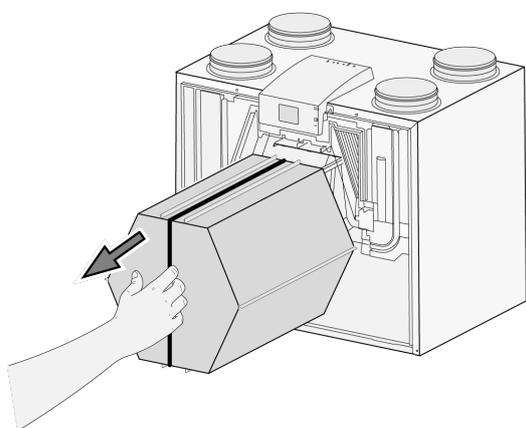



6

Coloque el conmutador térmico entalpia en el aparato.

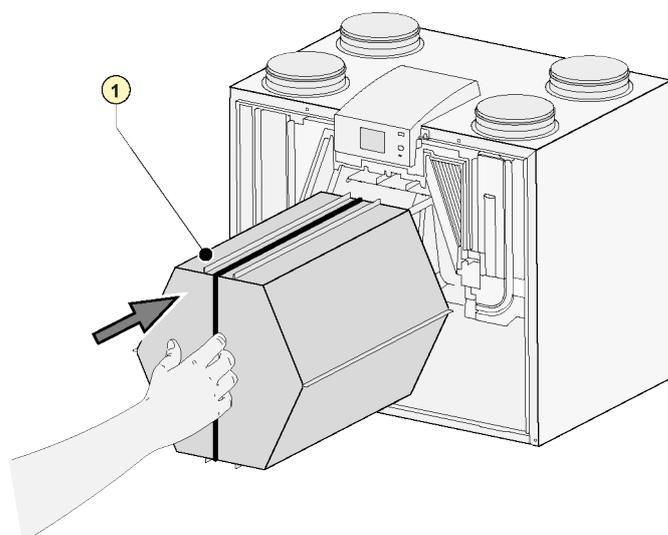


1 = Conmutador térmico entalpia
Código artículo: 532710


7

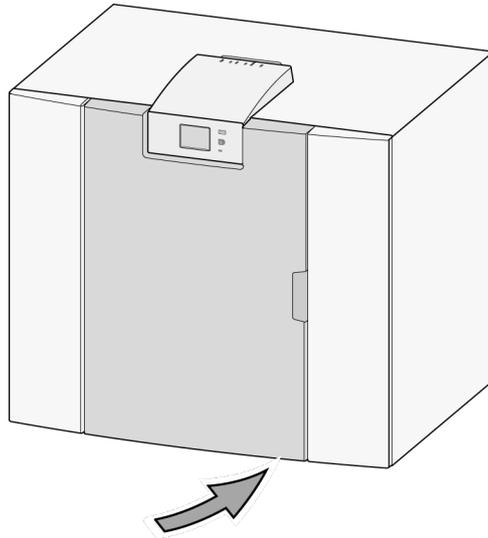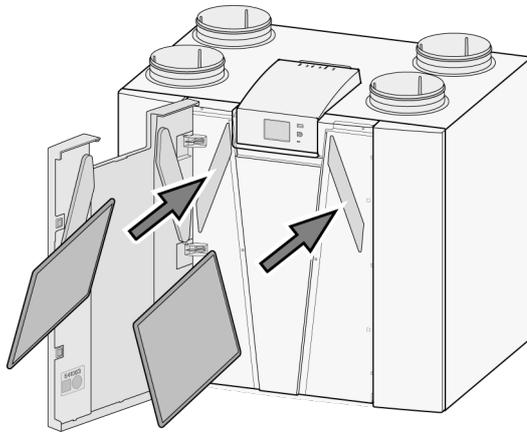

- 8** A = Eliminar la salida de condensación.
B = Cierre la salida de condensación con el tapa de cierre.

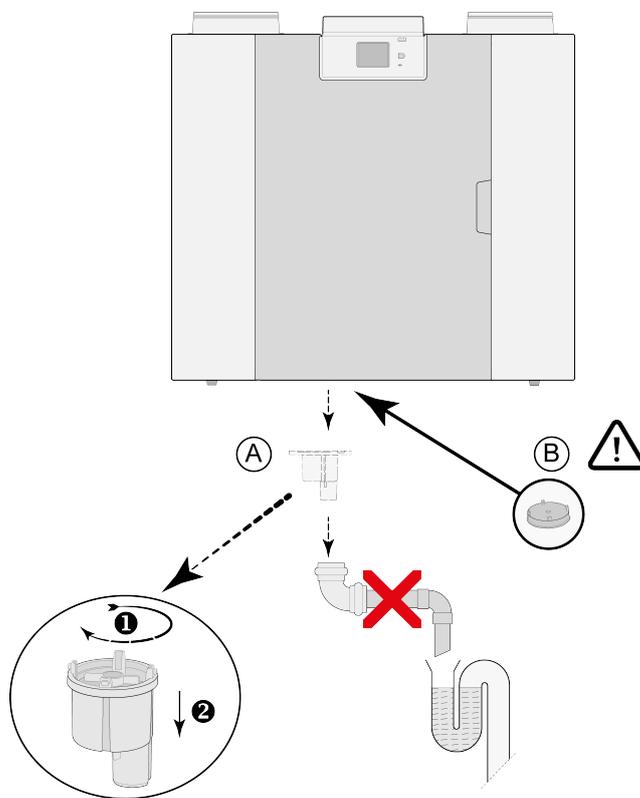

9

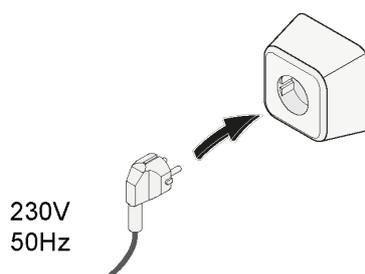



Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com