




Installatievoorschriften


Flair Enthalpie warmtewisselaar
Nederlands

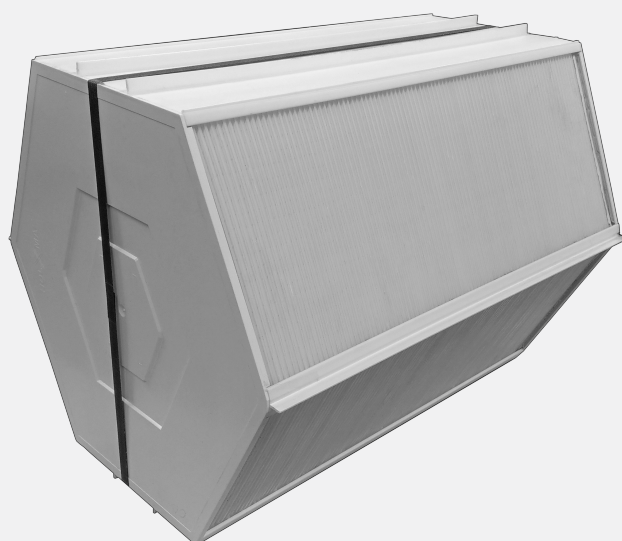


Air for Life

Montage Flair enthalpie warmtewisselaar


1

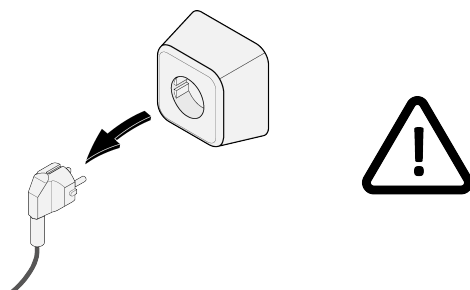



2

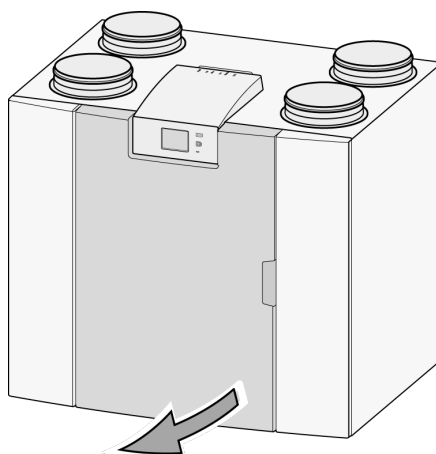



3

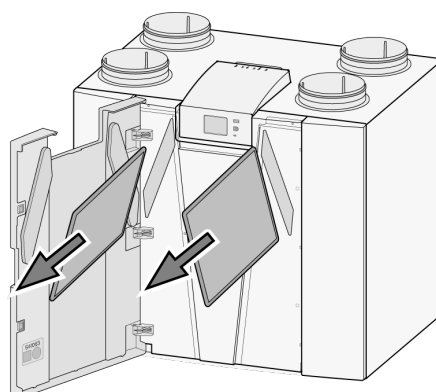

4

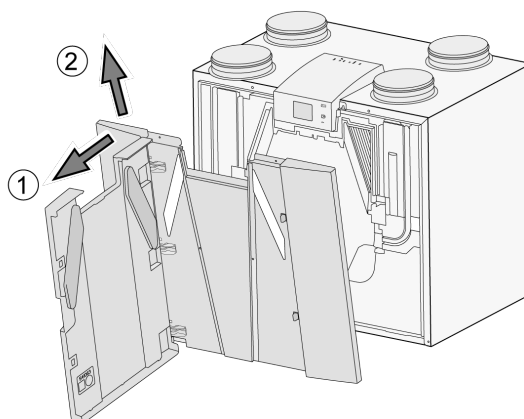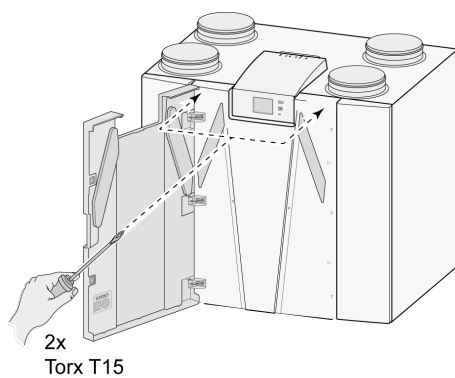


5

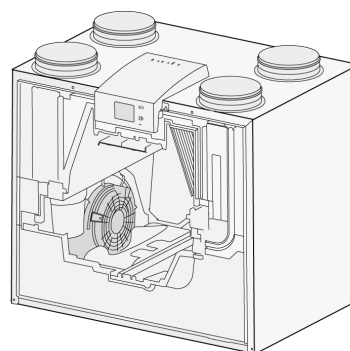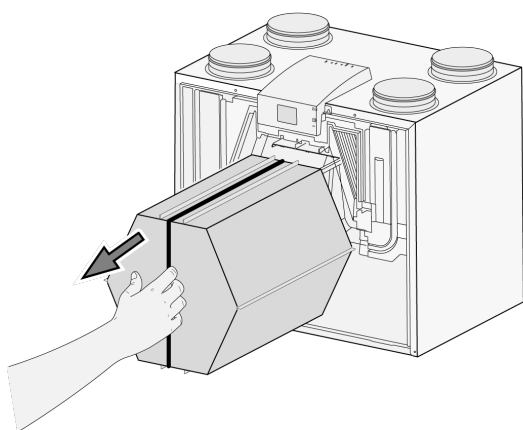



6

Plaats de enthalpie warmtewisselaar in het toestel.

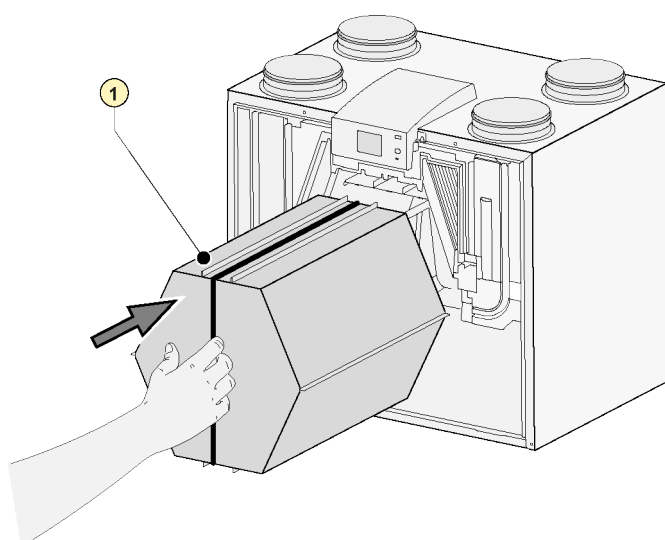


1 = Enthalpie warmtewisselaar
Artikel code: 532710


7

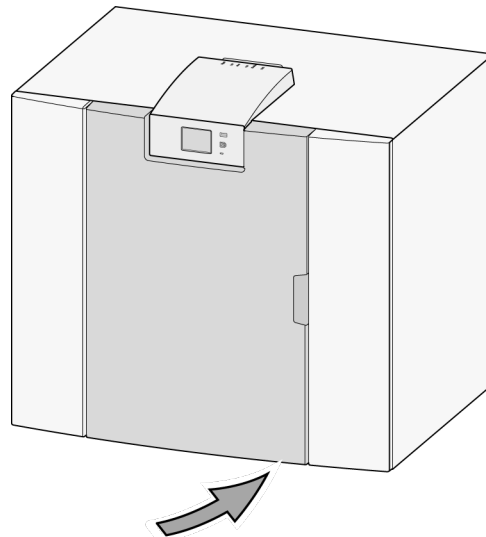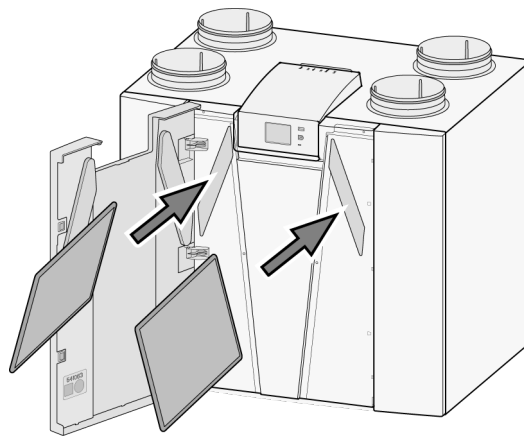

- 8** A = Verwijder de gemonteerde condensafvoer
B = Sluit de condensafvoer af met meegeleverde afsluitdop.

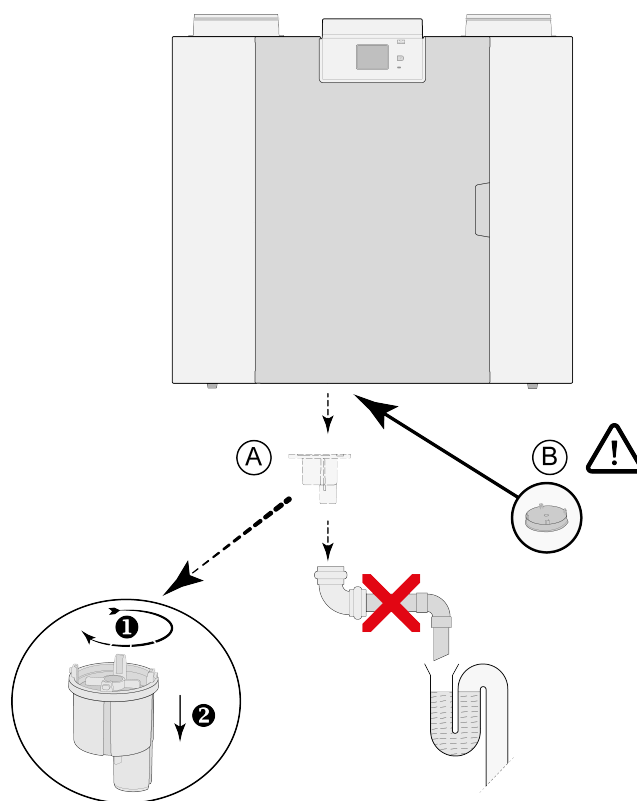

9

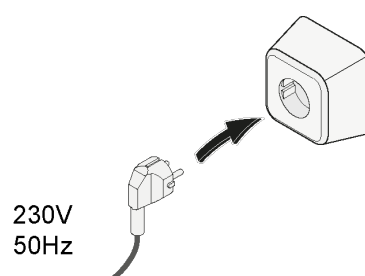



Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com