


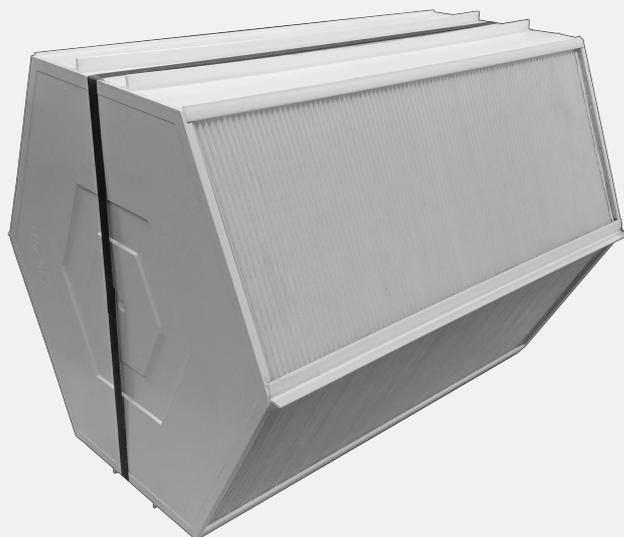

Prescriptions d'installation


Flair l' échangeur de chaleur enthalpique
Français




Air for Life

Montage Flair l' échangeur de chaleur enthalpique


1

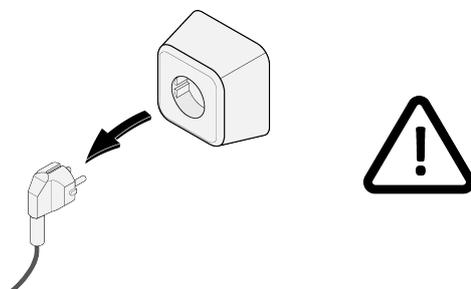



2

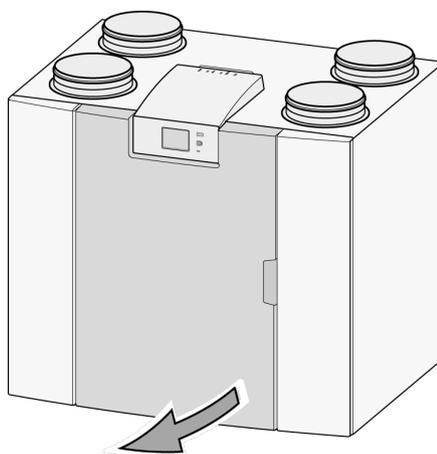



3

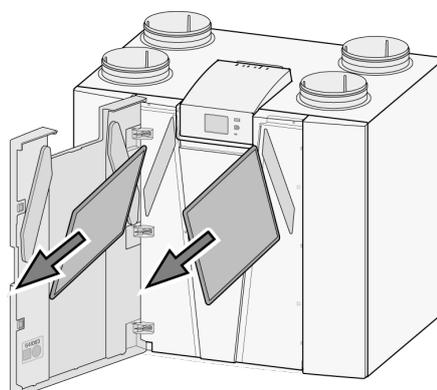

4

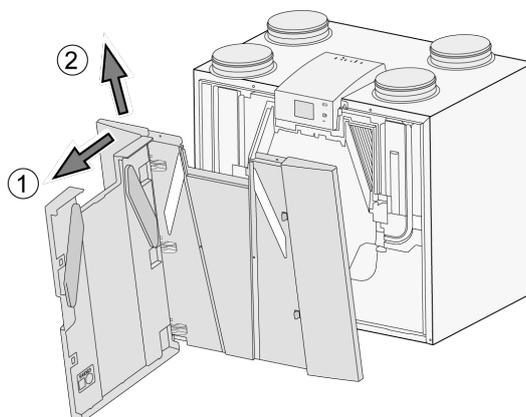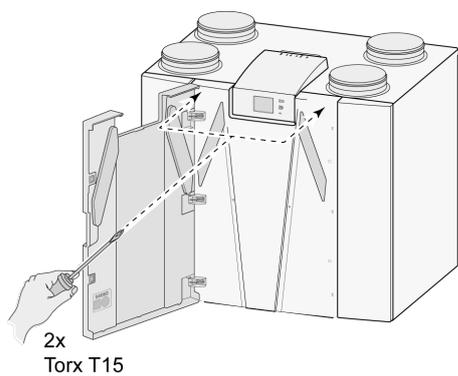


5

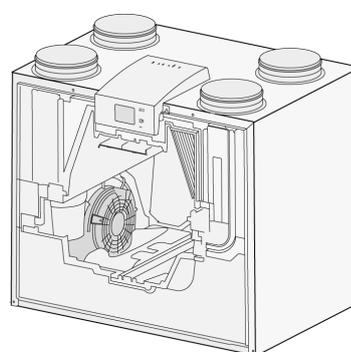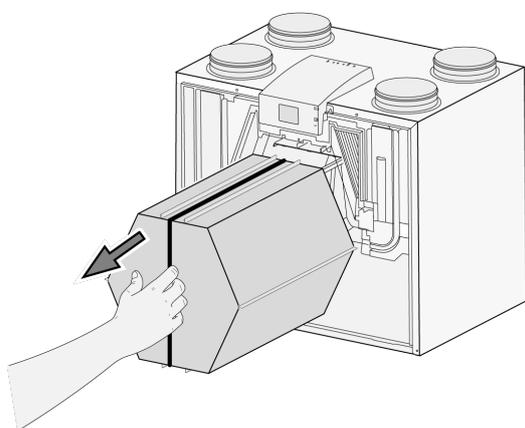



6

Monter l' échangeur de chaleur enthalpique.

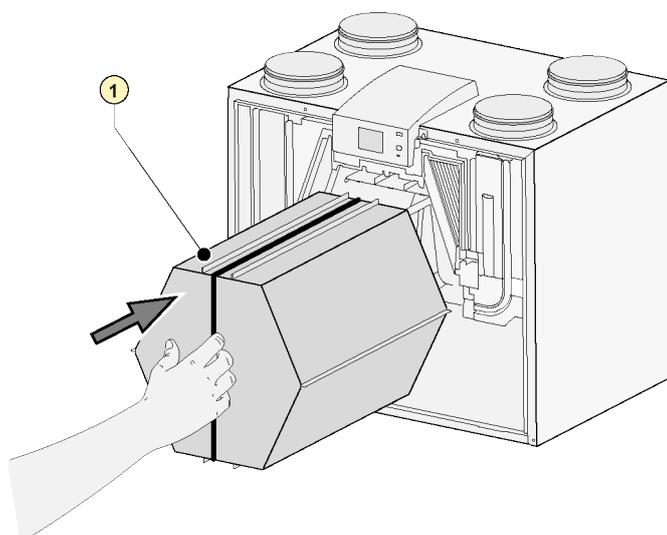


1 = Chaleur enthalpique
Code article: 532710

7

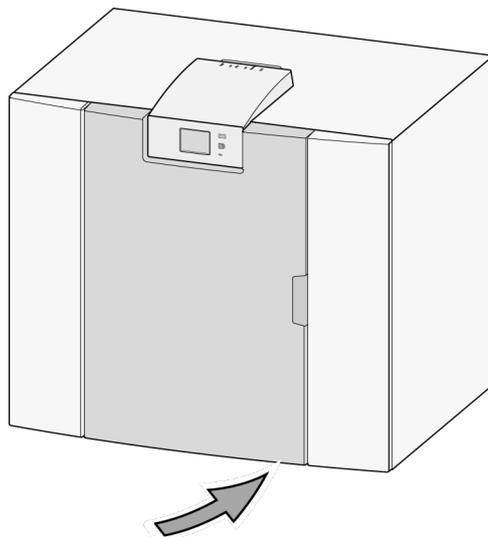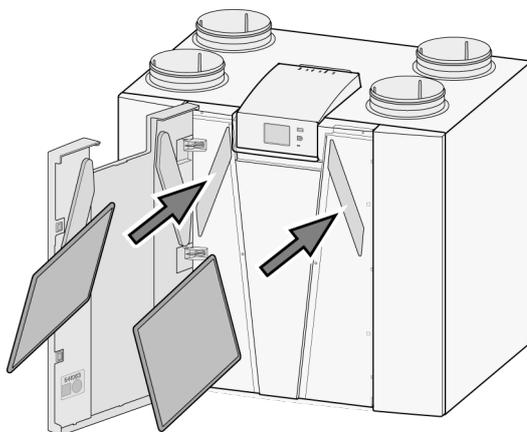


Flair l' échangeur de chaleur enthalpique 614973-A

- 8** A = Enlever l' évacuation de condensation.
B = Fermer l' évacuation de condensation avec fourni bouchon.

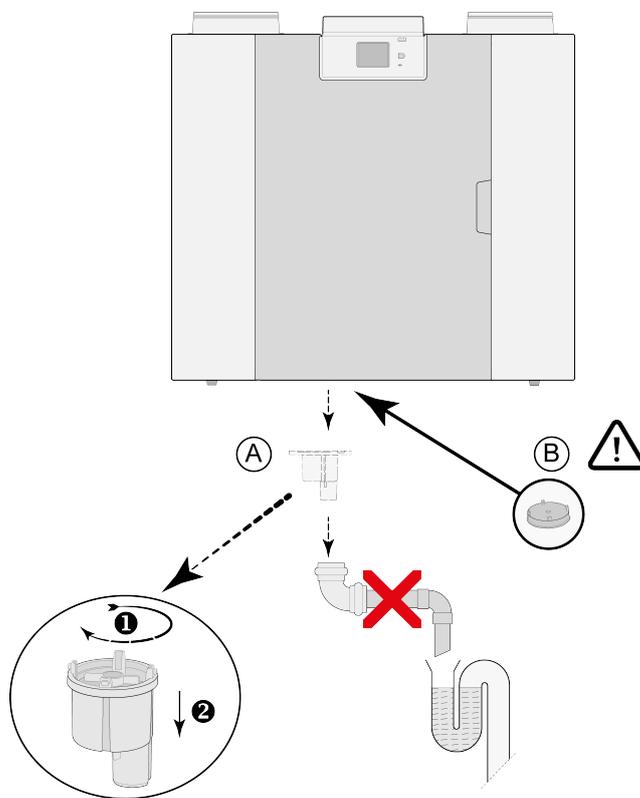

9

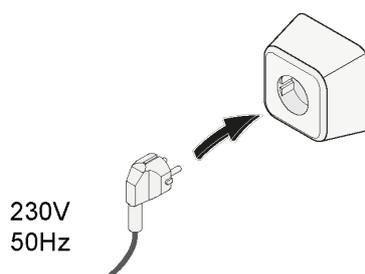



Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com