



Air for life

Installatievoorschriften


Warmtewisselaar Flair Enthalpie

Nederlands




Montage Flair enthalpie warmtewisselaar (Flair 325 hieronder gebruik als voorbeeld)


1

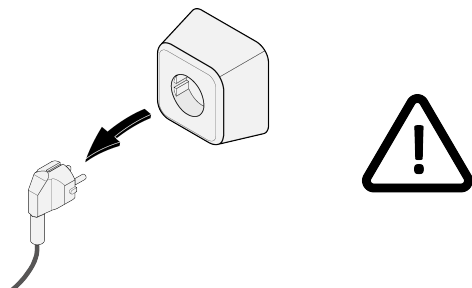



2

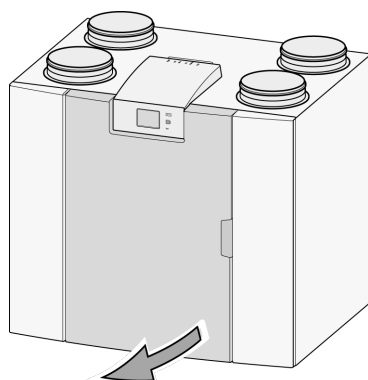



3

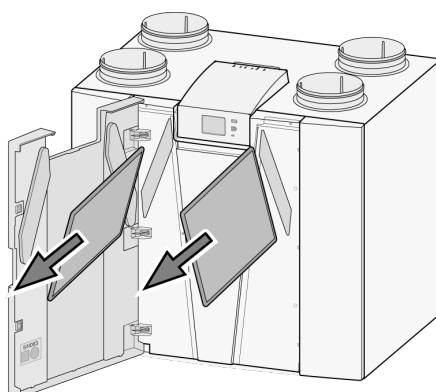

4

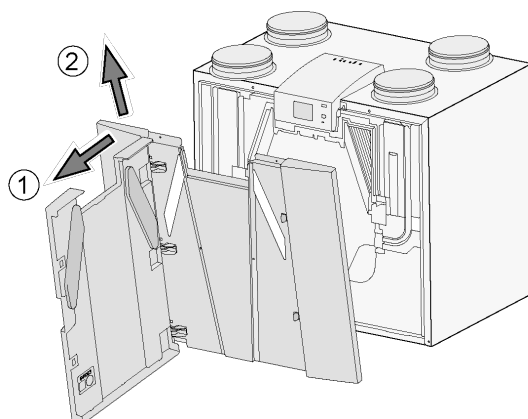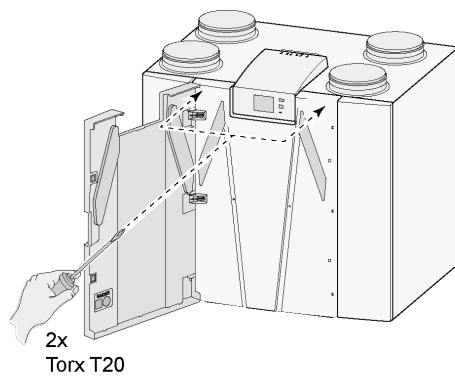


5

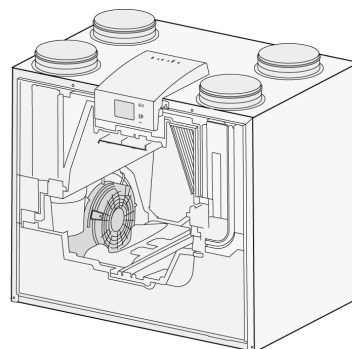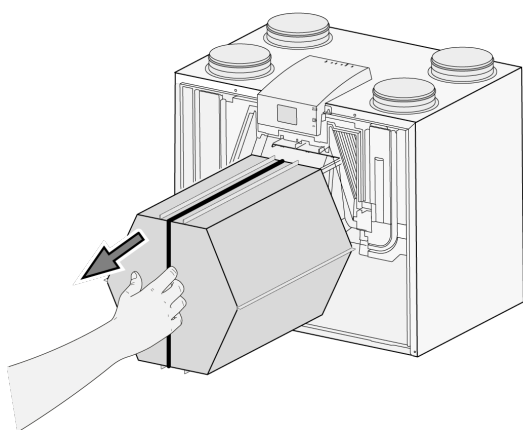

6

Plaats de enthalpie warmtewisselaar in het toestel.


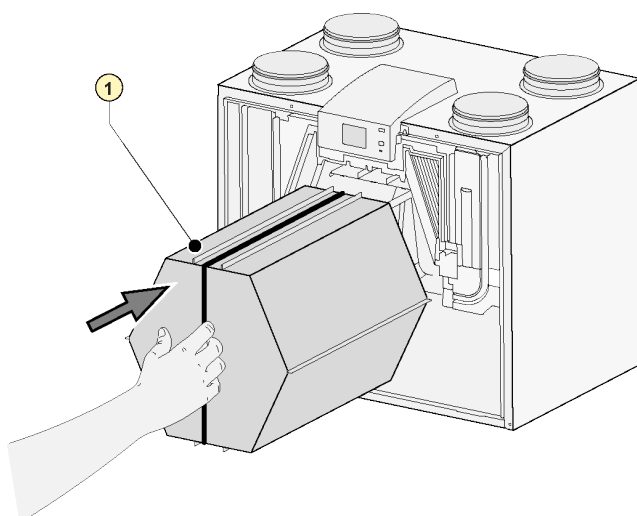


1 = Enthalpie warmtewisselaar
(Flair 200 en 225 artikelcode:
532748)


(Flair 300, 325 en 400
artikelcode: 532710)

(Flair 450, 600 artikelcode:
532962)


7

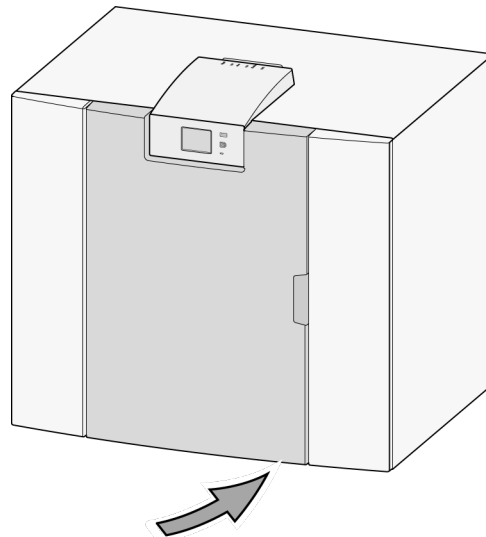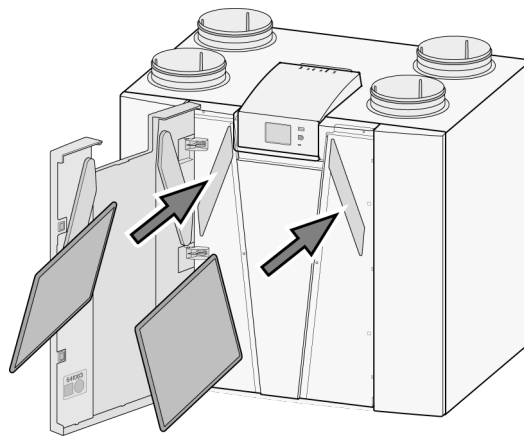

- 8** A = Verwijder de gemonteerde condensafvoer
B = Sluit de condensafvoer af met meegeleverde afsluitdop.

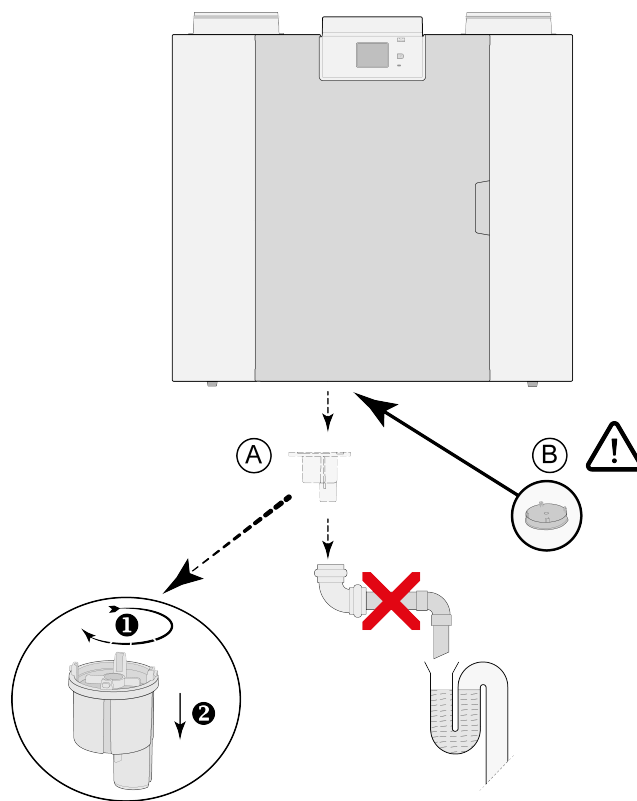

9

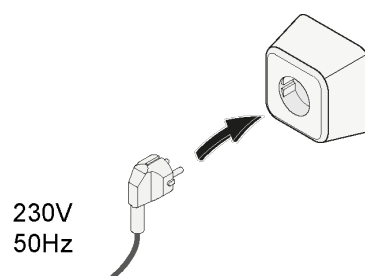

Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E. info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl